GUÍA DE INSTALACIÓN DE REFLECTOR
PRODUCTOS: WRE

1. Desactivar la pastilla de energía del establecimiento.



2. Identificar cables del reflector para la conexión: Línea, Neutro y Tierra Física.
3. Quitar la cubierta de cada uno de los cables: Línea, Neutro y Tierra Física.



4.Quitar la base de reflector y fijarla en la superficie asignada nivelando adecuadamente.

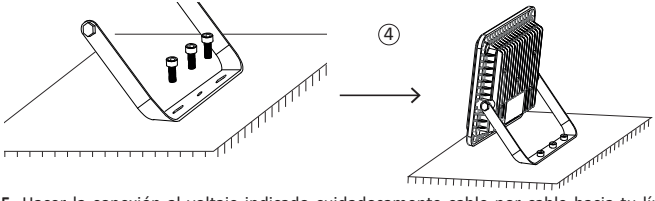

5. Hacer la conexión al voltaje indicado cuidadosamente cable por cable hacia tu línea asignada y proteger con cable thermofit o cinta vulcanizada para evitar el contacto entre sí mismos y no generar un corto circuito y/o cause un daño a tu salud.
6. Una vez teniendo la conexión, fijar en la base de la superficie asignada.

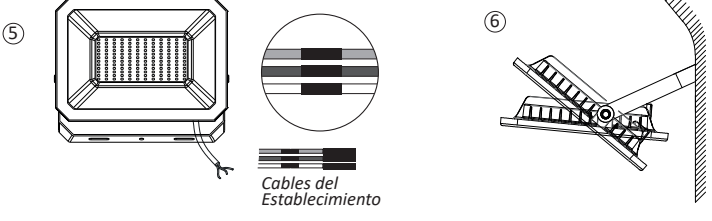

7. Al terminar estos pasos asegúrate de que toda la instalación este en perfectas condiciones para activar la pastilla energía.

