GUÍA DE INSTALACIÓN DE PÁNEL EMPOTRAR
PRODUCTO: ADO-018

1. Desactivar la pastilla de energía del establecimiento.



3. Identificar cables del pánel para la conexión: Línea y Neutro.
4. Quitar la cubierta de cada uno de los cables.



5. Hacer la conexión al voltaje indicado cuidadosamente cable por cable hacia tu línea asignada y proteger con cable thermofit o cinta volcanizada para evitar el contacto entre sí mismos y no generar un corto circuito y/o cause un daño a tu salud.
6. Una vez teniendo la conexión atornillar al techo el clip de metal que se encuentra en la parte superior del panel, y posteriormente encajar en panel al clip sujetado en el techo.

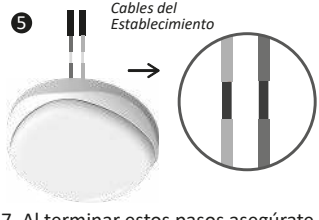

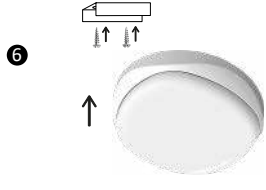

7. Al terminar estos pasos asegúrate de que toda la instalación este en perfectas condiciones para activar la pastilla energía.

