GUÍA DE INSTALACIÓN DE PÁNELES EMPOTRABLES
PRODUCTOS: ADO


1. Desactivar la pastilla o suministro de energía del circuito general.




2. Identificar los cables del driver y remover la cubierta aislante: Línea y Neutro .




3. Verifica que el voltaje de conexión sea compatible con el indicado en el driver. Conecta cable por cable en su línea asignada. Protege la unión con thermofit o cinta vulcanizada.



5. Una vez teniendo la conexión, doblar hacia adentro las pestañas del pánel para empotrar en el orificio asignado.

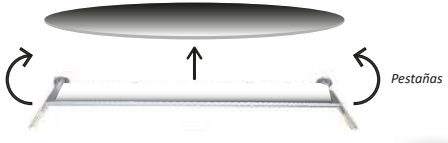

6. Listo, activa la pastilla o suministro de energía.





PRECAUCIONES

a) Revise que el voltaje de energía sea constante, las variaciones pueden provocar daño permanente en el producto.

b) Evite la instalación en circuitos eléctricos que suministran energía a equipos de mayor capacidad como motores eléctricos, aires acondicionados, maquinaria pesada, etc.

c) Si requiere manipular el cableado se recomienda la asesoría de un experto.

d) Se recomienda proteger su sistema eléctrico de las descargas atmosféricas.

e) Evite la instalación en lugares húmedos o con presencia directa de agua.

f) Revise que no existan atenuadores o dimmers en la línea de alimentación.

NOTA: Si requiere más información consulte al distribuidor que le brindo este producto.