GUÍA DE INSTALACIÓN DE PÁNELES SOBREPONER
PRODUCTOS: ADO

1. Desactivar la pastilla de energía del establecimiento.



2. Identificar cables del driver para la conexión: Línea y Neutro.
3. Quitar la cubierta de cada uno de los cables: Línea y Neutro.



4. Instalar la base del pánel en el área asignada.



5. Hacer la conexión al voltaje indicado del driver cuidadosamente cable por cable hacia tu línea asignada y proteger con cable thermofit o cinta volcanizada para evitar el contacto entre sí mismos y no generar un corto circuito y/o cause un daño a tu salud.
6. Una vez teniendo la conexión colocar el pánel y atornillarlo en los orificios laterales.

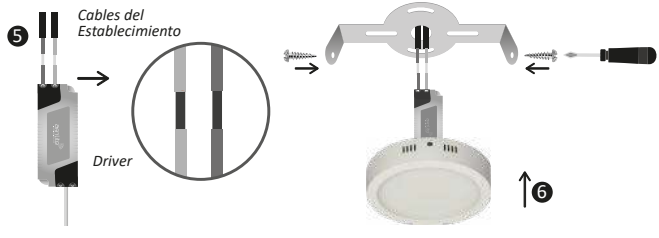

7. Al terminar estos pasos asegúrate de que toda la instalación este en perfectas condiciones para activar la pastilla energía.

