GUÍA DE INSTALACIÓN DE REFLECTOR
PRODUCTOS: ARE-015

1. Desactivar la pastilla de energía del establecimiento. 

2. Identificar cables del driver para la conexión: Línea, Neutro y Tierra Física.

3. Quitar la cubierta de cada uno de los cables: Línea, Neutro y Tierra Física.



4. Quitar la base del reflector.

5. Hacer la conexión al voltaje indicado cuidadosamente cable por cable hacia tu línea asignada y proteger con cable thermofit o cinta vulcanizada para evitar el contacto entre sí mismos y no generar un corto circuito y/o cause un daño a tu salud.

5.Una vez teniendo la conexión, colocar el reflector en su base y atornillar en los orificios asignados.



6. Al terminar estos pasos asegúrate de que toda la instalación este en perfectas condiciones para activar la pastilla energía.





INSTRUCTIVO ENSAMBLAJE ARE-015

FORMA DE ENSAMBLAR

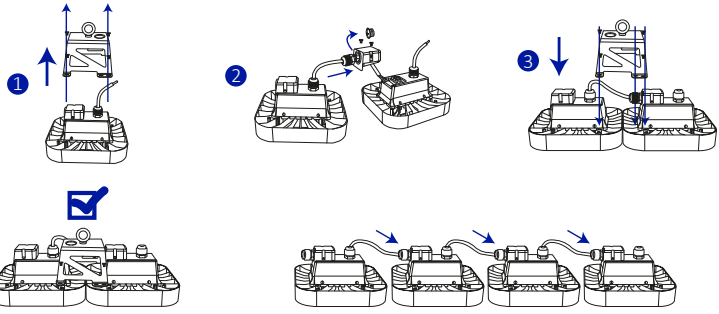

COMBINACIONES POSIBLES (100W, 150W, 200W)

ACOMODO PARA 100W

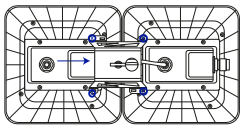

2X

ACOMODO PARA 150W

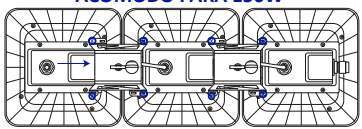

3X

ACOMODO PARA 200W

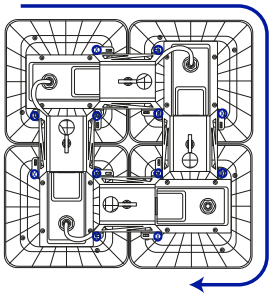

4X

