
GUÍA DE INSTALACIÓN DE PÁNELES EMPOTRABLES
PRODUCTOS: WDO-001-004 / ADO-006-007

1. Desactivar la pastilla de energía del establecimiento.





2. Identificar cables del driver para la conexión: Línea (Café) Neutro (Azul).
3. Quitar la base del pánel, colocar sujetadores, cerrar base y atornillar con los sujetadores.



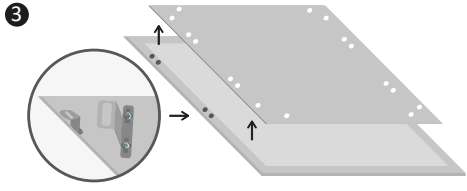

4. Hacer la conexión al voltaje indicado del driver cuidadosamente cable por cable hacia tu línea asignada y proteger con cable thermofit o cinta vulcanizada para evitar el contacto entre sí mismos y no generar un corto circuito y/o cause un daño a tu salud.
5.Una vez teniendo la conexión, doblar hacia adentro las pestañas del panel para que pueda ser empotrado en el orificio asignado.

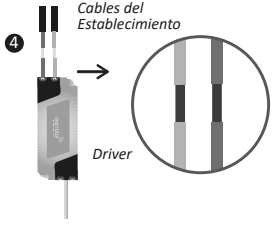

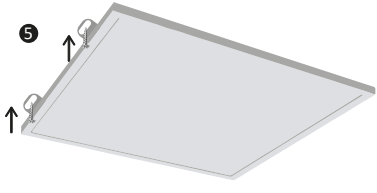

6. Al terminar estos pasos asegúrate de que toda la instalación este en perfectas condiciones para activar la pastilla energía.

