

AEXALT


PRO'DEBO

PERLES

DÉBOUCHEUR CHOC
TOUTES CANALISATIONS



- Formule renforcée pour usage professionnel
- Bouchon doseur pratique et économique
- Détruit les mauvaises odeurs

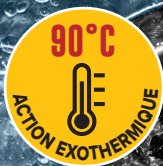

DEB538 - 500 ml

PRO'DEBO PERLES


DÉBOUCHEUR CANALISATIONS ACTION EXOTHERMIQUE

Dissout et liquéfie rapidement les matières organiques (cheveux, résidus calcaires, cellulose, graisses figées, résidus de savon...) dans les sanitaires, douches, lavabos, WC, éviers... Compatible avec les fosses septiques aux préconisations d'emploi. N'attaque pas le PVC et les métaux lourds (plomb). Plombiers, services d'entretien, hôtellerie, sociétés de maintenance...

Peut atteindre des températures supérieures à 90°C.

Mode d'emploi - Vider l'eau stagnante au maximum. Verser le produit à raison de **3 à 5 bouchons**, en s'éloignant pour éviter les projections. La mise en contact de l'eau provoque une réaction fortement exothermique (90-95°C). Laisser agir minimum 5 minutes, puis rincer abondamment à **l'eau froide**. Renouveler l'opération si nécessaire. Bouchon doseur 20 ml, jusqu'à 8 utilisations avec un flacon. Ne pas utiliser sur des sanitaires en matériau de synthèse, type baignoires acryliques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - Lire attentivement la FT et la FDS avant utilisation (disponibles sur www.aexalt.net).

| | |
|--|--|
|  | <p>DANGER</p> <p>PRO'DEBO PERLES</p> <p>Contient : HYDROXYDE DE SODIUM</p> |
| <p>H290 - Peut être corrosif pour les métaux. H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.</p> <p>P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. P301 + P330 + P331 - EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas d'ingestion ou de contact ayant causé des brûlures.</p> | |

Produit réservé uniquement à un usage professionnel

  Conçu et fabriqué en France

UFI : U6G1-V0HG-1003-10YX



AEXALT

Réf - DEB538
500 ml

PLUHO - Villas d'Entreprises - 4 av. du Prieuré - Bât 7 - 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81 - contact@aexalt.net - www.aexalt.net