

### 1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).

Version antimicrobienne\* adaptée aux espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Produits réalisés en matière antimicrobienne\* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ces produits apportent une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

Boîtiers à embouts ou à presse-étoupes et supports livrés avec plaque. Reçoivent les mécanismes composables. Boîtiers livrés avec bornes de connexion Nylbloc auto 2 conducteurs, pour un éventuel repiquage.

### 2. GAMME


	Désignation	Réf.
SAILLIE COMPOSABLE	1 poste 2 entrées	0 696 51
	2 postes horizontaux 2 entrées	0 696 72
	2 postes verticaux 2 entrées	0 696 61

Références	2 versions gris et blanc
0 696 xx	Composable

### 3. MISE EN SITUATION


#### ■ 3.1 Fixation en saillie

- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de vis Ø 3 mm à Ø 4 mm maxi.

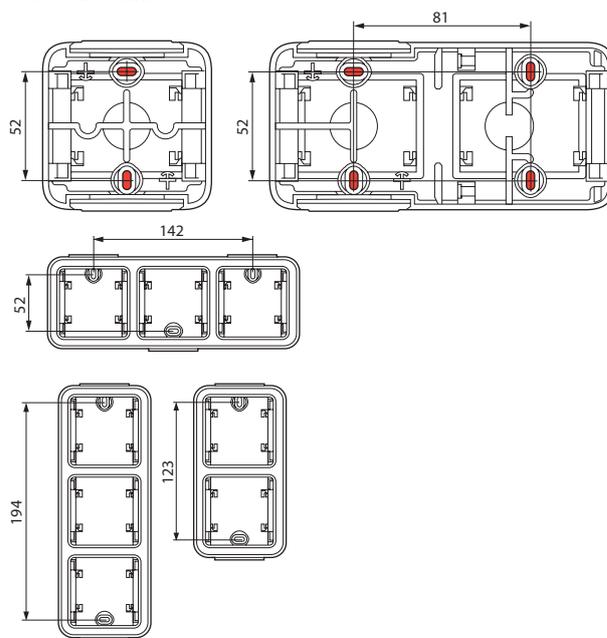


#### ■ 3.2 Fixation en encastré

- Déclipsage de la plaque

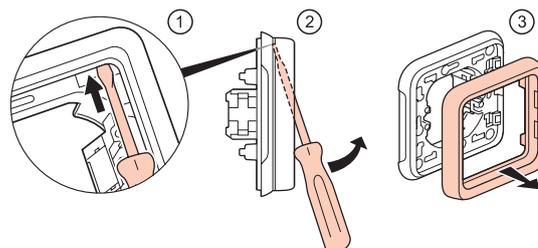


**3. MISE EN SITUATION (suite)**

- Par vissage sur boîte d'encastrement  
Utilisation des boîtes d'encastrement Batibox™ (entraxe 71 mm pour supports multipostes)

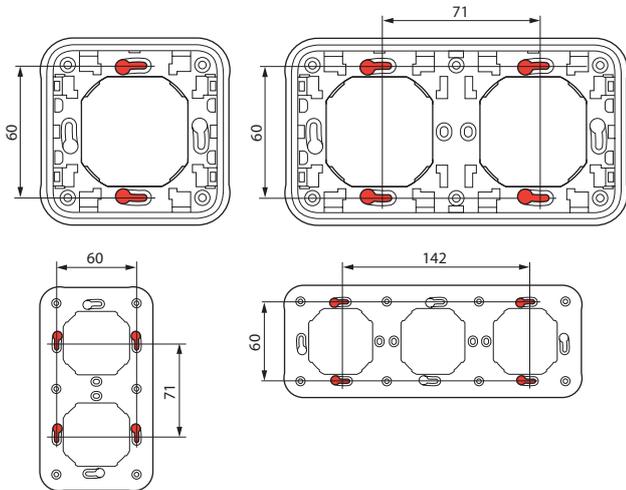


- Par griffes sur boîtes d'encastrement

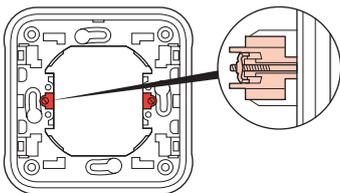

Possibilité de monter les griffes :  
réf. 0 849 00 ou  
réf. 0 849 01 (griffes longues)


- Par plastronnage à l'aide de vis Ø 4 mm.  
Perçage du matériau support pour un diamètre de 60 mm à 70 mm par scie cloche ou emporte-pièce.

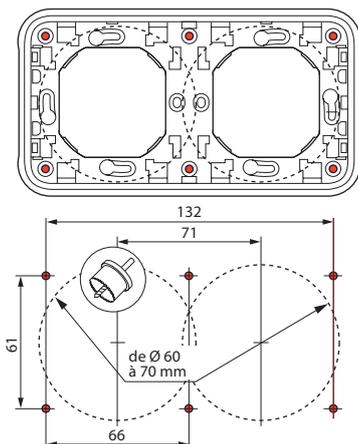


**3. MISE EN SITUATION (suite)**

**3.3 Assemblage**


- Fixation des moteurs composables par clipsage.

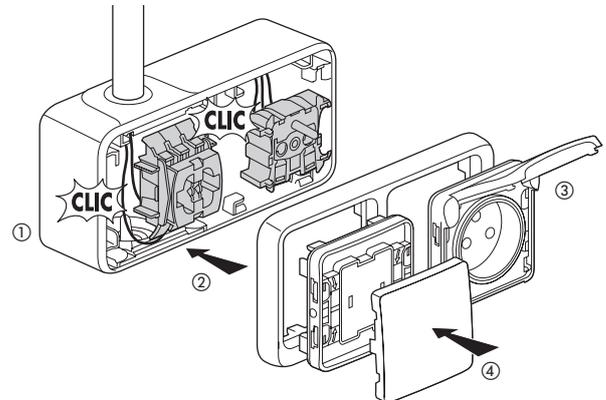

- Le décrochage des boîtiers doubles et triples facilite l'accès aux boîtiers et permet de recevoir les mécanismes de prises précâblées doubles et triples.

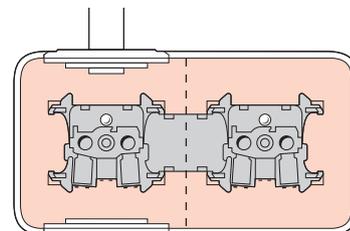


- Le verrouillage IP55 de la partie avant (couvercle) sur la boîte est assuré par le pivotement de quatre 1/4 de tour.  
Le sens de pivotement de chaque 1/4 de tour est donné par un repère sur le couvercle.

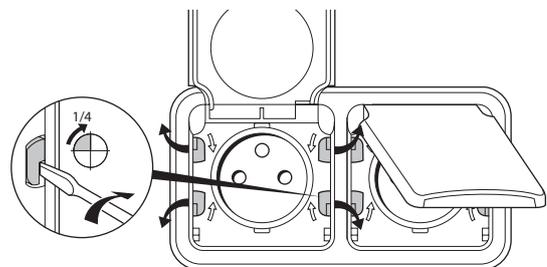


#### 4. COTES D'ENCOMBEMENT


Saillie

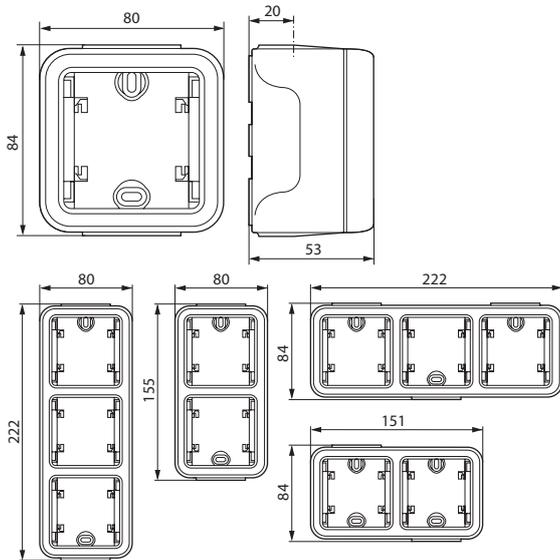

Encastré

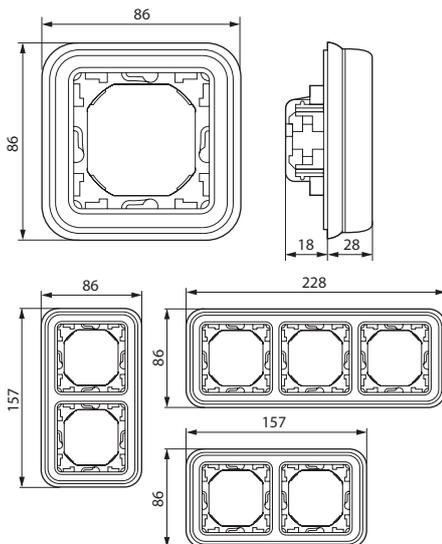

Saillie + presse-étoupe

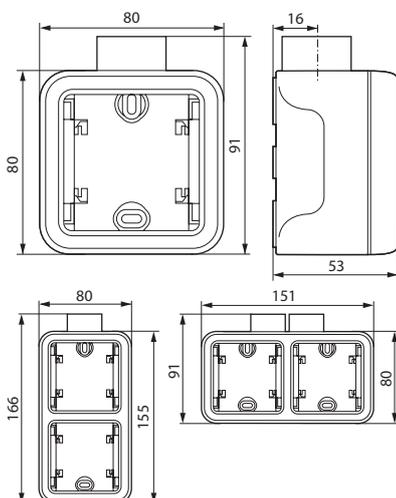

#### 5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 5.1 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP (Polypropylène chargé)

Plaque : ABS

Embout : PP + SEBS

Résistant aux UV

Sans halogène

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

##### ■ 5.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 25° C à + 40° C

#### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon sec ou imbibé d'eau savonneuse.

Ne pas utiliser d'acétone, de dégraissant ou de trichloréthylène.

##### Produits antimicrobiens :

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :

Anios, Surfianos, Bactilysine, Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35 %).

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

#### 7. CONFORMITES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

\*Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface.