
# Plexo<sup>™</sup> Poussoirs

Références : 0 695 39/40/41/42/43/44/45/46 - 0 696 30/31/32/33/34/35/36 0 697 20/22/23/24/25/29/60/62/64/65/69 - 0 698 21/22/24/25/61/62/64/65 0 699 06/07/27/28/29/30/47/50 - 0 707 30

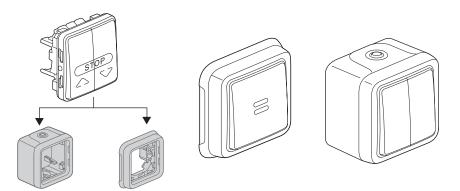

## 1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné au lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).

Mécanismes de commande d'éclairage comportant ou non des éléments de repérage (voyants) ou de signalisations (marquages).

Tous les produits lumineux et témoin sont livrés avec leurs lampes montées.

#### Produit antimicrobien\*: (Réf. 0 707 30)


Produit réalisé en matière antimicrobienne\* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ce produit apporte une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

## 2. GAMME


2 versions : gris et blanc		Références	
Composable		0 695 39/40/41/42/43/44/45/46 0 696 30/31/32/33/34/35/36 0 699 27/28/29/30/47/50 (Grande Distribution) 0 707 30 Blanc Artic antimicrobien*	



## 3. MISE EN SITUATION


## ■ 3.1 Fixation en saillie

- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de 2 vis  $\,$ Ø 3 mm à Ø 4 mm maxi.

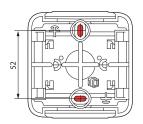


## ■ 3.2 Fixation en encastré


- Par déclipsage de la plaque

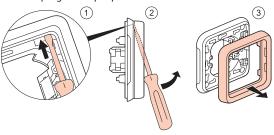

 Par vissage sur boîte d'encastrement

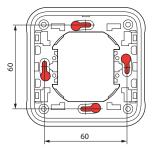

- Par griffes sur boîte d'encastrement

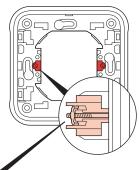

Possibilité de monter les griffes : réf. 0 849 00 ou réf. 0 849 01 (griffe longue)


Fiche technique: F00333FR/02


## 3. MISE EN SITUATION (suite)

#### ■ 3.2 Fixation en encastré

- Par plastronnage à l'aide de 4 vis Ø 4 mm


Perçage du matériau support pour un diamètre de 60 mm à 70 mm par scie cloche ou emporte-pièce .

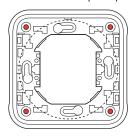


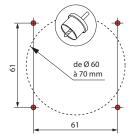


## 4. DIMENSIONS (mm)


## ■ Composable






#### ■ Saillie

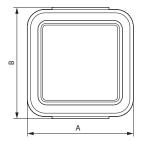




## ■ Encastré

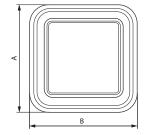


Fiche technique: F00333FR/02



	Α	В	С	D
Composable	64	64	40	-
Saillie	84	80	57	-
Encastré	86	86	42	23

## **5. RACCORDEMENT**

#### ■ Raccordement aux conducteurs

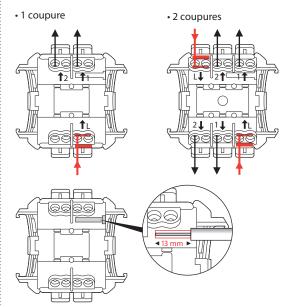

Type de bornes : automatiques

Capacité des bornes : de 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup> (1 ou 2 conducteurs)

Longueur de dénudage : 13 mm

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 6.1 Classe de protection

Protection contre les corps solides et liquides : IP 55

Protection contre les chocs: IK 07

## ■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP (Polypropylène chargé) Plaque, doigt : ABS (Acrilo Butadiène Styrène)

Embout, enjoliveur : PP+SEBS (Styrène Ethylène Butadiène Styrène)

Mécanisme : PC (Polycarbonate)

Résistant aux UV

Sans halogène

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

#### Autoextinguibilité:

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous

tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

# ■ 6.3 Caractéristiques électriques

Intensité : 10 A Tension : 250 V~ Fréquence : 50 Hz

## ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 70° C Température d'utilisation : - 25° C à + 40° C



# Plexo<sup>™</sup> Poussoirs

Références : 0 695 39/40/41/42/43/44/45/46 - 0 696 30/31/32/33/34/35/36 0 697 20/22/23/24/25/29/60/62/64/65/69 - 0 698 21/22/24/25/61/62/64/65 0 699 06/07/27/28/29/30/47/50 - 0 707 30

# 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser: acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

## **Produit antimicrobien\*:**

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :

Anios, Surfanios, Bactilysine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

# 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication. Voir e. catalogue.

\*Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface.

