

254910

**MATÉRIEL**

Circulation en nettoyage en place
NEP/CIP. Circulation en tunnel, armoire
de lavage.

**DOSAGE**

Diluer le produit entre 0,5 à 5 %.
Température d'utilisation : 50 à 140°C.

PRÉCAUTIONS

Porter un vêtement, des chaussures, des
gants et des lunettes de protection, lors de
la manipulation du produit.




1  Réaliser un pré lavage
des surfaces et/ou
du matériel.

2  Lancer un programme de
la machine (lave batterie,
tunnel de lavage, armoire
de lavage, NEP/CIP).

3  Rincer à l'eau potable
les surfaces traitées ainsi
que les matériels
d'application. Désinfecter
si nécessaire.

COURBES DE CONDUCTIVITE CIBA ALKA FNM

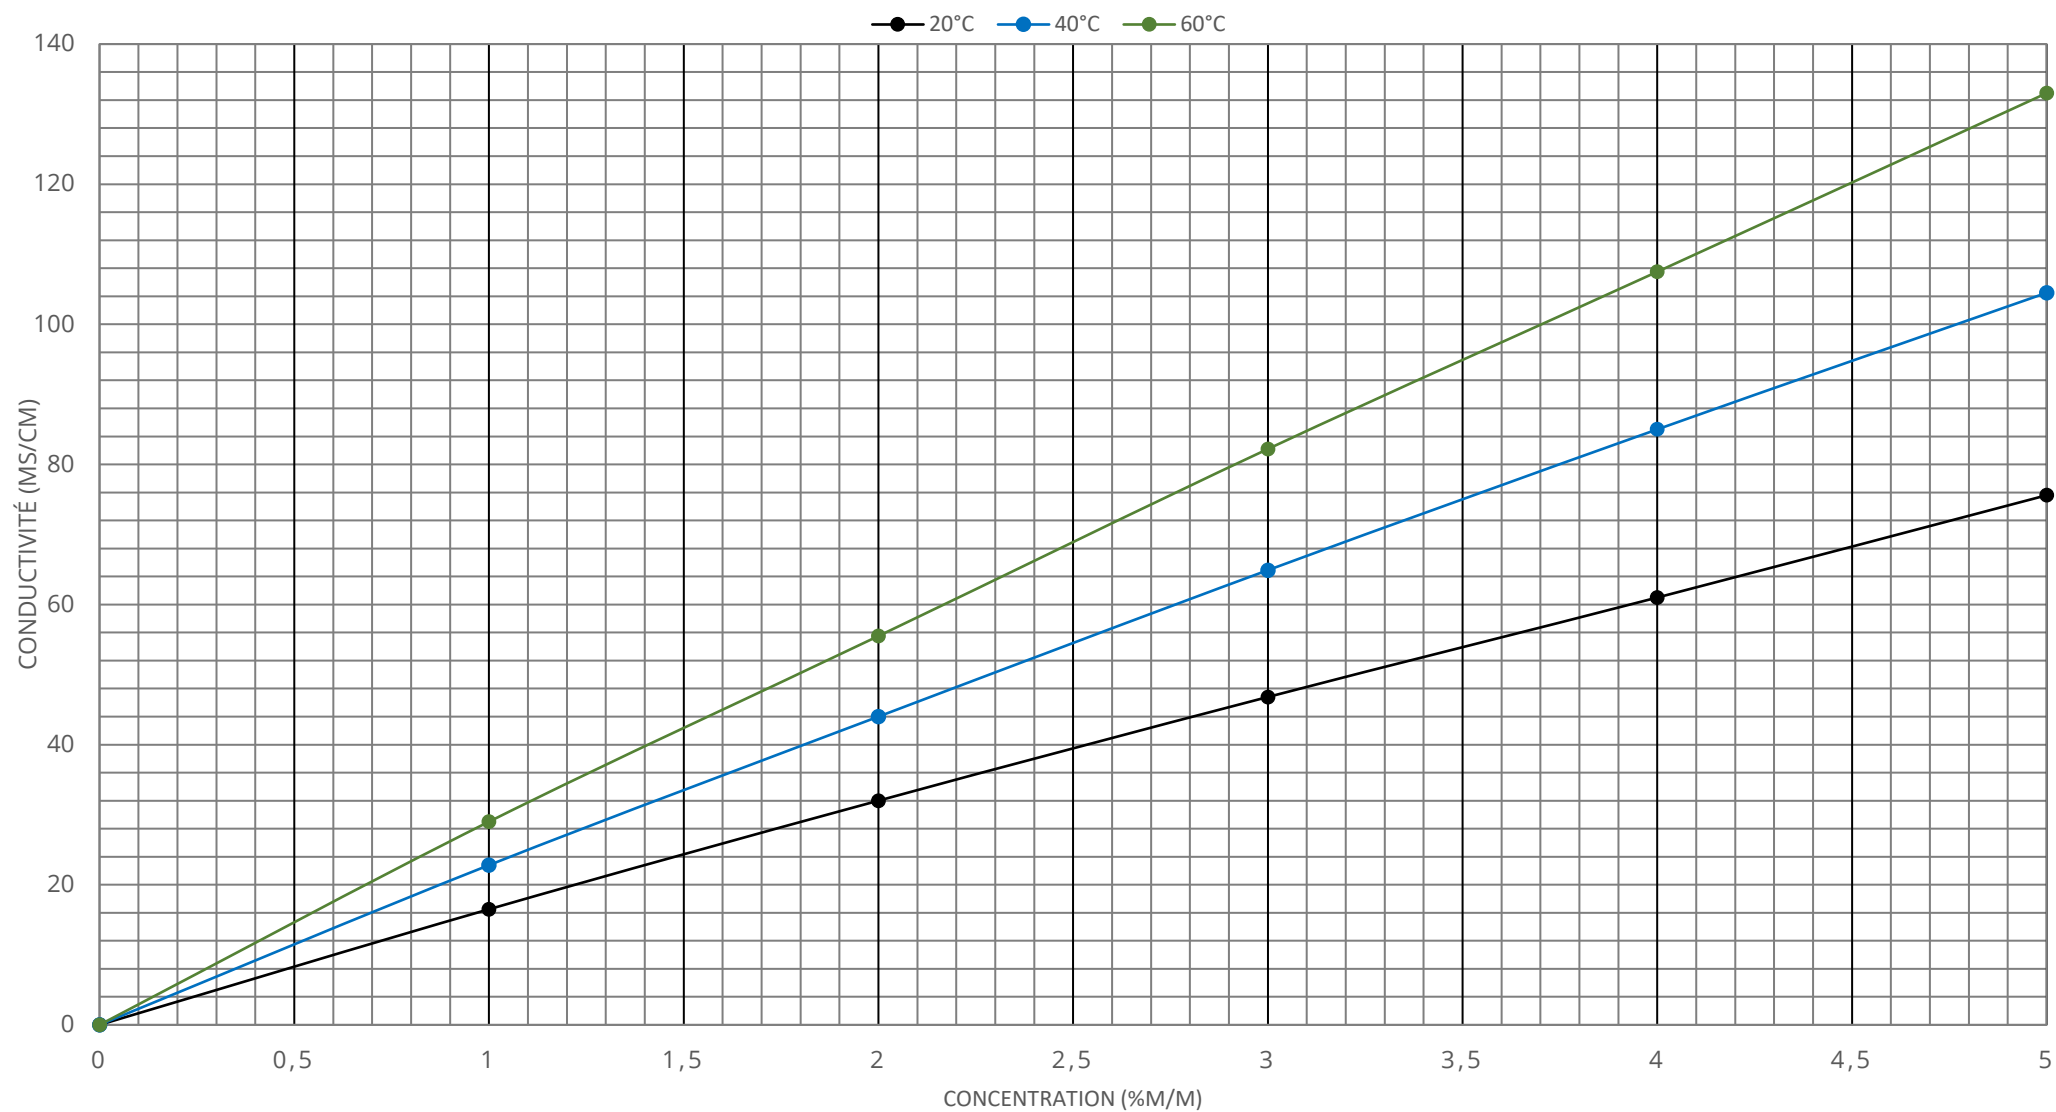

Date : 26/09/2024

Version : 1.0