


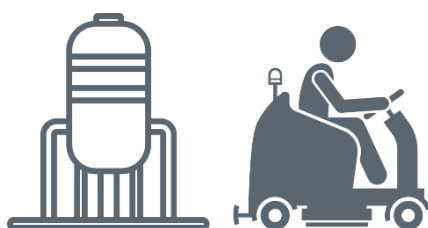

MATÉRIEL

Circulation en nettoyage en place
 NEP/CIP. Circulation en tunnel,
 armoire de lavage, autolaveuse.



DOSAGE

Diluer le produit entre : 1 à 5%
 Température d'utilisation : Ambiante à 80°C

PRÉCAUTIONS

Porter un vêtement, des chaussures, des
 gants et des lunettes de protection, lors de
 la manipulation du produit.




Circuit NEP, tunnel, etc...

- 1  Réaliser un prélavage
des surfaces et/ou
du matériel.
- 2  Lancer un programme de
l'appareil (lave batterie,
tunnel de lavage, armoire
de lavage, NEP/CIP).
- 3  Laisser agir le temps
indiqué en circulation
- 4  Rincer à l'eau claire
les surfaces traitées ainsi
que les matériels
d'application.

Autolaveuse

- 1  Réaliser un prélavage
des surfaces et/ou
du matériel.
- 2  Doser le produit suivant
le type de salissures et
le degré d'encrassement.
- 3  Remplir le réservoir
de l'autolaveuse
avec la solution.
- 4 Choisir le disque/rouleaux adéquat.
- 5 Passer l'autolaveuse sur le sol.
- 6  Rincer à l'eau claire
les surfaces traitées ainsi
que les matériels
d'application.

COURBES DE CONDUCTIVITE CIBA NEP

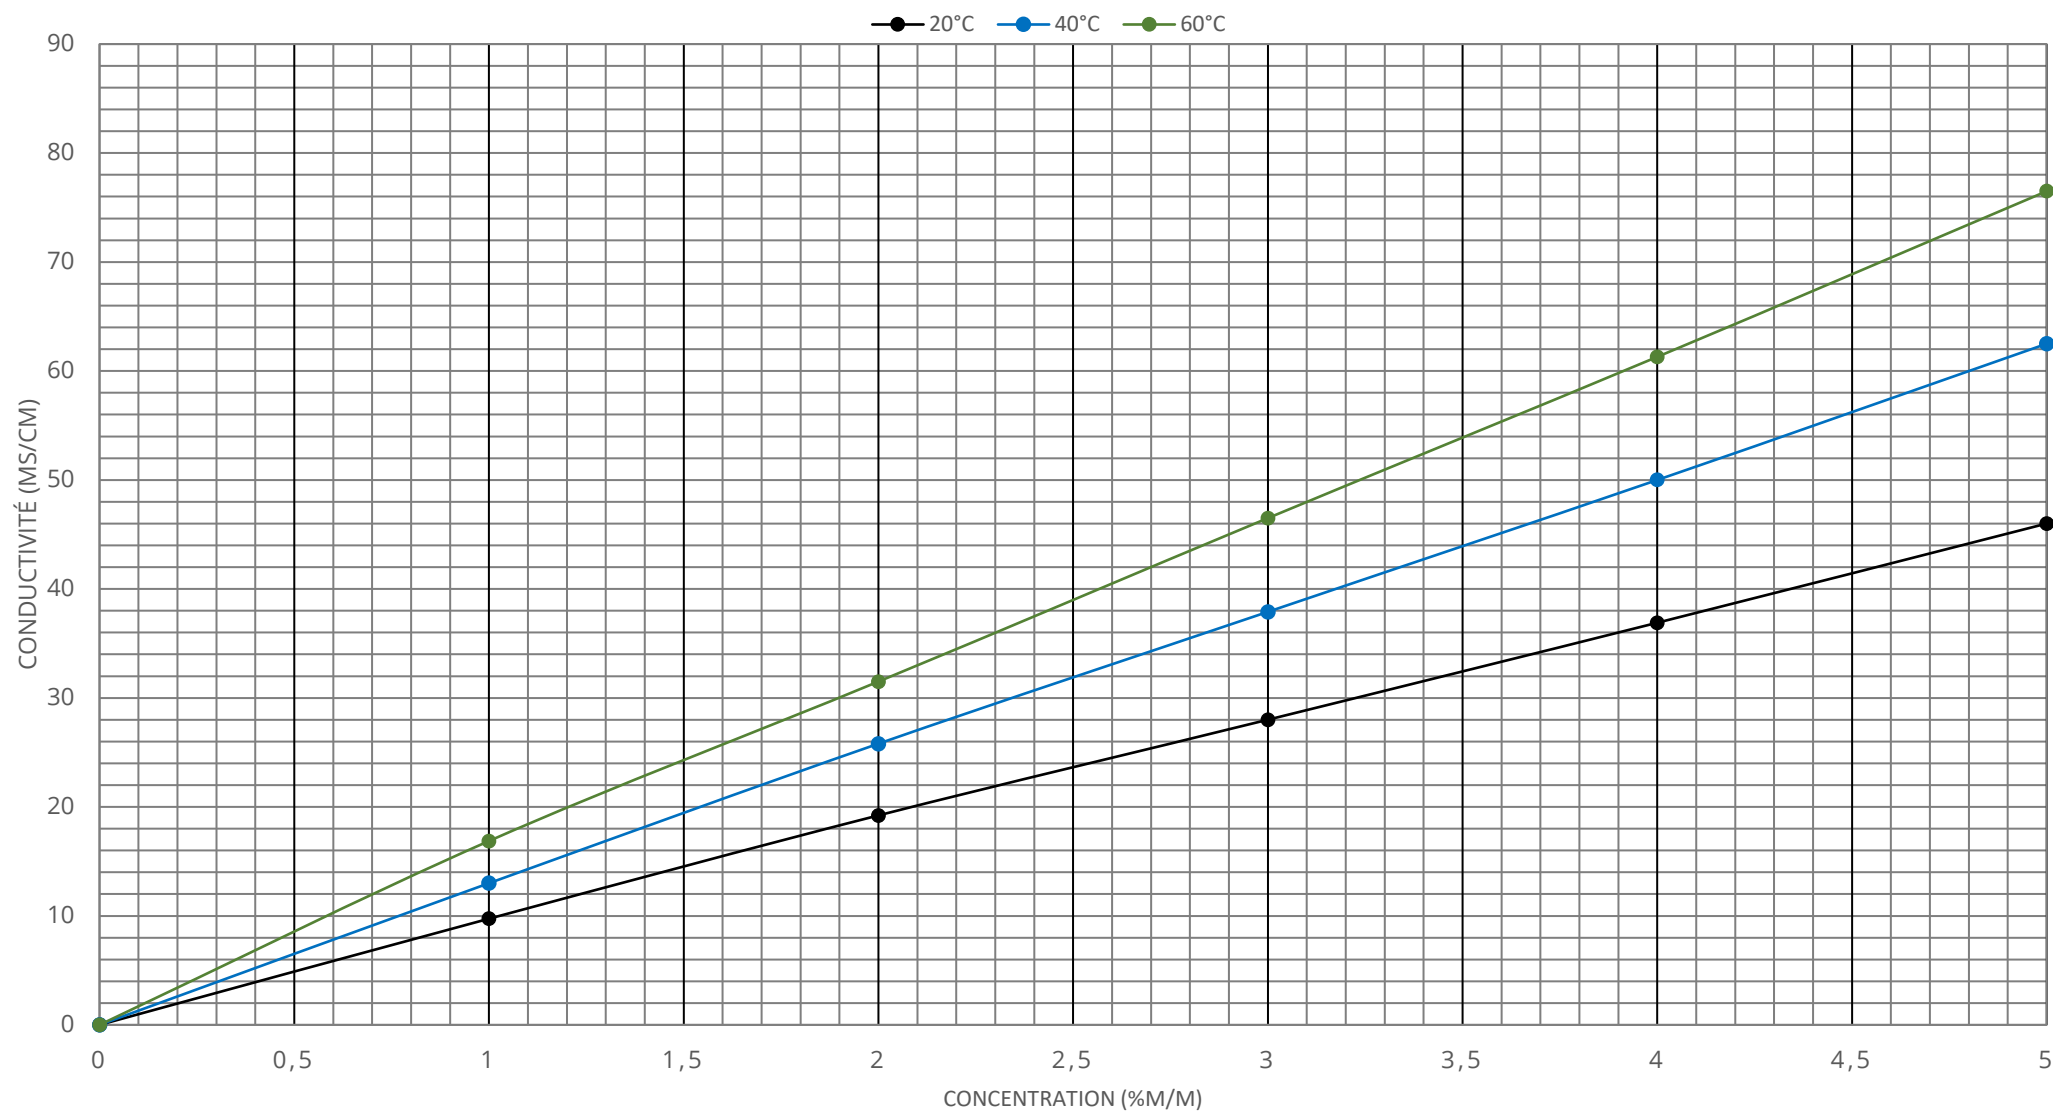

Date : 05/05/2023

Version : 2.0