

289965



MATÉRIEL

Utilisation Circulation en nettoyage en place NEP/CIP. Circulation en tunnel, armoire de lavage.



DOSAGE

Diluer le produit entre 0,5 à 5 %.
Température d'utilisation : 40 à 80°C

PRÉCAUTIONS

Porter un vêtement, des chaussures, des gants et des lunettes de protection, lors de la manipulation du produit.



- 1

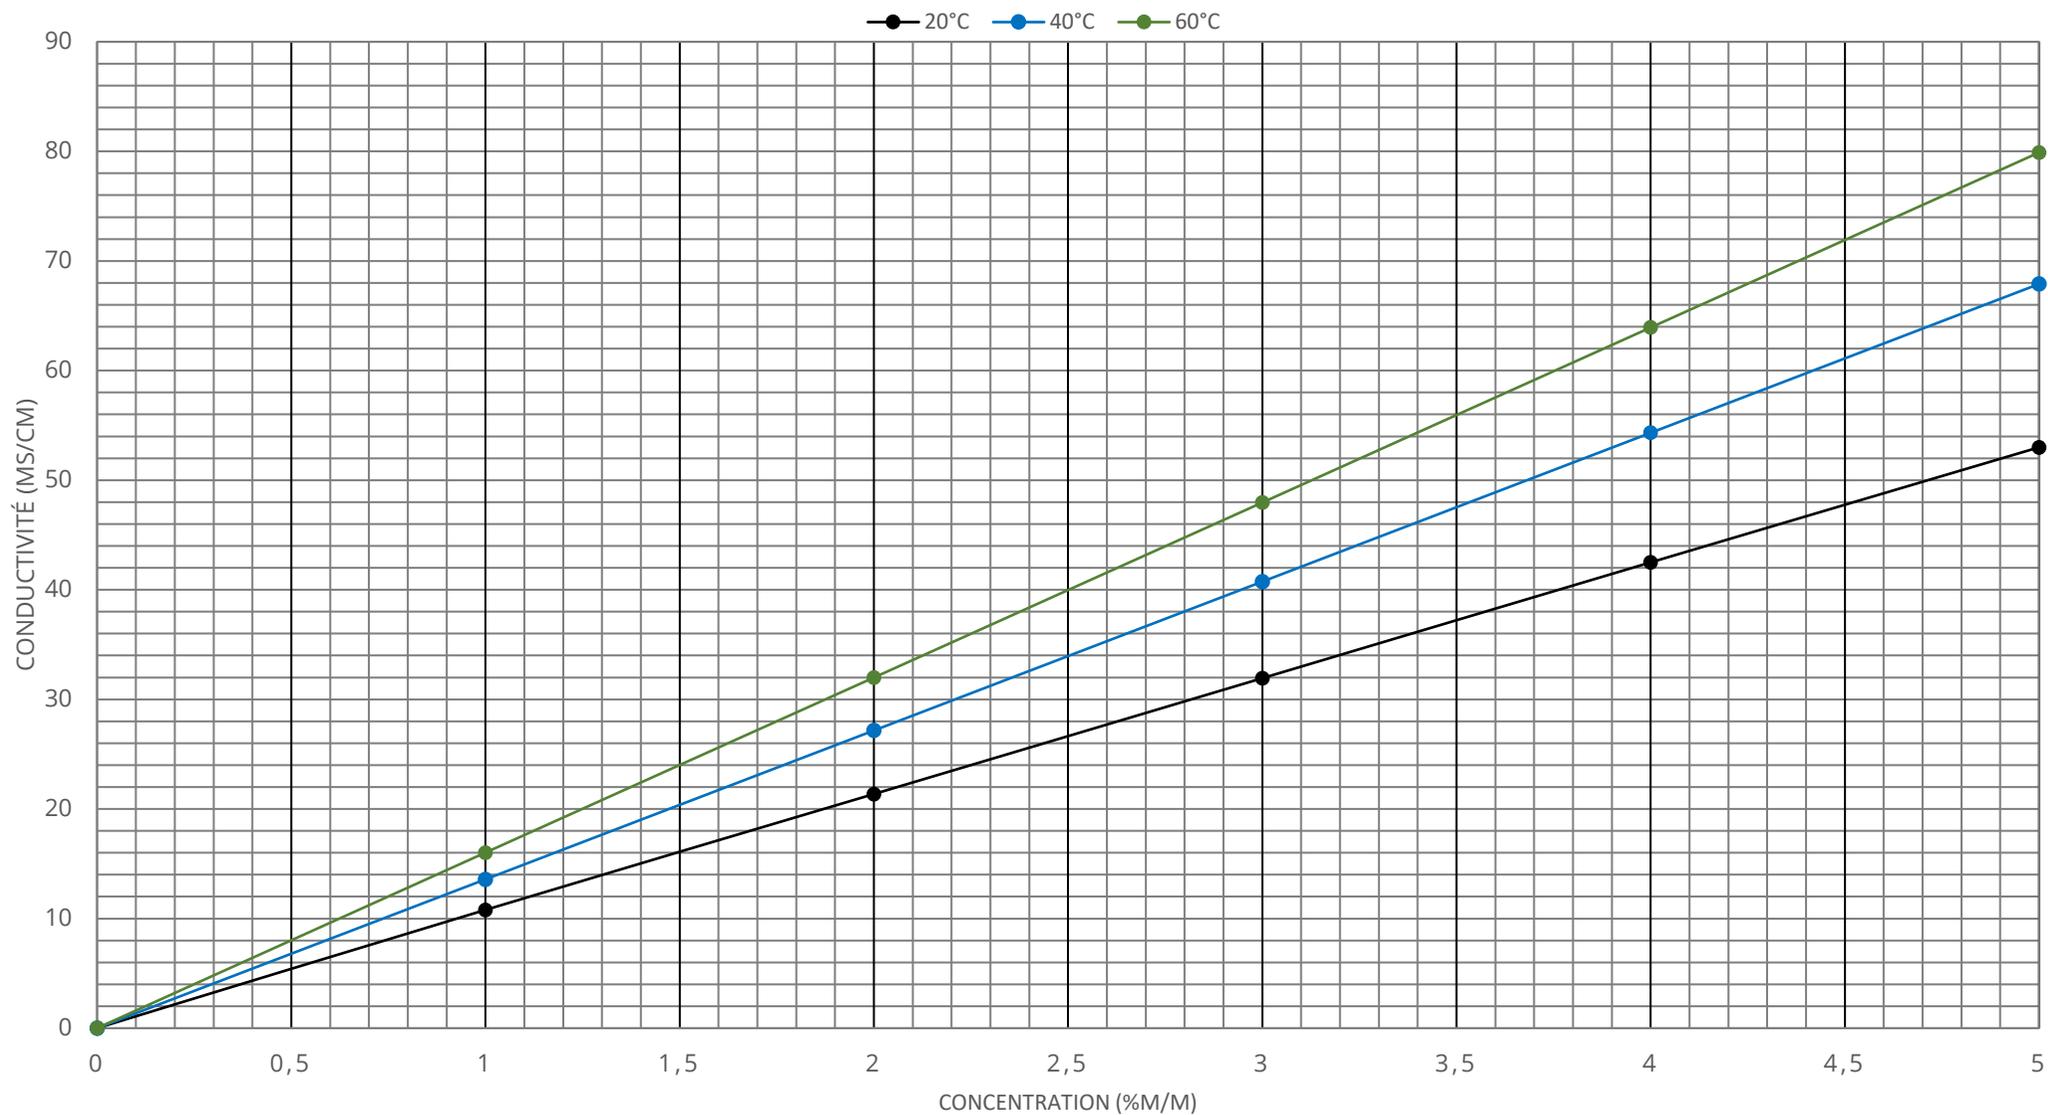

Après une application d'un détergent alcalin et un rinçage ou juste après un pré-lavage des surfaces.
- 2


Lancer un programme de l'appareil (lave batterie, tunnel de lavage, armoire de lavage, NEP/CIP).
- 3


Laisser agir le temps indiqué en circulation
- 4


Rincer abondamment avec de l'eau potable les surfaces traitées et matériels d'application, puis désinfecter si nécessaire.

COURBES DE CONDUCTIVITE CIBA ACIDE NM



Date : 05/05/2023

Version : 2.0