

VITE / PUMP 2  
1760 | 07.16

# SFA















## SANIVITE®

## SANIPUMP2®

- |    |                                |    |                                      |    |                               |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------------|----|-------------------------------|
| FR | NOTICE D'INSTALLATION          | SE | INSTALLATIONSANVISNING               | RO | MANUAL DE INSTALARE           |
| UK | INSTALLATION INSTRUCTIONS      | DK | INSTALLATIONSVEJLEDNING              | CZ | NÁVOD K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ |
| DE | INSTALLATIONSHINWEISE          | NO | INSTALLASJONSANVISING                | TR | KURULUM KILAVUZU              |
| IT | ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE | FI | ASENNUSOHJEET                        | CN | 用户应保留安装指南以备用                  |
| ES | MANUAL DE INSTALACIÓN          | HU | FELSZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ    | KR | 설치내용서                         |
| BR | PT MANUAL DE INSTALAÇÃO        | PL | INSTRUKCJA INSTALACJI                | HR | UPUTA ZA INSTALACIJU          |
| NL | INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN      | RU | ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | AR | بى ئىرتىلا قىرط               |

CE

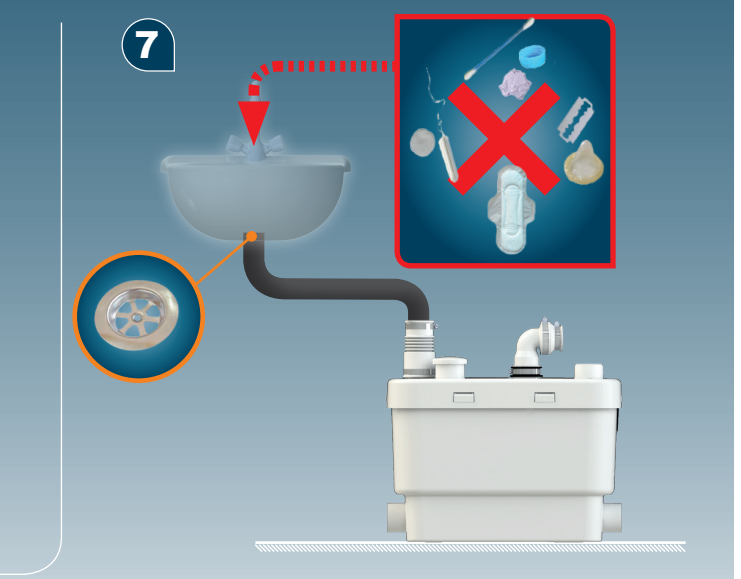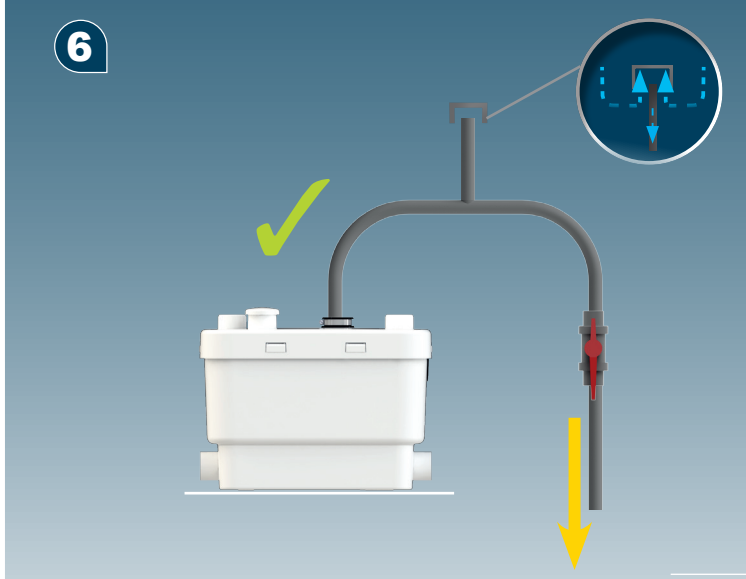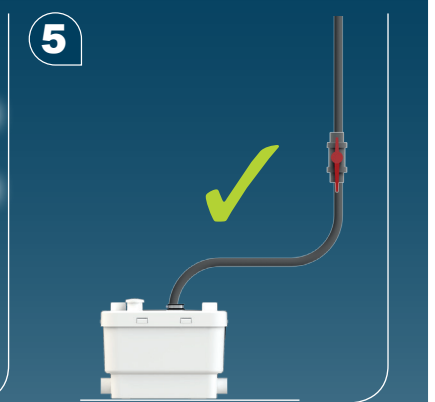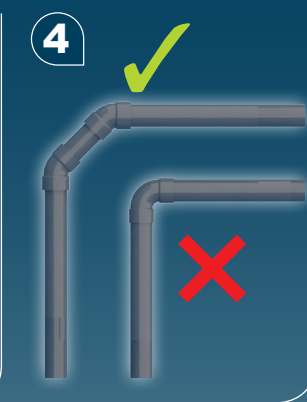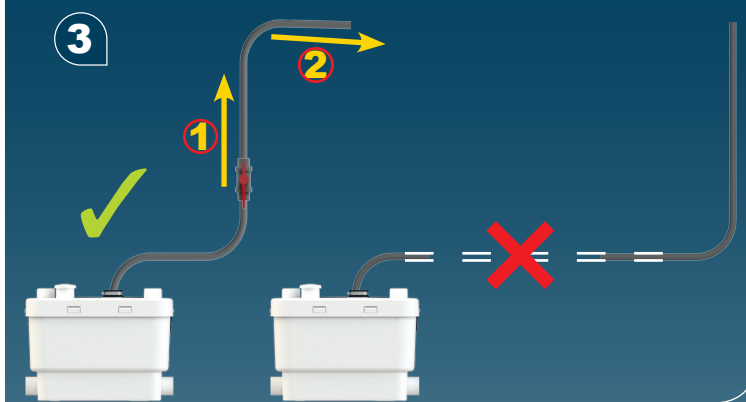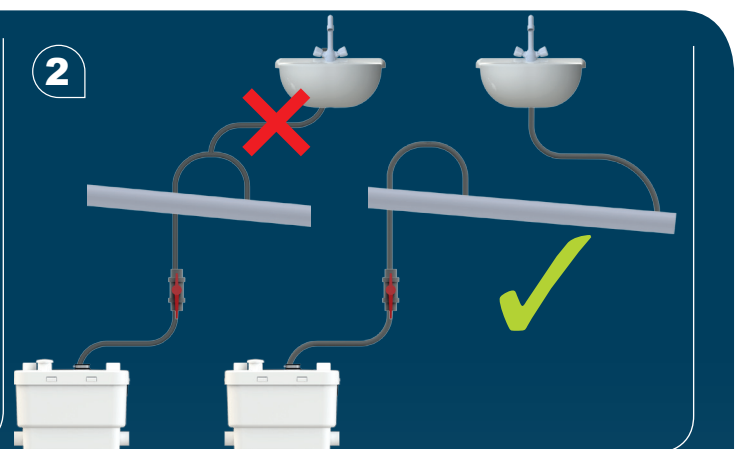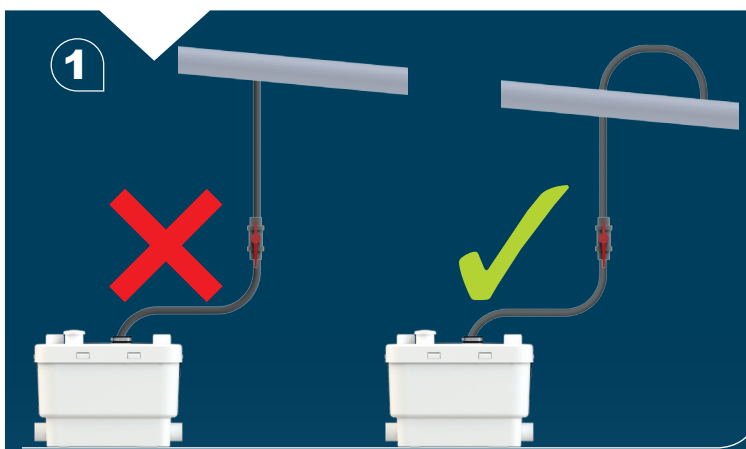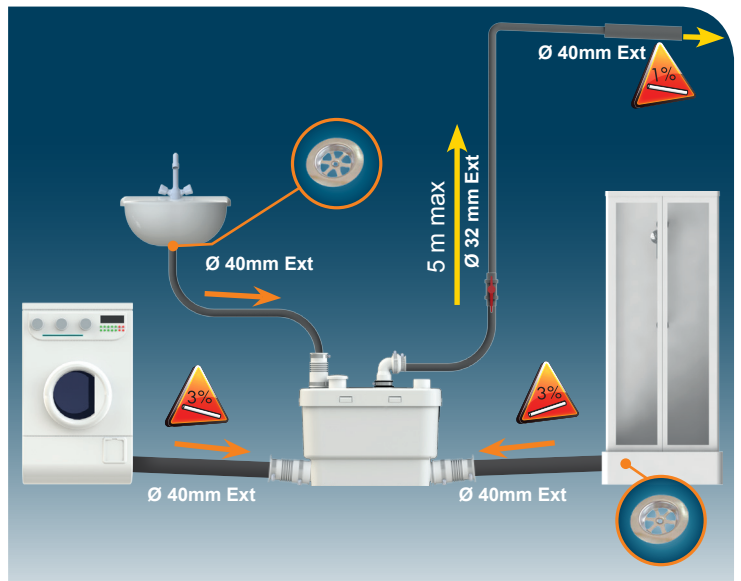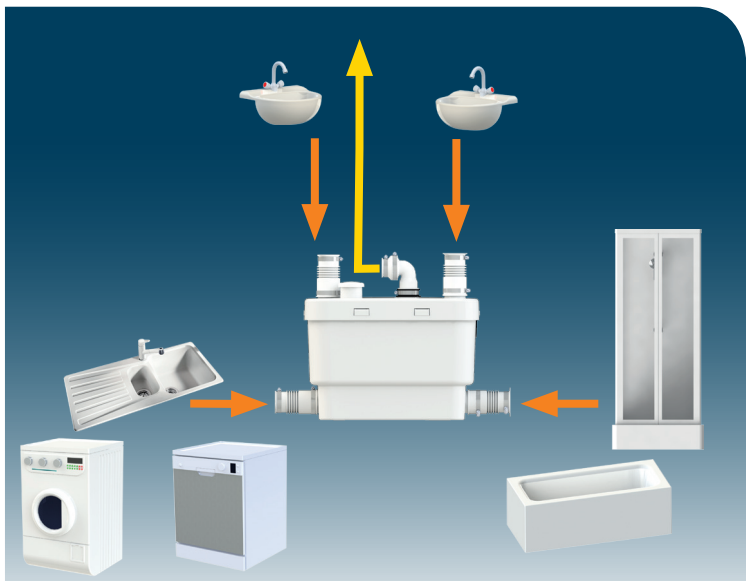


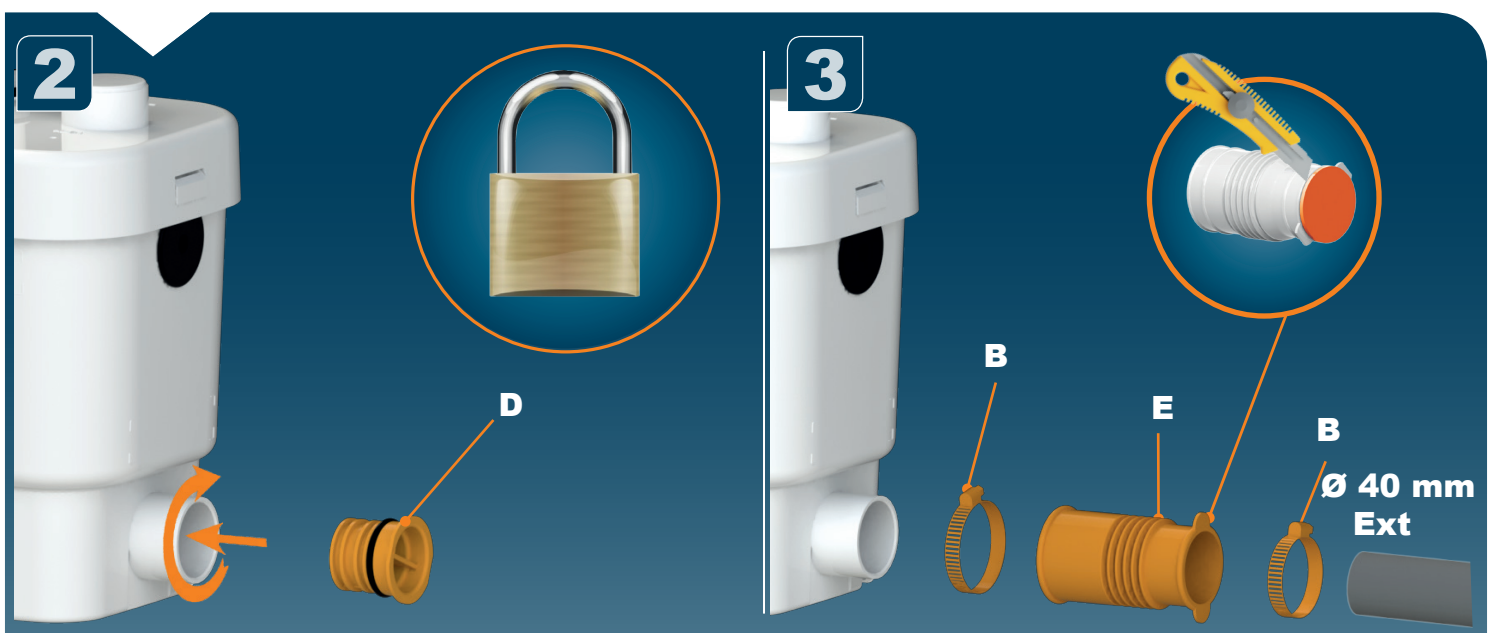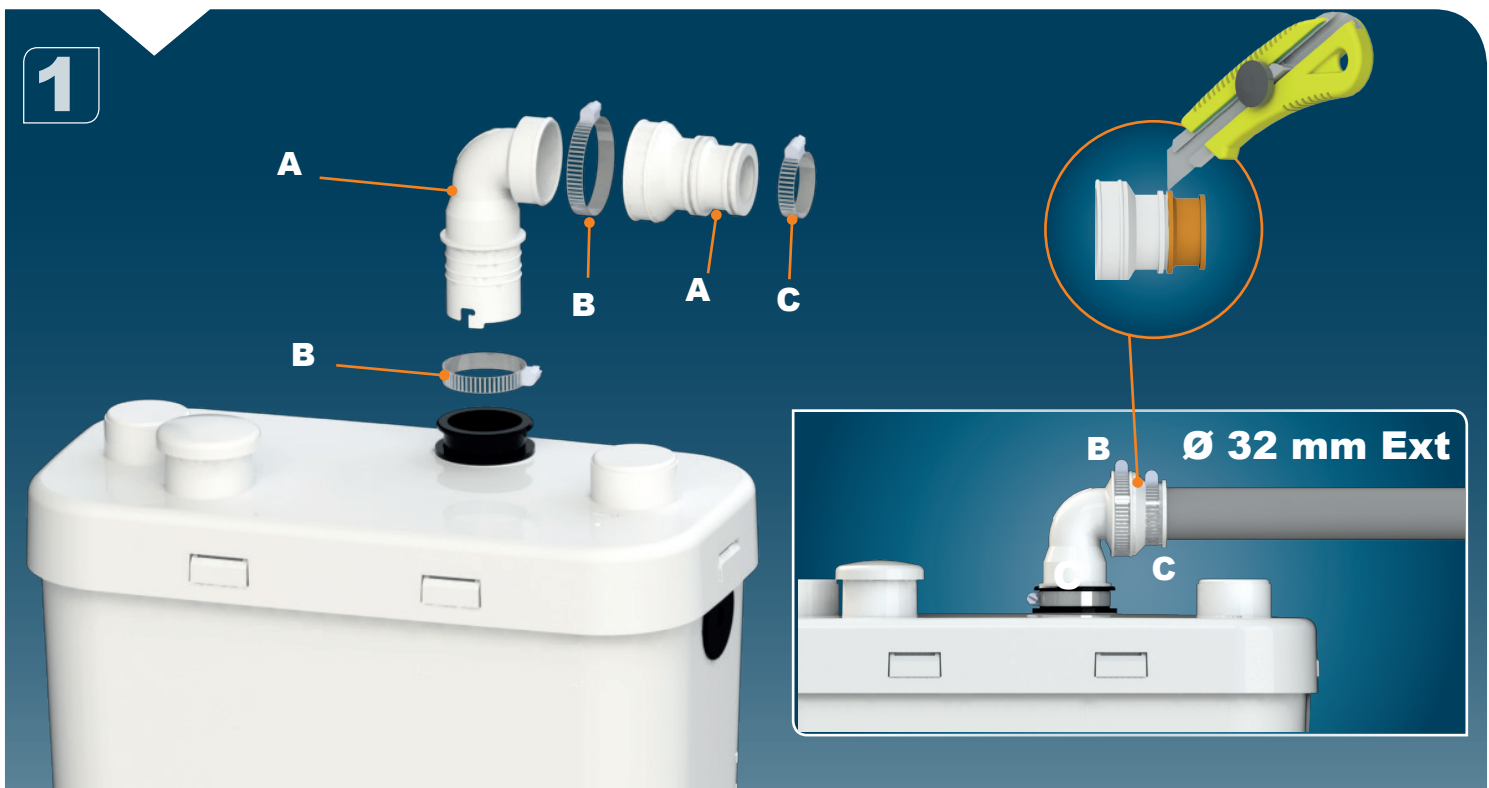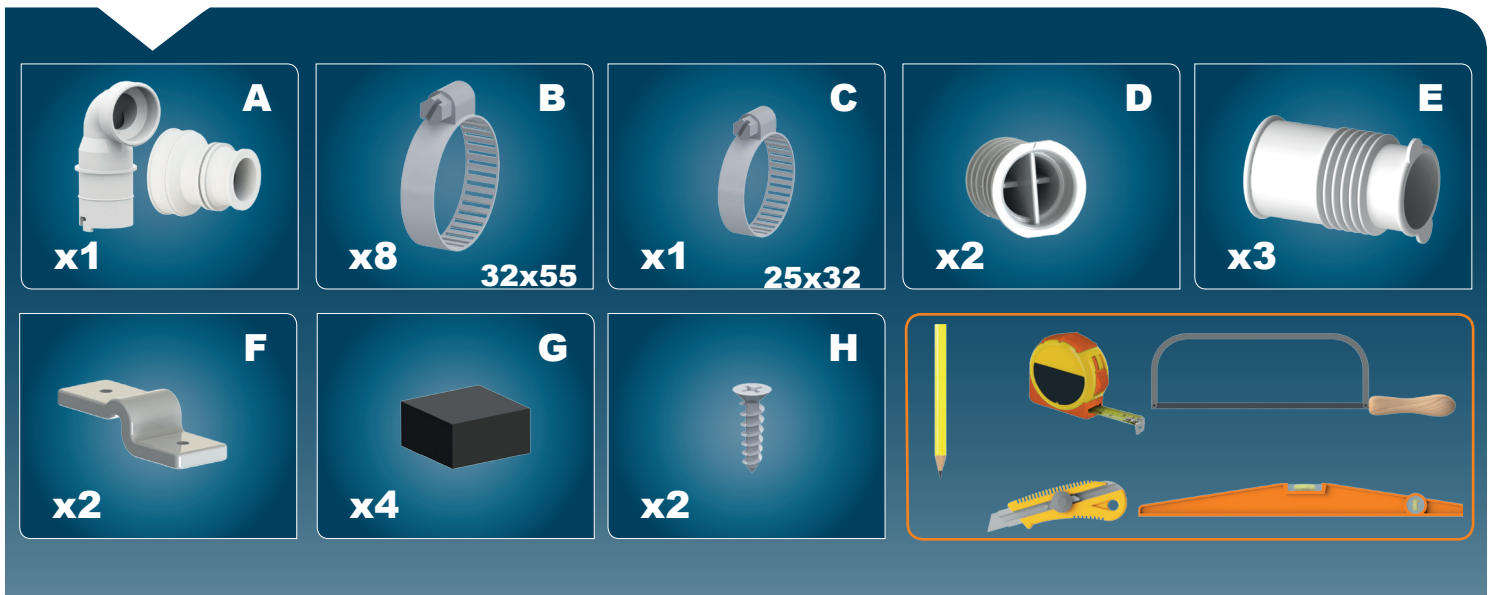


4




5

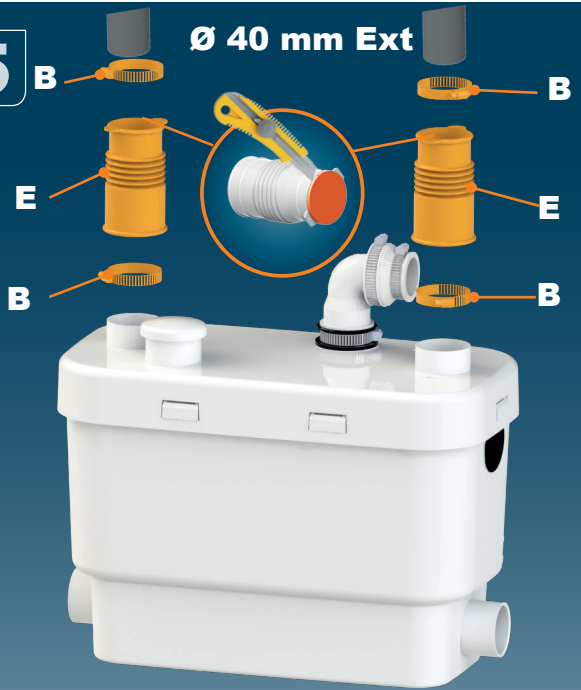



6

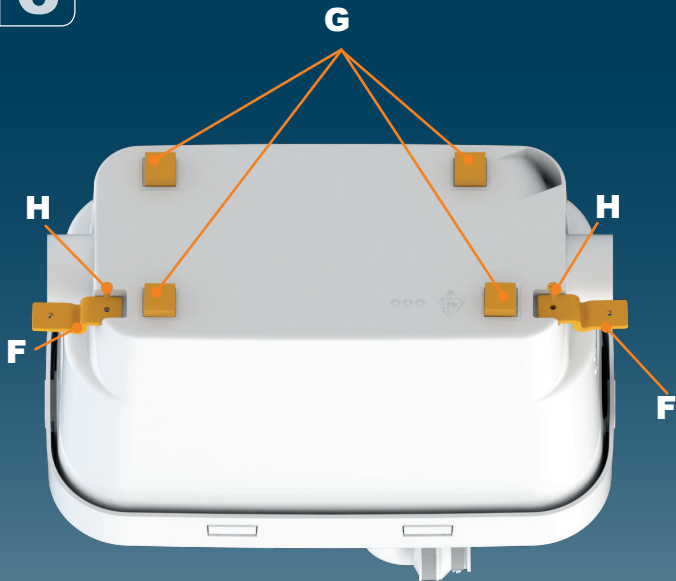


7

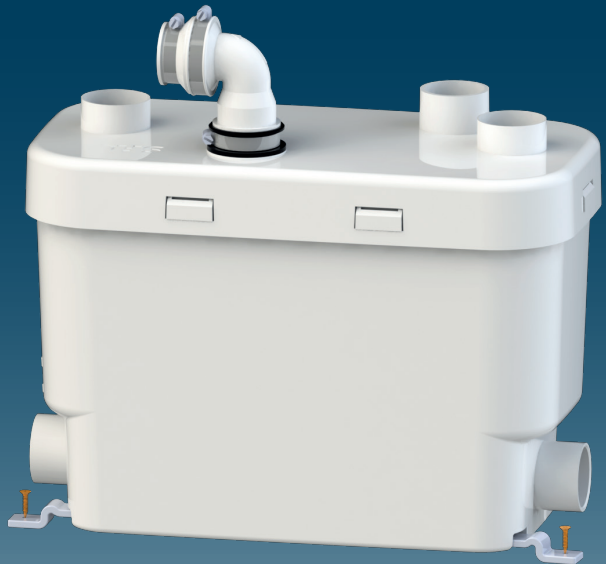


8

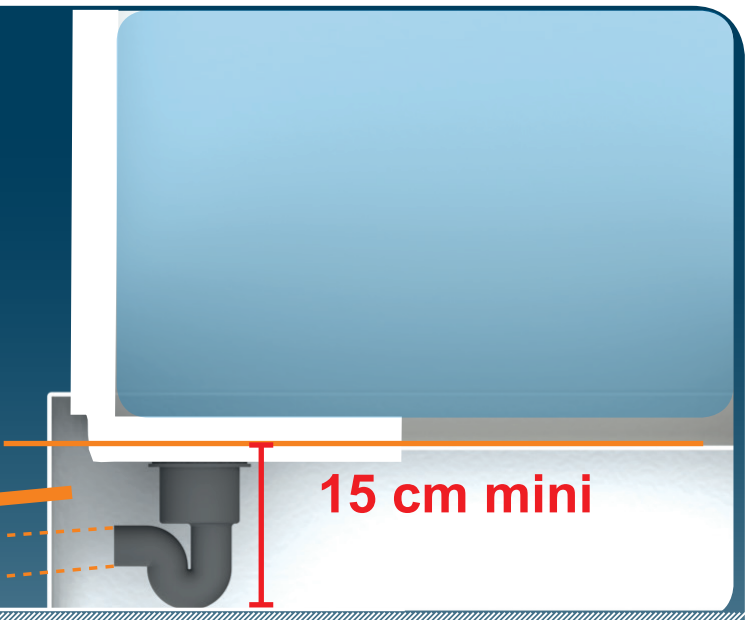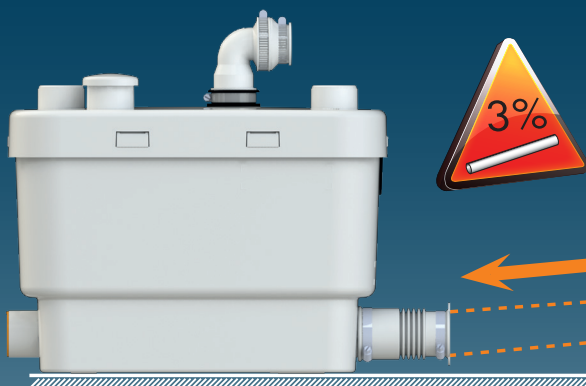

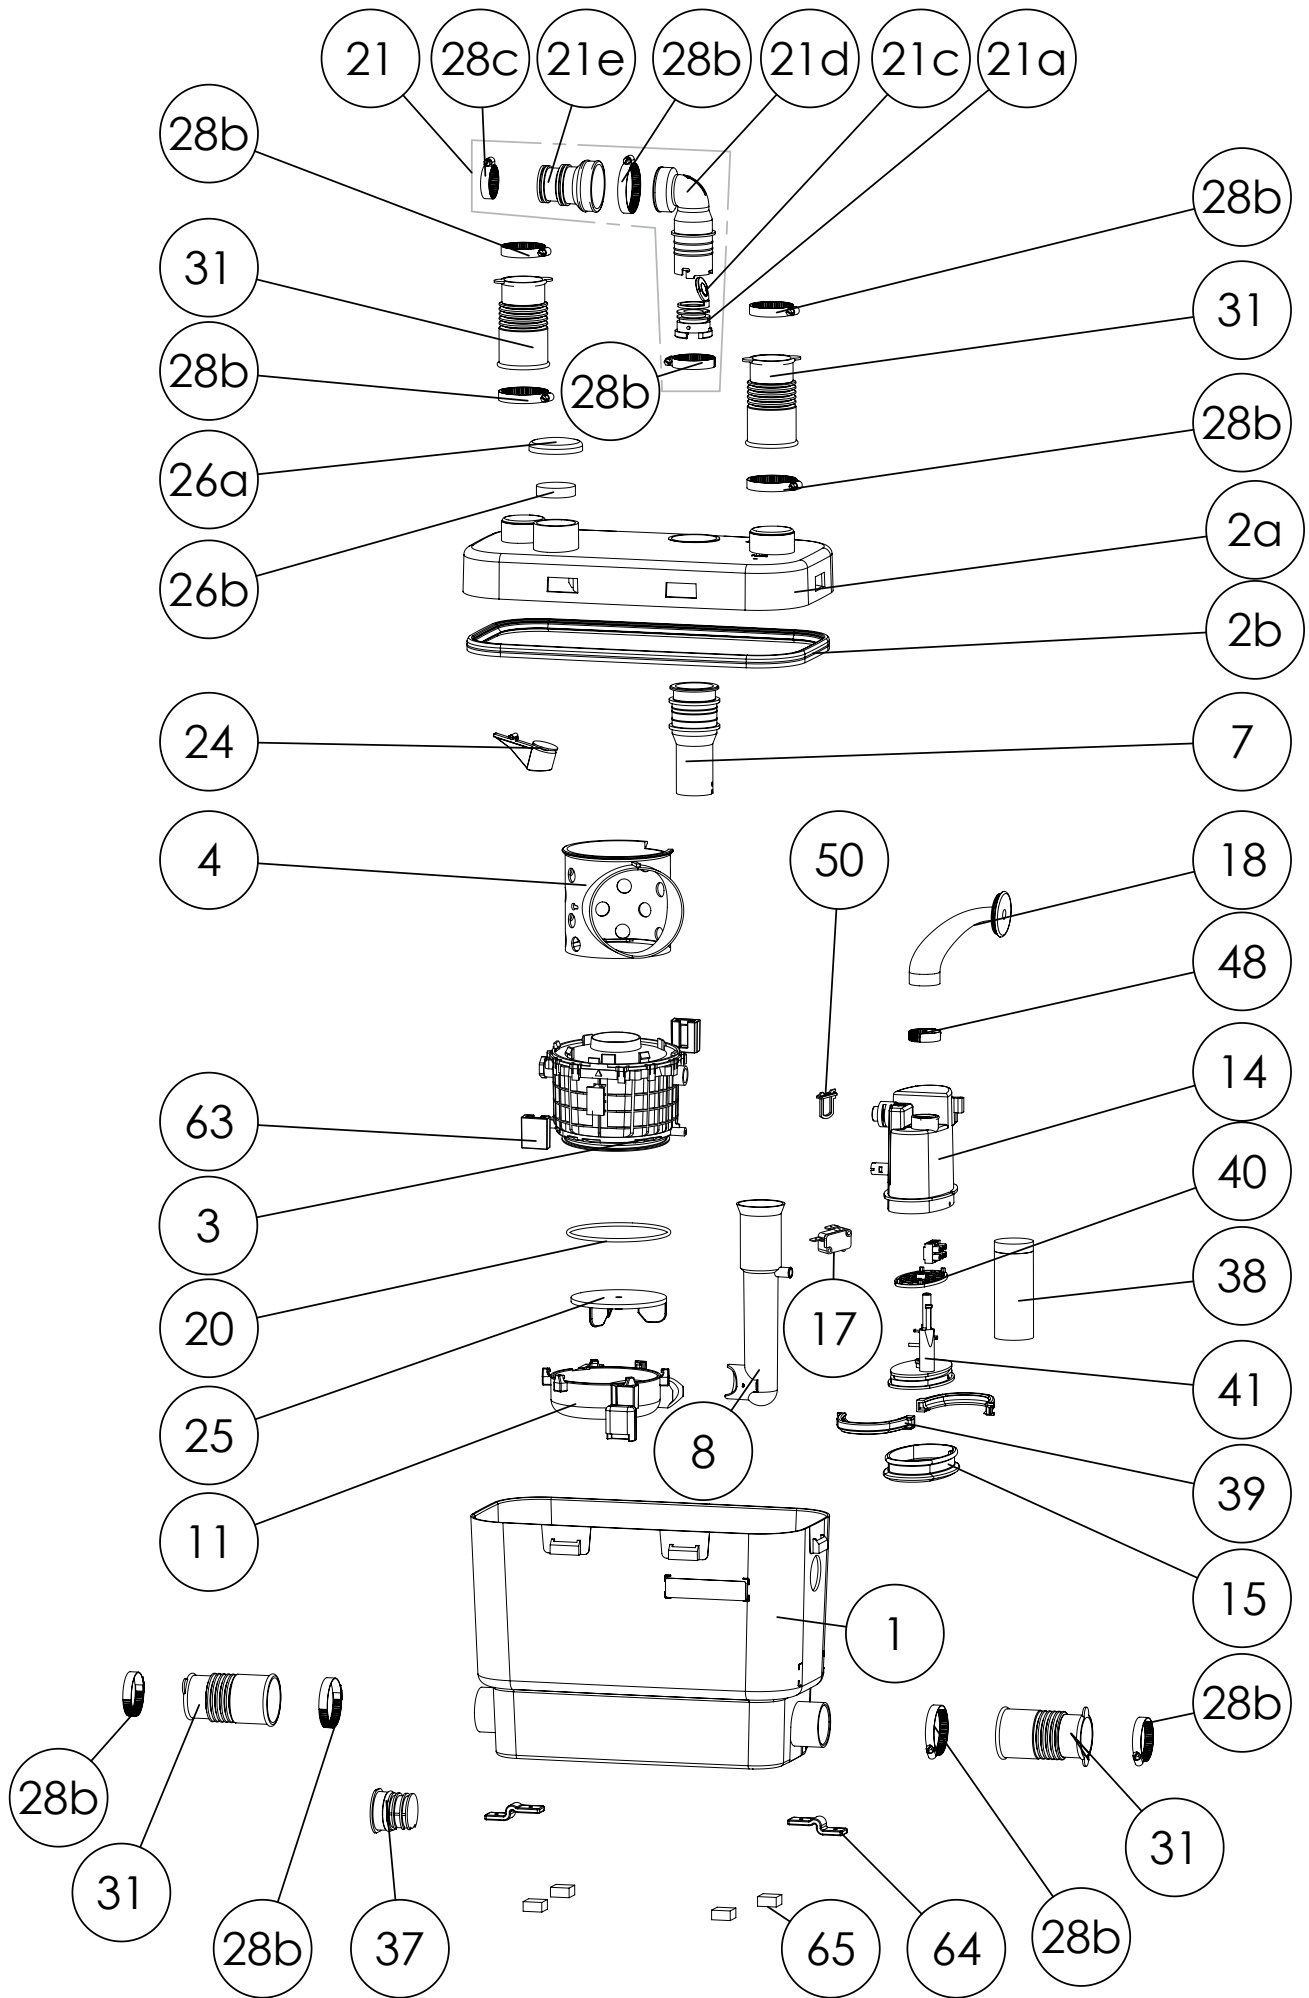

## 1 BESKRIVNING

 Produkten har tillverkats i en fabrik som är certifierad enligt ISO 9001 standard. Produkten skall installeras enligt installationsanvisningen. Produkten skall skötas enligt skötsel-anvisningarna för bästa prestanda. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska förmåga, känselsinne eller mentala förmåga är begränsad. Produkten skall inte heller användas av personer med begränsad erfarenhet och kunskap, förutom de som är under överinseende och får nödvändiga instruktioner om hur produkten ska användas och bistås av en person som ansvarar för deras säkerhet. Håll barn under uppsikt och se till att de inte leker med produkten.

## 2 ANVÄNDNINGSMÅL

Denna produkt är en pump för avloppsvatten (ej vatten från toaletter) för privat bruk. SANISPEED® kan också användas för kommersiellt bruk. SANIVITE®, SANISPEED® och SANIPUMP 2® är kraftiga hushållspumpar för bortpumpning av avloppsvattnet från kök, diskmaskin, tvättmaskin etc. fram till husets avloppsstam eller tank. SANISHOWER FLAT/SANIDOUCHE FLAT är tillverkad för att ta hand om avloppsvatten från endast en dusch och/eller tvättställ. Använd inte pumparna tillsammans med en avfallskvarn eller toalett! SANIDOUCHE®/SANIPUMP 1® är en pump (gråvattenpump) avsedd för duschar och tvättställ i hushåll och tål en medelvattentemperatur på 35°C. Produkten uppfyller kraven enligt EN 12050-2 och europeiska säkerhetsstandarder om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. För att se prestandadeklaration (DoP) gå in på [www.saniflo.se](http://www.saniflo.se) och klicka på "Scheman och faktablad" som du hittar under fliken "Visa produktblad" på produktsidan.

## 3 INSTALLATION

Produkten skall placeras i samma rum som de anslutna enheterna. Produkten måste vara lättåtkomlig för service och underhåll.

Vid installation och bruk av produkten skall både lokala regler och standarden EN 12056-4 följas.

- För att minimera ljudnivån från produkten är det viktigt att installera produkten så att den inte vidrör en vägg och står plant

- Rören skall monteras på sådant sätt att de inte kan gå isär på grund av trycket. Se till att avloppsrören klamras enligt gällande branschregler.



### ELANSLUTNING

Koppla inte in strömmen förrän alla ledningar är dragna.

Allt elektriskt arbete ska utföras av behörig montör. Produkten måste installeras på ett sådant sätt att stickkontaktens ände är tillgänglig. Produkten skall jordas (Elklass 1) och skyddas av en jordfelsbrytare (30mA).

Pumpen skall kopplas till en egen säkring (inga andra produkter FÅR kopplas på samma säkring). Om en kabel är skadad så måste den bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren godkänd servicepartner.

### Bestämmelser

Respektera gällande standarder i användningslandet beträffande säkerhetsavstånd i badrum.

## 4 PROVKÖRNING EFTER INSTALLATION

Spola flera gånger för att testa installationen när alla rör- och elanslutningar färdigstälts och kontrollerats. Kontrollera inloppsanslutningarna så att de är täta mot kök\* diskmaskin\* tvättmaskin\* handfat\* etc. (\*: Beroende på modell).

## 5 UNDERHÅLL VARNING!!!

Vid långvarig frånvaro är det viktigt att stänga av vattentillförseln och skydda systemet mot frost.

### RENGÖRING OCH AVKALKNING

För att rengöra och avkalka produkten skall ett lämpligt avkalkningsmedel användas regelbundet. Ett exempel på ett godkänt medel är avkalkningsmedlet DESCALER från SANIFLO som är framtaget för att ta bort kalk utan att skada produkten.

## 6 EVENTUELL DRIFTSTÖRNING



### BRYT ALLTID STRÖMMEN INNAN NI GÖR NÅGRA INGREPP I PUMP.





| SYMPTOM   | MÖJLIG ORSAK   | ÅTGÄRD  |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Motorn startar inte</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingen spänning</li><li>• Fel i strömförsörjningen</li><li>• Fel i motorn eller styrenheten</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Koppla ström till apparaten</li><li>• Kontrollera strömförsörjningen</li><li>• Kontakta aukt. servicetekniker</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Motorn startar och stoppar ideligen</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tillkopplade enheter läcker</li><li>• Backventilen är defekt/felmonterad</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera tillkopplingen</li><li>• Rensa eller byt backventil</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Motorn arbetar normalt men fortsätter för länge</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nivåskillnaden för tömning för hög eller får många vinklar (tappar fart)</li><li>• Hydrauliskt problem, igensättning</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera tillkopplingen</li><li>• Eller kontakta en aukt. servicetekniker</li></ul>                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enheten stannar</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enheten har arbetat för länge (motorskyddet har löst ut)</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avvakta återstart och kontakta sedan en auktoriserad servicetekniker om det behövs.</li></ul>                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Gråvatten stiger upp i duschkaret (gäller enheter med sidoinlopp)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• För liten nivåskillnad mellan dusch och pump</li><li>• Inloppsventilen igensatt</li></ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera installationen</li><li>• Rengör inloppsventilen</li><li>• Kontakta aukt. servicetekniker</li></ul>          |

## 7 GARANTIVILLKOR


Vi lämnar 2 års garanti från inköpsdatumet på pumparna under förutsättning att de installeras och används enligt skötsel- och installationsanvisningen.



**WARNING:** Håll aldrig lösningsmedel, färg (rengör aldrig penslar i behållaren), lut, syra eller andra kemikalier i pumparna.

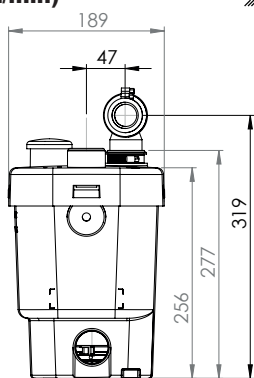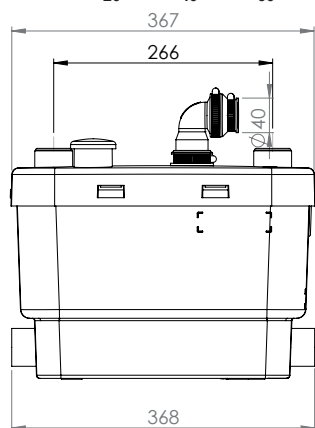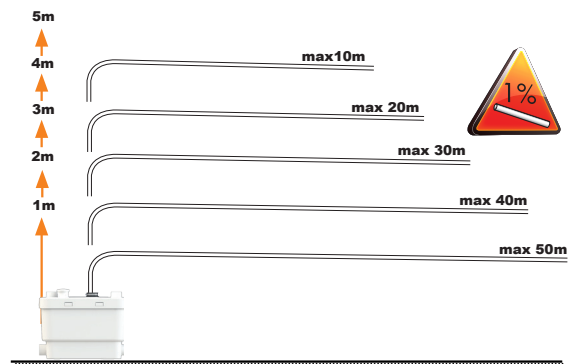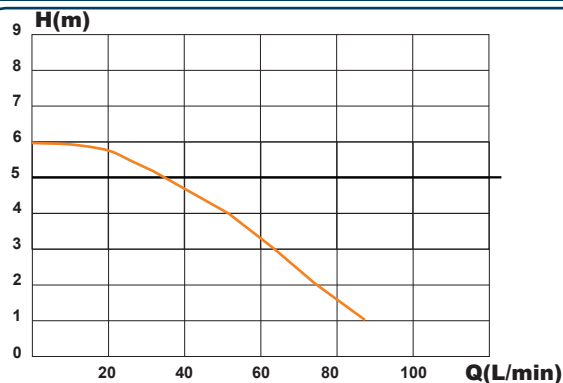

## SANIVITE/SANIPUMP 2

**V35**  
**EN 12050-2**  
**H<sub>max</sub> (Q=0)=6m**  
**MAX 60 °C (5 min)**  
**220-240 V - 50/60 Hz**  
**400 W - 1,7 A - IP44 -**   
**6,4 KG**

### FRANCE

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
D'ASSAINISSEMENT**  
41 bis avenue Bosquet - 75007 Paris  
Tél. +33 1 44 82 39 00  
Fax +33 1 44 82 39 01

### UNITED KINGDOM

**SANIFLO Ltd.,**  
Howard House, The Runway  
South Ruislip Middx.,  
HA4 6 SE  
Tel. +44 208 842 0033  
Fax +44 208 842 1671

### IRELAND

**SANIRISH Ltd**  
IDA Industrial Estate  
Edenderry - County Offaly  
Tel. + 353 46 9733 102  
Fax + 353 46 97 33 093

### AUSTRALIA

**SANIFLO (Australasia) Pty Ltd**  
Unit 9/10, 25 Gibbes Street  
Chatswood NSW 2067  
Tel. +61 298 826 200  
Fax +61 298 826 950

### DEUTSCHLAND

**SFA SANIBROY GmbH**  
Waldstr. 23 Geb. B5 - 63128  
Dietzenbach  
Tel. (060 74) 30928-0  
Fax (060 74) 30928-90

### ITALIA

**SFA ITALIA spa**  
Via del Benessere, 9  
27010 Siziano (PV)  
Tel. 03 82 61 81  
Fax 03 82 61 8200

### ESPAÑA

**SFA S.L.**  
C/ Vinyalets, 1 - P.I. Can Vinyalets  
08130 Sta. - Perpètua de Mogoda -  
Barcelona  
Tel. +34 93 544 60 76  
Fax +34 93 462 18 96

### PORTUGAL

**SFA, Lda.**  
Sintra Business Park, ed.01-  
1ºP2710-089 SINTRA  
Tel. +35 21 911 27 85  
Fax +35 21 957 70 00

### РОССИЯ

**SFA РОССИЯ**  
101000 Москва - Колпачный переулок 9а  
Тел. (495) 258 29 51  
Факс. (495) 258 29 51

### SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA

**SFA SANIBROY AG**  
Vorstadt 4  
3380 Wangen a. A.  
Tel. + 41 (0)32 631 04 74  
Fax + 41 (0)32 631 04 75

### BENELUX

**SFA BENELUX B.V.**  
Voitaweg 4  
6101 XK Echt (NL)  
Tel. +31 475 487100  
Fax +31 475 486515

### SVERIGE

**SANIFLO AB**  
BOX 797  
S-191 27 Sollentuna  
Tel. +46 (0)8-404 15 30  
info@saniflo.se

### POLSKA

**SFA POLAND Sp. z o.o.**  
ul. Białolecka 168  
03-253 Warszawa  
Tel. (+4822) 732 00 32  
Fax (+4822) 751 35 16

### ČESKÁ REPUBLIKA

**SFA-SANIBROY, spol. s r.o**  
Na Košince č.ev. 681- 180 00 PRAHA8 -  
Libeň  
Tel. +420 266 712 855  
Fax , +420 266 712 856

### ROMANIA

**SFA SANIFLO S.R.L.**  
145B Foișorului Street District 3  
31177 BUCUREȘTI  
Tel. +40 256 245 092  
Fax +40 256 245 029

### TÜRKIYE

**SFA SANIHYDRO LTD STI**  
Mecidiye Cad No:36-B Sevencan APT  
34394 MECIDIYEKÖY - İSTANBUL  
Tel. +90 212 275 30 88  
Fax , +90 212 275 90 58

### CHINA

**SFA 中国**  
上海市静安区石门二路333弄3号振安  
广场恒安大厦27C (200041 )  
Tel. +86(0)21 6218 8969  
Fax. +86(0)21 6218 8970

### KOREA

**www.SFA.biz**  
sales@saniflo-korea.kr

### South Africa

**Saniflo Africa (PTY) Ltd**  
Unit A6 , Spearhead Business Park  
Cnr. Freedom Way & Montague Drive  
Montague Gardens, 7441  
Tél : +27 (0) 21 286 00 28  
info@saniflo.co.za

### BRAZIL

**SFA Brasil Equipamentos Sanitários,**  
Rua Maria Figueiredo 595  
CEP 04002-003 SAO PAULO / SP  
Tel. (11) 3052-2292  
www.sanitrit.com.br

## SERVICE HELPLINES

|                         | TEL                                  | FAX                 |                 |                    |                    |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| France                  | 01 44 82 25 55                       | 03 44 94 46 19      | Benelux         | +31 475 487100     | +31 475 486515     |
| United Kingdom          | 08457 650011 (Call from a land line) | 020 8842 1671       | Sverige         | +46 (0)8-404 15 30 |                    |
| Ireland                 | 1850 23 24 25 (LOW CALL)             | + 353 46 97 33093   | Norge           | +46 (0)8-404 15 30 |                    |
| Australia               | +1300 554 779                        | +61.2.9882.6950     | Polska          | (+4822) 732 00 33  | (+4822) 751 35 16  |
| Deutschland             | 0800 82 27 82 0                      | (060 74) 30928-90   | РОССИЯ          | (495) 258 29 51    | (495) 258 29 51    |
| Italia                  | 0382 6181                            | +39 0382 618200     | Česká Republika | +420 266 712 855   | +420 266 712 856   |
| España                  | +34 93 544 60 76                     | +34 93 462 18 96    | România         | +40 256 245 092    | +40 256 245 029    |
| Portugal                | +35 21 911 27 85                     | +35 21 957 70 00    | Türkiye         | +90 212 275 30 88  | +90 212 275 90 58  |
| Suisse Schweiz Svizzera | +41 (0)32 631 04 74                  | +41 (0)32 631 04 75 | 中国              | +86(0)21 6218 8969 | +86(0)21 6218 8970 |
|                         |                                      |                     | Brazil          | (11) 3052-2292     |                    |

Service information : [www.sfa.biz](http://www.sfa.biz)