

**Vejledning til at opsætte
MINIMAX INNOVA
med smart i-Lid (WiFi)**

minimaxINNOVA

Opsæt Innova med smart i-Lid (wi-fi)

I denne brochure ses, hvordan du opsætter du Minimax Innova blødgøringsanlæg med smart i-Lid (wi-fi).

Når dit blødgøringsanlæg er sat op, vil du opnå følgende:

- i-Lid scanner beholdningen af salt i anlægget hver dag – tidspunktet ses i appen
- Få besked om, hvor meget salt der er på anlægget, og om låget står åbent
- Du kan bestille salt via appen
- Om der formidles data
- Få viden om batteri-niveauet

Det skal du bruge

Minimax Innova i-Lid er nemt at sætte op. Inden du går i gang, skal du have downloadet myHarvey appen, registreret en konto ved hjælp af din e-mail og en adgangskode samt have dit WiFi navn og password i nærheden.


MyHarvey Appen kan downloades både fra Google Play og Apple App Store



Indhold:

1. Opsætning af App - side 3
2. Bestilling af salt - side 9
3. Batterier, Fejlfinding og sikkerhed - side 10
4. Fare, Overensstemmelse og placering - side 11

Når du har downloadet myHarvey appen og har logget ind: Tryk på "Add Water Softener"

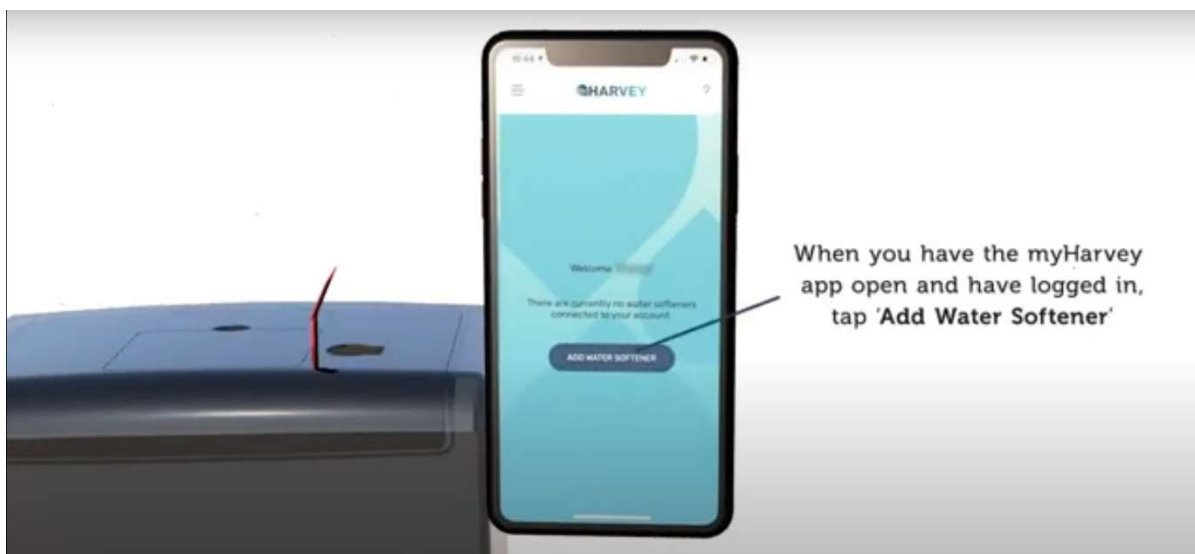


Step 1

Scan QR koden som er placeret på labelen under det intelligente låg i-Lid – eller tast manuelt DSN og SSN nummeret.





Tast "Enter" for at fortsætte

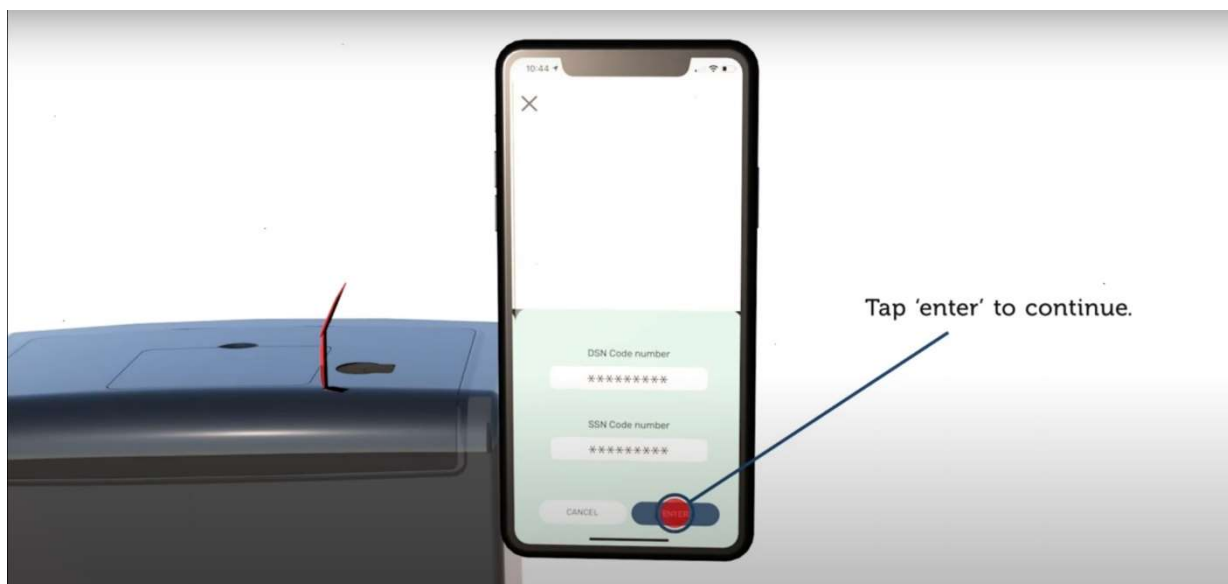

Step 2:

Der er en rød fane, som stikker ud fra toppen af låget/i-Lid (fra batterirummet). Træk i denne røde fane (sørg for at holde låget, så det ikke springer op). Dette aktiverer batterierne.

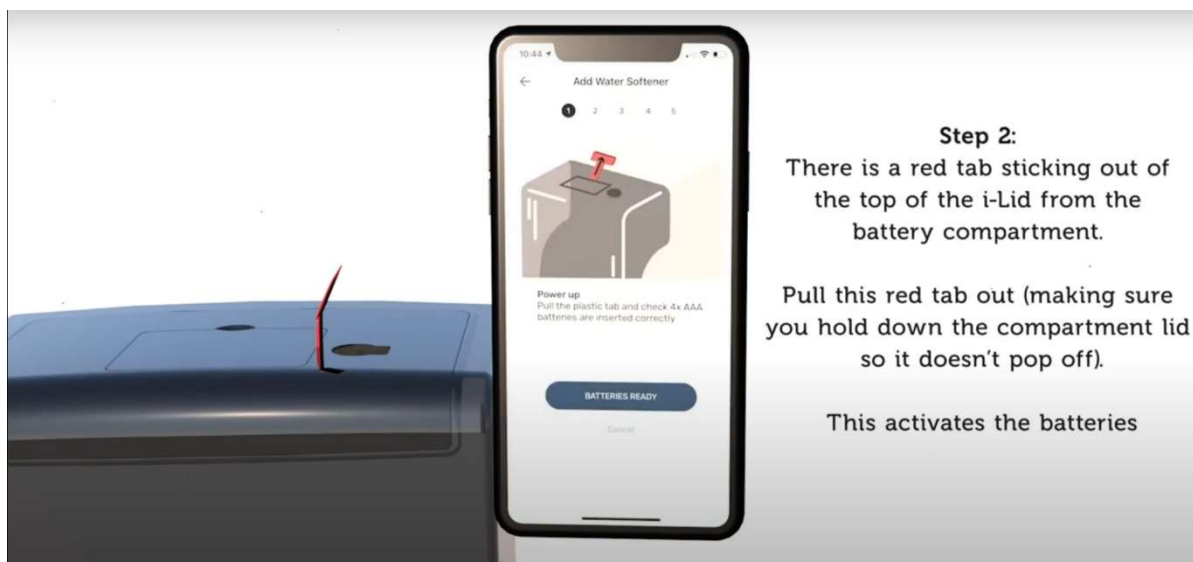


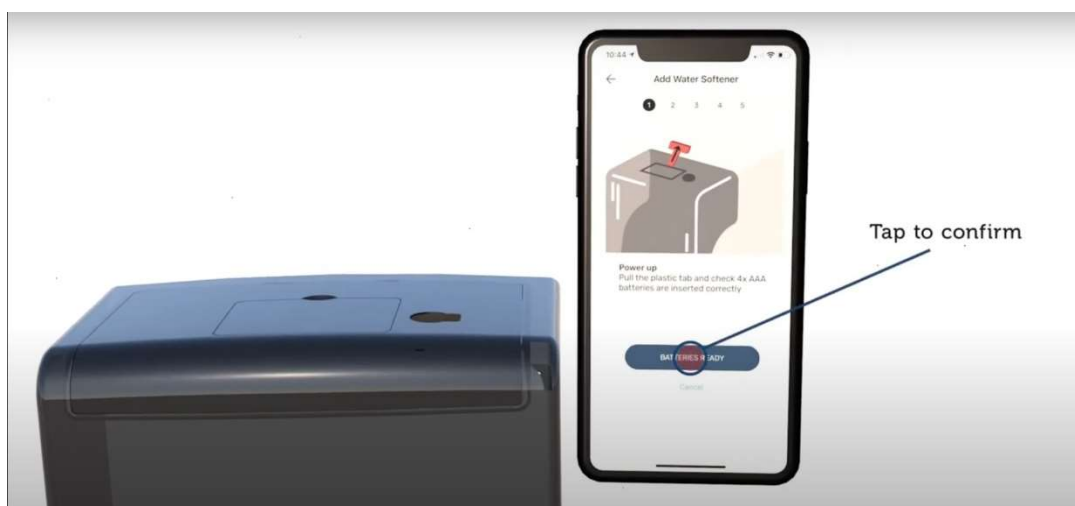

Tast for at bekræfte, at den røde fane er trukket ud.

Step 3

Når du bliver bedt om det af myHarvey-appen, skal du tænde for i-Lid (låget) ved at trykke og derefter slippe knappen på toppen af i-Lid, én gang.

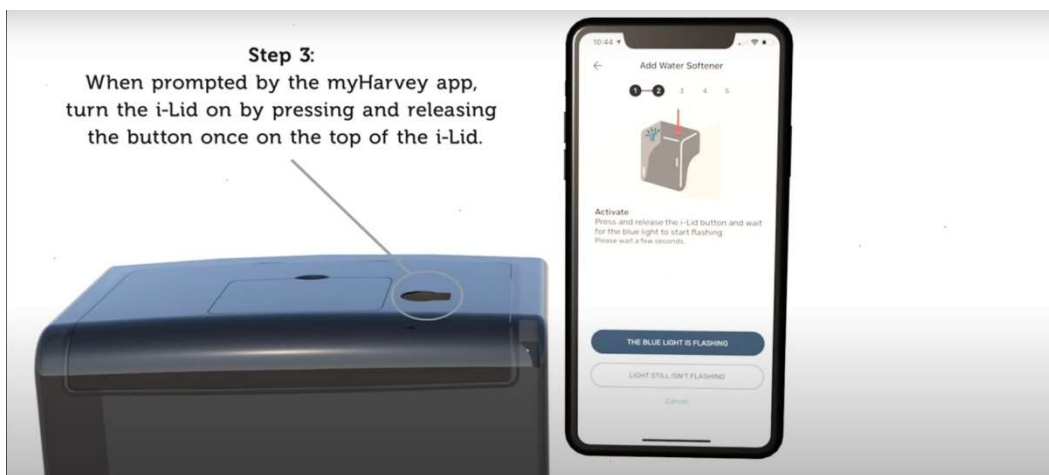


Step 4

Vent til det blå lys starter med at blinke – dette vil parre din myHarvey app med Minimax Innova blødgøringsanlægget.




Tast for at bekræfte

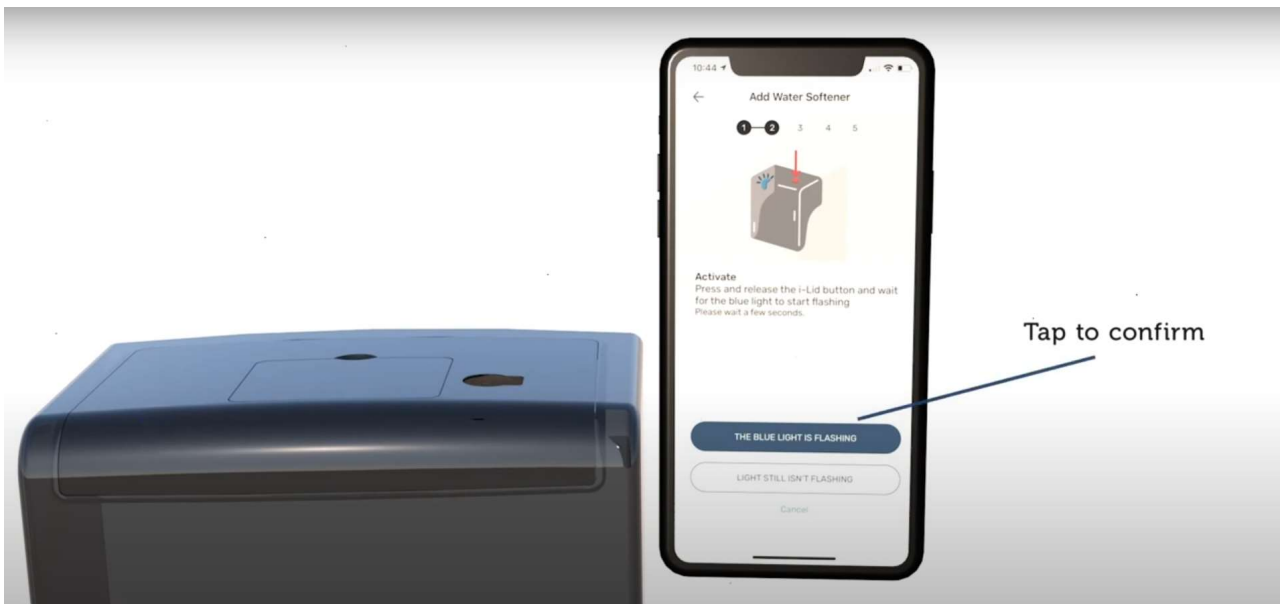

Step 5


Når myHarvey appen har fundet i-Lid -tast 'join'.

Vælg dit netværk, og skriv dit WiFi password for at få forbindelse.

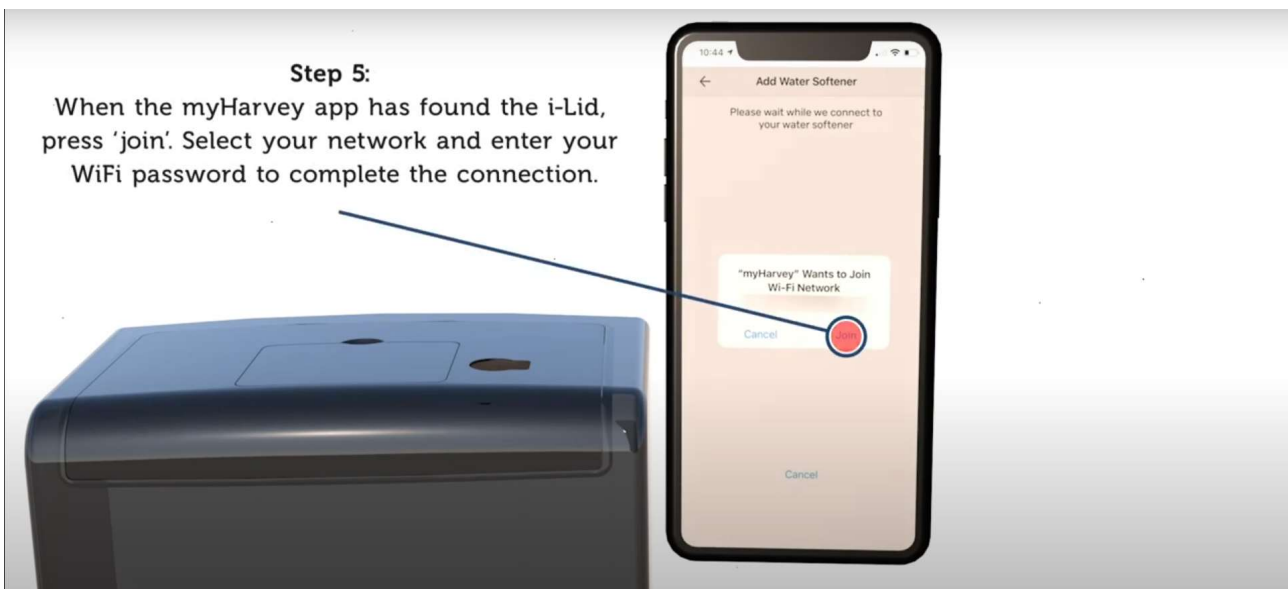



Step 6

Når du hører et "beep", og det blå lys på i-Lid ikke længere blinker, er myHarvey appen forbundet med Minimax Innova blødgøringsanlægget.

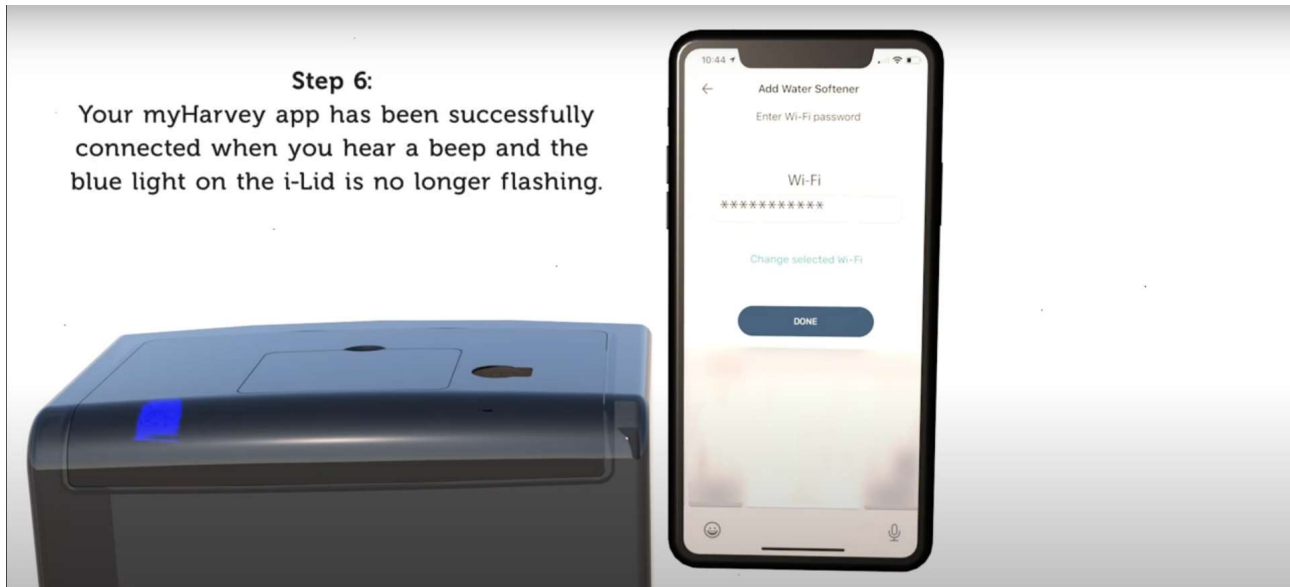

Har du brug for support, kan du kontakte Minimaxdanmark.dk via knappen "Contact" under "Settings" på appen.

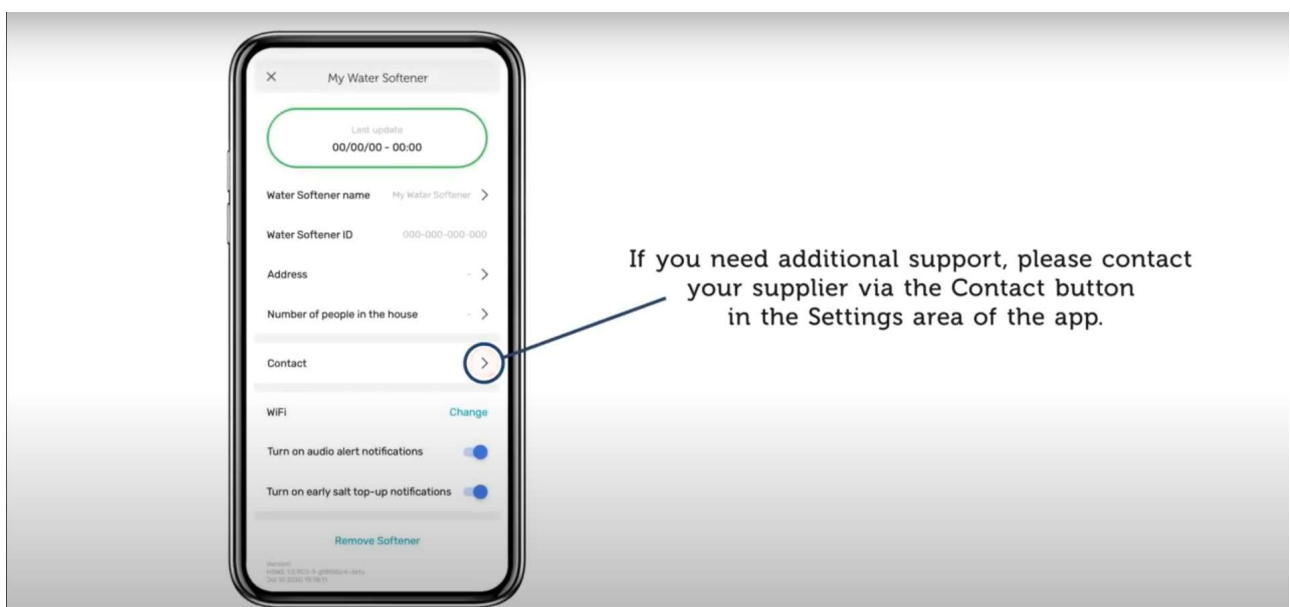

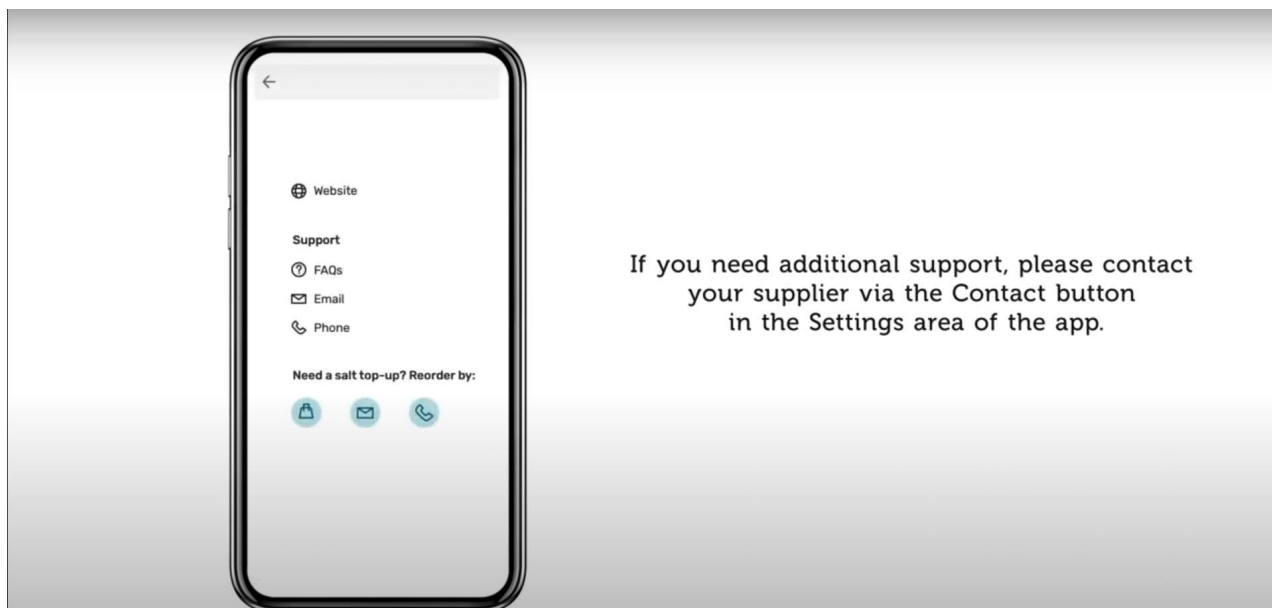

Video: [How to setup Harvey water softener and smart i-Lid \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Sådan bestiller du salt til Minimax Innova

Minimax Innova med i-Lid aflæser salt-niveauet en gang om dagen. Dato og klokkeslæt for den sidste aflæsning kan ses i myHarvey-appen.

Aflæsningen viser følgende:

- **GRØN:** Intet behov for at fylde salt på anlægget.
- **ORANGE:** Op til 2 Mini Curve saltblokke kan lægges i blødgøringsanlægget
- **RØD:** Op til 4 Mini Curve saltblokke kan lægges i blødgøringsanlægget

i-Lid foretager automatisk en statusaflæsning, når der er fyldt yderligere salt på Minimax Innova og låget er lukket.

Mini Curve saltblokke kan genbestilles via mMyHarvey-appen. Klik på REORDER, som giver adgang til vores onlinebutik på minimaxdanmark.dk.

Aktivering af notifikationer i myHarvey appen

Vises der ingen meddelelse, skal du aktivere notifikationer. Gå til din konto og klik på indstillingsikonet. Notifikationer viser korte beskeder i dit display på din mobiltelefon. Meddelelserne, du modtager på din telefon, giver nyttige oplysninger om Minimax Innova, herunder lavt saltindhold, mere salt, i-Lid åbent, ingen data og lavt batteriniveau.

Batterier

4 x AAA alkaline anbefales. i-Lid leveres med batterier.

- Alle 4 batterier skal skiftes på samme tid for at opnå maksimal udnyttelse. Batterierne holder normalt i op til 1 år.
- Vi anbefaler ikke at bruge genopladelige batterier.

Udskiftning af batterier:

- Hvis du har tilsluttet dit i-Lid til myHarvey-appen, får du besked om batteriernes status via app-meddelelser.
- Du skal blot løfte batterirummets låg på dit i-Lid, indsætte nye batterier og derefter lukke låget.

ADVARSEL: Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Ved indtagelse skal du straks søge lægehjælp. Isæt korrekt (+/-), oplad ikke, åbn eller bortskaf ikke batterier i ild, bland ikke nye og brugte eller andre batterityper eller mærker, under ekstreme omstændigheder kan dette få batterier til at eksplodere, lække og forårsage uoprettelig skade på dit i-Lid.

Bortskaffelse:

Når du bortskaffer batterier, skal du tænke på at beskytte miljøet. Spørg dine lokale myndigheder om hvordan batterierne bortskaffes.

Fejlfinding

MIT BLØDGØRINGSANLÆG FORETAGER INGEN AFLÆSNINGER

Kontroller følgende:

- Blødgøringsanlægget opretter forbindelse til dit WiFi
- i-Lid er lukket korrekt
- Batteriniveauet er ikke lavt

Sikkerhed

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER: OVERVEJELSER OM ØJENSIKKERHED

- 'i-Lid' indeholder en laseremitter og tilhørende drevkredsløb.
- Laserudgangen er klasse 1 og overholder IEC 60825-1:2014.
- Fjern ikke lasermodulets dæksler – det kan medføre udsættelse for laserstråling.
- Der er ingen dele, der kan serviceres, inde i enheden.

Fare

Kig ikke op i 'i-låget', når det fjernes fra blødgøringsanlægget og 'tændes' - det udsendte lys er usynligt og kan forårsage permanent øjenskade.

Overensstemmelse

Harvey Water Softeners erklærer hermed, at denne i-Lid-enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav i følgende direktiver:

- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU (LVD)
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
- Direktiv om radioudstyr 2014/53/EU (RED)

Vejledning til placering af Minimax Innova i-Lid

Minimax Innova i-Lid er velegnet til 'indendørs' brug. Selvom i-Lid er designet med en høj grad af beskyttelse mod indtrængen af fugt og støv, anbefaler vi stærkt, at det er et sted, der forhindrer låget i at komme i kontakt med elementerne.

For at sikre fuld sikkerhed, inspicere installationen regelmæssigt - hvis der er fugt, skal du tørre i-Lids overfladearealer med en blød, tør klud.