

الحامل الصغير داخل الحائط - ABS

تركيب المسامير

تعليمات التركيب

مجموعة التركيب تشمل:

نماذج التركيب وأدوات الارتكاز والمسامير والمفاتيح.

اللوازم المطلوبة:

منظف / مطهر شامل، وكحول الأيزوبروبيل، وسيليكون مانع التسرب، وقماش نظيف / جاف، ومثقاب، ومفك مسامير، ومستوى محاذاة، وقلم رصاص، وشريط لاصق وقفازات.

للمهندسين

تعليمات تركيب التجهيزات:

لتكون متوافقاً مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، قم بتثبيت مضخة الزجاج على بعد ٤٨ بوصة من الأرضية النهائية.

التركيب باستخدام أدوات الارتكاز والمسامير المتوفرة.


*ملاحظة: صُممت أدوات الارتكاز المتوفرة للاستخدام مع الحوائط الجافة بسماكة ٨/٣ بوصة.

- **الخطوة ١ -** راجع نموذج التركيب والتعليمات الخاصة بوضع حامل الموزع.
- **الخطوة ٢ -** حدد موقعاً مسطحاً ومستويًا لتركيب الحامل، بعيداً عن مجرى الماء المستمر المباشر. اترك ٤ بوصات على الأقل من أي حوائط أو تركيبات.
- **الخطوة ٣ -** نظف السطح بمنظف لإزالة جميع طبقات الصابون والأوساخ.
- **الخطوة ٤ -** امسح السطح بمزيج ٥٠/٥٠ من كحول الأيزوبروبيل / الماء واتركه حتى يجف.
- **الخطوة ٥ -** استخدم نموذج التركيب (الشكل التوضيحي ١) لتحديد موضع الحامل. استخدم مستوى للمحاذاة، ثم ضع شريطاً لاصقاً على جميع الزوايا الأربع لتثبيت النموذج على الحائط في الموضع المطلوب.
- **الخطوة ٦ -** حدد بعناية موضع كل فتحة مسمار بقلم رصاص (الشكل التوضيحي ٢). في حالة تركيب أكثر من حامل واحد، ضع نموذجين جنباً إلى جنب من أجل التباعد الصحيح (الشكل التوضيحي ٣)
- **الخطوة ٧ -** قم بإزالة النموذج بعناية لإعادة استخدامه.
- **الخطوة ٨ -** احفر الثقوب وقم بتركيب أدوات الارتكاز المتوفرة لتثبيت المسامير.
- **الخطوة ٩ -** ضع الحامل (الحوامل) على الحائط وثبتها باستخدام المسامير المرفقة. احرص على أن تكون رؤوس المسامير مستوية على السطح بحيث لا تبرز من فتحات الحامل المخصصة لها.
- **الخطوة ١٠ -** باستخدام أنبوب سيليكون بفوهة صغيرة، ضع قطعة رقيقة من السيليكون حول محيط الحامل.
- **الخطوة ١١ -** انتظر ٢٤ ساعة حتى يجف السيليكون قبل تركيب الزجاج.


الشكل التوضيحي ٣:



الشكل التوضيحي ٢:

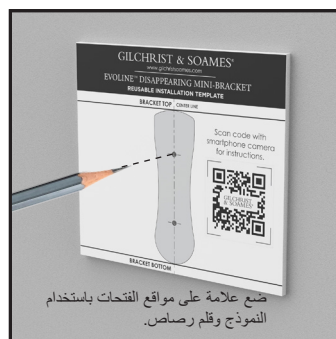

الشكل التوضيحي ١: نموذج التركيب القابل لإعادة الاستخدام (مرفق)

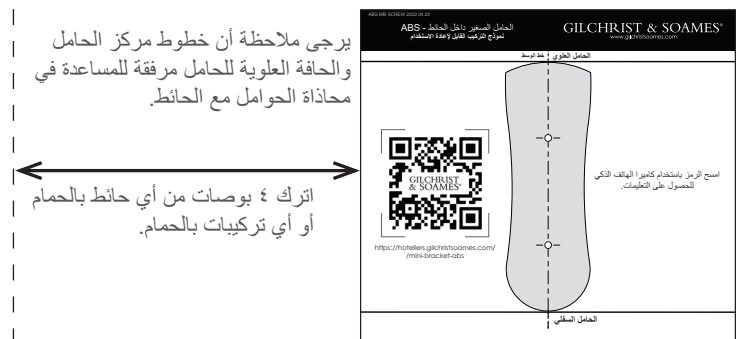

"معلومات مهمة قبل تركيب نظام حامل الموزع"

يرجى مراجعة جميع تعليمات التشغيل والتركيب مع قسم الهندسة بالفندق والمورد / الشركة المصنعة للبلات وحائط الدش قبل تركيب نظام حامل الموزع. لن تكون Guest Supply بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي أضرار من أي نوع تنشأ عن تركيب نظام حامل الموزع، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير ذلك.

الحامل الصغير داخل الحائط - ABS

تعليمات التشغيل

ملاحظات مهمة

ممنوع استخدام كيميائيات التنظيف الكاشطة أو مواد التنظيف الحامضية الكاشطة أو إسفنجية التنظيف الكاشطة أو قطعة القماش.

لعمال تنظيف الغرف تركيب الزجاجة واستبدالها:

* انتظر ٢٤ ساعة على الأقل بعد تركيب الحامل قبل تركيب الزجاجات.

تشغيل الحامل

الخطوة ٣



ضع الزجاجة

قم بمحاذاة الضلع الموجود في الجزء الخلفي من الزجاجة مع القناة المفتوحة من الحامل.

الخطوة ٢



افتح مضخة الزجاجة عن طريق تدوير الفوهة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تنبثق.

ملحوظة!



ملحوظة: المفتاح يدور ٩٠ درجة بين الوضعين المقفل وغير المقفل. لا تجبر المفتاح على الدوران خارج هذا النطاق.

الخطوة ١



افتح الحامل عن طريق إدخال المفتاح والتدوير إلى موضع عكس اتجاه عقارب الساعة.

الخطوة ٥



قم بفتح الحامل بإدخال المفتاح والتدوير في اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة.

الخطوة ٤



حرك الزجاجة لأسفل في قناة الحامل.

الخطوة ٦



الزجاجة الآن مغلقة بإحكام داخل الحامل.

الحامل الصغير داخل الحائط - ABS

تعليمات العناية

ملحقات guest room هذه مصنوعة يدويًا وتتطلب عناية خاصة للتمتع بها على المدى الطويل.

تحذير: ممنوع استخدام

كيماويات التنظيف الكاشطة

كيماويات التنظيف الحامضية

اسفنجة تنظيف كاشطة / قطعة قماش

تعليمات التنظيف الموصى بها

استخدم قطعة قماش مبللة نظيفة مع صابون خفيف لمسح الحامل والزجاجات وأنابيب الضخ برفق.

امسح بقطعة قماش مبللة نظيفة لإزالة الصابون.

بقطعة قماش نظيفة جافة، امسح جميع المناطق المنظفة لإزالة بقع المياه.