

الحامل الصغير داخل الحائط - ABS

تعليمات التركيب

مجموعة التركيب تشمل:

نموذج تركيب قابل لإعادة الاستخدام، وشريط لاصق على الوجهين ٣ متر مطبق مسبقاً ومفتاح.

اللوازم المطلوبة:

منظف / مطهر شامل، وكحول الأيزوبروبيل، وسيليكون مانع التسرب، وقماش نظيف / جاف، ومستوى محاذاة، وقلم رصاص، وشريط لاصق وقفازات.

للمهندسين

تعليمات تركيب التجهيزات:

لتكون متوافقاً مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، قم بتهيئة مضخة الزجاج على بعد ٤٨ بوصة من الأرضية النهائية.

التركيب باستخدام شريط لاصق على الوجهين ٣ متر مطبق مسبقاً.

* في حالة التركيب على سطح به طبقة نهائية هلامية، يجب تجهيز منطقة التركيب باستخدام 3M VHB Tape Universal Primer UV، وفقاً للتعليمات المرفقة للاستخدام مع الطلاء التمهيدي.
* راجع نموذج التركيب القابل لإعادة الاستخدام (مرفق) لمحاذاة الحوامل ومراعاة التباعد المناسب.

هذه الخطوات مهمة للاتصاق المناسب. 

الخطوة ٦: قم بمحاذاة الحامل وإدخاله في الفتحة المقطوعة لنموذج التركيب.



الخطوة ١: حدد موقعاً مسطحاً ومستويًا لتركيب الحامل، بعيداً عن مجرى الماء المستمر المباشر للدش (غير مغطى بورق الحائط).



الخطوة ٧: اضغط على الحامل بقوة (١٥ رطلاً على الأقل) لمدة ٣٠ ثانية لتثبيتته على الحائط.



ثواني



15
POUNDS



الخطوة ٢: نظف السطح بمنظف لإزالة جميع طبقات الصابون والأوساخ.



الخطوة ٨: بعد تركيب الحامل (الحوامل)، أزل النموذج وضعه جانباً لإعادة استخدامه.



الخطوة ٣: امسح السطح بمزيج ٥٠/٥٠ من كحول الأيزوبروبيل / الماء واتركه حتى يجف.



الخطوة ٩: باستخدام أنبوب سيليكون بوهة صغيرة، ضع قطعة رقيقة من السيليكون حول محيط الحامل لحماية الشريط اللاصق من الماء.



الخطوة ٤: استخدم نموذج التركيب لتحديد موضع الحامل. استخدم مستوى للمحاذاة، ثم ضع شريطاً لاصقاً على جميع الزوايا الأربع لتثبيت النموذج على الحائط في الموضع المطلوب.



الخطوة ١٠: انتظر ٢٤ ساعة حتى يجف الشريط اللاصق والسيليكون قبل تركيب الزجاج.



ساعات



الخطوة ٥: حدد مكان الشريط اللاصق على الوجهين، المثبت مسبقاً على الجزء الخلفي من الحامل. انزع الغلاف الغشائي بعناية. احرص على عدم تلويث السطح اللاصق.




الحامل الصغير داخل الحائط - ABS

تعليمات التركيب

للمهندسين
تعليمات تركيب التجهيزات: (تتمة)

الشكل التوضيحي ١: نموذج التركيب القابل لإعادة الاستخدام (مرفق)

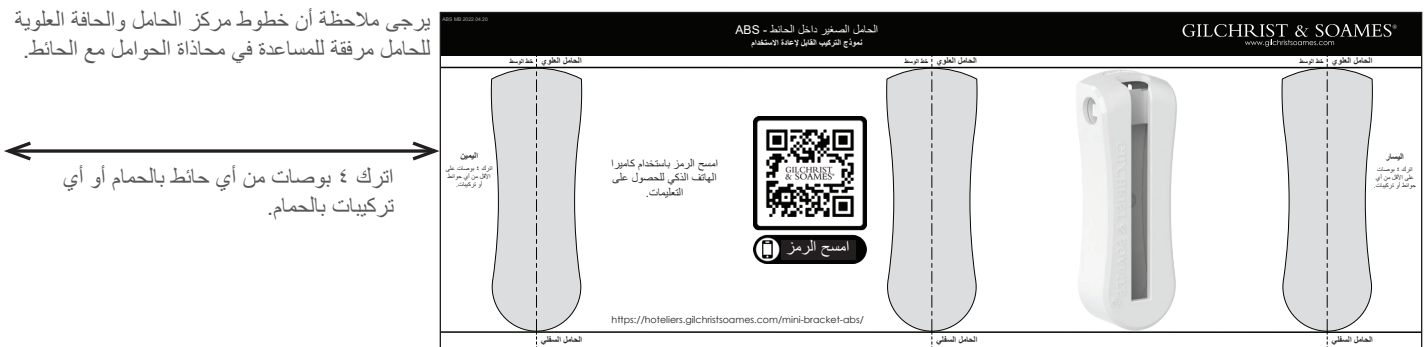

"معلومات مهمة قبل تركيب نظام حامل الموزع"

يرجى مراجعة جميع تعليمات التشغيل والتركيب مع قسم الهندسة بالفندق والمورد / الشركة المصنعة للبلاط وحائط الدش قبل تركيب نظام حامل الموزع. لن تكون Guest Supply بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي أضرار من أي نوع تنشأ عن تركيب نظام حامل الموزع، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير ذلك.

إزالة موزع مركب بشرط لاصق ٣ متر.

ملحوظة: لا تستخدم القوة المفرطة لإزالة الحامل حيث قد يؤدي ذلك إلى لأضرار بالحائط.

قم أولاً بإزالة قطعة السيليكون باستخدام مكشطة السد البلاستيكية.

يمكن استخدام خيط صيد طويل عالي المتانة (أو مادة مشابهة) لقطع خط الربط اللاصق. استخدم الصابون السائل مادة للتزليق. إذا لزم الأمر، قم بتسخين الموزع بمجفف شعر لتليين المادة اللاصقة.

بدلاً من ذلك، يمكن استخدام سكاكين المعجون البلاستيكية الناعمة لإزالة الحواف برفق بعيداً عن الحائط، والعمل ببطء في اتجاه محيط الموزع. إذا لزم الأمر، قم بتسخين الموزع بمجفف شعر لتليين المادة اللاصقة.

استخدم مذيباً لإزالة أي بقايا لاصقة متبقية من الحائط. تأكد من أن المذيب معتمد من الشركة المصنعة لركيزة الحائط وأنه لن يتسبب في أضرار بالحائط.

الحامل الصغير داخل الحائط - ABS

تعليمات التشغيل

ملاحظات مهمة

ممنوع استخدام كيميائيات التنظيف الكاشطة أو مواد التنظيف الحامضية الكاشطة أو إسفنجية التنظيف الكاشطة أو قطعة القماش.

لعمال تنظيف الغرف

تركيب الزجاجة واستبدالها:

* انتظر ٢٤ ساعة على الأقل بعد تركيب الحامل قبل تركيب الزجاجات.

تشغيل الحامل

الخطوة ٣



ضع الزجاجة

قم بمحاذاة الضلع الموجود في الجزء الخلفي من الزجاجة مع القناة المفتوحة من الحامل.

الخطوة ٢



افتح مضخة الزجاجة عن طريق تدوير الفوهة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تنبثق.

ملحوظة!



ملحوظة: المفتاح يدور ٩٠ درجة بين الوضعين المقفل وغير المقفل. لا تجبر المفتاح على الدوران خارج هذا النطاق.

الخطوة ١



افتح الحامل عن طريق إدخال المفتاح والتدوير إلى موضع عكس اتجاه عقارب الساعة.

الخطوة ٥



قم بفتح الحامل بإدخال المفتاح والتدوير في اتجاه عقارب الساعة ٩٠ درجة.

الخطوة ٤



حرك الزجاجة لأسفل في قناة الحامل.

الخطوة ٦



الزجاجة الآن مغلقة بإحكام داخل الحامل.

الحامل الصغير داخل الحائط - ABS

تعليمات العناية

ملحقات guest room هذه مصنوعة يدويًا وتتطلب عناية خاصة للتمتع بها على المدى الطويل.

تحذير: ممنوع استخدام

كيماويات التنظيف الكاشطة

كيماويات التنظيف الحامضية

اسفنجة تنظيف كاشطة / قطعة قماش

تعليمات التنظيف الموصى بها

استخدم قطعة قماش مبللة نظيفة مع صابون خفيف لمسح الحامل والزجاجات وأنايب الضخ برفق.

امسح بقطعة قماش مبللة نظيفة لإزالة الصابون.

بقطعة قماش نظيفة جافة، امسح جميع المناطق المنظفة لإزالة بقع المياه.