

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 20-02-2019  
TSFK 17/1524911 t/m 1525912  
Rev : B  
Blad : 1/7



## Productnaam: Kelfort® kernmanteltouw

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

**Het product:** Het Kelfort® kernmanteltouw heeft een dikte van 11 mm en is geschikt voor het gebruik met de Kelfort® rope grab zonder schokdemper (1524917) of de Kelfort® rope grab met schokdemper (1524925).

**De toepassing:** Geschikt voor professioneel gebruik.

**Eigenschappen:**

- Voorzien van een beschermmantel met gevlochten opbouw.
- Geeft geen vervorming bij het verdraaien.
- Slijtvaste krimpous aan het bovenuiteinde en stopknoop aan het onderuiteinde.
- Gesplitst uiteinde wordt beschermd door een sterke, transparante huls.
- Een gekleurde streng verliest kleur naarmate het touw verder slijt.
- Compleet met karabijnhaak.

**Leveringsvorm:**

EAN-codes: 1524911 => 8714678056086 (stuks).  
1524912 => 8714678056093 (stuks).

Inhoud verpakking: 1 stuks.

Gegevens op etiket: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code, de omschrijving en het type.

**Voorzorgsmaatregelen:** Een schuivende valbeveiliging met flexibel zekeringsysteem (EN 353-2) is een persoonlijk beschermingsmiddel dat moet worden toegewezen aan een enkele gebruiker. Tijdens verplaatsingen van de gebruiker omhoog of omlaag schuift het apparaat vrij over een zekeringsysteem. Bij een val blokkeert het apparaat de beginnende val onmiddellijk op het zekeringsysteem.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland


Datum: 20-02-2019  
TSFK 17/1524911 t/m 1525912  
Rev : B  
Blad : 2/7



## Productnaam: Kelfort® kernmanteltouw

(vervolg) Na een val mag je NOOIT de valbeveiliging vastgrijpen, want dan kan deze deblokkeren en opnieuw een val veroorzaken!

**Let op:** Schuivende valbeveiligingen moeten altijd loodrecht op het verankeringspunt (1) worden gebruikt.

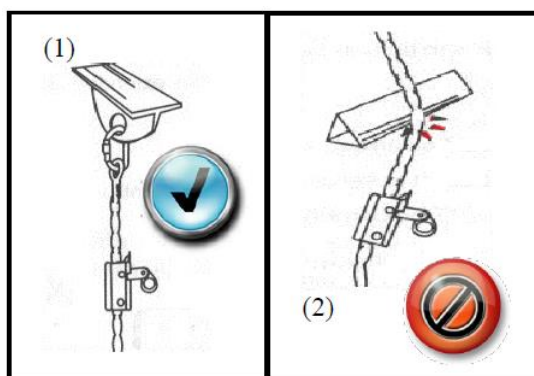

**Let op:** Het is essentieel dat de valbeveiliging wordt gebruikt op de SPECIFIEKE zekeringsteun waarvoor deze gecertificeerd werd. Het apparaat kan NIET gebruikt worden tijdens het werken.

Ref. (XX=lengte zekeringssysteem)	Schuif				Zekeringssysteem		Gebruik op hellend vlak
	Materiaal schuif	Materiaal connector	Vergrendeling vast punt	Materiaal band	Materiaal/type	Diameter	
16410 16440-XX	Aluminium	Staal	NEE		Polyamide Gevlochten	11 mm	NEE
16411 16440-XX	Aluminium	Staal	NEE	Polyamide Polyester	Polyamide Gevlochten	11 mm	NEE

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 20-02-2019  
TSFK 17/1524911 t/m 1525912  
Rev : B  
Blad : 3/7



## Productnaam: Kelfort® kernmanteltouw

---

### **Voor gebruik:**

Controleer voor elk gebruik de staat van het product. Voer een visuele inspectie uit om de staat van de banden of touwen (geen beginnende insnijding, verbranding of ongewone krimp), de staat van het naaiwerk (geen zichtbare beschadiging) en van de evt. metalen onderdelen (geen vervorming of oxidatie) te controleren en om te controleren of de evt. veiligheidshaken (vergrendeling of opening) goed werken. De markeringen moeten tijdens gebruik leesbaar blijven. In geval van twijfel over de staat van het product, bij vervormingen of na een val mag het product niet meer worden gebruikt (wij raden aan het te identificeren als 'BUITEN DIENST') en moet het naar Kelfort® of een door een door Kelfort® officieel erkende deskundige worden gestuurd. Voor het eerste gebruik wordt geadviseerd de eerste gebruiksdatum en de datum van de volgende inspectie aan te geven. Voor en tijdens gebruik raden wij aan om de voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om een eventuele redding zo veilig en snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Het lang opgehangen zijn in een harnas na een val kan verschillende gevolgen hebben.

### **Let op:**

Het is verboden om een onderdeel van het product te verwijderen, toe te voegen of te vervangen.

### **Let op:**

Tijdens het gebruik moeten alle bevestigingen en alle regelementen regelmatig worden gecontroleerd evenals het blokkeersysteem. De leesbaarheid van de markeringen moet ook regelmatig worden gecontroleerd. Een harnas kan een zekeringgordel bevatten. Volg de hierbijbehorende instructies op.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 20-02-2019  
TSFK 17/1524911 t/m 1525912  
Rev : B  
Blad : 4/7



## Productnaam: Kelfort® kernmanteltouw

---

- Tijdens gebruik:** Neem tijdens het gebruik alle noodzakelijke maatregelen om het materiaal te beschermen tegen gevaren die bij het werk ontstaan. Scherpe kanten, structuren met een geringe doorsnede en corrosie zijn verboden, want ze kunnen de prestaties van het product aantasten. Als de evaluatie van de risico's, uitgevoerd voor het begin van het werk, aantoont dat een gebruik boven een rand waarschijnlijk is, is het aanbevolen de geschikte maatregelen te treffen om de vallijn te beschermen.
- Verankeringspunt:** Het verankeringspunt van de zekeringsteun moet zich boven de gebruiker bevinden en conform de norm EN 795 zijn (minimum weerstand  $R > 12$  kN bij EN 795:2012 of  $R > 10$  kN bij EN 795:1996). Controleer of het werk zo wordt uitgevoerd, dat slingeren, valhoogte en gevaarlijke situaties worden beperkt. Om veiligheidsredenen en voor elk gebruik controleren of in het geval van een val er geen obstakel is dat de normale werking van het valbeveiligingssysteem tegengaat (vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker). De doorloophoogte onder de voeten van de gebruiker moet minimaal zijn: **3 m**.
- Risico's:** Let op de risico's die de prestaties van het product, en dus de veiligheid van de gebruiker, kunnen verminderen als ze blootgesteld wordt aan extreme temperaturen ( $< -30$  °C of  $> 50$  °C), bij langdurige blootstelling aan klimaatomstandigheden (UV-straling, vocht), chemische stoffen, oplosmiddelen, elektrische spanning, de torsies van het valbeveiligingssysteem tijdens het gebruik, aan scherpe randen, aan wrijvingen of snijden.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 20-02-2019  
TSFK 17/1524911 t/m 1525912  
Rev : B  
Blad : 5/7



## Productnaam: Kelfort® kernmanteltouw

---

### **Gebruik in combinatie met ander veiligheidsmateriaal:**

De schuivende valbeveiliging moet rechtstreeks worden verbonden met een aanhaakpunt ter hoogte van de borst (A of 2x A/2) van een harnas (EN 361) door middel van een koppeling (EN 362). Het zekeringsysteem zal worden verbonden met een verankeringspunt (EN 795) door middel van een koppelsteun (EN 362). Een flexibel zekeringsysteem moet altijd worden voorzien van een contragewicht. Het kan gevaarlijk zijn om een eigen valbeveiligingssysteem te maken waarin elke veiligheidsfunctie invloed kan hebben op een nadere veiligheidsfunctie. Raadpleeg dus voor elk gebruik de gebruiksaanwijzing van elk onderdeel van het systeem.

### **Gebruiker:**

Het product mag alleen worden gebruikt door personen die opgeleid, competent en in goede gezondheid zijn of onder de supervisie werken van een opgeleid en competent persoon. Bepaalde medische aandoeningen kunnen invloed hebben op de veiligheid van de gebruiker. Neem in geval van twijfel contact op met een arts.

### **Vervoer en opslag:**

Het product tijdens vervoer verwijderd houden van snijdende delen en in de verpakking of een tas bewaren. Het product moet worden opgeslagen in een droge en geventileerde ruimte met een matige temperatuur en uit de buurt van direct zonlicht, open vuur, warmte en chemische producten.

### **Onderhoud en reiniging:**

Reinigen met water en zeep. Afnemen met een droge doek en op hangen in een geventileerde ruimte zodat het product op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Hetzelfde geldt voor het product als dit vochtig is geworden tijdens het gebruik. Gebruik van bleekwater en schoonmaakmiddelen is streng verboden. Metalen delen moeten worden afgenomen met een doek met vaselineolie.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 20-02-2019  
TSFK 17/1524911 t/m 1525912  
Rev : B  
Blad : 6/7



## Productnaam: Kelfort® kernmanteltouw

---

**Vervanging en inspectie:** De indicatieve levensduur van het product is 10 jaar (in het kader van de jaarlijkse inspectie door een door Kelfort® officieel erkende deskundige) maar deze kan worden verlengd of verkort afhankelijk van het gebruik en/of de resultaten van de jaarlijkse controles. Het product moet systematisch worden gecontroleerd door een door Kelfort® officieel erkende deskundige in geval van twijfel of na een val, maar minimaal elke 12 maanden, om zich te verzekeren van de staat en dus van de veiligheid van de gebruiker.

Een 'registratiekaart veiligheidsmateriaal' of een registratielogboek moet schriftelijk worden ingevuld na iedere controle van het product. De controledatum en de datum van de volgende controle moeten hierin ook worden vermeld. Het is ook raadzaam de datum van de volgende controle op het product te vermelden.

**Verantwoordelijkheid:** Kelfort® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een direct of indirect ongeluk dat zich voordoet als gevolg van gebruik anders dan het gebruik bedoeld in deze instructies. Tevens kan Kelfort® niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige aanpassing aan het product, na aanschaf.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 20-02-2019  
TSFK 17/1524911 t/m 1525912  
Rev : B  
Blad : 7/7



## Productnaam: Kelfort® kernmanteltouw

---

### **Technische gegevens:**

Materiaal touw: Polyamide.

Materiaal haak: Staal.

Lengte: 1524911: 10 m.

1524912: 20 m.

Gewicht: 1524911: 1,08 kg.

1524912: 2,06 kg.

Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN 1891:1998 (89/686/EEC).

Notified body: De aangemelde instantie Apave Sudeurope SAS, Fontaine, France, [www.apave.com](http://www.apave.com) (Notified Body 0082) heeft een controletest uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: 0082/1076/160/02/11/0088 Ext 04/04/15 (03-04-2015) dat geldig is tot 3 april 2025.

Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code.



1524911

1524912