


Détecteur ultrasonique UC250-F77-IU-IO-V31

- Interface IO Link pour paramétrage
- Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
- sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
- Possibilités de synchronisation
- Compensation en température
- Sortie analogique

Système à une tête



Dimensions

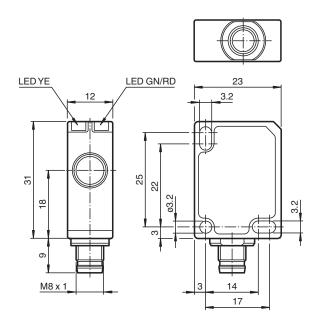

Données techniques


Caractéristiques générales	
Domaine de détection	20 250 mm
Domaine de réglage	25 250 mm
Zone aveugle	0 20 mm
Cible normalisée	10 mm x 10 mm
Fréquence du transducteur	env. 400 kHz
Retard à l'appel	minimum : 8 ms réglage d'origine : 29 ms
Temps de cycle du détecteur	≥ 8 ms (réglage en usine) ; programmable à 60 s
Mémoire	

Données techniques		
Mémoire non volatile		EEPROM
Cycles d'écriture		300000
Eléments de visualisation/réglage		
LED verte		s'allume : Mise sous tension clignotante : Mode veille ou communication IO-Link
LED jaune		s'allume : objet dans la plage d'évaluation clignotante : programmation des limites, objet détecté
LED rouge		s' allume : défaut clignotante : programmation des limites, objet non détecté
Caractéristiques électriques		ongriousino i programmano acomminos, ospernon acidote
Tension d'emploi	U _B	18 30 V CC , ondulation 10 % _{SS}
Consommation à vide	I ₀	≤ 50 mA
Puissance absorbée	P_0	≤ 500 mW
Retard à la disponibilité	t _v	≤ 300 ms
Interface		
Type d'interface		IO-Link (disponible après activation via le bouton de programmation jusqu'à la prochaine réinitialisation)
Entrée/Sortie		
Type d'entrée/sortie		1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 0		0 1 V
Signal 1		2,5 V U _B
Impédance d'entrée		> 22 kΩ
Courant de sortie		source de courant < 2,5 mA
Durée de l'impulsion		≥ 1 ms avec contrôle externe, faible actif
Fréquence de synchronisation		
Fonctionnement en mode commun		≤ 141 Hz
Fonctionnement multiplexage		\leq 141 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n \leq 10
Sortie		
Type de sortie		1 analog output 0 (4) 20 mA ou 1 sortie analogique 0 10 V
Résolution		sortie de courant : plage d'évaluation [mm]/3 200 mais ≥ 0,35 mm sortie de tension : plage d'évaluation [mm]/4 000 mais ≥ 0,35 mm
Ecart à la courbe caractéristique		≤±1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité		≤±0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge		sortie courant : ≤ 500 Ohm sortie tension : ≥ 1000 Ohm
Influence de la température		\leq ± 0,75 % de la valeur de fin (avec compensation de température)à partir de 10 minutes après activation du détecteur ; 0,17 %/K (sans compensation en température
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2:2020 CEI 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		Sortie courant -25 60 °C (-13 140 °F) sortie tension -25 70 °C (-13 158 °F)
Température de stockage		-40 85 °C (-40 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		Fiche de connecteur M8 x 1 , 4 broches
Degré de protection		IP67
Mattrial		

Matérial

Boîtier	Polycarbonate
Transducteur	résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégration	quelconque
Masse	9 g
Couple de serrage des vis de fixation	max. 0,2 Nm
Réglage d'usine	
Sortie	limite proche : 25 mm limite éloignée : 250 mm Mode de sortie : Front montant type de sortie : 4 à 20 mA
Angle de faisceau	large

Connexion



*si inutilisée, connecter à la terre (0V)

Affectation des broches




Couleur des fils selon EN 60947-5-2


1 BN WH BU BK

Courbe caractéristique

Courbe de réponse caractéristique

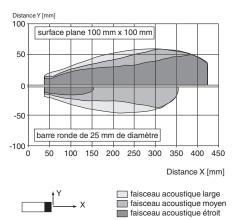

Modes de la sortie analogique

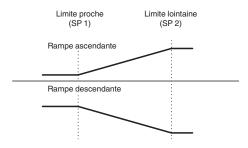

\C				

61	V31-GM-2M-PVC	Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC gris
66	V31-GM-1M-PVC-V1-G	Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PVC gris
	OMH-ML7-01	Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixation
	OMH-ML7-02	Support de montage pour les capteurs de la série ML7 et ML8, Angle de fixation
11-	ICE2-8IOL-G65L-V1D	Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties
11-	ICE3-8IOL-G65L-V1D	Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties
	ICE1-8IOL-G30L-V1D	Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sorties
0 (a 0 (a 0 (a 0 (a 0 (a 0 (a 0 (a) 0 (a) 0 (a) 0 (a)	ICE1-8IOL-G60L-V1D	Module Ethernet IO-Link avec 8 entrées/sorties

ICE2-8IOL-K45P-RJ45 Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, connecteurs enfichables ICE2-8IOL-K45S-RJ45 Maître IO-Link Ethernet/IP avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à vis ICE3-8IOL-K45P-RJ45 Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, bornes enfichables ICE3-8IOL-K45P-RJ45 Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à vis ICE3-8IOL-K45S-RJ45 Maître IO-Link PROFINET IO avec 8 entrées/sorties, rail DIN, borne à vis IO-Link-Master02-USB IO-Link maître, alimentation via port USB ou alimentation indépendante, voyants LED, fiche M12 pour connexion des cellules

5 PEPPERL+FUCHS

Possibilités de réglage

Le détecteur est doté d'une sortie analogique offrant 2 limites programmables. La programmation des limites, du mode de sortie, du type de sortie et de la largeur du faisceau peut être effectuée de deux façons différentes :

- · À l'aide du bouton de programmation du détecteur
- À l'aide de l'interface IO-Link du détecteur. Cette méthode nécessite un maître IO-Link (p. ex. IO-Link-master02-USB) et le logiciel associé.
 Le lien de téléchargement est indiqué sur la page produit du détecteur, à l'adresse www.pepperl-fuchs.de

Synchronisation

Le détecteur est doté d'une entrée de synchronisation pour éliminer les interférences ultrasoniques (« diaphonie »). Les modes de synchronisation suivants sont disponibles :

- 1. Mode de multiplexage automatique
- 2. Mode commun automatique
- 3. Synchronisation contrôlée par voie externe

Documentations complémentaires

- Pour plus d'informations sur la programmation via le bouton de programmation et la synchronisation, reportez-vous aux instructions de mise en service.
- · Nous fournissons un manuel qui offre des informations détaillées sur l'application et la programmation via IO-Link.