


## Adaptateurs Plexo™ / Mosaic™

Références : 0 695 79/80/82 - 0 707 25

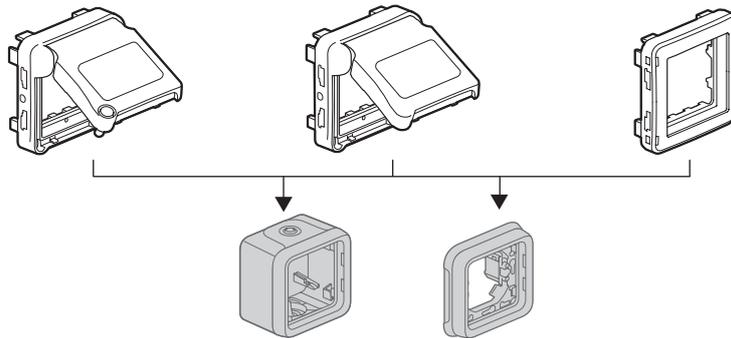

### 1. USAGE

Système d'appareillage étanche destiné aux lieux techniques résidentiels et professionnels (garages, caves, parkings, ateliers et cuisines industrielles...) ainsi qu'aux environnements extérieurs (terrasses, jardins, campings...).

Ces trois adaptateurs avec ou sans volet (IP20 ou IP55) permettent d'accéder à plus de 90 fonctions différentes du programme Mosaic tout en conservant les caractéristiques de la gamme Plexo. Ils se montent en encastré ou en saillie sur tous les boîtiers simple poste, multi-poste et presse-étoupe de la gamme Plexo.

Produit réalisé en matière antimicrobienne\* à base d'ions argent Ag+. Cette technologie permet l'élimination des bactéries, champignons et virus sans créer des effets d'accoutumance ou de résistance (destruction physique et non chimique).

Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente...) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets...).

Ces produits apportent une assurance complémentaire à la non prolifération des bactéries, champignons et virus sans remettre en cause les protocoles de nettoyage.

### 2. GAMME

	Description	Références	
Composable	Adaptateur à volet fumé (livré avec film statique de protection des volets)	Gris/Blanc 0 695 80	Blanc Artic antimicrobien* 0 707 25*
	Adaptateur verrouillable à volet fumé (livré avec film statique de protection des volets)	Gris/Blanc 0 695 79	-
	Adaptateur sans volet	Gris/Blanc 0 695 82	-


	+	Gris 0 696 51	Blanc 0 696 89	=
	+	0 696 81	0 696 92	=

### 3. FONCTIONS MOSAIC

#### ■ 3.1 Adaptateur sans volet 0 695 82

Toutes les fonctions Mosaic 2 modules se montent avec l'adaptateur sans volet réf. 0 695 82.

#### ■ 3.2 Adaptateur avec volet 0 695 79/80

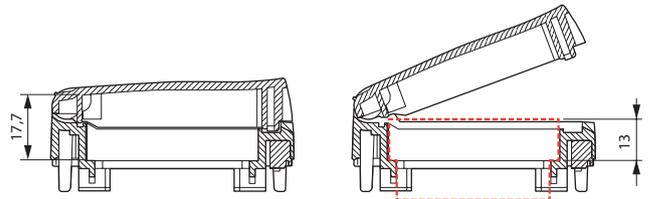

Ne se monte qu'avec les produits Mosaic ayant un montage par l'avant de l'enjoliveur et non par l'arrière.

Se monte avec toutes les fonctions dont la hauteur sous le volet est de 17,7 mm côté charnière et 13 mm côté ouverture du volet.


#### ■ 3.2 Références des fonctions Mosaic compatibles

Voir e.catalogue

### 4. MISE EN SITUATION

#### ■ 3.1 Fixation en saillie


- Par vissage du boîtier de fond sur le support à l'aide de 2 vis Ø 3 mm à Ø 4 mm maxi.

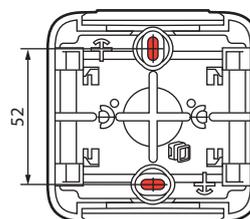


**4. MISE EN SITUATION (suite)**

■ **4.2 Fixation en encastré**


- Par vissage sur boîte d'encastrement

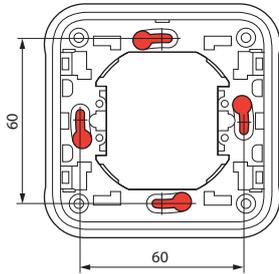



- Par griffes sur boîte d'encastrement

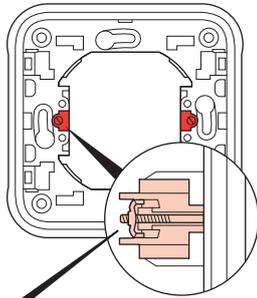

Possibilité de monter les griffes :  
réf. 0 849 00 ou réf. 0 849 01 (griffe longue)

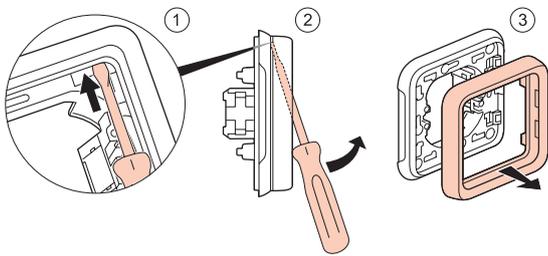


- Par plastronnage à l'aide de 4 vis Ø 4 mm sur coffret tôle ou plastique  
Perçage du matériau support pour un diamètre de 60 mm à 70 mm par scie cloche ou emporte-pièce .

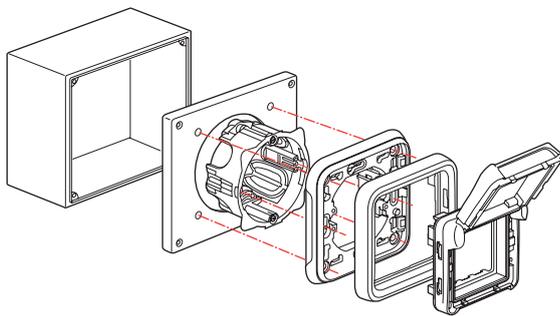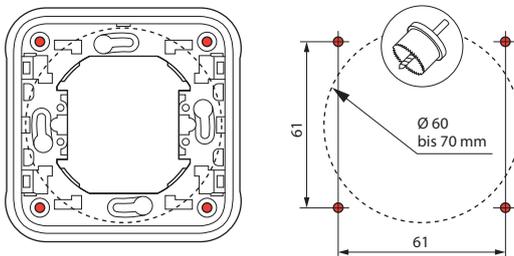


**4. MISE EN SITUATION (suite)**

Le verrouillage IP55 de la partie avant (couverture) sur la boîte est assuré par le pivotement de quatre 1/4 de tour.

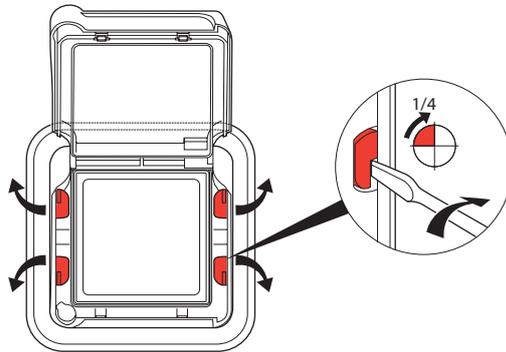


**5. DIMENSIONS (mm)**


■ **Composable**

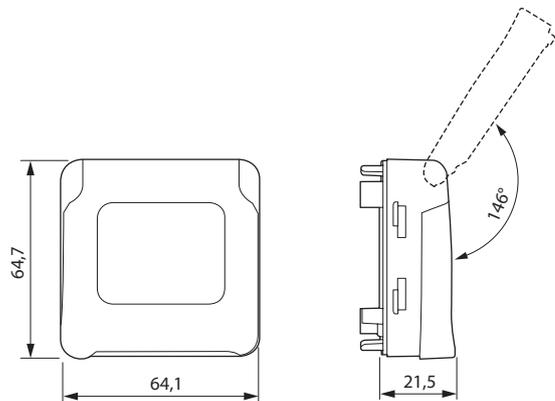

■ **Saillie**

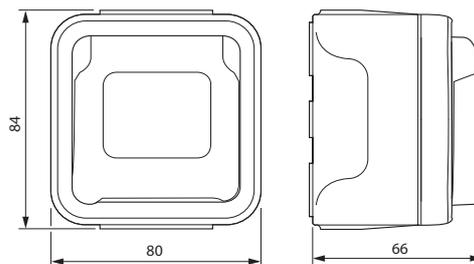

■ **Encastré**

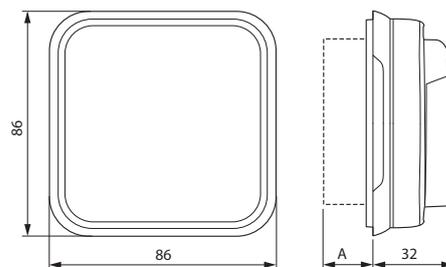

A : Variable suivant profondeur du produit Mosaic

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Classe de protection

Protection contre les corps solides et liquides :

Réf. 0 695 79/80 - 0 707 25 : **IP 55**

Réf. 0 695 82 : **IP 20**

Réf. 0 695 81 : **IP 44** (cordon déjà engagé)

Protection contre les chocs : **IK 07**

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîte, support : PP (Polypropylène chargé)

Plaque, doigt : ABS

Embout, enjoliveur : PP + SEBS

Produit antimicrobien\* :

Enjoliveur : PP + SEBS + traitement antimicrobien\*

Mécanisme : PC

Résistant aux UV

Tenue au brouillard salin : 7 jours (168 h)

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### ■ 6.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 20° à + 40° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

### ■ 7.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

### ■ 7.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfanlos, Bactily sine, Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

\* Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface.