


## MISE EN ŒUVRE DE LA CLÉ USB WISER (RÉF. DWHBS) DANS LE MONITEUR HBS



1 Démontez le capot arrière du moniteur HBS (2 vis).

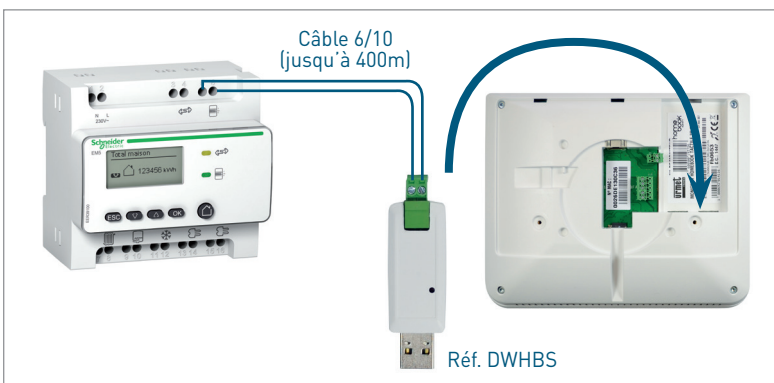

2 Connectez le module WISER sur la clé USB.  
**Mettez hors tension le module Wiser et le moniteur avant de connecter la clé.**

- Laisser dépasser de 20 cm de câble hors de la boîte d'encastrement pour faciliter le câblage.



3 Insérez la clé USB.



4 Remontez le capot arrière (2 vis).