

PREPRUFE® DLM

Монокомпонентна екологічно чиста і безпечна для здоров'я та навколишнього середовища рідка мембрана для ізоляції дрібних деталей та використання з водонепроникними мембранами GCP Applied Technologies

Застосування продукту

PREPRUFE® DLM - це однокомпонентна рідка мембрана, стійка до вологого бетону (безпечна для здоров'я та довкілля), яка не вимагає змішування і затвердіває за допомогою вологого повітря.

PREPRUFE® DLM наноситься за допомогою монтажного пістолета і поставляється в тубах по 600 мл.

Покриття становить приблизно 2,5 л на 1м² при товщині шару 2,5 мм:

- труба для замикання паль
- проникнення
- безперервність мембрани через кладку
- внутрішні кути
- складні деталі

Переваги

- Рідке нанесення - пристосовується до нерівних профілів
- Водонепроникність - стійкість до водяної пари та тиску води
- Монокомпонентна - не потребує змішування на місці
- Безшовна - мембрана без стиків
- Стійкість до вологого бетону
- Без запаху - покращена працездатність у приміщенні
- Холодне нанесення - без небезпеки займання
- Сумісність з мембранами PREPRUFE® та BITUTHENE® - доповнює обидві гідроізоляційні мембранні системи
- Відмінні показники гідростатичного опору - витримує 70-метровий гідростатичний опір при товщині 2,5 мм
- Відсутність терміну придатності - зменшення втрат невикористаного матеріалу
- Покращена оброблюваність і нанесення шпателем - швидше нанесення
- Зменшення відходів матеріалів, алюмінієва пакувальна фольга (зменшення плати за утилізацію на полігоні)
- Піктограми небезпеки відсутні - продукт не класифікується відповідно до регламенту GHS/CLP

Монтаж

Підготовка основи

Нанесіть на чисту, знежирену, незамерзаючу поверхню з розрахунку 2,5 л на 1м². Дати висохнути 60 хвилин або до повного висихання. За низьких температур час висихання може бути довшим. Слід уникати товстого шару продукту (за винятком заглиблень), оскільки це подовжує час висихання.

Основа повинна бути сухою або зволоженою на дотик, без поверхневого конденсату або стоячої води. Усі поверхні повинні бути чистими, без пилу, бруду, будівельного сміття, жиру та інших забруднень, які можуть погіршити адгезію.


Деталі монтажу

Температура навколишнього середовища повинна бути +5°C і вище.

PREPRUFE® DLM може використовуватися як ущільнювач поверхні, що нахляється. Мінімальний нахлест листової мембрани PREPRUFE® і BITUTHENE® повинен становити 50 мм.

PREPRUFE® DLM сумісний з сухою ґрунтовкою BITUTHENE® Primer W2 і компаундом, що використовується на всіх системах PREPRUFE® і BITUTHENE®.

PREPRUFE® DLM прилипає до чистих, сухих металевих поверхонь, труб з ПВХ і епоксидного клею.

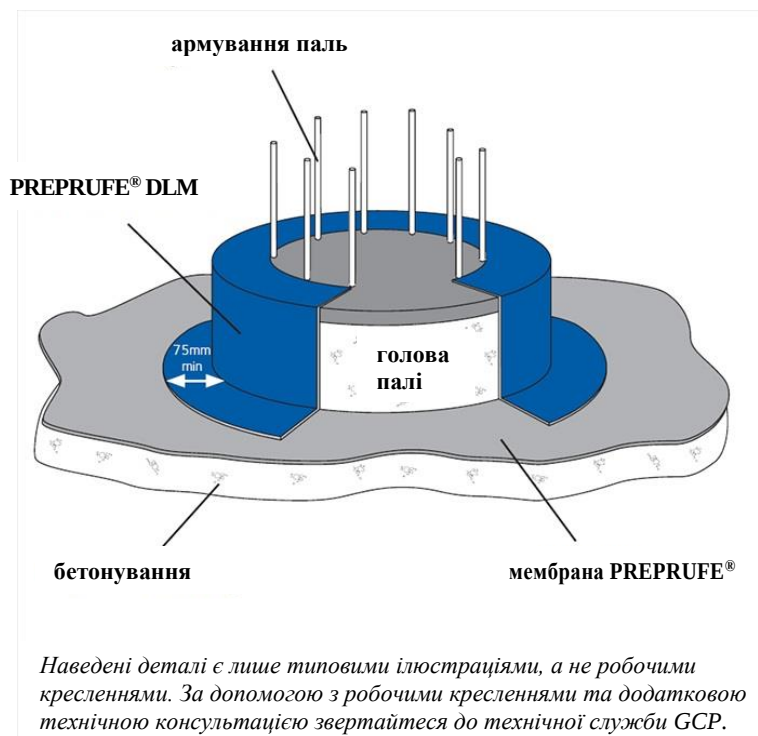

Постачання	
PREPRUFE® DLM	600мл туба
Термін придатності	12 місяців
BITUTHENE® Primer W2	5 літрова пляшка
Допоміжне обладнання	
Пістолет із суцільним стволом, шпатель, кельма.	
Орієнтовне покриття:	Покриття упаковки PREPRUFE® DLM 600 мілілітрів на погонний метр:
2,5 мм завтовшки x 300 мм завширшки	0,8 погонних метрів на упаковку 600 мл
2,5 мм завтовшки x 2 x 150 мм завширшки з глибиною 20 мм	0,7 погонних метрів на упаковку 600 мл
Заглиблення товщиною 2,5 мм x 20 мм	3 погонних метри на упаковку 600 мл

Дані по покриттю є типовими і базуються на гладкій поверхні і можуть змінюватися залежно від текстури поверхні.

Змішування

PREPRUFE® DLM є однокомпонентним і не вимагає змішування на місці.

Застосування

Наносити PREPRUFE® DLM за допомогою пістолета з суцільним стволом і шпателя для досягнення мінімальної товщини шару 2,5 мм. Після нанесення PREPRUFE® DLM створить сухий шар протягом однієї години при нормальній температурі навколишнього середовища, що дозволить накрити продукт і продовжити роботи на об'єкті.

Матеріал, який затвердів на монтажних інструментах, необхідно викинути, а кінчик сопла пістолета необхідно обрізати перед кожним нанесенням.

У разі нанесення PREPRUFE® 800PA, PREPRUFE® Tape і BITUTHENE® мембран поверх вже затверділого PREPRUFE® DLM, необхідно заґрунтувати затверділий продукт за допомогою BITUTHENE® Primer W2.

Уникайте товстих шарів продукту, оскільки глибоке затвердіння займе більше часу. Щоб прискорити час затвердіння, ви можете випарувати трохи води на нанесений продукт.

При температурі нижче +10°C зберігайте протягом ночі при +20°C, щоб поліпшити оброблюваність продукту. Перед затвердінням PREPRUFE® DLM очистити інструменти та обладнання засобом для чищення інструментів на розчиннику.

Ремонт пошкоджень

- Пошкоджений PREPRUFE® DLM можна відремонтувати за допомогою PREPRUFE® DLM. Повністю або частково затверділий PREPRUFE® DLM можна відремонтувати за допомогою свіжого PREPRUFE® DLM, який дуже добре з'єднується з вже нанесеним PREPRUFE® DLM. PREPRUFE® DLM, який потребує ремонту, повинен бути знежирений і очищений від пилу.

- PREPRUFE® DLM можна використовувати для повторного склеювання мембран PREPRUFE® у вертикальному положенні, якщо вони були випадково відклесні. Після нанесення PREPRUFE® DLM нанесіть водяний пар на поверхню PREPRUFE® DLM, щоб ініціювати процес затвердіння PREPRUFE® DLM. Потім нанесіть мембрану PREPRUFE® на PREPRUFE® DLM. Забезпечте хороший контакт між PREPRUFE® DLM і мембраною PREPRUFE®.

Захист від ультрафіолету

PREPRUFE® DLM не призначений для довготривалого застосування, його слід покрити протягом 56 днів після нанесення.

Здоров'я та безпека

Перед використанням прочитайте коробку з продуктом та паспорт безпеки (SDS). Користувачі повинні дотримуватися всіх вказівок щодо ризиків та безпеки. Паспорти безпеки можна отримати в GCP Applied Technologies або на нашому веб-сайті gcpat.com.

gcpat.se | Обслуговування клієнтів у Швеції: +46 (0) 4216 7800

Ми сподіваємося, що ця інформація буде корисною. Вона ґрунтується на даних і знаннях, які вважаються достовірними і точними, і пропонується для розгляду, дослідження і перевірки користувачем, але ми не гарантуємо результатів, які будуть отримані. Будь ласка, ознайомтеся з усіма заявами, рекомендаціями та пропозиціями в поєднанні з нашими умовами продажу, які застосовуються до всіх товарів, що постачаються нами. Жодна заява, рекомендація чи пропозиція не призначена для будь-якого використання, яке може порушити будь-які патенти, авторські права або інші права третіх осіб.

BITUTHENE та PREPRUFE є товарними знаками, які можуть бути зареєстровані в США та/або інших країнах, компанії GCP Applied Technologies Inc. Цей список торгових марок був складений з використанням доступної опублікованої інформації на дату публікації і може не точно відображати поточне право власності або статус торгових марок.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies Inc. All rights reserved. 0621

PREPRUFE DLM_UK

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA GCP
Sweden AB, Gärdesvägen 3, 444 31 Stenungsund

Цей документ є актуальним лише на дату останнього оновлення, зазначену нижче, і дійсний лише для використання у Швеції. Важливо, щоб ви завжди зверталися до інформації, доступної за вказаною нижче веб-адресою, щоб мати найактуальнішу інформацію про продукт на момент використання. Додаткова література, така як посібники для підрядників, технічні бюлетені, детальні креслення, рекомендації та інші відповідні документи також доступні на сайті www.gcpat.se. Не слід покладатися на інформацію, розміщену на інших веб-сайтах, оскільки вона може бути неактуальною або не відповідати умовам у вашому регіоні, і ми не несемо жодної відповідальності за її зміст. У разі виникнення будь-яких суперечностей або якщо вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся до відділу обслуговування клієнтів GCP.

Last Updated: 2022-02-03

gcpat.se/solutions/products/preprufe-pre-applied-waterproofing-solutions/preprufe-dllm