

# VINOVILLA GRANDE DUO

Weinkühlschrank

Wine Cooler

Vinoteca

Cave à vin

Frigorifero per vino

10045898



COOKINGCO  
OOKINGCOO  
KINGCOOKIN  
INGCOOKING  
COOKINGCO  
OOKINGCOO  
KINGCOOKIN  
INGCOOKING


**KLARSTEIN**

[www.klarstein.com](http://www.klarstein.com)



**Sehr geehrter Kunde,**

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.

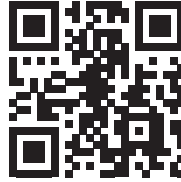


---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	7
Montage	8
Bedienung	10
Wechsel des Türanschlags	12
Ausstattung	16
Befüllen des Weinkühlschranks	16
Reinigung und Pflege	17
Fehlersuche und Fehlerbehebung	18
Produktdatenblatt	20
Spezielle Entsorgungshinweise für Verbraucher in Deutschland	22
Hinweise zur Entsorgung	24
Hersteller & Importeur (UK)	24

English	25
Español	45
Français	65
Italiano	85

---

## TECHNISCHE DATEN

---

Artikelnummer	10045898
Stromversorgung	220-240 V ~ 50 Hz

---

## SICHERHEITSHINWEISE

---

- Prüfen Sie vor der Benutzung die angegebene Spannung auf der Geräteplakette. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen.
- Kinder ab 8 Jahren, psychisch, sensorisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie vorher von einer für sie verantwortlichen Aufsichtsperson ausführlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Achten Sie darauf, dass die Ventilationsöffnungen frei sind und reinigen Sie sie regelmäßig.
- Benutzen Sie keine mechanischen Geräte, um den Abtau-Prozess zu beschleunigen.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte, z. B. Eismaschinen, in den Kühlschrank.
- Achten Sie darauf, den Kühlmittel-Kreislauf nicht zu beschädigen.
- Falls das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, einem autorisierten Fachbetrieb oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel.
- Fassen Sie das Gerät, den Stecker und das Netzkabel nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit kein Verlängerungskabel. Falls Sie doch eines verwenden, achten Sie darauf, dass der Amperewert des angeschlossenen Geräts den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreitet.
- Lassen Sie um das Gerät herum mindestens 5 cm Platz zu den Seiten und 10 cm Platz nach hinten, damit die Luft ausreichend zirkulieren kann.
- Stellen Sie keine heißen Lebensmittel in das Gerät. Lassen Sie sie erst auf Zimmertemperatur abkühlen.
- Schließen Sie die Tür möglichst schnell, nachdem Sie Lebensmittel hinzugegeben haben, damit die Kälte nicht entweicht.
- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund. Stellen Sie es nicht auf einen weichen Untergrund, z. B. einen Teppich.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Lagern sie keine entzündlichen oder explosiven Substanzen im Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose, sondern halten Sie ihn beim Abziehen mit der Hand fest.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Steckdosen an.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen an, an die bereits andere Küchengeräte angeschlossen sind.
- Wenn der Kühlschrank ausgeht, ausfällt oder ausgeschaltet wird, warten Sie 5 Minuten, bevor Sie ihn wieder einschalten, andernfalls könnte der Kompressor Schaden nehmen.

Dieses Gerät enthält das Kältemittel Isobutan (R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, aber brennbar. Obwohl es brennbar ist, schädigt es nicht die Ozonschicht und verstärkt nicht den Treibhauseffekt. Die Verwendung dieses Kältemittels führt zu einer etwas höheren Geräusentwicklung des Gerätes. Zusätzlich zum Kompressorgeräusch können Sie den Fluss des Kältemittels hören. Dies ist unvermeidlich und hat keine negative Wirkung auf die Leistung des Gerätes. Seien Sie während des Transports vorsichtig, so dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. Kältemittellecks können die Augen reizen.

### Besondere Hinweise

- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte mit Lebensmitteln befüllen und Lebensmittel entnehmen.
- Achten Sie bei der Positionierung des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Mehrfachsteckdosen oder Netzteile auf der Rückseite des Geräts befinden.

Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes führen.



#### WARNUNG

Achten Sie bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung des Gerätes auf das linke Symbol, das sich auf der Rückseite oder am Kompressor des Gerätes befindet. Dieses Symbol warnt vor möglichen Bränden. In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Stoffe. Halten Sie das Gerät bei Gebrauch, Wartung und Entsorgung von Feuerquellen fern.

### Hinweise zum korrekten Gebrauch

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen, außer es wird explizit in der Anleitung erwähnt.
- Dieses Gerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.
- Die Regale wurden vorab so eingesetzt, dass sie die effizienteste Energienutzung ermöglichen.

**Hinweis:** Es wird empfohlen, die Temperatur auf 12 °C einzustellen. Wenn die Temperatur zu hoch eingestellt wird, kann der Wein verderben, wenn die Temperatur zu niedrig eingestellt wird, wird sehr viel Strom verbraucht.

## Besondere Hinweise zu den Regalen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Regale wurden vorab so eingesetzt, dass sie die effizienteste Energienutzung ermöglichen.</li> <li>• Verwenden Sie nur die vom Hersteller bereitgestellten Regale.</li> <li>• Blockieren Sie niemals die Löcher in den Regalen oder verwenden Sie andere vom Hersteller nicht zugelassene Regaltypen, die eine schlechte Kühlung verursachen oder den Energieverbrauch erhöhen können.</li> <li>• Wir empfehlen Ihnen, die Regale wie dargestellt einzusetzen, damit die Energie möglichst effizient genutzt wird.</li> </ul>
--	--


## Hinweise zur Umgebungstemperatur

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Klimaklasse entspricht.

<b>SN</b>	Niedrig	Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10-32 °C vorgesehen.
<b>N</b>	Gemäßigt	Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16-32 °C vorgesehen.
<b>ST</b>	Subtropisch	Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16-38 °C vorgesehen.
<b>T</b>	Tropisch	Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 16-43 °C vorgesehen.

Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Innentemperatur des Weinkühlschranks. Für einen optimalen Betrieb des Weinkühlschranks empfehlen wir eine Umgebungstemperatur von 23 °C bis 25 °C.

## GERÄTEÜBERSICHT

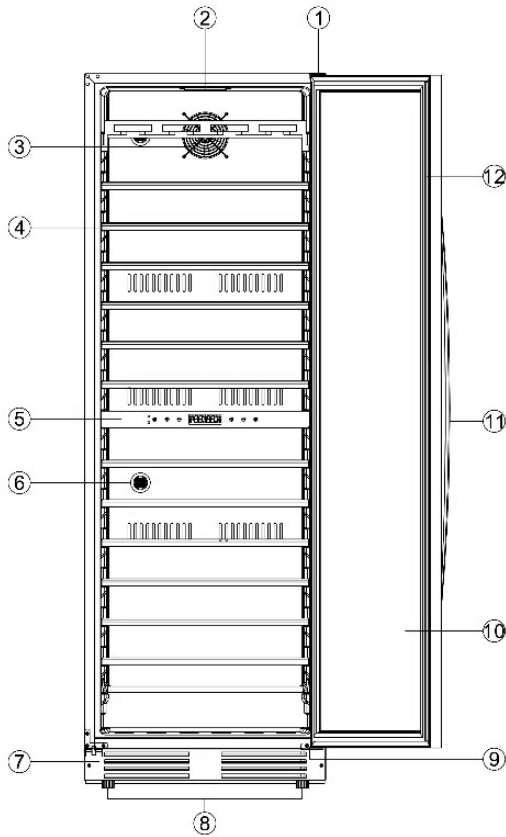

- |   |                     |    |                      |
|---|---------------------|----|----------------------|
| 1 | oberes Türscharnier | 7  | Sockel               |
| 2 | Licht               | 8  | verstellbare Füße    |
| 3 | Ventilator          | 9  | unteres Türscharnier |
| 4 | Kühlschrankfach     | 10 | Kühlschranktür       |
| 5 | Bedienfeld          | 11 | Türgriff             |
| 6 | Aktivkohlefilter    | 12 | Türdichtung          |

---

## MONTAGE

---

### Vor der Montage

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen elektrischen Verbindung, befolgen Sie die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Installationshinweise.

- Entfernen Sie alle inneren und äußeren Verpackungen.
- Vergewissern Sie sich nach dem Entpacken des Geräts visuell, dass es nicht beschädigt ist. Bitte schließen Sie kein beschädigtes Gerät ans Stromnetz an. Im Falle einer Beschädigung informieren Sie bitte den Kundendienst des Herstellers und bewahren Sie die Verpackung auf.
- Es wird empfohlen, dass Gerät nach dem Entpacken mindestens 24 Stunden stehen zu lassen, bevor es ans Stromnetz angeschlossen wird, um zu gewährleisten, dass die Kühlflüssigkeit gleichmäßig im Kühlkreislauf verteilt ist.
- Reinigen Sie den Innenraum des Geräts vor erstmaliger Verwendung mit einem weichen Lappen und lauwarmem Wasser.
- Zum Vermeiden einer Überhitzung des Geräts muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keine Berührung mit Wänden oder heißen Elementen (Kompressor, Kondensator) hat, um ein Brandrisiko zu vermeiden.
- Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Heizungen, heißen Herdplatten oder Gasherden stehen.
- Achten Sie darauf, dass die von Ihnen verwendete Steckdose auch nach der Installation des Kühlschranks noch leicht zugänglich ist.




## Installation

- Dieses Gerät sollte in einem trockenen Raum mit guter Belüftung aufgestellt werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze des Geräts, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät an einen Platz, der stabil genug ist, das Gewicht eines befüllten Kühlschranks zu tragen. Um zu gewährleisten, dass der Kühlschrank eben steht, passen Sie die Höhe an den Kühlschrankfüßen an.
- Um einen möglichst niedrigen Energieverbrauch zu erreichen, platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, Herd etc.) und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie es außerdem, das Gerät in einen sehr kalten Raum zu stellen.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine für Sie leicht zugängliche Steckdose. Bei Fragen bezüglich der Erdung und/oder des Stromverbrauchs wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker.

---

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der An-/Ausschalter des Geräts und die Steckdose, an der es angeschlossen wurde, auch nach der Installation des Geräts noch leicht zugänglich sind.

---

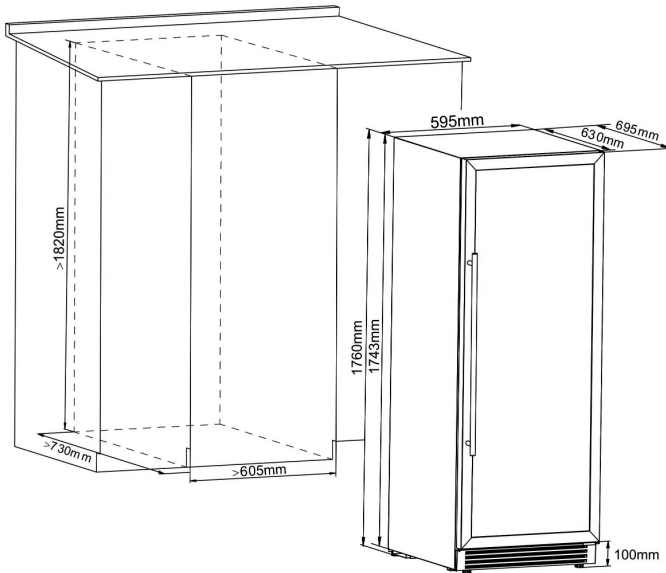







## BEDIENUNG









### Bedienfeld








Der Temperaturbereich des oberen Kühlschrankbereichs und des unteren Kühlschrankbereichs liegt zwischen 5-20 °C.

- Drücken und halten Sie das Symbol  für 2 Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
  - Sie können zwischen zwei unterschiedlichen Beleuchtungsmodi wählen. Drücken Sie das Symbol  für 3 Sekunden, um den gewünschten Beleuchtungsmodus auszuwählen.
1. Licht-an-und-aus-Modus: Dies ist die Standardlicheinstellung. Das Licht wird durch einen Sensor kontrolliert und das Display des Kühlschranks zeigt das Symbol  an. Beim Öffnen der Kühlschranktür geht das Licht automatisch an. Beim Schließen der Tür erlischt das Licht automatisch.
  2. Licht-an-Modus: Drücken und halten Sie das Symbol  für 3 Sekunden, um zum Beleuchtungsmodus zu gelangen. Wenn Sie in diesem Modus sind, wird das Display  anzeigen, was bedeutet, dass das Licht im Kühlschrank kontinuierlich an bleiben wird.
  3. Ändern der Beleuchtungsfarbe: Das Gerät ist mit einem 3-Farben-Beleuchtungssystem ausgestattet, welches Ihnen ermöglicht, die Innenbeleuchtung des Kühlschranks von weiß über blau hin zu orange auszuwählen. Zum Ändern der Farbe der Kühlschrankinnenbeleuchtung drücken Sie einfach kurz auf das Symbol . Die Beleuchtung wird von weiß zu blau zu orange wechseln.

### Temperatureinstellung

- Drücken Sie die Tasten  und , um die Temperatur des Geräts anzupassen. Durch jedes Drücken der jeweiligen Taste wird die Temperatur um 1 °C verändert.
- Die  und  Tasten auf der linken Seite des Bedienfeldes dienen der Temperaturkontrolle des oberen Kühlschrankbereichs.
- Die Temperatur des unteren Kühlschrankbereichs kann durch die  und  Tasten auf der rechten Seite des Bedienfeldes angepasst werden.
- Zur Änderung der Temperaturanzeige auf dem Display von Celsius zu Fahrenheit, drücken Sie bitte gleichzeitig, für 3 Sekunden, die Tasten  und  auf der linken Seite des Bedienfeldes.


**Warnsystem:**

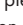1. Alarm bei geöffneter Kühlschranktür: Wenn die Kühlschranktür für länger als 5 Minuten geöffnet ist, wird der Alarm aktiviert, der 3 mal alle 5 Sekunden piept und das Display zeigt das Symbol  an. Zum Deaktivieren des Alarms können Sie jede beliebige Taste drücken oder die Kühlschranktür schließen.
2. Alarm bei zu niedriger Kühlschranktemperatur: Wenn die Temperatur des oberen Kühlschrankbereichs für länger als 3 Stunden unter 2 °C liegt, beginnt der Alarm zu piepen und die linke Seite des Displays wird das Symbol  anzeigen. Wenn die Temperatur des unteren Kühlschrankbereichs für länger als 3 Stunden unter 2 °C liegt, wird der Alarm piepen und die rechte Seite des Displays wird das Symbol  anzeigen. Sie können jede beliebige Taste drücken, um das Piepen des Alarms zu stoppen.
3. Alarm bei zu hoher Kühlschranktemperatur: Wenn die Temperatur des oberen Kühlschrankbereichs für länger als 6 Stunden über 25 Grad liegt, beginnt der Alarm zu piepen und die linke Seite des Displays wird das Symbol  H anzeigen. Wenn die Temperatur des unteren Kühlschrankbereichs für länger als 6 Stunden über 25 °C liegt, wird der Alarm piepen und die rechte Seite des Displays wird das Symbol  H anzeigen. Sie können jede beliebige Taste drücken, um das Piepen des Alarms zu stoppen.


## WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS

In der Aufbewahrungstasche der Bedienungsanleitung befindet sich sowohl ein linkes oberes, als auch ein linkes unteres Türscharnier, welche es Ihnen ermöglichen, die Seite der Kühlschranktür zu ändern. Bitte befolgen Sie hierfür folgende Anleitung:


1. Drehen Sie die beiden Schrauben heraus, die sich am unteren Türscharnier an der Drehachse der Tür befinden, und entfernen Sie anschließend die Tür.

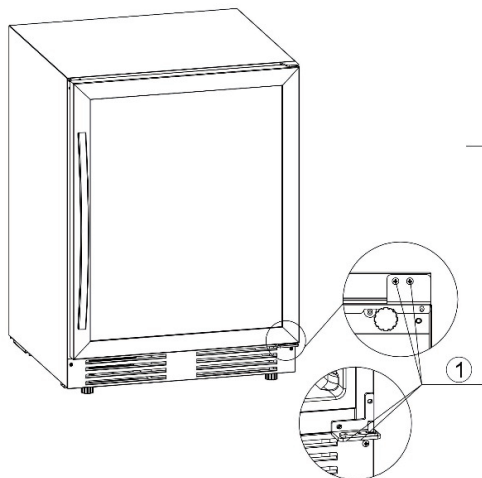


2. Entfernen Sie die Drehachse aus dem Drehachsenloch auf der rechten Unterseite der Tür.

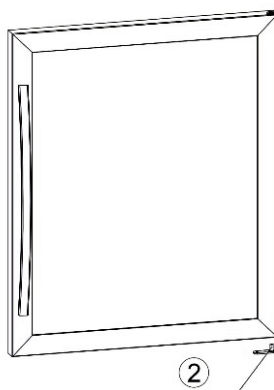


3. Entfernen Sie die das rechte obere Türscharnier, indem Sie 3 Schrauben herausdrehen.
4. Entfernen Sie das rechte untere Türscharnier, indem Sie 3 Schrauben herausdrehen.
5. Entfernen Sie die dekorativen Plastikabdeckungen am linken oberen Scharnierloch.
6. Entfernen Sie die Türhalterung der linken Seite.

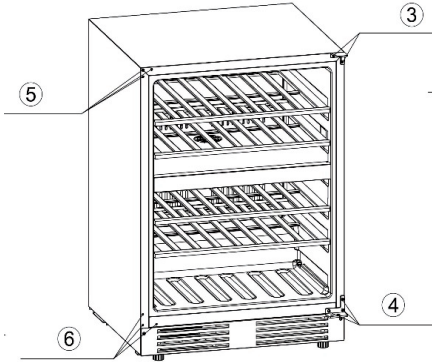


7. Befestigen Sie das linke obere Türscharnier.
8. Befestigen Sie das linke untere Türscharnier.
9. Decken Sie das rechte obere Scharnierloch mit der dekorativen Plastikabdeckung ab.
10. Decken Sie das rechte untere Scharnierloch mit der dekorativen Plastikabdeckung ab.

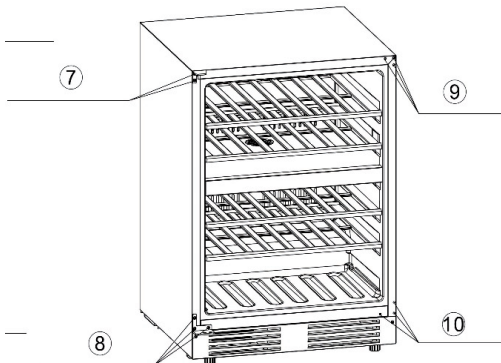

11. Drehen Sie die Tür um 180° und befestigen Sie das Türscharnier in den dafür vorgesehenen Löchern an der linken unteren Drehachse der Tür.

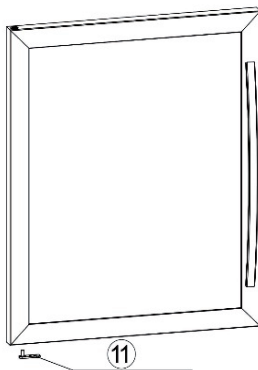


12. Hängen Sie die Tür in die obere linke Türaufhängung ein und achten Sie darauf, dass die Tür an oberer und unterer Aufhängung bündig ist. Fixieren Sie die Achse der Tür an dem linken unteren Türscharnierloch.

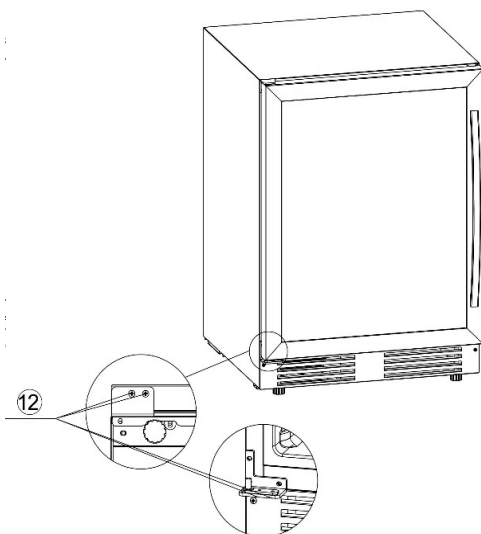

## Befestigung des Türgriffs

Dieses Gerät ist mit einem Edelstahltürgriff ausgestattet. Um diesen zu befestigen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Öffnen Sie die Kühlschranktür und ziehen Sie die Türdichtung vorsichtig an der Stelle heraus, wo Sie den Türgriff montieren möchten.
2. Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Schrauben auf und führen Sie beiden Schrauben dann in die Aussparungen in der Tür ein.
3. Stecken Sie den Griff von der anderen Seite auf die Schrauben und ziehen Sie die Schrauben anschließend mit einem Schraubenzieher fest.
4. Drücken Sie die Türdichtung zurück in ihre ursprüngliche Position.

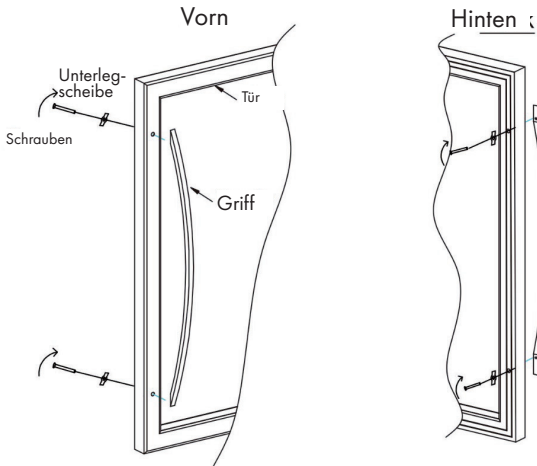

---

## AUSSTATTUNG

---

### Temperaturkontrollsystem

Laut Experten liegt die ideale Lagerungstemperatur für Wein bei ungefähr 12 °C, mit möglichen Variationen von 10-14 °C. Bitte verwechseln Sie dies nicht mit der Serviertemperatur, die gemäß der spezifischen Natur des Weines zwischen 5 und 18 °C liegen kann.

Es ist von äußerster Wichtigkeit, plötzliche Temperaturschwankungen zu vermeiden. Von Weinliebhabern konstruiert, kalkuliert dieses Gerät, im Gegensatz zu normalen Kühlschränken, die Empfindlichkeit von Grand Cru Weinen in Bezug auf plötzliche Temperaturschwankungen ein und ermöglicht das Aufrechterhalten einer konstanten Temperatur durch ein engmaschiges Kontrollsystem.

### Anti-Vibrationssystem

Der Kühlkompressor wurde mit speziellen Stoßdämpfern ausgestattet (Silentblöcke) und der Innenraum wurde durch eine dicke Schicht aus Polyurethanschaum vom Gehäuse isoliert. Diese Eigenschaften verhindern die Übertragung von Vibrationen auf Ihre Weine.

### Automatische Entfrostsung

Ihr Gerät ist mit einem automatischen Entfrostsungskreislauf ausgestattet. Beim Beenden eines Kühlkreislaufs werden die gekühlten Oberflächen des Geräts automatisch entfrosten. Das Entfrostsungswasser wird in einen Kondenswasserverdunstungsbehälter geleitet, der sich auf der Rückseite des Kompressors befindet. Durch die vom Kompressor produzierte Hitze verdampft das im Behälter gesammelte Kondenswasser.

---

## BEFÜLLEN DES WEINKÜHLSCHRANKS

---

Bei den maximalen Befüllmengen des Kühlschranks in Bezug auf Flaschen handelt es sich um Richtlinien, die indikativ sind: diese Richtlinien ermöglichen eine schnelle Einschätzung der Größe des Geräts (ähnlich zu einer in Litern ausgedrückten Kapazitätsangabe bei Kühlschränken).

Die Richtlinien beziehen sich auf mit Standardflaschen durchgeführte Test: die Standard „75 cl light Bordeaux“ Flasche – die Standards beziehen sich auf den geografischen Ursprung jeder Flaschenform (Bordeaux, Burgund, Provence, etc.) und einen Typ (traditionell, schwer, leicht etc.), jede mit ihrem eigenen Durchmesser und eigener Höhe.

In Wirklichkeit und in extremen Fällen, könnten Sie mehr Wein lagern, indem Sie Flaschen desselben Typs im Kühlschrank ohne Weinregal übereinanderlegen. Ein vielfältiger Weinkeller allerdings enthält eine breite Palette an Flaschen und der praktische Aspekt der täglichen Verwendung des Weinkellers limitiert die Kapazität des



Weinkühlschranks. Sie werden aus diesem Grund den Weinkühlschrank vermutlich mit weniger Flaschen befüllen, als eigentlich möglich.

---

## REINIGUNG UND PFLEGE

---

- Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vor erstmaliger Verwendung des Weinkühlschranks, empfehlen wir Ihnen, dass Sie das Gerät von innen und außen (Vorderseite, Seiten und Oberseite) mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Spülen Sie das Gerät anschließend mit klarem Wasser ab und lassen Sie es trocknen, bevor Sie es wieder an den Strom anschließen.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, kann es vorkommen, dass das Gerät einen Eigengeruch absondert. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie das Gerät unbefüllt für einige Stunden auf der niedrigsten Temperatureinstellung laufen. Die Kälte wird den Geruch abtöten.
- Reinigen Sie die Plastikabdeckung auf den Stahlfächern mit einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen Sie diese mit einem weichen Lappen.
- Holzfächer benötigen keine spezielle Pflege.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Weinkühlschranks keine Metallobjekte, Dampfsysteme, flüchtige Flüssigkeiten, organische Lösungen oder aggressive Substanzen.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Eis keine scharfen oder spitzen Objekte, sondern einen Eiskratzer aus Plastik.

## FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Jegliche Art von elektrischer Arbeit sollte von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Das Gerät sollte nur von einer eigens dafür ausgewiesenen Reparaturwerkstatt repariert werden und es sollten nur originale Ersatzteile verwendet werden. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch Zuhause gedacht. Im Falle einer anderweitigen Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung.

Sollte keiner der in der Tabelle angegebenen Problemlösungsansätze funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Achtung: Stecken Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Wartungen oder Reparaturen am Gerät vornehmen.

Problem	Mögliche Ursache
Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät ist nicht eingesteckt.</li> <li>• Das Gerät ist nicht eingeschaltet.</li> <li>• Überprüfen Sie die Nennspannung des Geräts.</li> <li>• Überprüfen Sie den Sicherungsschalter und/oder, ob die Sicherung durchgebrannt ist.</li> </ul>
Das Gerät ist nicht kalt genug.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Temperaturkontrolleinstellung.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur über der Betriebstemperatur des Geräts liegt.</li> <li>• Die Kühlschranktür wird zu häufig geöffnet.</li> <li>• Die Kühlschranktür wurde nicht richtig geschlossen.</li> <li>• Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab.</li> <li>• Es ist nicht genug freier Raum um das Gerät.</li> </ul>
Der Kompressor schaltet sich ständig ein und aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Umgebungstemperatur ist hoch.</li> <li>• Eine große Anzahl an Flaschen ist im Gerät platziert worden.</li> <li>• Das Gerät wird häufig geöffnet.</li> <li>• Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.</li> <li>• Das Gerät wurde nicht richtig installiert.</li> </ul>
LED-Leuchten funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät ist nicht eingesteckt.</li> <li>• Die Sicherung ist durchgebrannt.</li> <li>• Die Glühbirnen der LED-Leuchten sind kaputt.</li> <li>• Der Schalter für die LED-Leuchten ist ausgeschaltet.</li> </ul>
Vibration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eben steht.</li> </ul>

Problem	Mögliche Ursache
Das Gerät macht sehr viel Lärm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Geräusch, das dem von zirkulierendem Wasser ähnelt, wird von der Kühlflüssigkeit produziert und ist normal.</li> <li>• Am Ende des Kühlkreislaufs können Sie das Geräusch von zirkulierendem Wasser hören.</li> <li>• Das Expandieren und das Zusammenziehen der inneren Wände kann manchmal ein knackendes Geräusch erzeugen.</li> <li>• Das Gerät steht schief.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Ventilator sich in einem guten Zustand befindet.</li> </ul>
Die Tür schließt nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät steht schief.</li> <li>• Die Türdichtung ist schmutzig oder beschädigt.</li> <li>• Die Innenfächer wurden nicht richtig positioniert.</li> <li>• Der Inhalt des Kühlschranks verhindert ein adäquates Schließen der Tür.</li> </ul>
Das LED-Display funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Bedienfeld ist kaputt.</li> <li>• Die Leiterplatte (PCB) ist kaputt gegangen.</li> <li>• Das Gerät ist nicht eingesteckt.</li> <li>• Die Taste funktioniert nicht.</li> </ul>

### Vorgehensweise bei einer Betriebsstörung

Trotz der Sorgfalt die wir bei der Produktion unser Geräte walten lassen, kann eine Betriebsstörung niemals vollständig ausgeschlossen werden. Bitte überprüfen Sie vor der Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienst, dass:

- der Netzstecker des Geräts richtig in der Steckdose steckt.
- kein Stromausfall vorliegt.
- die Betriebsstörung keine der in der oberen Tabelle beschriebenen ist.

---

Wichtig: Wenn das Hauptstromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer vom Hersteller empfohlenen Werkstatt ersetzt werden. In jedem Fall muss das Kabel von qualifizierten Elektrikern ersetzt werden, um Personenschäden zu vermeiden.

---

# PRODUKTDATENBLATT


Angaben nach Verordnung (EU) Nr. 2019/2016

<b>Name oder Handelsmarke des Herstellers:</b> Klarstein				
<b>Adresse des Herstellers:</b> Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.				
<b>Artikelnummer:</b> 10045898				
<b>Art des Kühlgeräts:</b>				
Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	freistehend	
Weinlagerschrank:	ja	Anderes Kühlgerät:	nein	
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter		Wert	Parameter	Wert
Abmessungen (mm)	Höhe	1760	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder L)	425
	Breite	595		
	Tiefe	675		
EEL	171	Energieeffizienzklasse	G	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	181	Klimaklasse	gemäßigt, subtropisch	
Mindest-Umgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung	nein			

<b>Fachparameter:</b>					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	ja	425,0	12	-	A
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
<b>Für Weinlagerschränke</b>					
Anzahl der Standardweinflaschen			165		
<b>Lichtquellenparameter:</b>					
Art der Lichtquelle			-		
Energieeffizienzklasse			-		
<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate</b>					
<b>Weitere Angaben:</b>					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.klarstein.de">www.klarstein.de</a>					

## SPEZIELLE ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND

Entsorgen Sie Ihre Altgeräte fachgerecht. Dadurch wird gewährleistet, dass die Altgeräte umweltgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vermieden werden. Bei der Entsorgung sind folgende Regeln zu beachten:

- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (Altgeräte) sowie Batterien und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Sie erkennen die entsprechenden Altgeräte durch folgendes Symbol der durchgestrichenen Mülltonne (WEEE-Symbol). 
- Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Entsorgungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
- Bestimmte Lampen und Leuchtmittel fallen ebenso unter das Elektro- und Elektronikgesetz und sind dementsprechend wie Altgeräte zu behandeln. Ausgenommen sind Glühlampen und Halogenlampen. Entsorgen Sie Glühlampen und Halogenlampen bitte über den Hausmüll, sofern sie nicht das WEEE-Symbol tragen.
- Jeder Verbraucher ist für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem Elektro- bzw. Elektronikgerät selbst verantwortlich.

### Rücknahmepflicht der Vertreiber

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

- Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ist die unentgeltliche Abholung am Ort der Abgabe auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ (Oberfläche von mehr als 100 cm<sup>2</sup>) oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt. Für andere Elektro- und Elektronikgeräte (Kategorien 3, 5 und 6) ist eine Rückgabemöglichkeit in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
- Altgeräte dürfen kostenlos auf dem lokalen Wertstoffhof oder in folgenden Sammelstellen in Ihrer Nähe abgegeben werden: [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de)
- Für Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1, 2 und 4 bieten wir auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung am Ort der Abgabe an. Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie die Möglichkeit, eine Altgerätabholung über die Webseite auszuwählen.
- Batterien können überall dort kostenfrei zurückgegeben werden, wo sie verkauft werden (z. B. Super-, Bau-, Drogeriemarkt). Auch Wertstoff- und Recyclinghöfe nehmen Batterien zurück. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Altbatterien in haushaltsüblichen Mengen können Sie direkt bei uns von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr unter der folgenden Adresse unentgeltlich zurückgeben:

**Chal-Tec Fulfillment GmbH**  
**Norddeutschlandstr. 3**  
**47475 Kamp-Lintfort**

- Wichtig zu beachten ist, dass Lithiumbatterien aus Sicherheitsgründen vor der Rückgabe gegen Kurzschluss gesichert werden müssen (z. B. durch Abkleben der Pole).
- Finden sich unter der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie zusätzlich die Zeichen Cd, Hg oder Pb ist das ein Hinweis darauf, dass die Batterie gefährliche Schadstoffe enthält. (»Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.)

### Hinweis zur Abfallvermeidung

Indem Sie die Lebensdauer Ihrer Altgeräte verlängern, tragen Sie dazu bei, Ressourcen effizient zu nutzen und zusätzlichen Müll zu vermeiden. Die Lebensdauer Ihrer Altgeräte können Sie verlängern, indem Sie defekte Altgeräte reparieren lassen. Wenn sich Ihr Altgerät in gutem Zustand befindet, könnten Sie es spenden, verschenken oder verkaufen.

---

## HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

---



Wenn es in Ihrem Land eine gesetzliche Regelung zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gibt, weist dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung darauf hin, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden. Durch regelkonforme Entsorgung schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Konsequenzen. Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst.

---

## HERSTELLER & IMPORTEUR (UK)

---

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.


**Importeur für Großbritannien:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom



**Dear Customer,**

Congratulations on purchasing this device. Please read the following instructions carefully and follow them to prevent possible damages. We assume no liability for damage caused by disregard of the instructions and improper use. Scan the QR code to get access to the latest user manual and more product information.

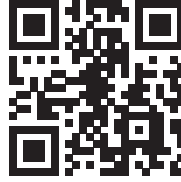

---

**CONTENTS**

---

Safety Instructions	26
Device Overview	29
Assembly	30
Operation	32
Changing the Door Stop	34
Equipment	38
Filling the Wine Fridge	38
Cleaning and Care	39
Troubleshooting	40
Product Data Sheet	42
Disposal Considerations	44
Manufacturer & Importer (UK)	44

---

**TECHNICAL DATA**

---

Item number	10045898
Power supply	220-240 V ~ 50 Hz

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

- Before use, check the voltage specified on the device label. Ensure that you only connect the device to sockets with the appropriate voltage.
- Children from the age of 8 years and mentally, sensory and physically impaired persons may only use the device if they have been informed in detail about the functions and safety precautions by a supervisor responsible for them beforehand and understand the associated risks.
- Make sure that the ventilation openings are free and cleaned regularly.
- Do not use mechanical devices to speed up the defrosting process.
- Do not place electrical appliances, such as ice machines, in the refrigerator.
- Be careful not to damage the coolant circuit.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised specialist company or a similarly qualified person.
- Check the power cord regularly for any damage. Do not use the device with a damaged power cord.
- Do not handle the device, plug or power cord with wet hands.
- If possible, do not use an extension cord. If you do use one, make sure that the ampere rating of the connected device does not exceed the maximum ampere rating of the power cord.
- Leave at least 5 cm of space around the appliance to the sides and 10 cm to the rear so that the air can circulate sufficiently.
- Do not put hot food in the appliance. Let it cool down to room temperature first.
- Close the door as soon as possible after stowing food to prevent cold from escaping.
- Place the device on a firm, level surface. Do not place it on a soft surfaces, such as carpet.
- Do not place any objects on the device.
- Do not store flammable or explosive substances in the unit.
- Do not use the device outdoors.
- Do not pull the plug out of the socket by the cable. Instead, hold it securely with your hand while unplugging it.
- Make sure that the power cord does not touch any hot surfaces.
- Only connect the unit to earthed sockets.
- Do not connect the appliance to sockets to which other kitchen appliances are already connected.
- If the refrigerator goes out, breaks down or is turned off, wait 5 minutes before turning it back on, otherwise the compressor could be damaged.

This unit contains the refrigerant Isobutane (R600a), a natural gas with high environmental compatibility, but flammable. Although it is flammable, it does not damage the ozone layer or increase the greenhouse effect. The use of this refrigerant results in a slightly higher noise level of the unit. In addition to the compressor noise, you can hear the flow of refrigerant. This is unavoidable and has no negative effect on the performance of the device. Be careful during transport to avoid damage to the refrigerant circuit. Refrigerant leaks can irritate the eyes.

### Special Instructions

- Children aged 3 to 8 may fill refrigerators with food and remove food.
- When positioning the unit, take care not to pinch or damage the power cord.
- Make sure that there are no power strips or power supply units on the back of the device.

To avoid contamination of food, please follow the instructions below:

- Opening the door for too long can cause a significant temperature rise in the compartments of the appliance.



#### WARNING


When using, during maintenance and when disposing of the appliance, pay attention to the left symbol located on the back or on the compressor of the appliance. This symbol warns you of possible fires. There are flammable substances in the refrigerant lines and in the compressor. Keep the appliance away from sources of fire during use, maintenance and disposal.

### Notes on correct use

- This device is intended exclusively for the storage of wine.
- This appliance is not intended for use as a built-in appliance unless explicitly stated in the instructions.
- This appliance is not suitable for freezing food.
- The racks were pre-set to allow the most efficient use of energy.

**Note:** It is recommended to set the temperature to 12 °C. If the temperature is set too high, the wine may spoil. If the temperature is set too low, the power consumption could increase.

### Special notes on the shelves

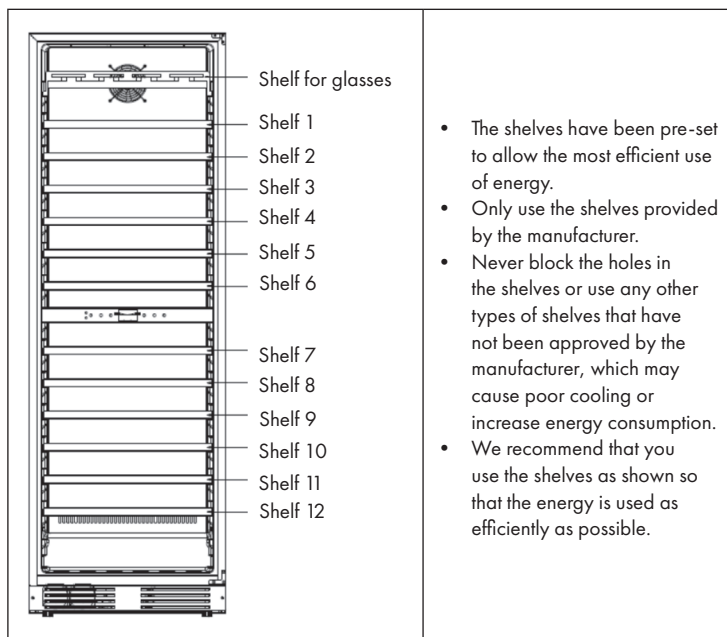


### Notes on ambient temperature

Install this unit in a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the unit's nameplate.

<b>SN</b>	Extended temperate	This cooling unit is designed for use at ambient temperatures of 10-32 °C.
<b>N</b>	Temperate	This cooling unit is intended for use at ambient temperatures of 16-32 °C.
<b>ST</b>	Subtropical	This cooling unit is intended for use at ambient temperatures of 16-38 °C.
<b>T</b>	Tropical	This cooling unit is intended for use at ambient temperatures of 16-43 °C.

The ambient temperature influences the internal temperature of the wine refrigerator. For optimal operation of the wine refrigerator, we recommend an ambient temperature of 23 °C to 25 °C.

## DEVICE OVERVIEW

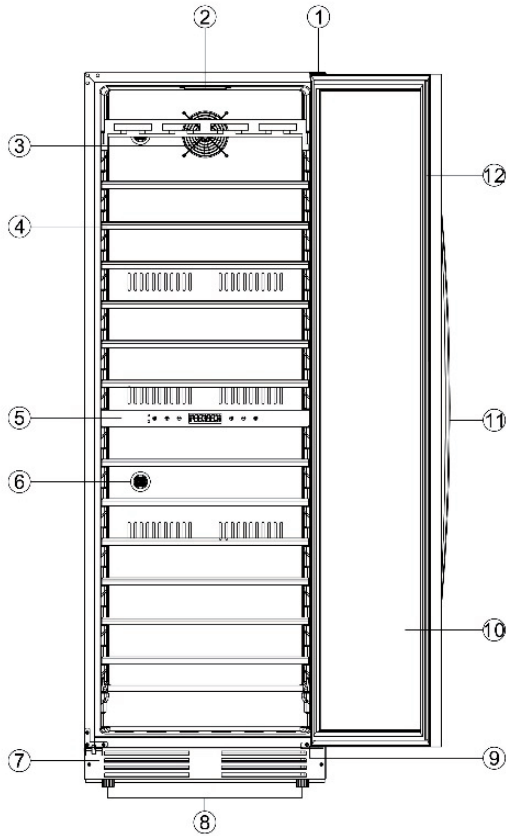

- |   |                          |    |                   |
|---|--------------------------|----|-------------------|
| 1 | Upper door hinge         | 7  | Base              |
| 2 | Light                    | 8  | Adjustable feet   |
| 3 | Fan                      | 9  | Lower door hinge  |
| 4 | Refrigerator compartment | 10 | Refrigerator door |
| 5 | Control panel            | 11 | Door handle       |
| 6 | Activated carbon filter  | 12 | Door seal         |

---

## ASSEMBLY

---

### Before assembly

To ensure a proper electrical connection, follow the installation instructions provided in this instruction manual.

- Remove all internal and external packaging.
- After unpacking the device, visually confirm that it is not damaged. Please do not connect a damaged device to the power supply. In case of damage, please inform the manufacturer's customer service and keep the packaging.
- It is recommended that you leave the device to stand for at least 24 hours after unpacking and before connecting it to the power supply to ensure that the coolant is evenly distributed throughout the cooling circuit.
- Before using for the first time, clean the interior of the device with a soft cloth and lukewarm water.
- To prevent the device from overheating, sufficient air circulation must be ensured.
- To avoid the risk of fire, make sure that the device does not come into contact with walls or hot elements (compressor, condenser).
- The device should not be located near heaters, hot plates or gas stoves.
- Make sure that the electrical outlet you are using is still easily accessible even after the refrigerator is installed.


## Installation

- This device should be placed in a dry room with good ventilation.
- To avoid overheating, ensure adequate ventilation and do not block the device's vents.
- Place the device in a location that is stable enough to support the weight of a full refrigerator. To ensure that the refrigerator is level, adjust the height on the refrigerator feet.
- To achieve the lowest possible energy consumption, do not place the device near heat sources (heaters, stoves, etc.) and do not expose it to direct sunlight. In addition, avoid placing the device in a very cold room.
- Insert the power plug of the device into an easily accessible mains socket. If you have any questions regarding grounding and/or power consumption, please contact customer service or a qualified electrician directly.

---

Note: Make sure that the device's on/off switch and the outlet to which it is connected are still easily accessible even after the device has been installed.

---

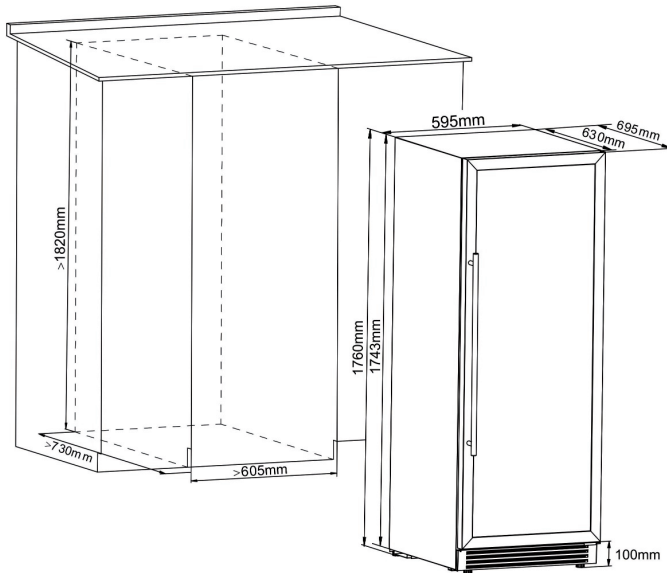







## OPERATION









### Control panel



The temperature range of the upper refrigerator area and the lower refrigerator area is between 5-20 °C.






- Press and hold the  symbol for 2 seconds to turn the device on or off.
  - You can choose between two different lighting modes. Press the  symbol for 3 seconds to select the desired lighting mode.
1. Light on and off mode: This is the default light setting. The light is controlled by a sensor and the refrigerator display shows the  symbol. When you open the refrigerator door, the light turns on automatically. When the door is closed, the light turns off automatically.
  2. Light on mode: Press and hold the  symbol for 3 seconds to enter lighting mode. When you are in this mode, the display will show , which means the light in the refrigerator will stay on continuously.
  3. Changing the lighting colour: The device is equipped with a 3-colour lighting system that allows you to select the interior lighting of the refrigerator from white to blue to orange. To change the colour of the refrigerator interior light, simply press the  symbol briefly. The lighting will change from white to blue to orange.

### Temperature setting

- Press the  and  buttons to adjust the temperature of the device. Each time you press the respective button, the temperature changes by 1 °C.
- The  and  buttons on the left side of the control panel are used to control the temperature of the upper refrigerator area.
- The temperature of the lower refrigerator area can be adjusted using the  and  buttons on the right side of the control panel.
- To change the temperature display on the display from Celsius to Fahrenheit, please press the  and  buttons on the left side of the control panel simultaneously for 3 seconds.




**Warning system:**

1. Refrigerator door open alarm: If the refrigerator door is opened for more than 5 minutes, the alarm will be activated, which will beep 3 times every 5 seconds and the display will show the  symbol. To deactivate the alarm, you can press any button or close the refrigerator door.
2. Refrigerator low temperature alarm: If the upper refrigerator temperature is below 2 °C for more than 3 hours, the alarm will start beeping and the left side of the display will show the  symbol. If the temperature of the lower refrigerator compartment is below 2 °C for more than 3 hours, the alarm will beep and the right side of the display will show the  symbol. You can press any button to stop the alarm from beeping.
3. Refrigerator high temperature alarm: If the temperature of the top of the refrigerator is above 25 degrees for more than 6 hours, the alarm will start beeping and the left side of the display will show the  H symbol. If the temperature of the lower refrigerator compartment is above 25 °C for more than 6 hours, the alarm will beep and the right side of the display will show the  H symbol. You can press any button to stop the alarm from beeping.


## CHANGING THE DOOR STOP

In the storage bag for the user manual, there is both a left upper and a left lower door hinge, which allow you to change the side of the refrigerator door. Please follow the following instructions:


1. Unscrew the two screws located on the lower door hinge at the door's pivot axis, then remove the door.

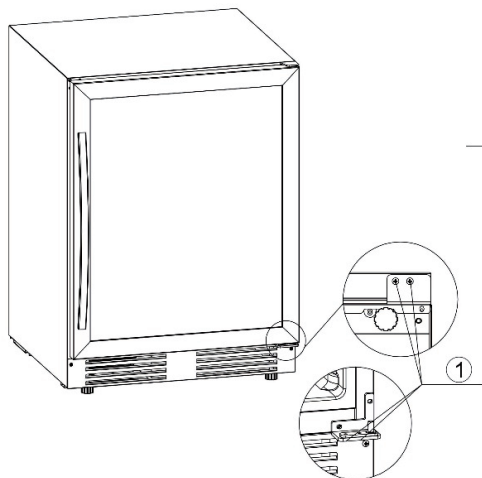


2. Remove the pivot from the pivot hole on the bottom right of the door.

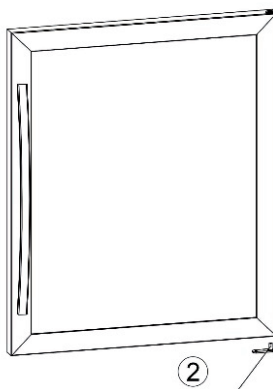


3. Remove the upper right door hinge by unscrewing 3 screws.
4. Remove the lower right door hinge by unscrewing 3 screws.
5. Remove the decorative plastic covers on the upper left hinge.
6. Remove the left side door bracket.
7. Attach the upper left door hinge.

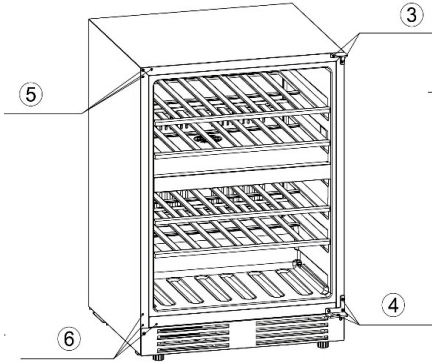


8. Attach the lower left door hinge.
9. Cover the upper right hinge hole with the decorative plastic cover.
10. Cover the lower right hinge hole with the decorative plastic cover.

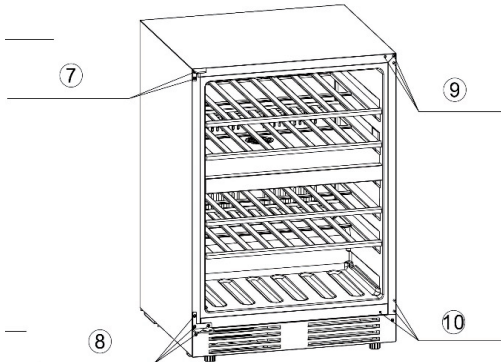

1. Rotate the door 180° and attach the door hinge in the holes provided on the lower left pivot axis of the door.

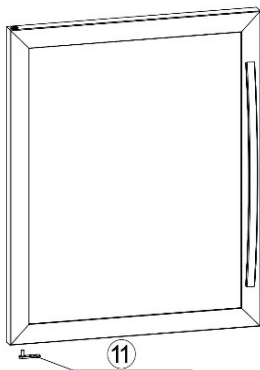


2. Hang the door on the upper left door hanger, making sure the door is flush on the top and bottom hangers. Fix the axle of the door to the lower left door hinge hole.

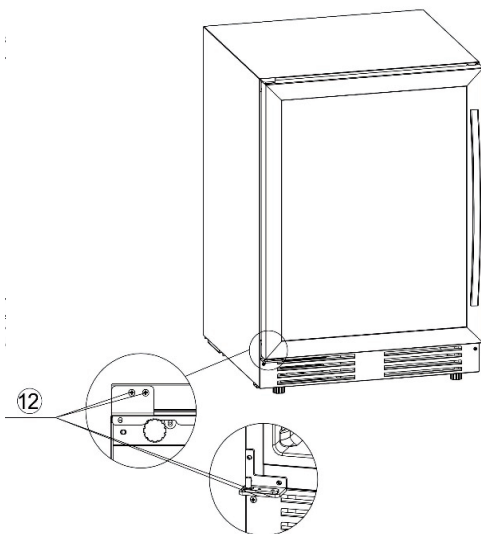

## Door handle attachment

This unit is equipped with a stainless steel door handle. To attach this, please follow the following instructions:

1. Open the refrigerator door and carefully pull out the door seal where you want to mount the door handle.
2. Place the washer on the screws and then insert both screws into the recesses in the door.
3. Insert the handle onto the screws from the other side and then tighten the screws with a screwdriver.
4. Push the door seal back to its original position.

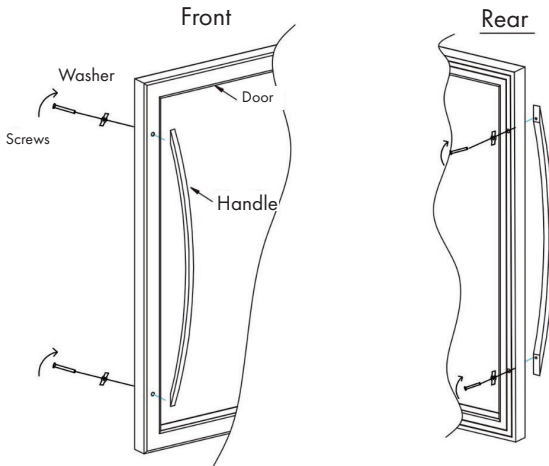

---

## EQUIPMENT

---

### Temperature control system

According to experts, the ideal storage temperature for wine is approximately 12 °C, with possible variations of 10-14 °C. Please do not confuse this with the serving temperature, which can be between 5 and 18 °C according to the specific nature of the wine.

It is extremely important to avoid sudden temperature changes. Designed by wine lovers, this device, unlike normal refrigerators, calculates the sensitivity of Grand Cru wines to sudden temperature changes and allows a constant temperature to be maintained through a tight control system.

### Anti-vibration system

The cooling compressor has been equipped with special shock absorbers (silent blocks) and the interior has been isolated from the housing by a thick layer of polyurethane foam. These features prevent the transmission of vibrations to your wines.

### Automatic defrosting

Your device is equipped with an automatic defrosting circuit. When a cooling cycle ends, the cooled surfaces of the device are automatically defrosted. The defrost water is directed to a condensation evaporation tank located at the rear of the compressor. The heat produced by the compressor causes the condensation collected in the container to evaporate.

---

## FILLING THE WINE FRIDGE

---

The refrigerator's maximum filling quantities in relation to bottles are guidelines that are indicative: These guidelines allow a quick assessment of the size of the appliance (similar to a capacity indication expressed in litres for refrigerators).

The guidelines refer to tests carried out on standard bottles: The standard "75 cl light Bordeaux" bottle – the standards refer to the geographical origin of each bottle shape (Bordeaux, Burgundy, Provence, etc.) and a type (traditional, heavy, light, etc.), each with its own diameter and height.

In reality, and in extreme cases, you could store more wine by stacking bottles of the same type in the refrigerator without a wine rack. However, a diverse wine cellar contains a wide range of bottles, and the practical aspects of daily use of the wine cellar limit the capacity of the wine refrigerator. For this reason, you will probably fill the wine refrigerator with fewer bottles than actually possible.

---

## CLEANING AND CARE

---

- Before cleaning or servicing the appliance, please switch it off and disconnect the power cord from the wall socket.
- Before using the wine refrigerator for the first time, we recommend that you clean the inside and outside (front, sides and top) of the device with warm water and a mild detergent. Then rinse the device with clean water and allow it to dry before connecting it to the power supply again.
- When you use the device for the first time, the device may emit a peculiar smell. If this is the case, let the device run unfilled for a few hours at the lowest temperature setting. The cold will kill the smell.
- Clean the plastic cover on the steel compartments with a mild detergent and dry with a soft cloth.
- Wooden fans do not require any special care.
- Do not use metal objects, steam systems, volatile liquids, organic solutions or aggressive substances to clean the wine refrigerator.
- To remove ice, do not use sharp or pointed objects, but rather a plastic ice scraper.

## TROUBLESHOOTING

Any type of electrical work should be carried out by a qualified technician. The device should only be repaired by a designated repair workshop and only original spare parts should be used. The device is intended exclusively for home use. The manufacturer assumes no responsibility if the device is used for any other purpose. If none of the troubleshooting suggestions given in the table work, please contact our customer service.

Attention: Always unplug the device before carrying out any maintenance or repairs on the device.

Problem	Potential cause
The device does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The device is not plugged in.</li> <li>• The device is not switched on.</li> <li>• Check the voltage rating of the device.</li> <li>• Check the circuit breaker and/or whether the fuse has blown.</li> </ul>
The device is not cold enough.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the temperature control setting.</li> <li>• Check whether the ambient temperature is above the operating temperature of the device.</li> <li>• The refrigerator door is being opened too often.</li> <li>• The refrigerator door has not been closed properly.</li> <li>• The door seal does not seal properly.</li> <li>• There is not enough free space around the device.</li> </ul>
The compressor keeps turning on and off.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The ambient temperature is high.</li> <li>• A large number of bottles have been placed in the device.</li> <li>• The device is being opened frequently.</li> <li>• The door has not been closed properly.</li> <li>• The device has not been installed correctly.</li> </ul>
LED lights are not working.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The device is not plugged in.</li> <li>• The fuse has blown.</li> <li>• The bulbs of the LED lights are broken.</li> <li>• The switch for the LED lights is turned off.</li> </ul>
Vibration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the device is level.</li> </ul>



Problem	Potential cause
The unit is making a lot of noise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A noise similar to that of circulating water is produced by the coolant and is normal.</li> <li>• At the end of the cooling cycle you can hear the sound of circulating water.</li> <li>• The expansion and contraction of the inner walls can sometimes produce a cracking sound.</li> <li>• The device is at an angle.</li> <li>• Check whether the fan is in good condition.</li> </ul>
The door does not close properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The device is at an angle.</li> <li>• The door seal is dirty or damaged.</li> <li>• The interior compartments have not been positioned correctly.</li> <li>• The contents of the refrigerator are preventing the door from closing properly.</li> </ul>
The LED display is not working properly.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The control panel is broken.</li> <li>• The printed circuit board (PCB) is broken.</li> <li>• The device is not plugged in.</li> <li>• The button is not working.</li> </ul>

### Procedure in the event of a malfunction

Despite the care we take in the production of our devices, malfunctions can never be completely ruled out. Before contacting our customer service, please check that:

- the mains plug of the device is correctly inserted into the socket.
- there is no power failure.
- the malfunction is not one of those described in the table above.

---

Important: If the main power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a workshop recommended by the manufacturer. In any case, the cable must be replaced by a qualified electrician to avoid personal injury.

---

# PRODUCT DATA SHEET

Information according to Regulation (EU) No. 2019/2016

<b>Supplier's name or trademark:</b> Klarstein				
<b>Supplier's address:</b> Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
<b>Model identifier:</b> 10045898				
<b>Type of refrigerating appliance:</b>				
Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding	
Wine storage appliance:	Yes	Other refrigerating appliance:	No	
<b>General product parameters:</b>				
Parameter		Value	Parameter	Value
Overall dimensions (mm)	Height	1760	Total volume (dm <sup>3</sup> or L)	425
	Width	595		
	Depth	675		
EEL		171	Energy efficiency class	G
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		39	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		181	Climate class	temperate, subtropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter setting		No		

<b>Compartment Parameters:</b>					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment volume (dm <sup>3</sup> or L)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	Yes	425.0	12	-	A
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or icemaking	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	No	-	-	-	-
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
<b>For wine storage appliances</b>					
Number of standard wine bottles			165		
<b>Light source parameters:</b>					
Type of light source			-		
Energy efficiency class			-		
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:</b> 24 months					
<b>Additional information:</b>					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <a href="http://www.klarstein.co.uk">www.klarstein.co.uk</a>					

---

## DISPOSAL CONSIDERATIONS

---



If there is a legal regulation for the disposal of electrical and electronic devices in your country, this symbol on the product or on the packaging indicates that this product must not be disposed of with household waste. Instead, it must be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By disposing of it in accordance with the rules, you are protecting the environment and the health of your fellow human beings from negative consequences. For information about the recycling and disposal of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service.

---

## MANUFACTURER & IMPORTER (UK)

---

**Manufacturer:**

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Germany.

**Importer for Great Britain:**

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42


272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

**Estimado cliente,**

Le felicitamos por la adquisición de este producto. Lea atentamente las siguientes instrucciones y sígalas para evitar posibles daños. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones y el uso inadecuado. Escanee el siguiente código QR para obtener acceso a la última guía del usuario y más información sobre el producto.

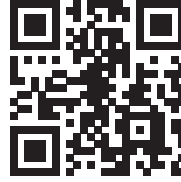


---

## ÍNDICE

---

Indicaciones de seguridad	46
Vista general del aparato	49
Montaje	50
Funcionamiento	52
Cambiar el sentido de apertura de la puerta	54
Equipo	58
Llenar la vinoteca	58
Limpieza y cuidado	59
Detección y reparación de anomalías	60
Ficha técnica del producto	62
Indicaciones sobre la retirada del aparato	64
Fabricante e importador (Reino Unido)	64

---

## DATOS TÉCNICOS

---

Número de artículo	10045898
Alimentación	220-240 V ~ 50 Hz

---

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

---

- Antes de utilizar el aparato, compruebe la tensión en la placa técnica del mismo. Conecte el aparato solamente a tomas de corriente que se adecuen a la tensión del mismo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales y/o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan sido instruidos sobre el uso del aparato y comprendan los peligros y riesgos asociados.
- Asegúrese de que todos los orificios de ventilación estén libres y límpielos regularmente.
- No utilice dispositivos mecánicos para acelerar el proceso de descongelación.
- No introduzca en la frigorífico dispositivos eléctricos, como máquinas de cubitos de hielo.
- Asegúrese de no dañar el sistema de refrigeración.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deberán ser sustituidos por el fabricante, un servicio técnico autorizado o una persona igualmente cualificada.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado.
- No toque el aparato, el enchufe ni el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Si puede evitarlo, no utilice cables alargadores. Si a pesar de ello es necesaria su utilización, asegúrese de que el valor en amperios del aparato conectado no supere el valor máximo de amperios de cable de alimentación.
- Deje al menos una distancia de 5 cm hacia los lados y 10 cm hacia atrás para que el aire circule correctamente.
- No introduzca alimentos calientes dentro del aparato. Deje que se enfríen primero hasta la temperatura ambiente.
- Cierre la puerta lo más rápido posible después de añadir los alimentos para evitar que se escape el frío.
- Coloque el aparato en una superficie sólida, plana y estable. No coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una alfombra.
- No coloque objetos sobre el aparato.
- No almacene sustancias altamente explosivas dentro del aparato.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Para desconectar el aparato no tire del cable, sino del cuerpo del enchufe.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con superficies calientes.
- Conecte el aparato solamente a tomas de corriente con toma de tierra.
- No conecte el aparato a tomas de corriente en la que ya se encuentren conectados otros dispositivos.
- Cuando el frigorífico se apague o se produzca un corte de luz, espere 5 minutos antes de volver a encenderlo; de lo contrario, el compresor podría sufrir daños.

Este aparato contiene refrigerante isobutano (R600a), un gas natural que no es nocivo para el medioambiente pero sí inflamable. Aunque sea inflamable, no es perjudicial para la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero. La utilización de este refrigerante provoca un aumento de ruido del aparato. Además del ruido del compresor, podrá escuchar también el flujo del refrigerante. Este hecho es inevitable y no produce ningún efecto negativo en el rendimiento del aparato. Durante el transporte, tenga cuidado para evitar dañar el circuito de refrigeración. Las fugas de líquido refrigerante pueden irritar los ojos.

### Notas especiales

- Los niños de 3 a 8 años pueden llenar y vaciar los frigoríficos.
- Cuando coloque la unidad, asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado ni dañado.
- Asegúrese de que no haya varias tomas o fuentes de alimentación en la parte posterior de la unidad.

Para evitar la contaminación de los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

- Una apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.



#### ADVERTENCIA

Cuando utilice, repare y elimine la unidad, preste atención al símbolo izquierdo en la parte posterior de la unidad o en el compresor. Este símbolo advierte de posibles incendios. Hay sustancias inflamables en las líneas de refrigerante y en el compresor. Mantenga el aparato alejado de fuentes de fuego durante su uso, mantenimiento y eliminación.

### Notas sobre el uso correcto

- Este aparato está diseñado exclusivamente para el almacenamiento de vino.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado como aparato empotrado, a menos que se mencione explícitamente en las instrucciones.
- Este aparato no es adecuado para congelar alimentos.
- Los estantes han sido preinstalados para un uso más eficiente de la energía.

**Nota:** Le recomendamos ajustar la temperatura a 12 °C. Si la temperatura es demasiado alta, el vino puede estropearse; si la temperatura es demasiado baja, el aparato consume mucha más electricidad.

**Notas especiales en los estantes**

	<p>Estantería para las gafas</p> <p>Estantería 1</p> <p>Estantería 2</p> <p>Estantería 3</p> <p>Estantería 4</p> <p>Estantería 5</p> <p>Estantería 6</p> <p>Estantería 7</p> <p>Estantería 8</p> <p>Estantería 9</p> <p>Estantería 10</p> <p>Estantería 11</p> <p>Estantería 12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las estanterías se han utilizado con antelación de tal manera que permiten el uso más eficiente de la energía.</li> <li>• Sólo use los estantes proporcionados por el fabricante.</li> <li>• Nunca bloquee los agujeros de las estanterías o utilice otro tipo de estanterías no aprobadas por el fabricante, lo que puede causar una mala refrigeración o aumentar el consumo de energía.</li> <li>• Le recomendamos que utilice los estantes como se muestra en la ilustración para asegurar el uso más eficiente de la energía.</li> </ul>
--	---	--

**Notas sobre la temperatura ambiente**


Instale esta unidad en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase de clima indicada en la placa de identificación de la unidad.

<b>SN</b>	Bajo	Este refrigerador está concebido para un uso a temperaturas ambiente de 10-32 °C.
<b>N</b>	Cálida	Este refrigerador está concebido para un uso a temperaturas ambiente de 16-32 °C.
<b>ST</b>	Subtropical	Este refrigerador está concebido para un uso a temperaturas ambiente de 16-38 °C.
<b>T</b>	Subtropical	Este refrigerador está concebido para un uso a temperaturas ambiente de 16-43 °C.

La temperatura ambiente influye en la temperatura interna del refrigerador de vino. Para un funcionamiento óptimo del refrigerador de vino, recomendamos una temperatura ambiente de 23 °C a 25 °C.



## VISTA GENERAL DEL APARATO

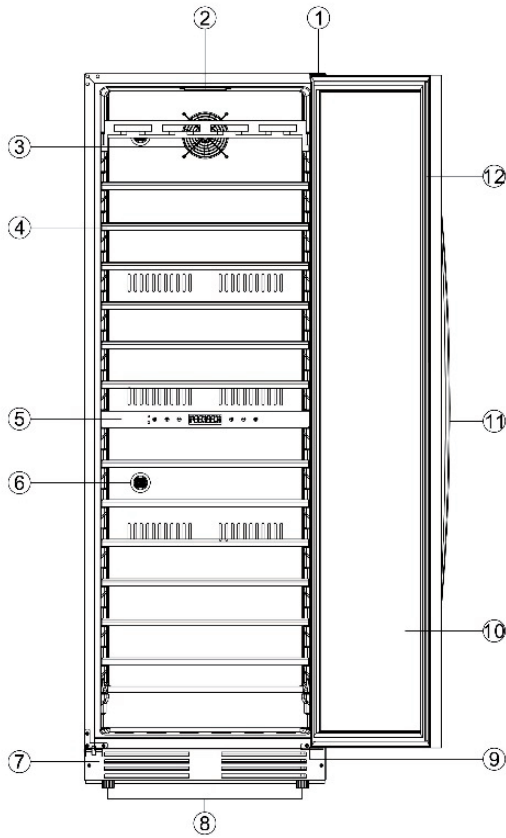

- |   |                            |    |                           |
|---|----------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Bisagra superior           | 7  | Base                      |
| 2 | Luz                        | 8  | Patas de altura regulable |
| 3 | Ventilador                 | 9  | Bisagra inferior          |
| 4 | Compartimento refrigerante | 10 | Puerta                    |
| 5 | Panel de control           | 11 | Asa                       |
| 6 | Filtro de carbón           | 12 | Junta de la puerta        |

---

## MONTAJE

---

### Antes del montaje

Para asegurar una conexión eléctrica correcta, siga las indicaciones acerca de la instalación descritas en este manual de instrucciones.

- Retire todo el material de embalaje interior y exterior.
- Después de desembalar el aparato, compruebe visualmente que no está dañado. No enchufe el aparato si está dañado. En este caso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante y guarde el embalaje.
- Se recomienda dejar el aparato en posición vertical durante al menos 24 horas antes de conectarlo a la red eléctrica para garantizar que el refrigerante se haya distribuido uniformemente en el circuito de refrigeración.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie el interior con un paño suave y agua tibia.
- Para evitar sobrecalentar el aparato, se debe garantizar una circulación de aire suficiente.
- Asegúrese de que el aparato no entra en contacto con las paredes o elementos calientes (compresor, condensador) para evitar un riesgo de incendio.
- No utilice el aparato cerca de radiadores, fogones calientes o fogones de gas.
- Compruebe que la toma de corriente permanezca accesible una vez instalado el aparato.


## Instalación

- Instale este aparato en una estancia seca con buena ventilación.
- Asegúrese de que hay suficiente ventilación y no bloquee las ranuras de ventilación del aparato para evitar sobrecalentarlo.
- Coloque el aparato en una superficie estable y lo suficientemente sólida como para soportar todo el peso del aparato y de su contenido. Para garantizar que la vinoteca está nivelada, ajuste la altura de las patas.
- Mantenga el aparato lejos de las fuentes de calor (radiadores, fogones, etc.) y no lo exponga a la luz directa del sol para asegurar un consumo de energía lo más bajo posible. Asimismo, no instale el aparato en una estancia muy fría.
- Enchufe el aparato a una toma de corriente fácilmente accesible. En caso de dudas sobre la alimentación y/o la conexión a tierra, póngase en contacto con un electricista certificado o un centro de servicio autorizado.

---

Nota: asegúrese de que tanto el interruptor ON/OFF como la toma de corriente a la que está conectado el aparato sean fácilmente accesibles después de instalar la vinoteca.

---

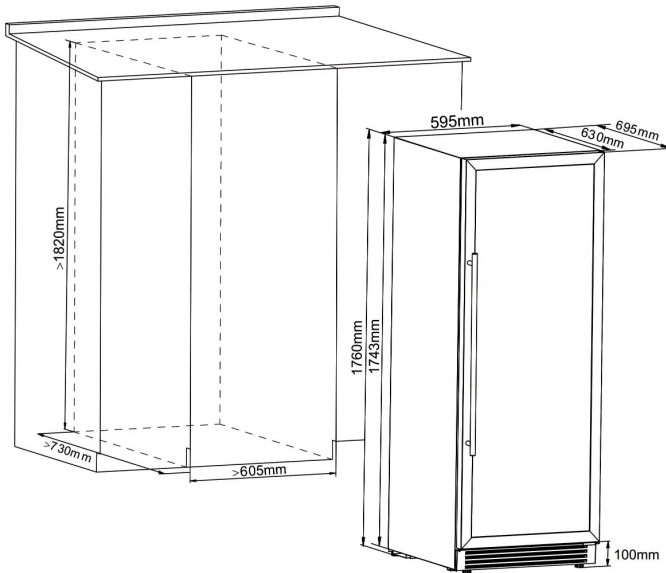

## FUNCIONAMIENTO

### Panel de control







El rango de temperatura del compartimento refrigerante superior y del compartimento refrigerante inferior oscila entre 5 y 20 °C.

- Mantenga pulsado el icono durante 2 segundos para encender o apagar el aparato.
  - Puede elegir entre 2 modos de iluminación diferentes. Mantenga pulsado el icono durante 3 segundos para elegir el modo de iluminación deseado.
1. Modo Luz ON/OFF: Esta es la configuración estándar. La luz se controla mediante un sensor y el display del aparato muestra el icono . Al abrir la puerta de la vinoteca, la luz se enciende automáticamente. Al cerrar la puerta, la luz se apaga automáticamente.
  2. Modo Luz ON: Mantenga pulsado el icono durante 3 segundos para acceder a los modos de iluminación. Al elegir este modo, el display muestra lo que significa que la luz siempre está encendida.
  3. Cambiar el color de la luz: El aparato cuenta con un sistema de iluminación de 3 colores, lo que le permite elegir entre 3 colores de luz interior diferentes: blanco, azul y naranja. Para cambiar el color de la iluminación interior de la vinoteca, pulse brevemente el icono . La iluminación cambiará de blanco a azul y a naranja.

### Configurar la temperatura

- Pulse el botón o para ajustar la temperatura del aparato. Cada vez que pulsa cualquier de los dos botones, aumenta o disminuye la temperatura 1 °C.
- Los botones o en la parte izquierda del panel de control ajustan la temperatura del compartimento refrigerante superior.
- Los botones y en la parte derecha del panel de control ajustan la temperatura del compartimento refrigerante inferior.
- Para cambiar el indicador de temperatura en el display de Celsius a Fahrenheit, mantenga pulsados al mismo tiempo y durante 3 segundos los botones y en la parte izquierda del panel de control.


**Sistema de advertencia:**

1. Alarma de puerta abierta: Si la vinoteca está abierta durante más de 5 minutos, se activa una alarma que pita 3 veces cada 5 segundos y el display muestra el icono . Para desactivar la alarma, pulse cualquier botón o cierre la puerta.
2. Alarma de temperatura interior demasiado baja: Cuando la temperatura del compartimento refrigerante superior se encuentra durante más de 3 horas por debajo de 2 °C, empieza a sonar una alarma y la parte izquierda del display muestra el icono . Pulse cualquier botón para detener la alarma..
3. Alarma de temperatura interior demasiado alta: Cuando la temperatura del compartimento refrigerante superior se encuentra durante más de 6 horas por encima de 25 °C, empieza a sonar una alarma y la parte izquierda del display muestra el icono . Cuando la temperatura del compartimento refrigerante inferior se encuentra durante más de 6 horas por encima de 25 °C, empieza a sonar una alarma y la parte derecha del display muestra el icono . Pulse cualquier botón para detener la alarma.


## CAMBIAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

En la bolsita del manual de instrucciones, hay una bisagra superior izquierda y una bisagra inferior izquierda para que pueda invertir la puerta; por favor, siga las instrucciones que se indican a continuación:


1. Desenrosque los dos tornillos que se encuentran en la bisagra inferior del eje de la puerta y retire la puerta.

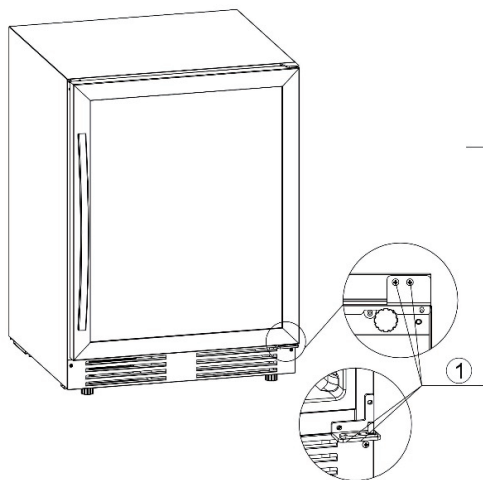


2. Retire el eje de la puerta del orificio del eje de la puerta en la parte inferior derecha de la puerta.

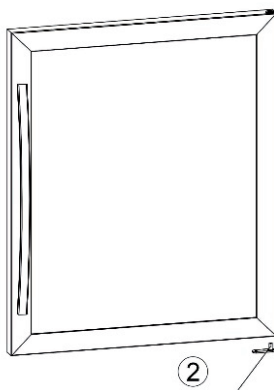


- Desenrosque los 3 tornillos en la parte superior derecha para retirar la bisagra superior derecha.
- Desenrosque los 3 tornillos en la parte inferior derecha para retirar la bisagra inferior derecha.
- Retire los tapones de plástico decorativos en el orificio de bisagra superior izquierda.
- Retire el soporte de la puerta en el lado izquierdo:

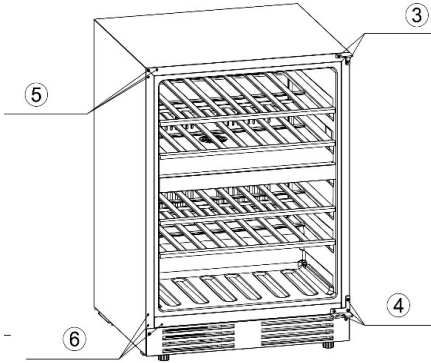


- Monte la bisagra superior izquierda.
- Monte la bisagra inferior izquierda.
- Inserte los tapones de plástico decorativos para tapar el orificio de la bisagra superior derecha.
- Inserte los tapones de plástico decorativos para tapar el orificio de la bisagra inferior derecha.

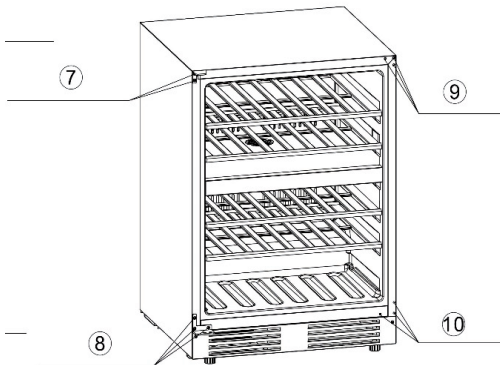

11. Gire la puerta 180° y monte la bisagra de la puerta en el orificio previsto para ello en el eje inferior izquierdo de la puerta.

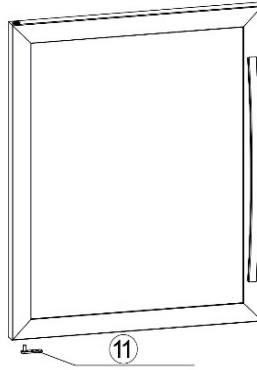

12. Coloque la puerta en el soporte superior izquierdo y asegúrese de que la puerta esté a ras con las suspensiones superior e inferior. Fije el eje de la puerta en el orificio de la bisagra inferior izquierda.

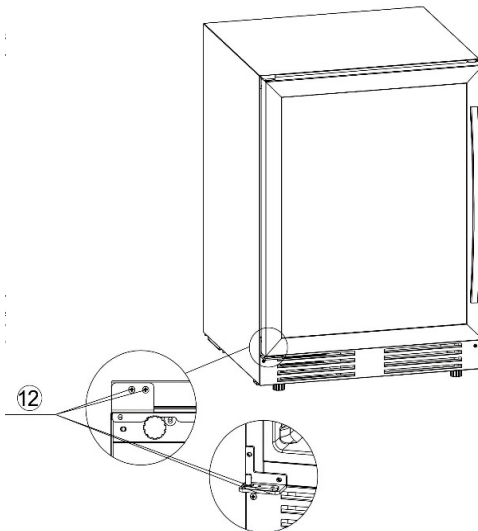




## Montar el tirador

El aparato dispone de un tirador de acero inoxidable. Para montarlo, siga las siguientes indicaciones:

1. Abra la puerta de la vinoteca y tire con cuidado la junta de la puerta en el punto en el que desee instalar el tirador.
2. Coloque las arandelas en los tornillos e inserte los dos tornillos en el orificio en la puerta.
3. Coloque el tirador sobre los tornillos desde el otro lado y atornille los tornillos con un destornillador.
4. Vuelva a colocar la junta de la puerta en su posición original.

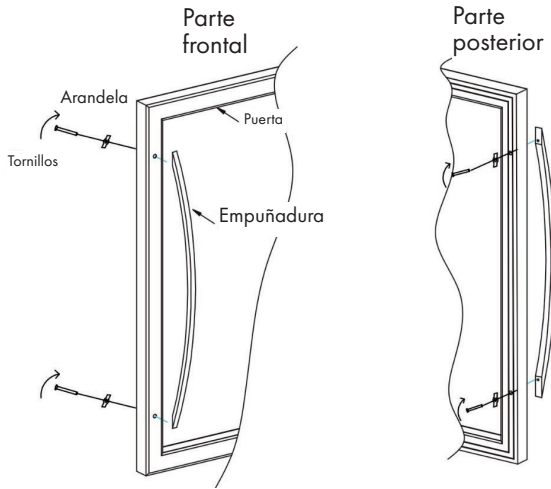

---

## EQUIPO

---

### Sistema de control de temperatura

Según los expertos, la temperatura de almacenaje de vino ideal es de aprox. 12 °C, con posibles variaciones de 10 a 14 °C. No lo confunda con la temperatura de servicio, que varía entre 5 y 18 °C, dependiendo de la naturaleza específica del vino. Es muy importante evitar un cambio repentino de temperatura. Diseñado por especialistas para enófilos, este aparato, a diferencia de un simple frigorífico, tiene en cuenta la sensibilidad de los vinos de Grand Cru a las variaciones bruscas de temperatura y asegura una temperatura media constante mediante el minucioso sistema de control.

### Sistema antivibración

El compresor de refrigeración está equipado con amortiguadores especiales (silent-blocks) y el espacio interior está aislado de la carcasa por una gruesa capa de espuma de poliuretano. Estas características evitan la transmisión de vibraciones a sus vinos.

### Descongelación automática

El aparato dispone de un ciclo de descongelación automático. Cuando termina un ciclo de refrigeración, las superficies refrigeradas del aparato se descongelan automáticamente. El agua de descongelación se canaliza en una bandeja de evaporación de condensados que se encuentra en la parte posterior del compresor. El calor producido por el compresor evapora los condensados recogidos en la bandeja.

---

## LLENAR LA VINOTECA

---

La cantidad máxima de botellas recomendada se da a título orientativo y es indicativa; proporciona una estimación rápida del tamaño de la vinoteca (similar a la capacidad de un frigorífico expresada en litros).

Corresponde a pruebas realizadas con una botella estándar: la botella estándar «75 cl light Bordeaux» - las normas aplican el origen geográfico de cada forma de botella (Burdeos, Borgoña, Provenza, etc.) y un tipo (tradicional, pesado, ligero, flauta, etc.), cada uno con su propio diámetro y altura.

En realidad y en casos extremos, se pueden almacenar más botellas apilando el mismo tipo de botella sin usar estantes, pero una bodega variada comprende una amplia variedad de botellas y el aspecto práctico de la gestión diaria de la bodega limita su capacidad. Por lo tanto, es probable que llene el aparato un poco menos que el máximo recomendado.

---

## LIMPIEZA Y CUIDADO

---

- Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Antes de utilizar la vinoteca por primera vez, limpie el interior y el exterior (parte lateral, frontal y superior) con agua caliente y un producto de limpieza suave. Aclare el aparato con agua limpia y déjelo secar antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Al utilizar el aparato por primera vez, es posible que emita un olor. En este caso, deje el aparato funcionar vacío durante unas horas a temperatura más baja. El frío eliminará el olor.
- Limpie la cubierta de plástico en el compartimento de almacenamiento con un producto de limpieza suave y séquelo con un paño suave.
- El compartimento de madera no requiere ningún mantenimiento especial.
- No utilice objetos de metal, aparatos de vapor, líquidos volátiles, disoluciones orgánicas o sustancias agresivas para limpiar el aparato.
- No utilice objetos punzantes para retirar el hielo. Utilice para ello una espátula de plástico.

## DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE ANOMALÍAS

Cualquier tipo de trabajo eléctrico debe ser realizado por un técnico cualificado. Solamente un taller de reparación indicado debe reparar el aparato y utilizar solamente las piezas originales. Utilice el aparato únicamente en el entorno doméstico. La empresa no se hace responsable de cualquier otro uso del aparato. Puede resolver algunas anomalías del aparato usted mismo/a. Para ello, consulte esta tabla antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Atención: Desenchufe el aparato antes de realizar obras de reparación o mantenimiento.

Anomalía	Posible causa
El aparato no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El aparato no está enchufado.</li> <li>• El aparato no está encendido.</li> <li>• Compruebe la tensión nominal del aparato.</li> <li>• Compruebe el interruptor de seguridad y/o si el fusible está fundido.</li> </ul>
El aparato no está lo suficientemente frío.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe los ajustes de temperatura.</li> <li>• Compruebe si la temperatura ambiente es superior a la temperatura de funcionamiento del aparato.</li> <li>• Abre con demasiada frecuencia la puerta de la vinoteca.</li> <li>• La puerta no está bien cerrada.</li> <li>• La junta de la puerta no sella correctamente.</li> <li>• No hay espacio libre suficiente dentro del aparato.</li> </ul>
El compresor se enciende y se apaga constantemente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura ambiente es alta.</li> <li>• Hay demasiadas botellas en la vinoteca.</li> <li>• Abre el aparato con demasiada frecuencia.</li> <li>• La puerta no está bien cerrada.</li> <li>• El aparato no está instalado correctamente.</li> </ul>
Las luces LED no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El aparato no está enchufado.</li> <li>• El fusible está fundido.</li> <li>• Las bombillas de las luces LED están fundidas.</li> <li>• El interruptor de las luces LED está en posición OFF.</li> </ul>
El aparato vibra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que el aparato está nivelado.</li> </ul>

Anomalía	Posible causa
El aparato emite mucho ruido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un ruido parecido al agua circulante es producido por el refrigerante y es un fenómeno normal.</li> <li>• Al final del ciclo de refrigeración puede escuchar el ruido de agua circulante.</li> <li>• La expansión y contracción de las paredes internas puede causar un sonido de chasquido.</li> <li>• El aparato no está nivelado.</li> <li>• Compruebe que el ventilador se encuentre en buen estado.</li> </ul>
La puerta no cierra correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El aparato no está nivelado.</li> <li>• La junta de la puerta está sucia o torcida.</li> <li>• Las baldas no están correctamente puestas.</li> <li>• Parte del contenido de la vinoteca impide que la puerta cierre correctamente.</li> </ul>
El display LED no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El panel de control está roto.</li> <li>• La placa conductora (PCB) está estropeada.</li> <li>• El aparato no está enchufado.</li> <li>• El botón no funciona.</li> </ul>

### En caso de avería

A pesar de una producción meticulosa, nunca se puede descartar totalmente una avería. Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente compruebe que:

- El enchufe está conectado a la toma de corriente correcta.
- No existe ningún corte de electricidad.
- La avería no es uno de los problemas recogidos en la tabla anterior.

---

Importante: Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o un taller de reparaciones recomendado. En cualquier caso, solamente un técnico cualificado debe llevar a cabo la reparación con el fin de evitar daños personales.

---

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Información según el Reglamento (UE) n° 2019/2016

<b>Nombre o marca comercial del proveedor:</b> Klarstein				
<b>Dirección del proveedor:</b> Wallstraße 16, 10179 Berlín, DE				
<b>Identificador del modelo:</b> 10045898				
<b>Tipo de aparato de refrigeración:</b>				
Aparato de bajo nivel de ruido:	no	Tipo de diseño:	de libre instalación	
Armarios para la conservación de vinos:	sí	Otros aparatos de refrigeración:	no	
<b>Parámetros generales del producto:</b>				
Parámetro		Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (mm)	Altura	1760	Volumen total (dm <sup>3</sup> o L)	425
	Anchura	595		
	Profundidad	675		
EEL	171	Clase de eficiencia energética	G	
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)	39	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C	
Consumo de energía anual (kWh/a)	181	Clase climática	templado, subtropical	
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	38	
Ajuste de invierno	no			

<b>Parámetros del compartimento:</b>					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento (dm <sup>3</sup> o l)	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Conservación de vinos	sí	425,0	12	-	A
Compartimento bodega	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	no	-	-	-	-
Helador	no	-	-	-	-
0 estrellas/Fabricación de hielo	no	-	-	-	-
1 estrella	no	-	-	-	-
2 estrellas	no	-	-	-	-
3 estrellas	no	-	-	-	-
4 estrellas	no	-	-	-	-
Sección 2 estrellas	no	-	-	-	-
Compartimento temperatura variable	-	-	-	-	-
<b>En el caso de los armarios para la conservación de vinos</b>					
Número de botellas de vino estándar			165		
<b>Parámetros de las fuentes luminosas:</b>					
Tipo de fuente luminosa			-		
Clase de eficiencia energética			-		
<b>Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses</b>					
<b>Información adicional:</b>					
Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019: <a href="http://www.klarstein.es">www.klarstein.es</a>					

---

## INDICACIONES SOBRE LA RETIRADA DEL APARATO

---



Si en su país existe una disposición legal relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, este símbolo estampado en el producto o en el embalaje advierte que no debe eliminarse como residuo doméstico. En lugar de ello, debe depositarse en un punto de recogida de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Una gestión adecuada de estos residuos previene consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Puede consultar más información sobre el reciclaje y la eliminación de este producto contactando con su administración local o con su servicio de recogida de residuos.

---

## FABRICANTE E IMPORTADOR (REINO UNIDO)

---

**Fabricante:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Alemania.


**Importador para Gran Bretaña:**

Berlin Brands Group UK Limited  
PO Box 42  
272 Kensington High Street  
London, W8 6ND  
United Kingdom



Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages dus au non-respect des consignes et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour obtenir la dernière version du mode d'emploi et des informations supplémentaires concernant le produit.

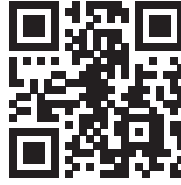


---

## SOMMAIRE

---

Consignes de sécurité	66
Aperçu de l'appareil	69
Montage	70
Utilisation	72
Modification du sens de fermeture de la porte	74
Équipement	78
Comment remplir la cave à vin	78
Nettoyage et entretien	79
Identification et résolution des problèmes	80
Fiche de données produit	82
Informations sur le recyclage	84
Fabricant et importateur (UK)	84
Fabricant et importateur (UK)	92

---

## FICHE TECHNIQUE

---

Numéro d'article	10045898
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

- Avant d'utiliser l'appareil vérifiez la tension sur la plaque signalétique. Branchez l'appareil sur des prises de tension correspondante uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales limitées et / ou dénuées d'expérience et de connaissances, à condition d'avoir été instruits au fonctionnement de l'appareil par une personne responsable et d'en comprendre les risques associés.
- Veiller à ce que les ouvertures de ventilation restent dégagées et nettoyez-les régulièrement.
- N'utilisez qu'aucun appareil mécanique pour accélérer le processus de dégivrage.
- Ne placez aucun appareil électrique dans le réfrigérateur comme par exemple une sorbetière.
- Faites attention à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- Si le câble secteur ou la fiche sont endommagés, faites-les remplacer par le fabricant un service professionnel agréé ou une personne de qualification équivalente.
- Contrôlez régulièrement le bon état du câble secteur. N'utilisez pas l'appareil avec un câble secteur endommagé.
- Ne touchez pas à l'appareil, à la fiche de secteur ou au câble avec les mains mouillées.
- Si possible n'utilisez aucune rallonge électrique. Si toutefois vous y êtes contraint, veillez à ce que la puissance de la rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil.
- Laissez tout autour de l'appareil au moins 5 cm d'espace sur les côtés et 10 cm à l'arrière pour que l'air puisse circuler librement.
- Ne placez aucun aliment chaud dans l'appareil. Laissez-les d'abord refroidir à température ambiante.
- Refermer la porte dès que possible après avoir rangé des aliments pour que le froid ne s'échappe pas.
- Placez l'appareil sur un support solide et horizontal Ne le placez pas sur un support mou, comme un tapis par exemple.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Ne rangez aucune substance inflammable ou explosive dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Pour débrancher l'appareil, ne tirez pas sur le câble, mais saisissez toujours le corps de la fiche.
- Veillez à ce que le câble secteur ne touche aucune surface chaude.
- Branchez l'appareil sur une prise de terre uniquement.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise déjà occupée par d'autres appareils culinaires.
- Lorsque le réfrigérateur s'arrête tombe en panne ou quand vous l'éteignez, patientez 5 minutes avant de le rallumer pour ne pas risquer d'endommager le compresseur.

Cet appareil contient du liquide réfrigérant Isobutane (R600a), un gaz naturel très respectueux de l'environnement mais inflammable. Bien qu'il soit inflammable, il ne détruit pas la couche d'ozone et ne renforce pas l'effet de serre. L'utilisation de ce liquide réfrigérant provoque toutefois un niveau sonore de l'appareil légèrement plus élevé. Outre les bruits du compresseur, vous pouvez percevoir le flux du liquide réfrigérant. Cela est inévitable et n'a aucune influence négative sur la puissance de l'appareil. Faites attention pendant le transport afin de ne pas endommager le circuit réfrigérant. Les fuites de liquide réfrigérant peuvent irriter les yeux.

### Remarques particulières

- Les enfants de 3 à 8 ans sont autorisés à charger les réfrigérateurs et à s'y servir.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas pincé ou endommagé.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de prises multiples ou d'alimentations multiples à l'arrière de l'appareil.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Une ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.



#### MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, faites attention au symbole de gauche à l'arrière de l'appareil ou sur le compresseur. Ce symbole avertit d'un éventuel incendie. Il y a des substances inflammables dans les conduites de fluide frigorigène et dans le compresseur. Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'incendie pendant son utilisation, son entretien et son élimination.

### Consignes pour une bonne utilisation

- Cet appareil est exclusivement destiné à la conservation du vin.
- Cet appareil n'est pas destiné à être encastré, sauf si cela est explicitement autorisé par la notice.
- Cet appareil ne convient pas pour la congélation d'aliments.
- Les clayettes ont été installées pour permettre l'utilisation la plus efficace de l'énergie.

**Remarque :** Il est recommandé de régler la température à 12 ° C. Une température trop élevée peut abîmer le vin, une température trop basse consomme beaucoup d'électricité.

## Notes spéciales sur les étagères

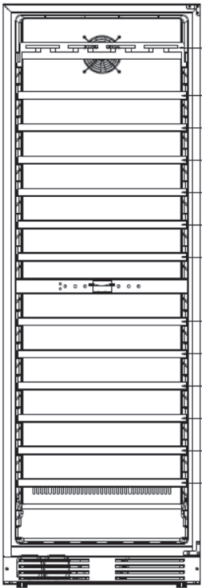


Diagram illustrating the shelves (étagères) of the refrigerator, labeled from 1 to 12. The top shelf is labeled 'Etagère pour les verres' (Glass shelf). The shelves are numbered 1 through 12 from top to bottom.

- Les étagères ont été utilisées à l'avance de manière à permettre l'utilisation la plus efficace possible de l'énergie.
- N'utilisez que les étagères fournies par le fabricant.
- Ne bouchez jamais les trous des étagères et n'utilisez jamais d'autres types d'étagères non approuvées par le fabricant, ce qui pourrait entraîner un mauvais refroidissement ou augmenter la consommation d'énergie.
- Nous vous recommandons d'utiliser les étagères comme indiqué sur l'illustration pour assurer une utilisation optimale de l'énergie.


## Notes sur la température ambiante

Installez cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

<b>SN</b>	Basses	Ce réfrigérateur est destiné à être utilisé à des températures ambiantes de 10 à 32 °C.
<b>N</b>	Modérées	Ce réfrigérateur est destiné à être utilisé à des températures ambiantes de 16-32 °C.
<b>ST</b>	Subtropicales	Ce réfrigérateur est destiné à être utilisé à des températures ambiantes de 16-38 °C.
<b>T</b>	Tropicales	Ce réfrigérateur est destiné à être utilisé à des températures ambiantes de 16-43 °C.

La température ambiante influence la température interne du réfrigérateur à vin. Pour un fonctionnement optimal du réfrigérateur à vin, nous recommandons une température ambiante de 23 °C à 25 °C.

## APERÇU DE L'APPAREIL

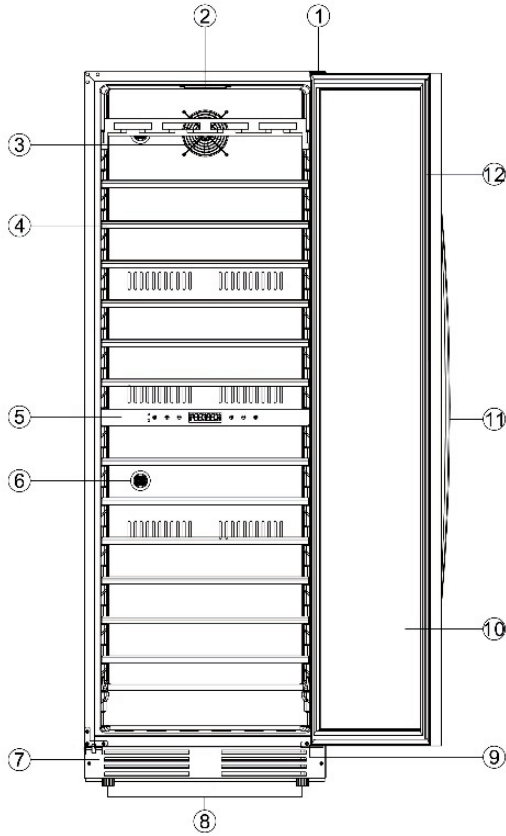

- |   |                               |    |                               |
|---|-------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Charnière de porte supérieure | 7  | Pieds réglables               |
| 2 | Eclairage                     | 8  | Charnière de porte inférieure |
| 3 | Ventilateur                   | 9  | Porte de la cave à vin        |
| 4 | Compartment réfrigéré         | 10 | Poignée de porte              |
| 5 | Panneau de commande           | 11 | Joint de porte                |
| 6 | Filtre à charbon actif        | 12 | Joint de porte                |

---

## MONTAGE

---

### Avant le montage

Pour assurer un bon raccordement électrique, suivez les instructions d'installation de ce mode d'emploi.

- Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez visuellement qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas un appareil endommagé. En cas de dommage, veuillez informer le service après-vente du fabricant et conserver l'emballage.
- Il est recommandé de laisser reposer l'appareil déballé pendant au moins 24 heures avant de le brancher, afin de garantir une répartition uniforme du réfrigérant dans tout le circuit de refroidissement.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède avant de l'utiliser pour la première fois.
- Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, veillez à une circulation d'air suffisante.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas en contact avec les murs ou les éléments chauds (compresseur, condenseur) afin d'éviter tout risque d'incendie.
- L'appareil ne doit pas se trouver à proximité de radiateurs, de plaques de cuisson ou de cuisinières à gaz.
- Assurez-vous que la prise que vous utilisez reste facilement accessible même après l'installation de la cave à vin.


## Installation

- Cet appareil doit être installé dans une pièce sèche et bien ventilée.
- Assurez une ventilation adéquate et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil pour éviter une surchauffe.
- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment résistant pour supporter le poids d'un réfrigérateur plein. Pour vous assurer que le réfrigérateur est de niveau, réglez la hauteur des pieds du réfrigérateur.
- Pour une consommation d'énergie la plus faible possible, ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière, etc.) et ne l'exposez pas à l'ensoleillement direct. Évitez également de placer l'appareil dans une pièce très froide.
- Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil sur une prise facilement accessible. Si vous avez des questions sur la mise à la terre et / ou sur la consommation électrique, veuillez contacter directement le service clientèle ou un électricien qualifié.

---

Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur marche / arrêt de l'appareil et la prise à laquelle il est connecté restent facilement accessibles, même après l'installation de l'appareil.

---

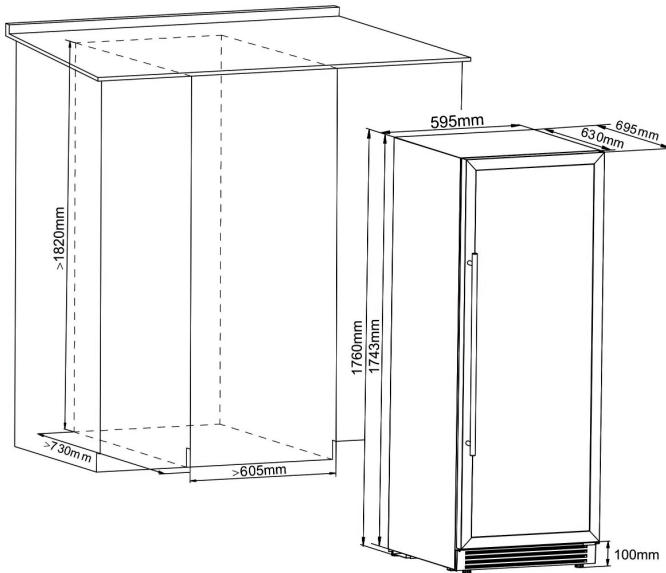







## UTILISATION







### Panneau de commande



La plage de température de la zone supérieure et de la zone inférieure de la cave à vin est comprise entre 5 et 20 °C.




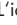
- Appuyez sur l'icône  et maintenez-la pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
  - Vous pouvez choisir parmi deux modes d'éclairage. Appuyez sur l'icône  et maintenez-la pendant 3 secondes pour choisir le mode d'éclairage.
1. Mode éclairage allumé et éteint : Il s'agit du réglage par défaut. L'éclairage est contrôlé par un capteur et l'écran de la cave à vin affiche l'icône . Lorsque vous ouvrez la porte de la cave à vin, la lumière s'allume automatiquement. Lorsque vous fermez la porte, la lumière s'éteint automatiquement.
  2. Mode éclairage allumé : Appuyez sur l'icône  et maintenez-la pendant 3 secondes pour accéder au mode d'éclairage. Lorsque vous êtes dans ce mode, l'écran affiche  ce qui signifie que l'éclairage va rester allumé en permanence à l'intérieur de la cave.
  3. Modification de la couleur d'éclairage: l'appareil est équipé d'une fonction 3 couleurs qui vous permet de sélectionner l'éclairage intérieur du réfrigérateur du blanc au bleu en passant par l'orange. Pour changer la couleur de l'éclairage intérieur du réfrigérateur, appuyez brièvement sur l'icône . L'éclairage passe du blanc au bleu puis à l'orange.

### Réglage de la température

- Appuyez sur les touches  et  pour régler la température dans l'appareil. Chaque appui sur l'une des touches modifie la température de 1 °C.
- Les touches  et  à gauche du panneau de commande servent à contrôler la température dans la partie supérieure de la cave à vin.
- La température de la partie inférieure de la cave à vin se règle avec les touches + et - à droite du panneau de commande.
- Pour basculer entre les affichages de la température en Celsius et en Fahrenheit, appuyez simultanément sur les touches  et  pendant 3 secondes sur le côté gauche du panneau de commande.




**Système d'alarme :**

1. Alarme si la porte de la cave à vin ouverte : Si la porte de la cave à vin reste ouverte pendant plus de 5 minutes, l'alarme retentit en émettant 3 bips toutes les 5 secondes et l'écran indique l'icône . Pour désactiver l'alarme, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche ou fermer la porte de la cave à vin.
2. Alarme de température trop élevée: Si la température de la zone supérieure de la cave à vin est inférieure à 2 °C pendant plus de 3 heures, l'alarme retentit et le côté gauche de l'écran affiche . Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.
3. Alarme d'humidité basse : Si l'humidité du compartiment supérieur de la cave à vin est inférieure à 40% pendant plus de 3 heures, l'écran de gauche affichera l'icône . Si la température de la zone inférieure du réfrigérateur dépasse 25 °C pendant plus de 6 heures, l'alarme émet un bip et le symbole suivant apparaît sur le côté droit de l'écran . L'icône d'alarme disparaît lorsque l'humidité de la cave à vin revient à la normale.


## MODIFICATION DU SENS DE FERMETURE DE LA PORTE

Dans le sachet de rangement du manuel d'utilisation, vous trouverez une charnière supérieure gauche ainsi qu'une charnière inférieure gauche, ce qui vous permet de changer de côté la porte de la cave à vin. Veuillez suivre les instructions ci-dessous :


1. Retirez les deux vis situées sur la charnière inférieure de la porte sur le pivot de la porte, puis retirez la porte.

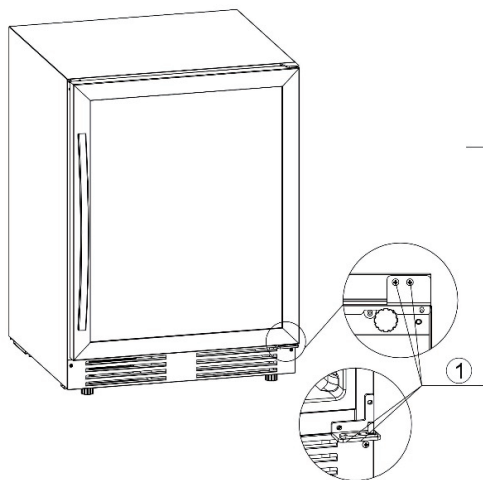


2. Retirez le pivot du trou de pivot situé en bas à droite de la porte.

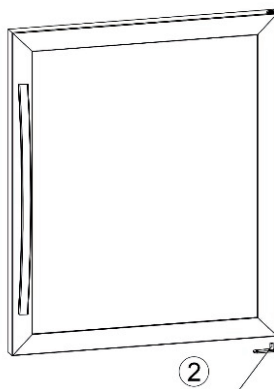


3. Retirez la charnière supérieure droite de la porte en dévissant les 3 vis.
4. Retirez la charnière inférieure droite de la porte en dévissant les 3 vis.
5. Retirez les caches plastique décoratifs du trou de la charnière supérieure gauche.
6. Retirez le support de porte côté gauche.

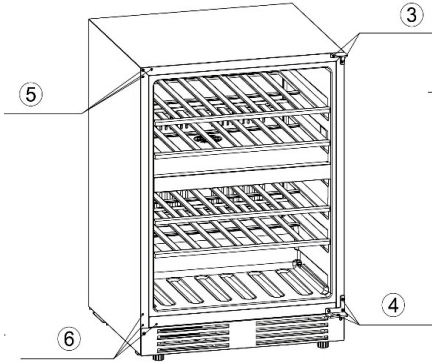


7. Installez la charnière supérieure gauche.
8. Installez la charnière inférieure gauche.
9. Couvrez le trou de la charnière supérieure droite avec le cache en plastique décoratif.
10. Couvrez le trou de la charnière inférieure droite avec le cache en plastique décoratif.

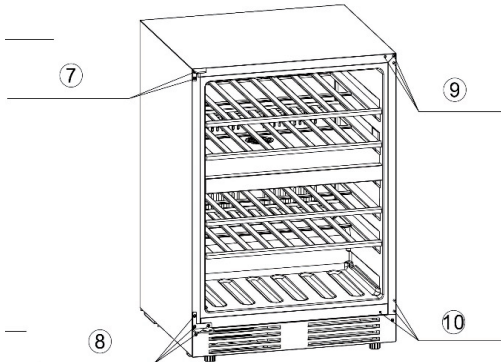

11. Tournez la porte à 180 ° et fixez la charnière dans les trous prévus sur l'axe de pivotement inférieur gauche de la porte.

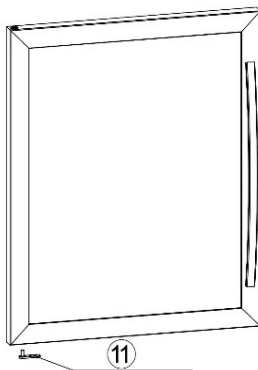


12. Accrochez la porte dans le support supérieur gauche en vous assurant que la porte est alignée avec les supports supérieur et inférieur. Fixez l'axe de la porte au trou de charnière inférieur gauche.

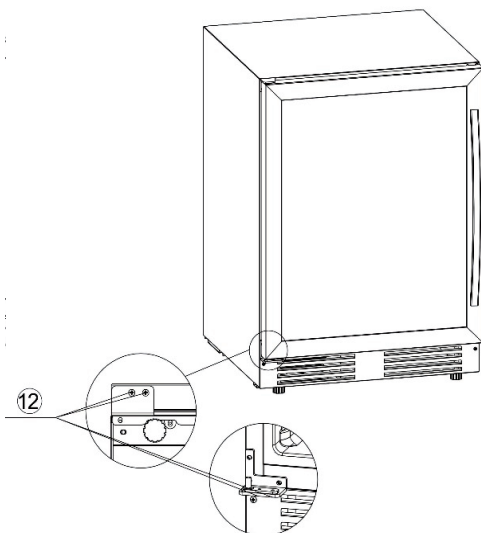

## Fixation de la poignée de porte

Cet appareil est équipé d'une poignée de porte en inox. Pour la fixer, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez la porte de la cave à vin et tirez délicatement le joint de la porte à l'endroit où vous souhaitez monter la poignée de la porte.
2. Placez la rondelle sur les vis, puis insérez les deux vis dans les renforcements de la porte.
3. Insérez la poignée de l'autre côté dans les vis, puis serrez les vis avec un tournevis.
4. Remettez le joint de porte dans sa position initiale.

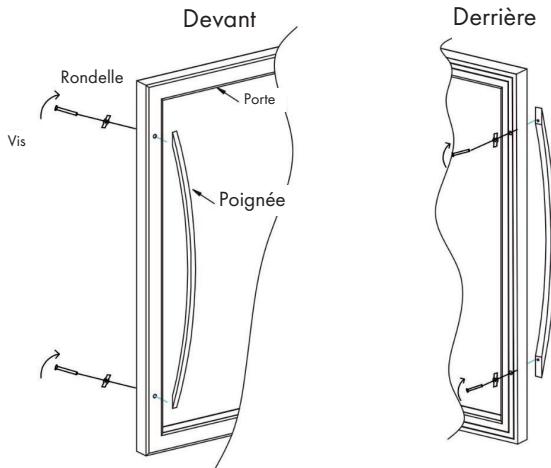

---

## ÉQUIPEMENT

---

### Systeme de contrôle de température

Selon les experts, la température de stockage idéale pour le vin est d'environ 12 °C, avec des variations possibles de 10 à 14 °C. Ne la confondez pas avec la température de service, qui peut être comprise entre 5 et 18 °C selon la nature du vin.

Il est de la plus haute importance d'éviter les fluctuations brusques de la température. Conçu par les amateurs de vin, cet appareil, contrairement aux réfrigérateurs classiques, calcule la sensibilité des vins Grand Cru aux changements brusques de température et maintient une température constante grâce à un système de contrôle précis.

### Systeme anti-vibrations

Le compresseur de refroidissement a été équipé d'amortisseurs spéciaux (silentbloks) et l'intérieur du boîtier isolé par une épaisse couche de mousse de polyuréthane. Ces propriétés empêchent la transmission de vibrations à vos vins.

### Dégivrage automatique

Votre appareil est équipé d'un cycle de dégivrage automatique. A la fin du circuit de refroidissement, les surfaces refroidies de l'appareil sont automatiquement dégivrées. L'eau de dégivrage est dirigée vers un réservoir d'évaporation de condensat situé à l'arrière du compresseur. La chaleur produite par le compresseur évapore l'eau de condensation recueillie dans le réservoir.

---

## COMMENT REMPLIR LA CAVE À VIN

---

La capacité maximum en bouteilles de la cave à vin est indiquée à titre indicatif : ces directives permettent une estimation rapide de la taille de l'appareil (similaire à la lecture de la capacité d'un réfrigérateur exprimée en litres).

Les directives concernent les tests effectués avec des bouteilles standard : la bouteille standard "Bordeaux léger de 75 cl" - la norme fait référence à la forme de bouteille selon son origine géographique (Bordeaux, Bourgogne, Provence, etc.) et à un type (traditionnel, lourd, léger, etc.), chacun ayant son propre diamètre et sa hauteur.

En réalité, et dans les cas extrêmes, vous pourriez stocker davantage de vin en empilant des bouteilles du même type dans la cave à vin sans porte-bouteilles. Une cave à vins variée, cependant, contient une large gamme de bouteilles et l'aspect pratique de l'utilisation quotidienne de la cave limite sa capacité. Pour cette raison, vous remplirez probablement la cave à vin avec moins de bouteilles que vous ne pouvez en réalité

---

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

- Veuillez éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de le nettoyer.
- Avant d'utiliser la cave à vin pour la première fois, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil de l'intérieur et de l'extérieur (avant, côtés et dessus) avec de l'eau tiède et un savon doux. Ensuite, rincez l'appareil à l'eau claire et laissez-le sécher avant de le rebrancher.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, il peut dégager une odeur. Si cela se produit, faites fonctionner l'appareil à vide pendant quelques heures à la température la plus basse. Le froid va éliminer l'odeur.
- Nettoyez le couvercle en plastique des compartiments en acier avec un savon doux et essuyez avec un chiffon doux.
- Les compartiments en bois ne nécessitent pas de soins particuliers.
- N'utilisez pas d'objets métalliques, de systèmes à vapeur, de liquides volatils, de solvants organiques ou de substances agressives pour nettoyer la cave à vin.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus pour enlever la glace, mais utilisez un grattoir en plastique.

## IDENTIFICATION ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un technicien qualifié. L'appareil ne doit être réparé que par un atelier spécialement désigné et seules les pièces de rechange d'origine doivent être utilisées. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité pour toute autre utilisation de l'appareil. Si aucune des méthodes de résolution de problèmes répertoriées dans le tableau ne fonctionne, veuillez contacter notre service clientèle. Attention : débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer la maintenance ou de le réparer.

Problème	Cause possible
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil n'est pas branché.</li> <li>• L'appareil n'est pas allumé.</li> <li>• Vérifiez la tension nominale de l'appareil.</li> <li>• Vérifiez le commutateur de fusible et / ou l'état du fusible.</li> </ul>
L'appareil n'est pas assez froid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le réglage du contrôle de la température.</li> <li>• Vérifiez si la température ambiante est supérieure à la température de fonctionnement de l'appareil.</li> <li>• La porte du réfrigérateur a été ouverte trop souvent.</li> <li>• La porte du réfrigérateur n'est pas bien fermée.</li> <li>• Le joint de la porte ne ferme pas correctement.</li> <li>• Il n'y a pas assez d'espace libre autour de l'appareil.</li> </ul>
Le compresseur ne cesse de s'allumer et de s'éteindre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La température ambiante est élevée.</li> <li>• Vous avez placé un grand nombre de bouteilles dans l'appareil.</li> <li>• L'appareil est ouvert fréquemment.</li> <li>• La porte n'est pas bien fermée.</li> <li>• L'appareil n'a pas été installé correctement.</li> </ul>
Les voyants LED ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil n'est pas branché.</li> <li>• Le fusible a sauté.</li> <li>• Les ampoules des lampes à LED sont hors service.</li> <li>• L'interrupteur de l'éclairage LED est éteint.</li> </ul>
Vibration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'appareil repose bien à plat.</li> </ul>



Problème	Cause possible
L'appareil est très bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bruit de circulation d'eau est dû au le liquide de refroidissement et est normal.</li> <li>• À la fin du circuit de refroidissement, vous pouvez entendre un bruit de circulation d'eau.</li> <li>• La dilatation et la contraction des parois internes peuvent parfois produire un craquement</li> <li>• L'appareil est n'est pas bien droit.</li> <li>• Vérifiez que le ventilateur est en bon état.</li> </ul>
La porte ferme mal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil est n'est pas bien droit.</li> <li>• Le joint de porte est encrassé ou endommagé.</li> <li>• Les compartiments intérieurs ont été mal installés.</li> <li>• Le contenu de la cave à vin empêche la porte de se fermer correctement.</li> </ul>
L'écran LED fonctionne mal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le panneau de commande est endommagé.</li> <li>• La carte mère (PCB) est hors service.</li> <li>• L'appareil n'est pas branché.</li> <li>• La touche ne fonctionne pas.</li> </ul>

### Procédure en cas de dysfonctionnement

Malgré le soin apporté à la production de nos équipements, un dysfonctionnement peut toujours se produire. Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter notre service clientèle :

- La fiche secteur de l'appareil est correctement insérée dans la prise.
- Il n'y a pas de panne de courant.
- Le dysfonctionnement ne fait pas partie de ceux décrits dans le tableau ci-dessus.

---

Important : Si le câble d'alimentation principal est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un atelier recommandé par le fabricant. Dans tous les cas, le câble doit être remplacé par un électricien qualifié pour éviter toute blessure.

---

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

Informations selon le règlement (UE) n ° 2019/2016

<b>Nom du fournisseur ou marque commerciale :</b> Klarstein				
<b>Adresse du fournisseur :</b> Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
<b>Référence du modèle :</b> 10045898				
<b>Type d'appareil de réfrigération :</b>				
Appareil à faible niveau de bruit :	non	Type de construction :	à pose libre	
Appareil de stockage du vin :	oui	Autre appareil de réfrigération :	non	
<b>Paramètres généraux du produit :</b>				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Dimensions hors tout (mm)	Hauteur	1760	Volume total (dm <sup>3</sup> ou L)	425
	Largeur	595		
	Profondeur	675		
EEL	171	Classe d'efficacité énergétique	G	
Émissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A) re 1 pW)	39	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	181	Classe climatique	tempéré, subtropical	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	38	
Réglage hiver	non			

<b>Paramètres des compartiments :</b>					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume du compartiment (dm <sup>3</sup> ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Garde-manger	non	-	-	-	-
Stockage du vin	oui	425,0	12	-	A
Cave	non	-	-	-	-
Alimentaires fraîches	non	-	-	-	-
Denrées hautement périssables	non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	non	-	-	-	-
1 étoile	non	-	-	-	-
2 étoiles	non	-	-	-	-
3 étoiles	non	-	-	-	-
4 étoiles	non	-	-	-	-
Zone 2 étoiles	non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-
<b>Pour appareils de stockage du vin</b>					
Nombre de bouteilles de vin standard			165		
<b>Paramètres de la source lumineuse :</b>					
Type de source lumineuse			-		
Classe d'efficacité énergétique			-		
<b>Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant : 24 mois</b>					
<b>Informations supplémentaires :</b>					
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission : <a href="http://www.klarstein.fr">www.klarstein.fr</a>					

---

## INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE

---



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

---

## FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

---

**Fabricant :**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

**Importateur pour la Grande Bretagne :**

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42


272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom

**Gentile cliente,**

La ringraziamo per aver acquistato il dispositivo. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso e di seguirle per evitare possibili danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni scaturiti da una mancata osservazione delle avvertenze di sicurezza e da un uso improprio del dispositivo. Scansionare il codice QR seguente, per accedere al manuale d'uso più attuale e per ricevere informazioni sul prodotto.

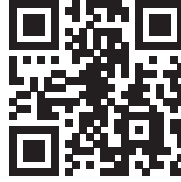


---

**INDICE**


---

Avvertenze di sicurezza	86
Descrizione del dispositivo	89
Montaggio	90
Utilizzo	92
Modificare la direzione di apertura dello sportello	94
Equipaggiamento	98
Riempire il frigorifero	98
Pulizia e manutenzione	99
Ricerca e correzione degli errori	100
Scheda dati del prodotto	102
Avviso di smaltimento	104
Produttore e importatore (UK)	104

---

**DATI TECNICI**


---

Numero articolo	10045898
Alimentazione	220-240 V ~ 50 Hz

---

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

---

- Prima dell'uso, controllare la tensione sulla targhetta del dispositivo. Collegare il dispositivo solo ad una presa che corrisponde alla tensione indicata.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche e psichiche o con conoscenza ed esperienze limitate, solo se sono stati istruiti sulle modalità d'uso e comprendono i rischi e i pericoli connessi.
- Assicurarsi che l'apertura di ventilazione non sia ostruita e pulirla regolarmente.
- Non utilizzare apparecchi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento.
- Non introdurre nel frigorifero apparecchi elettrici, come ad esempio macchine per il ghiaccio.
- Fare attenzione a non danneggiare il circuito del liquido refrigerante.
- Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, farli sostituire dal produttore, da un tecnico specializzato o da un soggetto qualificato.
- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Non toccare il dispositivo, la spina e il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non utilizzare prolunghie. Tuttavia se l'utilizzo di una prolunga dovesse essere necessario, assicurarsi che i valori ampere del dispositivo collegato non superino i valori ampere massimi del cavo di alimentazione.
- Lasciare almeno 5 cm di spazio libero intorno al dispositivo e 10 cm sul retro affinché l'aria possa circolare liberamente.
- Non introdurre alimenti caldi nel dispositivo. Far raffreddare gli alimenti a temperatura ambiente.
- Chiudere lo sportello il prima possibile dopo aver introdotto gli alimenti.
- Posizionare il dispositivo su una superficie stabile. Non collocare il dispositivo su una superficie morbida, ad esempio su un tappeto.
- Non collocare oggetti sul dispositivo.
- Non conservare sostanze infiammabili o esplosive all'interno del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non staccare la spina tirando il cavo di alimentazione, bensì afferrare la spina alla base.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi superfici calde.
- Collegare il dispositivo solo a prese dotate di messa a terra.
- Non collegare il dispositivo ad una presa alla quale sono già collegati altri apparecchi.
- In caso di spegnimento o di mancanza di corrente, attendere 5 minuti prima di riaccendere il dispositivo. In caso contrario il compressore potrebbe danneggiarsi.

Questo dispositivo contiene il refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale ecocompatibile ma infiammabile. Anche se è infiammabile, non danneggia lo strato di ozono e non aumenta l'effetto serra. Tenere presente che l'utilizzo di questo refrigerante comporta rumori del dispositivo. Oltre al rumore del compressore si può sentire anche il flusso del liquido refrigerante. Ciò è inevitabile e non ha un effetto negativo sulle prestazioni del dispositivo. Trasportare il dispositivo con cautela per evitare di danneggiare il circuito di refrigerazione. Le perdite di liquido refrigerante possono causare irritazioni agli occhi.

### Note speciali

- Bambini tra 3 e 8 anni possono mettere oggetti nel frigorifero e toglierli.
- Quando si posiziona l'unità, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
- Assicurarsi che non vi siano prese multiple o alimentatori sul retro dell'unità.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, seguire le seguenti istruzioni:

- Un'apertura prolungata dello sportello può portare ad un significativo aumento della temperatura nei vani dell'apparecchio.



#### AVVERTENZA


Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'unità, prestare attenzione al simbolo a sinistra sul retro dell'unità o sul compressore. Questo simbolo avverte di possibili incendi. Ci sono sostanze infiammabili nelle linee frigorifere e nel compressore. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di incendio durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

### Informazioni sul corretto utilizzo

- Questo dispositivo è progettato esclusivamente per la conservazione di vini.
- Questo dispositivo non è adatto all'installazione a incasso, a meno che specificamente indicato nel manuale.
- Questo dispositivo non è adatto al congelamento di alimenti.
- I ripiani sono stati posizionati in modo da permettere la massima efficienza energetica.

**Nota:** si consiglia di impostare la temperatura a 12 °C. Se la temperatura impostata è troppo alta, il vino può andare a male. Se, invece, la temperatura impostata è troppo bassa, si consuma molta corrente.

## Note speciali sugli ripiani

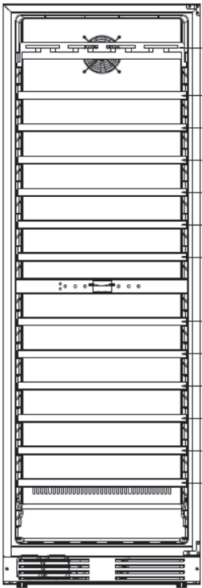

Ripiano per occhiali

Ripiano 1

Ripiano 2

Ripiano 3

Ripiano 4

Ripiano 5

Ripiano 6

Ripiano 7

Ripiano 8

Ripiano 9

Ripiano 10

Ripiano 11

Ripiano 12

- I ripiani sono stati utilizzati in anticipo in modo tale da consentire l'uso più efficiente possibile dell'energia.
- Utilizzare solo gli ripiani forniti dal produttore.
- Non ostruire mai i fori dei ripiani o utilizzare altri tipi di ripiani non approvati dal produttore, che possono causare un cattivo raffreddamento o aumentare il consumo energetico.
- Si consiglia di utilizzare i ripiani come mostrato nell'illustrazione per garantire l'uso più efficiente possibile dell'energia.

## Note sulla temperatura ambiente


Installare l'unità in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dell'unità.

<b>SN</b>	Bassa	Questo dispositivo è adatto all'uso a temperature ambiente di 10-32 °C.
<b>N</b>	Temperata	Questo dispositivo è adatto all'uso a temperature ambiente di 16-32 °C.
<b>ST</b>	Subtropicale	Questo dispositivo è adatto all'uso a temperature ambiente di 16-38 °C.
<b>T</b>	tropicale	Questo dispositivo è adatto all'uso a temperature ambiente di 16-43 °C.

La temperatura ambiente influenza la temperatura interna del frigorifero per il vino. Per un funzionamento ottimale del frigorifero per il vino, si consiglia una temperatura ambiente compresa tra 23 °C e 25 °C.



## DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

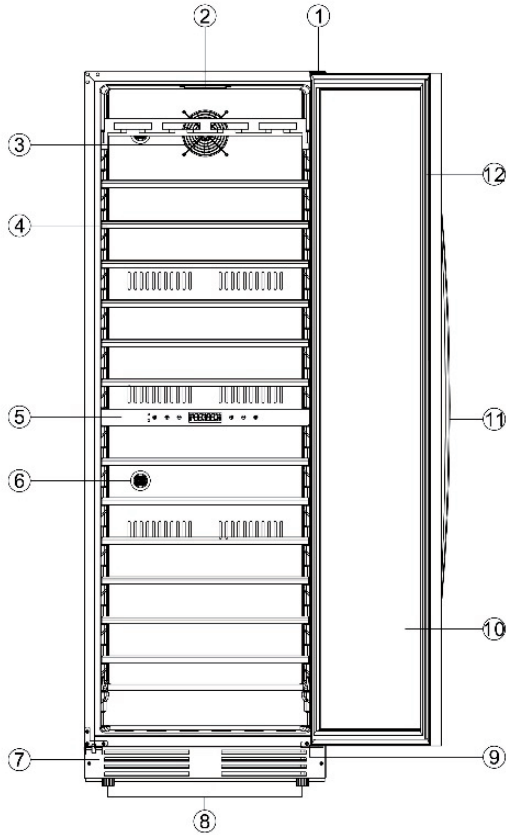

- |   |                                    |    |                                    |
|---|------------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Cerniera superiore dello sportello | 8  | Piedi regolabili                   |
| 2 | Luce                               | 9  | Cerniera inferiore dello sportello |
| 3 | Ventola                            | 10 | Sportello del frigo                |
| 4 | Vano frigorifero                   | 11 | Maniglia                           |
| 5 | Pannello di controllo              | 12 | Guarnizione dello sportello        |
| 6 | Filtro ai carboni attivi           |    |                                    |
| 7 | Basamento                          |    |                                    |

---

## MONTAGGIO

---

### Prima del montaggio

Per garantire un allacciamento elettrico corretto, seguire le avvertenze di installazione contenute nel presente manuale:

- Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio interno ed esterno.
- Dopo aver disimballato il dispositivo, assicurarsi visivamente che non ci siano danni. Non collegare alla rete elettrica dispositivo danneggiati. In caso di danni, informare il servizio di assistenza ai clienti del produttore e conservare l'imballaggio.
- Si consiglia di lasciare in posizione il frigorifero per 24 ore prima di collegarlo alla rete elettrica, in modo che il liquido refrigerante possa distribuirsi omogeneamente nel circuito di raffreddamento.
- Pulire l'interno del frigo prima del primo utilizzo con un panno morbido e acqua tiepida.
- Per evitare il surriscaldamento del dispositivo, è necessario garantire una circolazione d'aria sufficiente.
- Assicurarsi che il dispositivo non sia a contatto con pareti o elementi bollenti (compressore, condensatore), in modo da evitare il rischio di incendi.
- Il dispositivo non deve essere posizionato vicino a riscaldamenti, fornelli bollenti o fornelli a gas.
- Assicurarsi che la presa elettrica utilizzata sia facilmente accessibile anche dopo l'installazione del frigo.


## Installazione

- Il dispositivo deve essere posizionato in un locale asciutto e ben ventilato.
- Garantire una ventilazione sufficiente e non bloccare le fessure di ventilazione del dispositivo, in modo da evitare surriscaldamenti.
- Posizionare il frigo in un luogo sufficientemente stabile e in grado di sopportare il peso del frigo a pieno carico. Per garantire che il frigo sia perfettamente in piano, utilizzare i piedi d'appoggio regolabili.
- Per ridurre al minimo il consumo energetico, non posizionare il frigo vicino a fonti di calore (stufe, fornelli, ecc.) e non esporlo alla luce solare diretta. E evitare inoltre di posizionare il dispositivo in un locale estremamente freddo.
- Collegare la spina a una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di domande relative alla messa a terra e/o al consumo di energia elettrica, rivolgersi direttamente al servizio di assistenza ai clienti o a un elettricista qualificato.

---

Nota: assicurarsi che l'interruttore On/Off e la presa utilizzata per collegare il dispositivo siano facilmente accessibili anche dopo l'installazione.

---

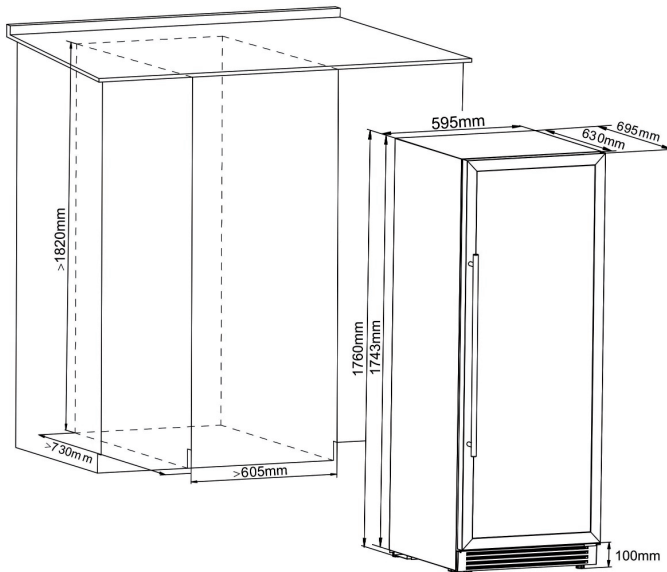







## UTILIZZO





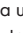



### Pannello di controllo



L'intervallo di temperatura della zona superiore e della zona inferiore tra 5 e 20 °C.

- Tenere premuto il simbolo  per 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
  - Possono essere selezionate due modalità di illuminazione. Premere il simbolo  per 3 secondi per selezionare la modalità desiderata.
1. Modalità luce on/off: questa è l'impostazione standard. La luce viene controllata da un sensore e il display mostra il simbolo . La luce si accende e spegne automaticamente quando si apre e chiude lo sportello.
  2. Modalità luce on: premere il simbolo  per 3 secondi per raggiungere la modalità di illuminazione. Raggiunta questa modalità, il display mostra  che significa che la luce nel frigo resterà costantemente accesa.
  3. Modificare il colore dell'illuminazione: il dispositivo è dotato di illuminazione in 3 colori, che permette di cambiare il colore della luce interna da bianco, a blu, fino ad arancione. Per cambiare il colore della luce, premere brevemente il simbolo . La luce passa da bianco, a blu, ad arancione.

### Impostazione della temperatura

- Premere  o  per regolare la temperatura del dispositivo. Ogni pressione modifica la temperatura di 1 °C.
- I tasti  o  sul lato sinistro del pannello di controllo servono a controllare la temperatura della zona superiore.
- La temperatura della zona inferiore può essere regolata con i tasti  e  esul lato destro del pannello di controllo.
- Per modificare l'indicazione della temperatura sul display da Celsius a Fahrenheit, premere contemporaneamente per 3 secondi i tasti  e  sul lato sinistro del pannello di controllo.


## Sistema di avvertimento

1. Allarme in caso di sportello aperto. Se lo sportello resta aperto per oltre 5 minuti, viene attivato un allarme che emette 3 segnali acustici ogni 5 secondi e il display mostra il simbolo  $\square$ . Per disattivare l'allarme, basta premere un tasto a piacere o chiudere lo sportello.
2. Allarme in caso di bassa temperatura nel frigo: se la temperatura della zona superiore rimane sotto i  $2\text{ }^{\circ}\text{C}$  per oltre 3 ore, l'allarme inizia a suonare e il lato sinistro del display mostra il simbolo  $\Delta L$ . Per disattivare l'allarme, basta premere un tasto a piacere.
3. Allarme in caso di alta temperatura nel frigo: se la temperatura della zona superiore rimane sopra  $5\text{ i }2\text{ }^{\circ}\text{C}$  per oltre 6 ore, l'allarme inizia a suonare e il lato sinistro del display mostra il simbolo  $\Delta H$ . Se la temperatura della zona inferiore rimane sopra i  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  per oltre 6 ore, l'allarme inizia a suonare e il lato destro del display mostra il simbolo  $\Delta H$ . Per disattivare l'allarme, basta premere un tasto a piacere.


## MODIFICARE LA DIREZIONE DI APERTURA DELLO SPORTELLLO

Nel sacchetto per conservare il manuale si trovano una cerniera superiore sinistra e una cerniera inferiore destra, che permettono di cambiare la direzione di apertura dello sportello. Procedere nel rispetto delle seguenti indicazioni:


1. Svitare entrambe le viti della cerniera inferiore sull'asse rotante e staccare lo sportello.

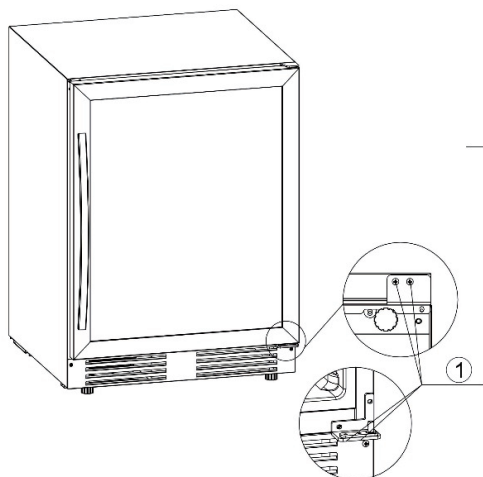


2. Rimuovere l'asse rotante dal suo foro sul lato inferiore destro dello sportello.

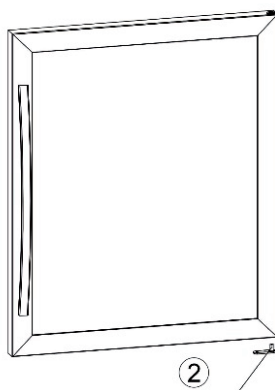


3. Rimuovere la cerniera superiore destra, svitando le 3 viti.
4. Rimuovere la cerniera inferiore destra, svitando le 3 viti.
5. Rimuovere la copertura decorativa in plastica sul foro della cerniera superiore sinistra.
6. Rimuovere il supporto dello sportello sul lato sinistro.

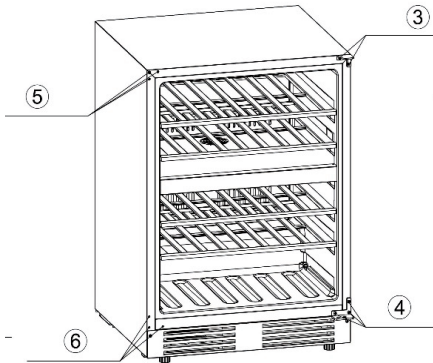


7. Fissare la cerniera superiore sinistra.
8. Fissare la cerniera inferiore sinistra.
9. Coprire il foro della cerniera superiore destra con la copertura decorativa in plastica.
10. Coprire il foro della cerniera inferiore destra con la copertura decorativa in plastica.

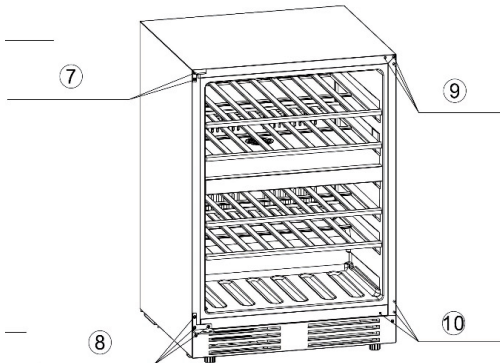

11. Ruotare lo sportello di 180° e fissare la cerniera negli appositi fori sull'asse rotante inferiore sinistro dello sportello.

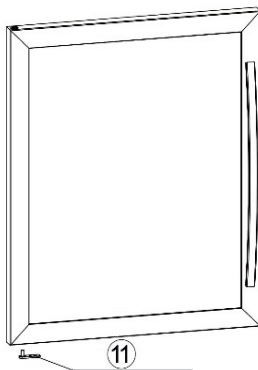

12. Agganciare lo sportello al gancio superiore sinistro e assicurarsi che lo sportello sia a livello con gancio superiore e inferiore. Fissare l'asse dello sportello al foro della cerniera inferiore sinistro.

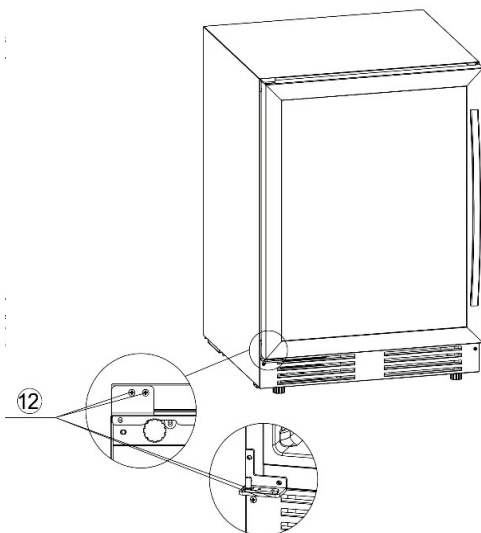




## Fissare la maniglia

Questo dispositivo è dotato di una maniglia in acciaio inox. Per fissarla, procedere in questo modo:

1. Aprire lo sportello e togliere attentamente la guarnizione nel punto in cui si desidera montare la maniglia.
2. Mettere una rondella sulle viti e farle passare entrambe attraverso i fori sullo sportello.
3. Inserire la maniglia sulle viti dal lato opposto e stringere le viti saldamente con un cacciavite.
4. Premere la guarnizione in modo che torni nella sua posizione originaria.

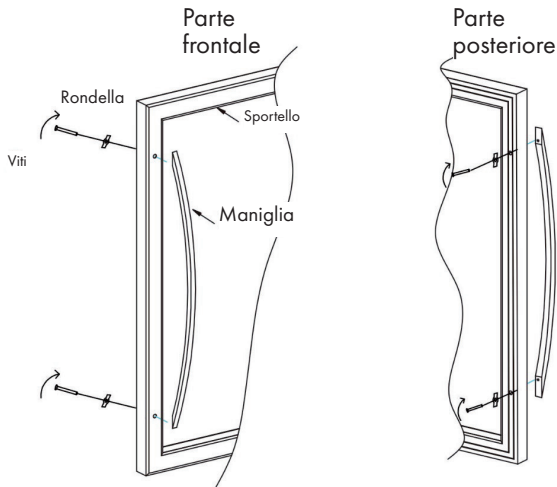

---

## EQUIPAGGIAMENTO

---

### Sistema di controllo temperatura

Secondo gli esperti, la temperatura ideale per conservare i vini è di 12 °C, con possibili variazioni tra 10 e 14 °C. Assicurarsi di non confondersi con la temperatura di servizio, che in base alla specifica natura del vino può essere compresa tra 5 e 18 °C.

Evitare improvvisi sbalzi di temperatura è di importanza vitale. Progettato da amanti del vino, questo dispositivo, a differenza di altri, calcola la sensibilità di vini Grand Cru in relazione a sbalzi di temperatura e permette di mantenere una temperatura costante attraverso un attento sistema di controllo.

### Sistema anti vibrazioni

Il compressore di raffreddamento è stato dotato appositamente di ammortizzatore (blocchi di silenziamento) e il vano interno è stato isolato dall'alloggiamento con uno strato di poliuretano espanso. Queste caratteristiche evitano che le vibrazioni vengano trasmesse ai vini.

### Sbrinamento automatico

Il dispositivo è dotato di un circuito per lo sbrinamento automatico. Terminato il circolo refrigerante, le superfici fredde del dispositivo vengono automaticamente sbrinate. L'acqua risultante viene convogliata in un contenitore di evaporazione della condensa, che si trova sul lato posteriore del compressore. Il calore prodotto dal compressore fa evaporare l'acqua accumulatasi nel contenitore di raccolta.

---

## RIEMPIRE IL FRIGORIFERO

---

La quantità massima di bottiglie che possono essere conservate nel frigo è meramente indicativa: tale indicazione serve a fare una rapida valutazione delle dimensioni del dispositivo (come l'indicazione in litri nei frigoriferi).

Le indicazioni fanno riferimento a bottiglie standard "75 cl Light Bordeaux". Gli standard si riferiscono all'origine geografica della forma di ogni bottiglia (Bordeaux, Borgogna, Provenza, ecc.) e a una tipologia (tradizionale, pesante, leggera, ecc.), ciascuna con diametro e altezza proprie.

Nella realtà e in casi estremi, è possibile conservare un numero maggiore di bottiglie, se si stoccano bottiglie della stessa tipologia una sopra all'altra senza ripiani. Una cantina variegata comprende però un vasto assortimento di bottiglie e l'aspetto pratico dell'utilizzo quotidiano della cantina dei vini limita la capacità del frigorifero. Per questo motivo, probabilmente verranno conservate nel frigo meno bottiglie di quanto effettivamente possibile.

---

## PULIZIA E MANUTENZIONE

---

- Spegner il dispositivo e staccare la spina, prima della pulizia.
- Prima del primo utilizzo del frigorifero, consigliamo di pulirlo fuori e dentro (lato anteriore, superiore e lati) con acqua calda e un detergente delicato. Sciacquarlo e lasciarlo asciugare, prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, può capitare che compaia uno strano odore. Se è così, lasciare in funzione il frigo vuoto per qualche ora a temperatura minima. Il freddo eliminerà l'odore.
- Pulire la copertura in plastica sui ripiani in acciaio con un detergente delicato e asciugarla con un panno morbido.
- I ripiani in legno non necessitano di particolare cura.
- Non utilizzare oggetti metallici, sistemi a vapore, liquidi volatili, soluzioni organiche o sostanze aggressive per pulire il frigo.
- Non utilizzare oggetti affilati o appuntiti per rimuovere il ghiaccio, ma un raschietto in plastica.

## RICERCA E CORREZIONE DEGLI ERRORI

Ogni tipo di intervento di carattere elettrico deve essere realizzato da un tecnico qualificato.

Il dispositivo deve essere riparato solo da officine autorizzate e devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali. In caso di utilizzi diversi da quelli previsti, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Se le soluzioni ai problemi indicate nella tabella non dovessero funzionare, contattare il nostro servizio di assistenza ai clienti

Attenzione: staccare sempre la spina, prima di effettuare pulizia o manutenzione.

Problema	Possibile causa
Il dispositivo non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spina non è collegata.</li> <li>• Il dispositivo non è acceso.</li> <li>• Controllare la tensione nominale del dispositivo.</li> <li>• Controllare l'interruttore di sicurezza e/o se il fusibile è bruciato.</li> </ul>
Il dispositivo non raffredda a sufficienza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare l'impostazione del controllo della temperatura.</li> <li>• Controllare se la temperatura ambiente è superiore a quella del dispositivo.</li> <li>• Lo sportello viene aperto troppo spesso.</li> <li>• Lo sportello non è chiuso correttamente.</li> <li>• La guarnizione non tiene.</li> <li>• Non c'è spazio libero sufficiente intorno al dispositivo.</li> </ul>
Il compressore si accende e spegne di continuo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura ambiente è elevata.</li> <li>• Grande quantità di bottiglie inserita nel frigo.</li> <li>• Lo sportello viene aperto troppo spesso.</li> <li>• Lo sportello non è chiuso correttamente.</li> <li>• Il dispositivo non è stato installato correttamente.</li> </ul>
Le luci LED non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La spina non è collegata.</li> <li>• Il fusibile è bruciato.</li> <li>• Le lampadine sono guaste.</li> <li>• L'interruttore per le luci LED è spento.</li> </ul>
Vibrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi che il dispositivo sia in piano.</li> </ul>

Problema	Possibile causa
Il dispositivo è molto rumoroso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un rumore simile ad acqua che circola è dovuto al refrigerante ed è normale.</li> <li>• Alla fine del circolo di raffreddamento possono sentirsi rumori di acqua che circola.</li> <li>• L'espandersi e il ritirarsi delle pareti interne possono emettere rumori scoppiettanti.</li> <li>• Il dispositivo non è in piano.</li> <li>• Controllare che la ventola sia in buono stato.</li> </ul>
Lo sportello non si chiude correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dispositivo non è in piano.</li> <li>• La guarnizione è sporca o danneggiata.</li> <li>• I ripiani interni non sono posizionati correttamente.</li> <li>• Il contenuto del frigo non permette di chiuderlo correttamente.</li> </ul>
Il display LED non funziona correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pannello di controllo è guasto.</li> <li>• Il circuito stampato (PCB) è guasto.</li> <li>• La spina non è collegata.</li> <li>• Il tasto non funziona.</li> </ul>

### Procedimento in caso di malfunzionamento

Nonostante l'estrema cura nella produzione dei nostri dispositivi, non è mai possibile escludere completamente eventuali malfunzionamenti. Prima di contattare il servizio di assistenza ai clienti, controllare quanto segue:

- La spina è inserita correttamente nella presa elettrica.
- Non c'è un blackout.
- Il malfunzionamento non è descritto nella tabella precedente.

---

Importante: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un'officina autorizzata dal produttore. In ogni caso, il cavo deve essere sostituito da un elettricista qualificato, in modo da evitare danni a persone.

---

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Indicazioni conformi alla direttiva (UE) N° 2019/2016

<b>Nome o marchio del fornitore:</b> Klarstein				
<b>Indirizzo del fornitore:</b> Wallstraße 16, 10179 Berlino, DE				
<b>Identificativo del modello:</b> 10045898				
<b>Tipo di apparecchio di refrigerazione:</b>				
Apparecchio a bassa rumorosità:	no	Tipo di apparecchio:	a libera installazione	
Frigoriferi cantina:	sì	Altro apparecchio di refrigerazione:	no	
<b>Parametri di prodotto generali:</b>				
Parametri		Valore	Parametri	Valore
Dimensioni complessive (mm)	Altezza	1760	Volume totale (dm <sup>3</sup> o L)	425
	Larghezza	595		
	Profondità	675		
EEL	171	Classe di efficienza energetica	G	
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1pW).	39	Classi di emissione di rumore aereo	C	
Consumo annuo di energia (kWh/a)	181	Classe climatica	temperato, subtropicale	
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	10	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	38	
Configurazione invernale	no			

<b>Parametri degli scomparti:</b>					
Tipo di scomparto		Parametri e valori degli scomparti			
		Volume totale (dm <sup>3</sup> o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C) Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui all'allegato IV, tabella 3	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Cantina	sì	425,0	12	-	A
Temperatura moderata	no	-	-	-	-
Alimenti freschi	no	-	-	-	-
Raffreddamento	no	-	-	-	-
0 stelle o produzione di ghiaccio	no	-	-	-	-
1 stella	no	-	-	-	-
2 stelle	no	-	-	-	-
3 stelle	no	-	-	-	-
4 stelle	no	-	-	-	-
Sezione a 2 stelle	no	-	-	-	-
Scomparto a temperatura variabile	-	-	-	-	-
<b>Per i frigoriferi cantina</b>					
Numero di bottiglie di vino standard			165		
<b>Parametri della sorgente luminosa:</b>					
Tipo di sorgente luminosa			-		
Classe di efficienza energetica			-		
<b>Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante: 24 mesi</b>					
<b>Informazioni supplementari:</b>					
Link al sito web del fabbricante, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione: <a href="http://www.klarstein.it">www.klarstein.it</a>					

---

## AVVISO DI SMALTIMENTO

---



Se nel proprio paese si applicano le regolamentazioni inerenti lo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici, questo simbolo sul prodotto o sulla confezione segnala che questi prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti normali e devono essere portati a un punto di raccolta di dispositivi elettrici ed elettronici. Grazie al corretto smaltimento dei vecchi dispositivi si tutela il pianeta e la salute delle persone da possibili conseguenze negative. Informazioni riguardanti il riciclo e lo smaltimento di questi prodotti si ottengono presso l'amministrazione locale oppure il servizio di gestione dei rifiuti domestici.

---

## PRODUTTORE E IMPORTATORE (UK)

---

**Produttore:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlino, Germania.

**Importatore per la Gran Bretagna:**

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom











**KLARSTEIN**