

AUGUSTA INSTRUKTIONER MAJ 2025


TACK för att du har köpt den här produkten. För att säkerställa korrekt installation, följ dessa instruktioner noggrant och vidarebefordra dem sedan till en ansvarig person för bevarande och framtida referens.

SÄKERHET Produkten är konstruerad för att installeras av lämplig kvalificerad personal och i enlighet med tillämpliga bygg- och elföreskrifter. Spänningen måste slås av innan installation eller underhåll kan genomföras.




INSTALLATIONSSUPPORT Om du behöver installationsråd eller tillbehör, vänligen kontakta oss. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa till. När du rapporterar ett misstänkt fel eller söker installationssupport kommer problemet sannolikt att lösas snabbast om du har fullständig produktinformation till hands, samt information om när och var den köptes.


INSTALLATION

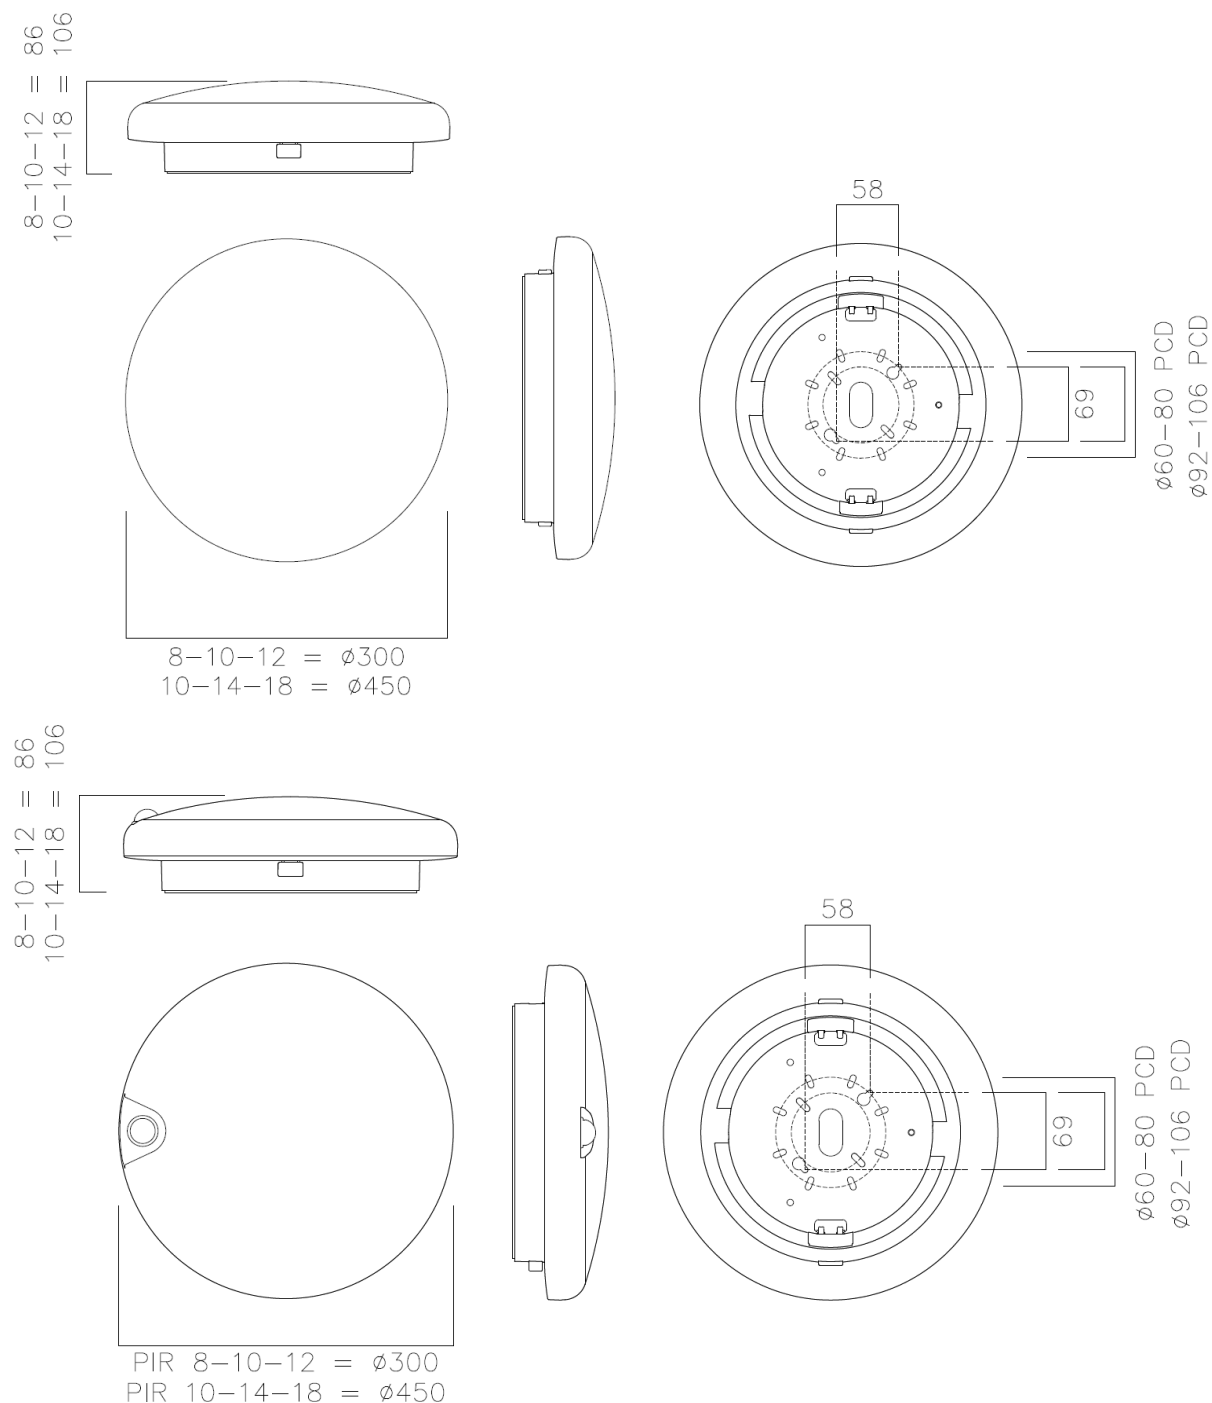

1. Om armaturen skall pendlas finns pendelkit som tillbehör.

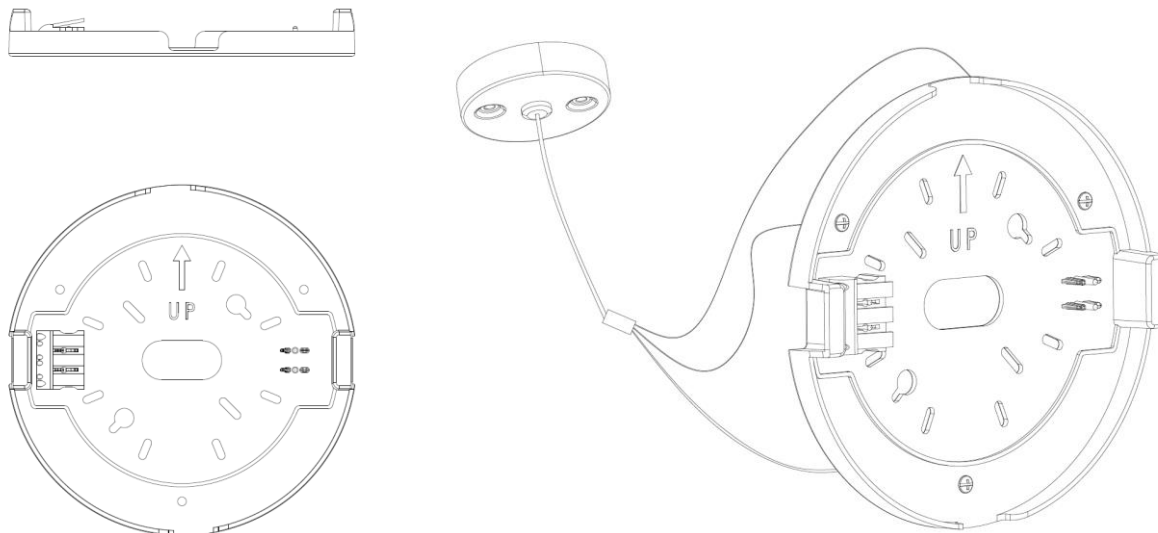


2. På undersidan av armaturen väljer du önskade effekt och CCT-inställningar med hjälp av dip-switchar.

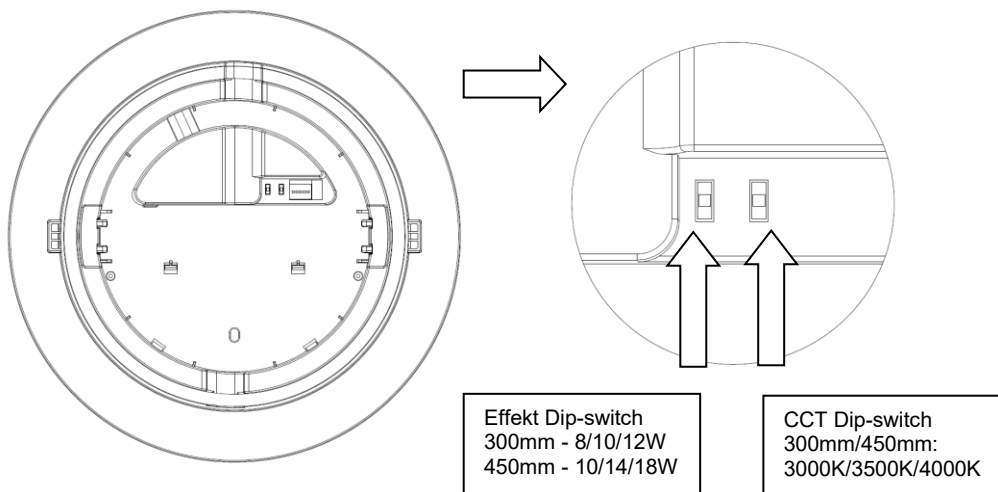


3. Koppla in armaturen och se till att polariteten är korrekt.

- a. Bakre kabelgenomföring till kopplingsplint som visas nedan:

300mm

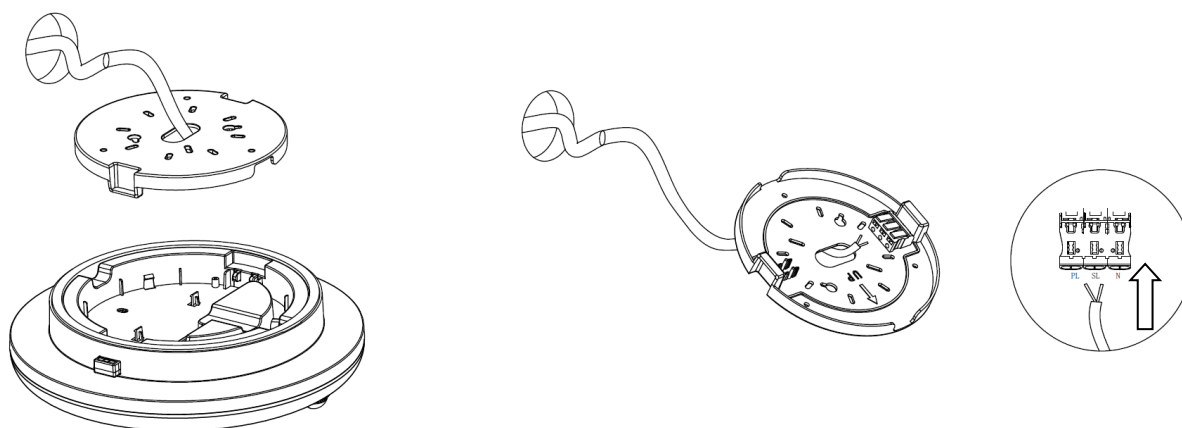


450mm

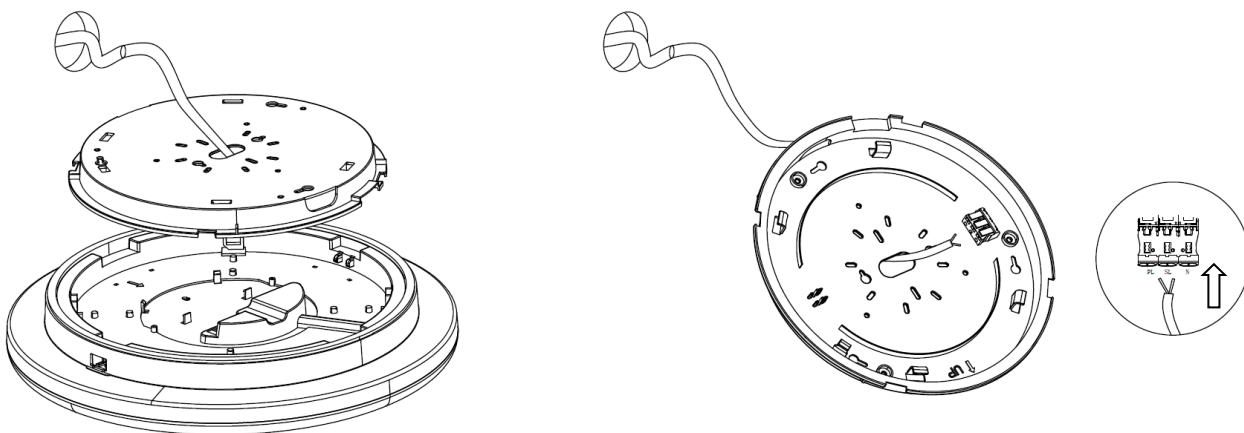


b. Sidokabelgenomföring till kopplingsplint som visas nedan:


300mm

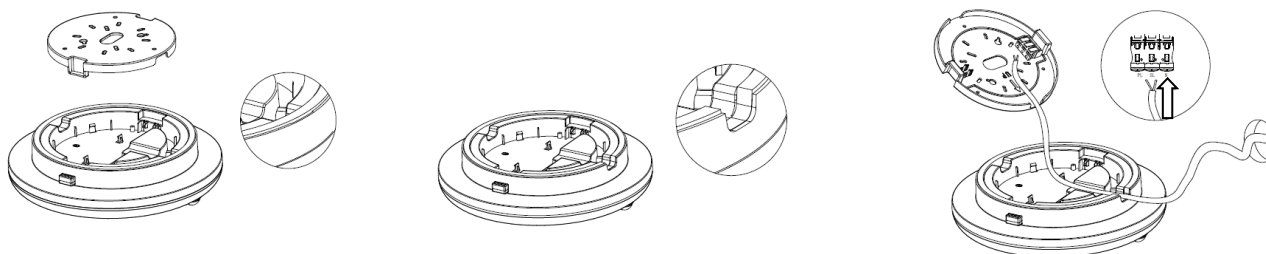

450mm

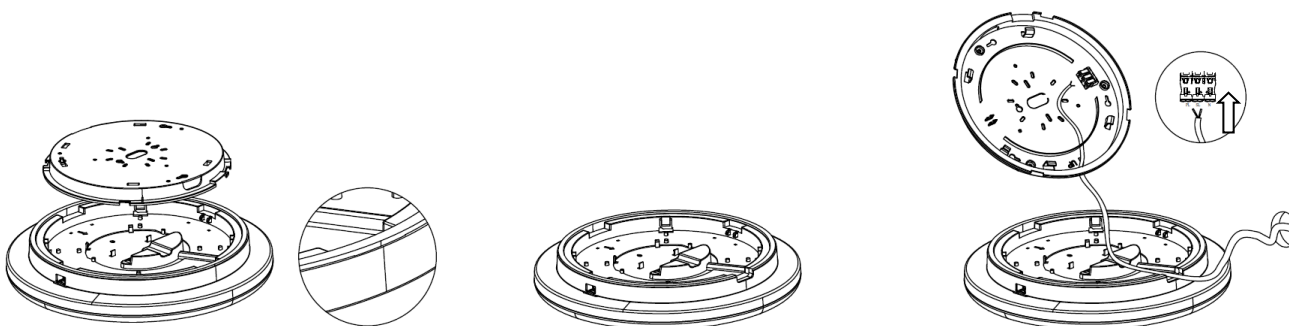

4. Placera armaturhuset på bakstycket och lås det på plats. Observera att 450mm armaturen också kräver vridning för att dubbellåsa.

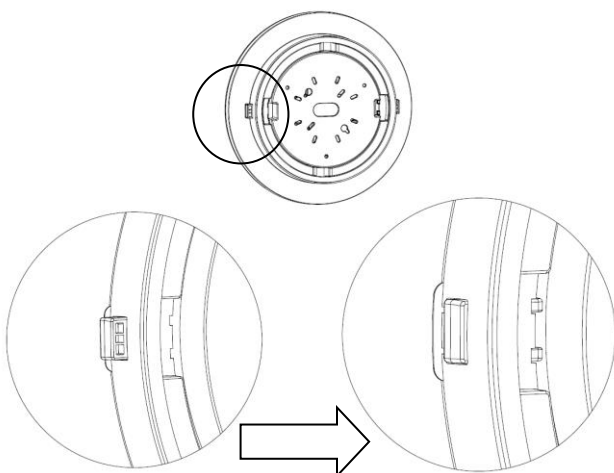

OBS! Armaturer utrustade med elektroniska drivdon är undantagna från isolationsresistanstester eftersom detta kan orsaka skador på drivdonen.

UNDERHÅLL


Rengöring bör utföras med jämna mellanrum för att inte försämra armaturens fotometriska prestanda eller termiska säkerhet.

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla och drivdon görs av en kvalificerad person för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte skadas.

Armaturen innehåller en ljuskälla med energieffektivitet D i enlighet med förordning (EU) 2019/2015.

DEMONTERING /ÅTERVINNING

Se nedan

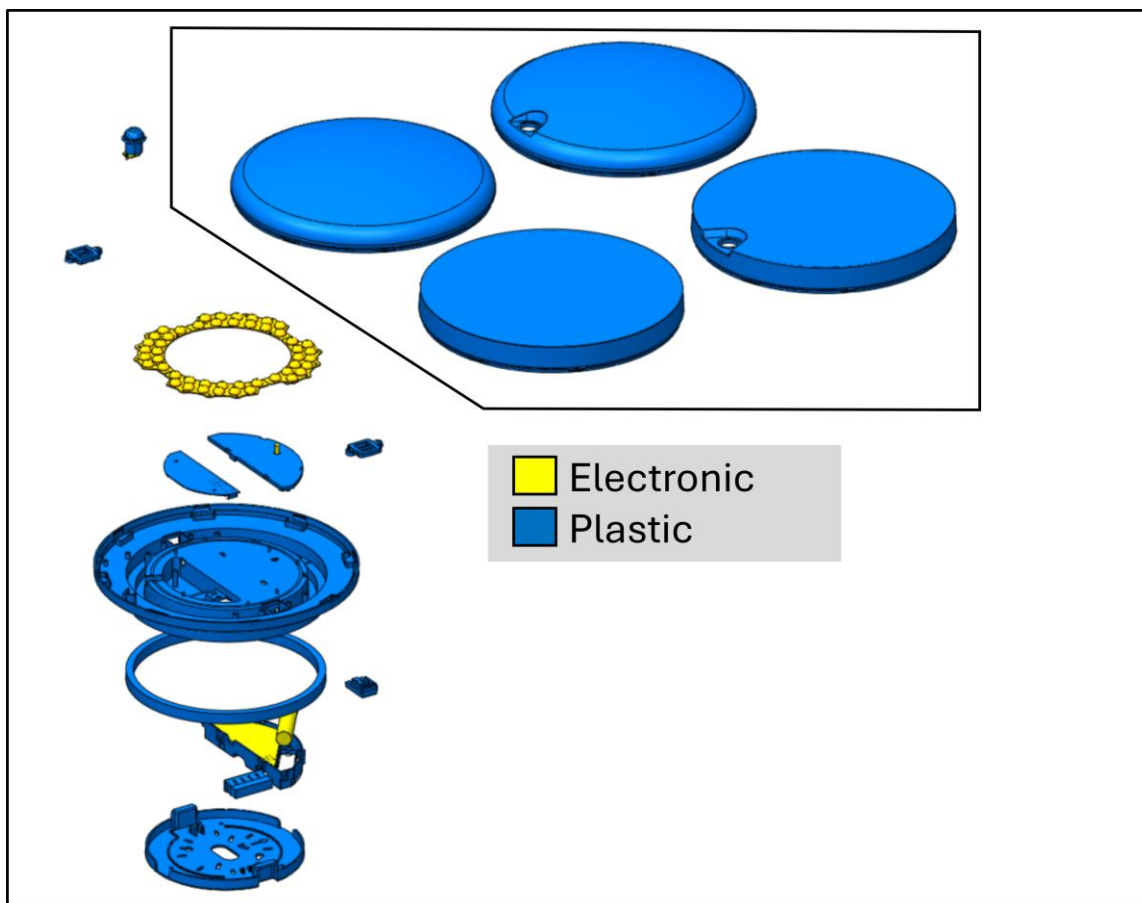

MIKROVÅGSSENSOR

De inställningar som är markerade med cirkel är standardinställningar.

ON F4 F5 F2 F1 F3 1 2 3 4 5							Tabell över dip-switch inställningar
1	Daylight Sensor	2	Detect Area	3	4	5	Hold Time
OFF	Disable	OFF	Detection Area: 100%	OFF	OFF	OFF	2s
ON	30Lux	ON	Detection Area: 50%	OFF	OFF	ON	10s
Note: ON-- connected to the GND, low level; OFF-- Circuit suspended, high level				OFF	ON	OFF	30s
				OFF	ON	ON	1min
				ON	OFF	OFF	3min
				ON	OFF	ON	5min
				ON	ON	OFF	10min
				ON	ON	ON	30min

- Kolumnerna F1, F2 och F3 ställer in eftersläkningstid..
- Kolumn F4 ställer in dagsljussensor..
- Kolumn F5 ställer in detekteringskänslighet..

Standardinställningar:

Känslighet: 100%	Eftersläkningstid: 30s	Dagsljussensor: Av
------------------	------------------------	--------------------

Armaturen tänds med 100 % ljusstyrka efter att strömmen slagits på och släcks efter 5 sekunder.

Anteckningar

- Sensorn bör installeras av en behörig elektriker. Stäng av strömmen innan installation och kabeldragning.
- Mikrovågssensorn kan inte tränga igenom metall. Varken metall eller glas bör täcka produkten för att inte begränsa signalens effektivitet.
- Dagsljusnivåer påverkas av olika miljöer och klimat.
- Installationsavståndet mellan sensorer rekommenderas att vara mer än 1.5m. Installationsavståndet mellan master och slav rekommenderas att vara mer än 2m. För att inte störa mikrovågssensorn.

Standardinställningar för passiv infraröd sensor (PIR):

1	Function		
ON	Ineffective daytime		
OFF	Keep working		
2	Sensitivity		
ON	50%		
OFF	100%		
3	Function		
ON	Delay 5 Second		
OFF	Close Delay		
4	Function	5	Function
ON	Delay 1 min	ON	Delay 5 min
OFF	Close Delay	OFF	Close Delay

AUGUSTA OHJEET 2026



KIITOS tuotteen ostamisesta. Asennuksen oikeellisuuden varmistamiseksi noudata näitä ohjeita huolellisesti ja toimita ne eteenpäin vastuuhenkilölle säilytettäväksi ja tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUS Tuote on suunniteltu asennettavaksi asianmukaisesti pätevän henkilön toimesta ja sovellettavien rakennus- ja sähkömääräysten mukaisesti. Jännite on katkaistava ennen asennusta tai huoltoa.




ASENNUSTUKI Jos tarvitset asennusneuvoja tai lisävarusteita, ota meihin yhteyttä. Teemme parhaamme auttaaksemme. Kun ilmoitat epäilystä viasta tai haet asennustukea, ongelma ratkeaa todennäköisimmin nopeasti, jos sinulla on käytettävissäsi täydelliset tuotetiedot sekä tiedot siitä, milloin ja mistä tuote on ostettu.


ASENNUS

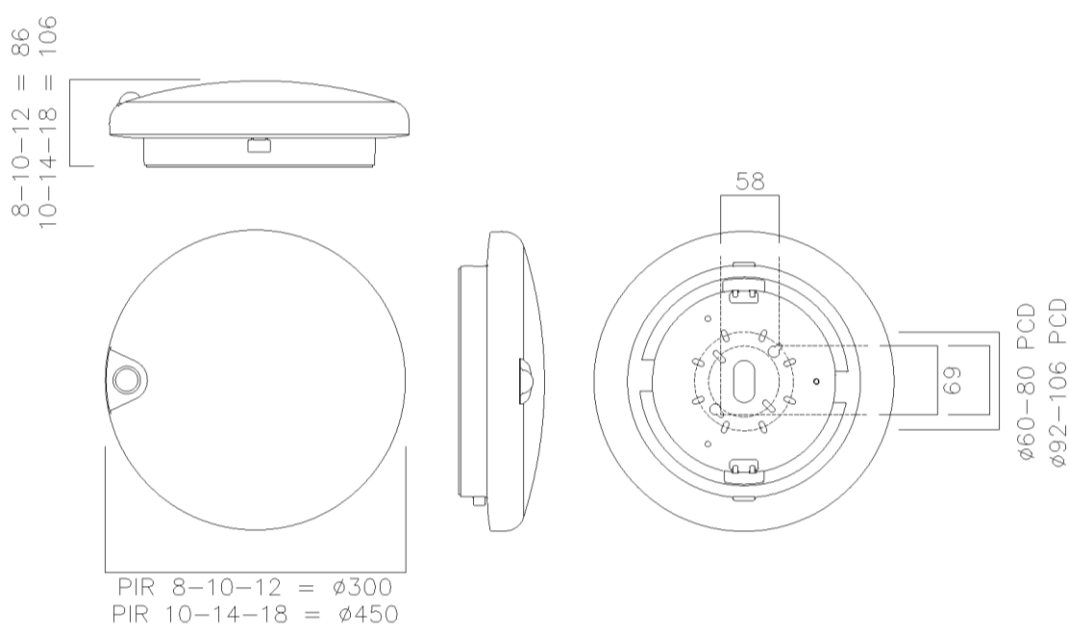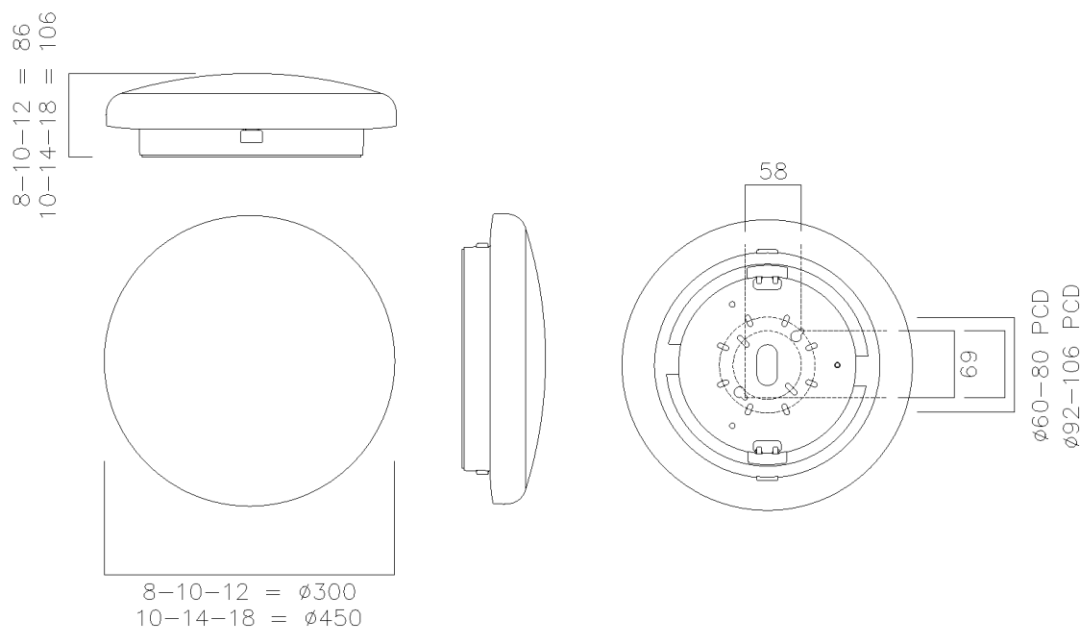

1. Jos valaisinta halutaan ripustaa, on saatavilla ripustuspaketti lisävarusteena..

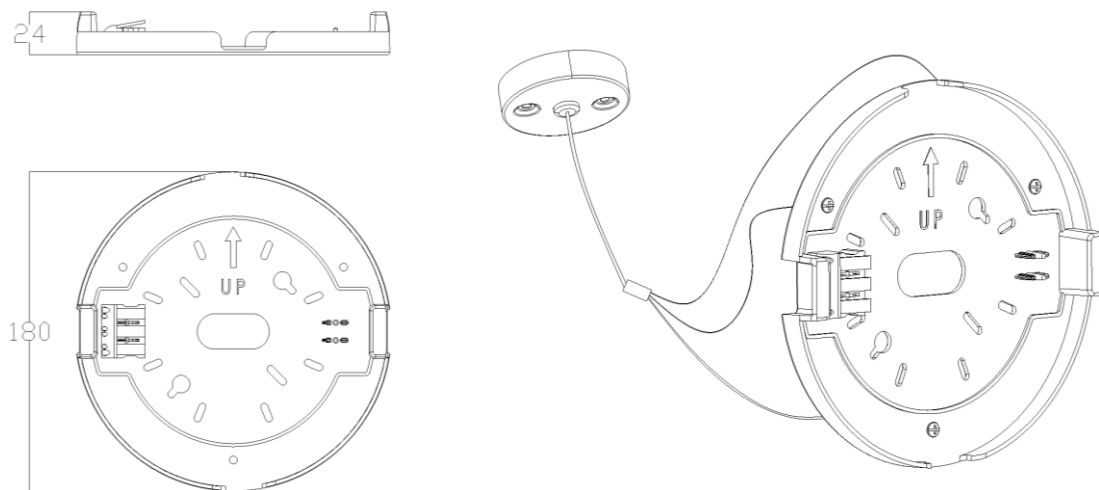


2. Valaisimen alaosassa voit valita haluamasi tehon ja CCT-asetukset dip-kytkimien avulla..

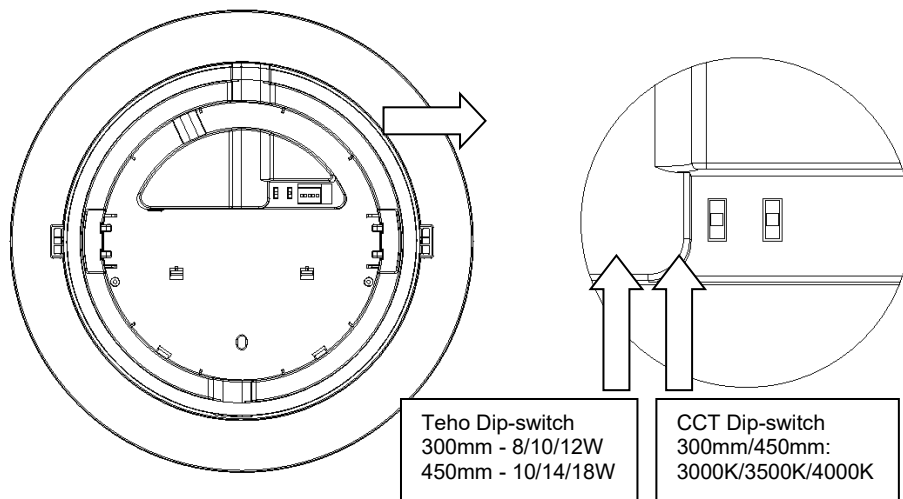


3. Kytke valaisin ja varmista, että napaisuus on oikea.

- a. Takapuolen kaapeliläpivierti kytkentäliittimeen kuten alla esitetään

300mm

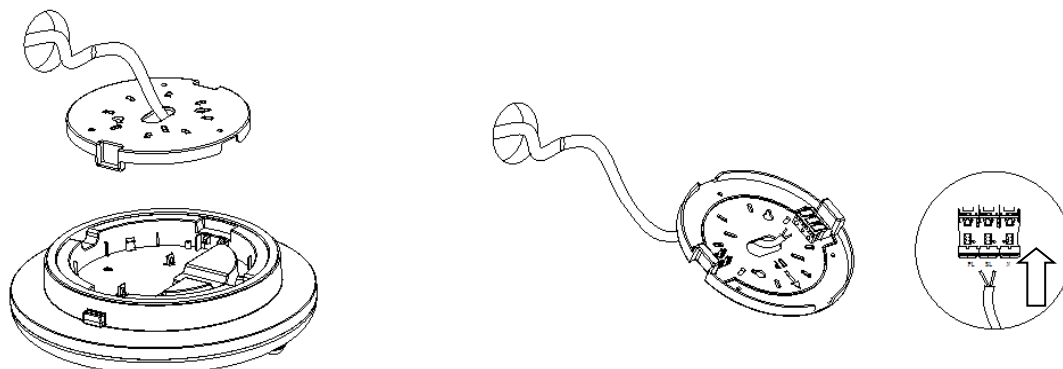


450mm

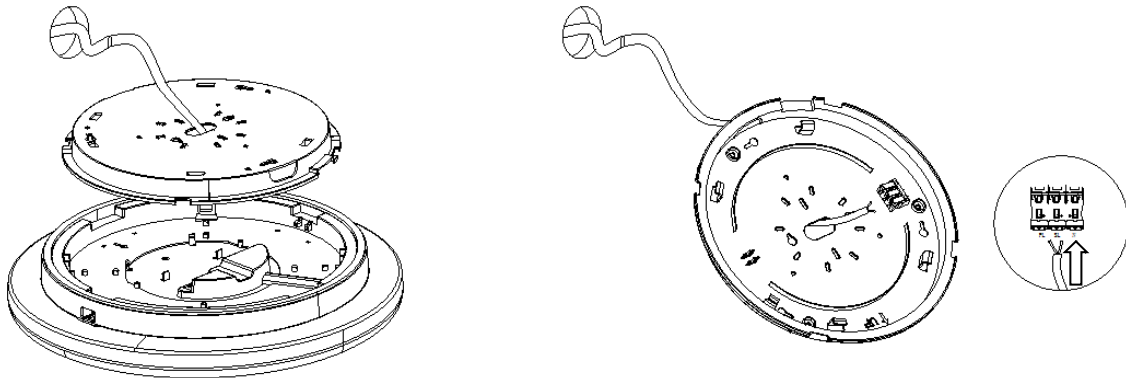


b. Sivukaapeliläpivienti kytkentäliittimeen kuten alla esitetään


300mm

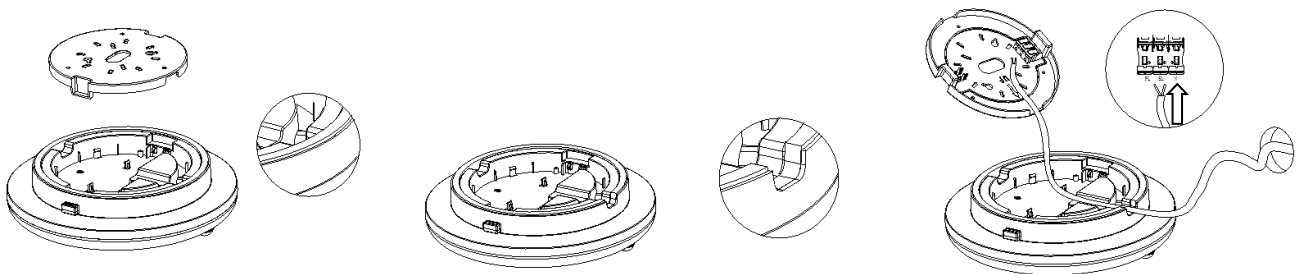

450mm

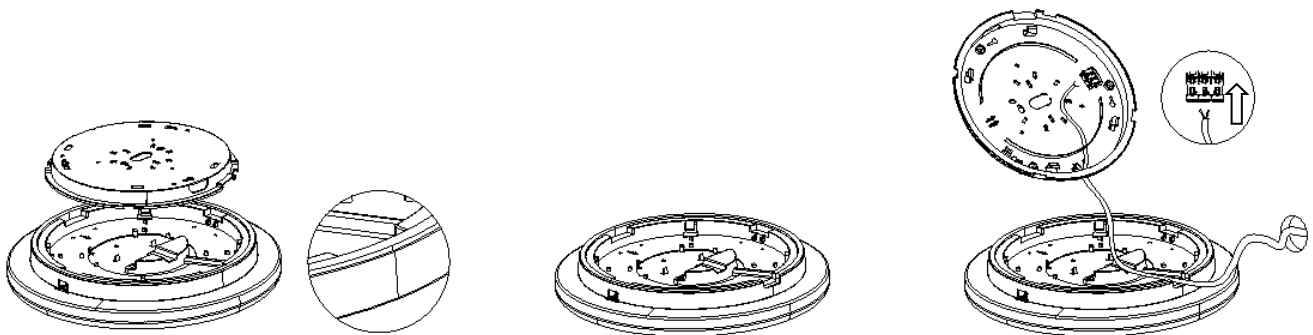

4. Aseta valaisimen runko taustalevyille ja lukitse se paikoilleen. Huomaa, että 450 mm valaisin vaatii myös kiertoliikkeen kaksoislukituksen varmistamiseksi.

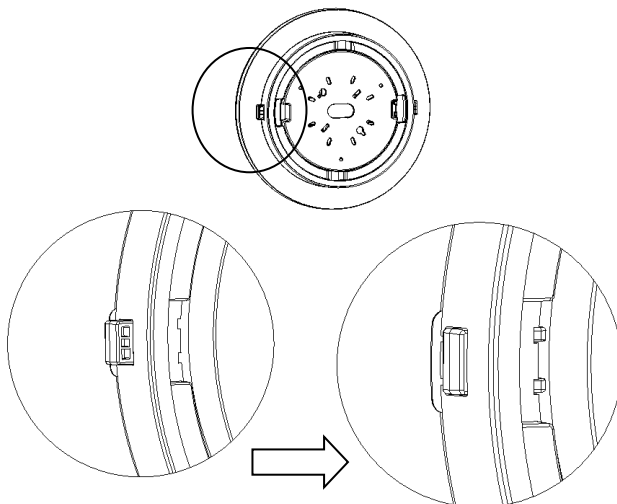

HUOM! Elektronisilla ohjausyksiköillä varustetut valaisimet eivät kuulu eristysvastustestien piiriin, koska testaus voi vahingoittaa ohjausyksiköitä.

HUOLTO


Puhdistus tulee suorittaa säännöllisesti, jotta valaisimen fotometrinen suorituskyky ja lämpöturvallisuus eivät heikentyisi.

Valonlähde ja ohjausyksikkö ovat vaihdettavissa. Vaihto tulee suorittaa pätevän henkilön toimesta, jotta varmistetaan oikea asennus ja estetään tuotteen vahingoittuminen.

Valaisin sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on D asetuksen (EU) 2019/2015 mukaisesti..

PURKAMINEN / KIERRÄTYS

Katso alla

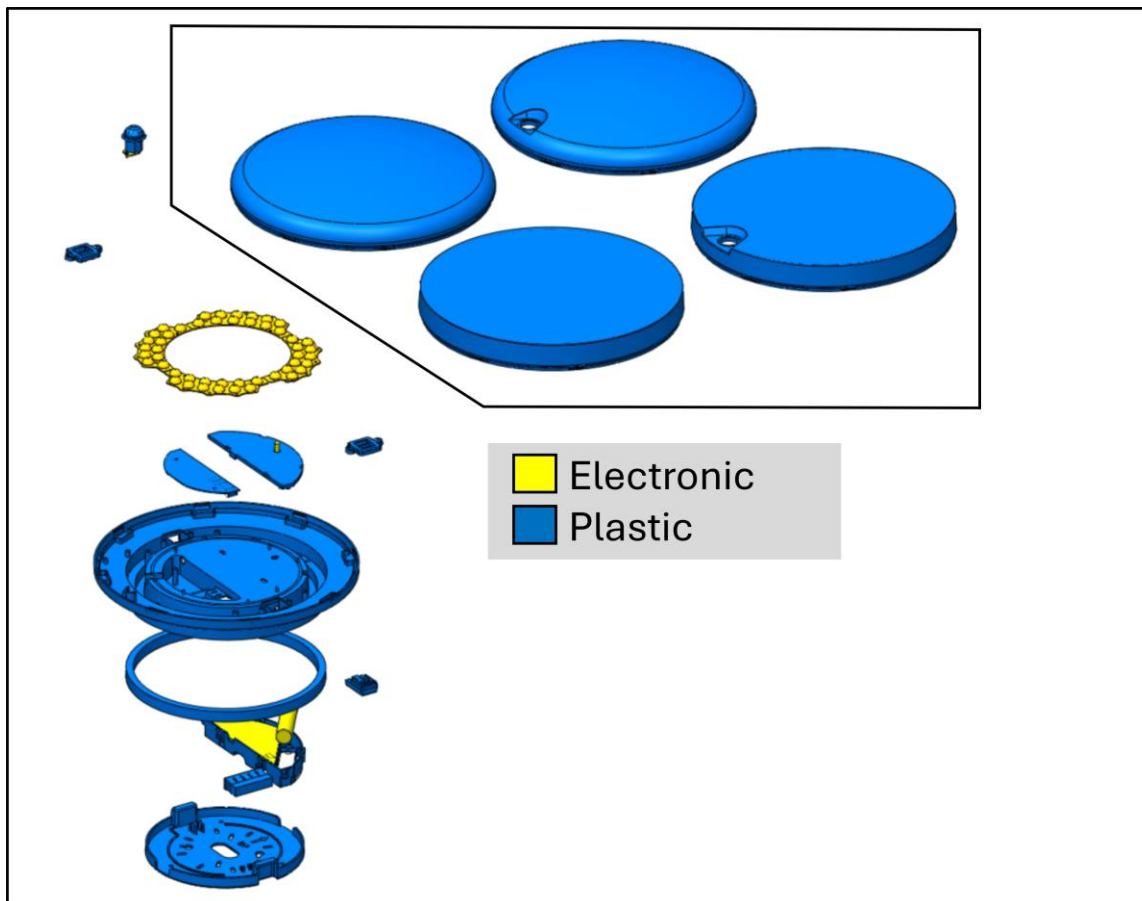

MIKROAALTOTUNNISTIN

Taulukko dip-kytkinasetuksista Ne asetukset, jotka on merkitty ympyrällä, ovat oletusasetuksia.

ON F4 F5 F2 F1 F3 1 2 3 4 5							Taulukko dip-kytkinasetuksista
1	Daylight Sensor	2	Detect Area	3	4	5	Hold Time
OFF	Disable	OFF	Detection Area: 100%	OFF	OFF	OFF	2s
ON	30Lux	ON	Detection Area: 50%	OFF	OFF	ON	10s
Note: ON-- connected to the GND, low level; OFF-- Circuit suspended, high level				OFF	ON	OFF	30s
				OFF	ON	ON	1min
				ON	OFF	OFF	3min
				ON	OFF	ON	5min
				ON	ON	OFF	10min
				ON	ON	ON	30min

- **F1–F3-sarakkeet** määrittävät jälkivaloajan.
- **F4-sarake** määrittää päivänvalotunnistimen.
- **F5-sarake** määrittää tunnistusherkkyyden.

Oletusasetukset:

Herkkyys: 100 %	Jälkivalo aika: 2 s	Päivänvalotunnistin: Pois päältä
------------------------	----------------------------	---

Valaisin syttyy 100 % kirkkaudella, kun virta kytketään päälle, ja sammuu 5 sekunnin kuluttua.

Muistiinpanot

- Anturi tulisi asentaa valtuutetun sähköasentajan toimesta. Katkaise virta ennen asennusta ja kaapelointia. Mikroaaltosensori ei läpäise metallia. Tuotetta ei tulisi peittää metallilla tai lasilla, jotta signaalin tehokkuus ei heikentyisi.
- Päivänvalon tasoihin vaikuttavat erilaiset ympäristöt ja ilmasto-olosuhteet.
- Antureiden välinen asennusetäisyys suositellaan olevan yli 1,5 m. Masterin ja slaven välinen asennusetäisyys suositellaan olevan yli 2 m, jotta mikroaaltosensoria ei häiritä.

Passiivisen infrapuna-anturin (PIR) oletusasetukset:

1	Function		
ON	Ineffective daytime		
OFF	Keep working		
2	Sensitivity		
ON	50%		
OFF	100%		
3	Function		
ON	Delay 5 Second		
OFF	Close Delay		
4	Function	5	Function
ON	Delay 1 min	ON	Delay 5 min
OFF	Close Delay	OFF	Close Delay

AUGUSTA INSTRUCTIONS - ENGLISH

2026

Thank you for your purchase

For best results, have this light fitting installed by a qualified electrician, following these instructions. Keep this leaflet for future reference.

Safety


- Mains powered – installation must comply with building and electrical regulations.
- Always switch off and isolate the power before installation or maintenance.




Need Help?

For advice or accessories, contact us at the address above. Please have the product name, model, and purchase details ready.


INSTALLATION

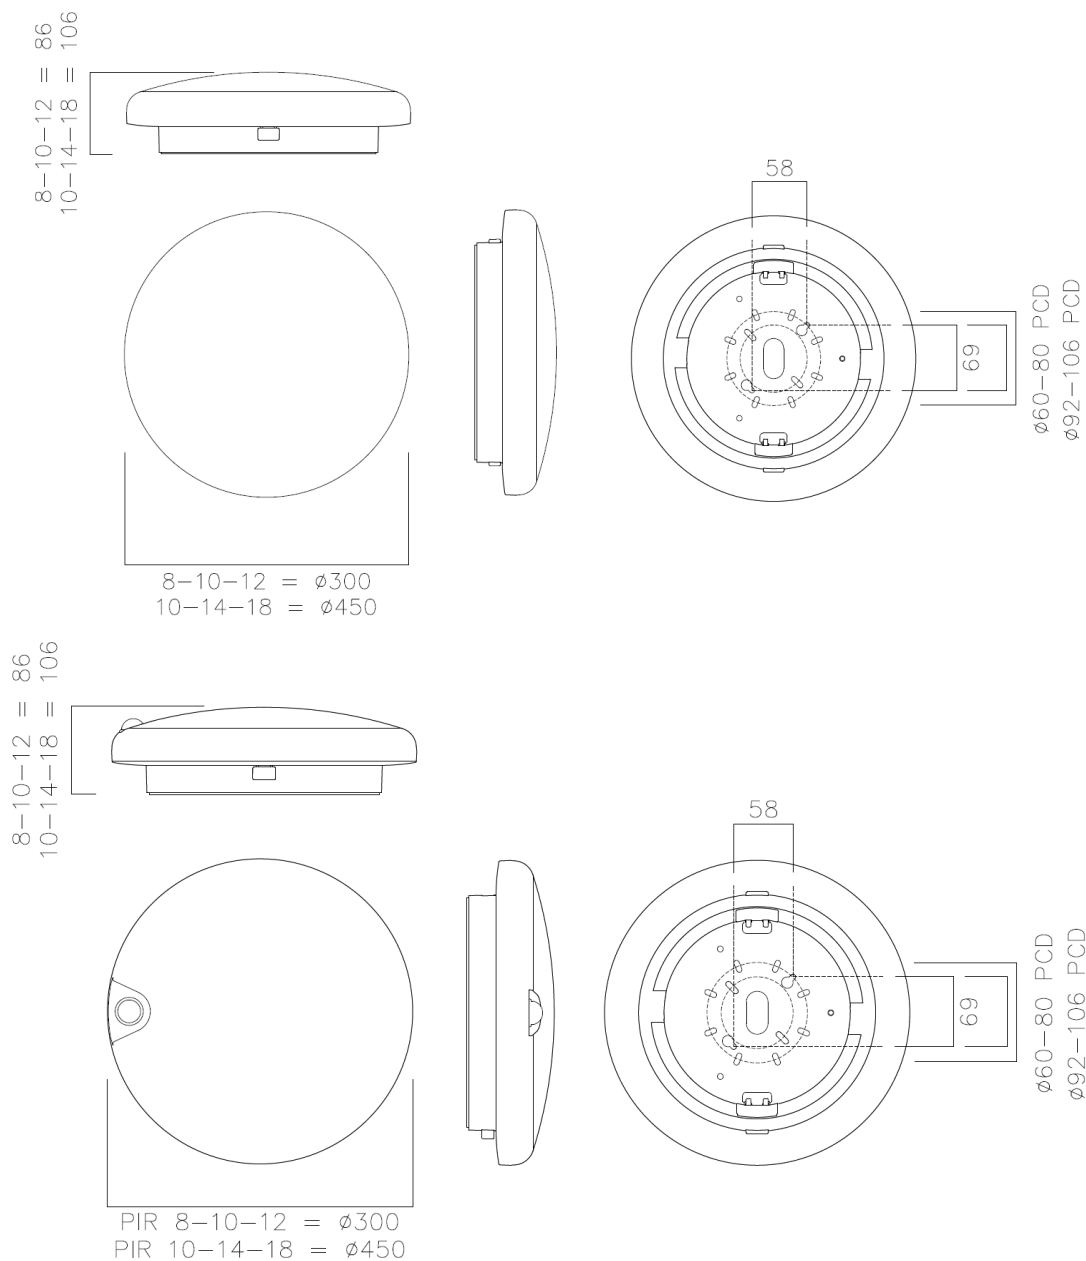

1. If the luminaire is to be suspended, a suspension kit is available as an accessory.

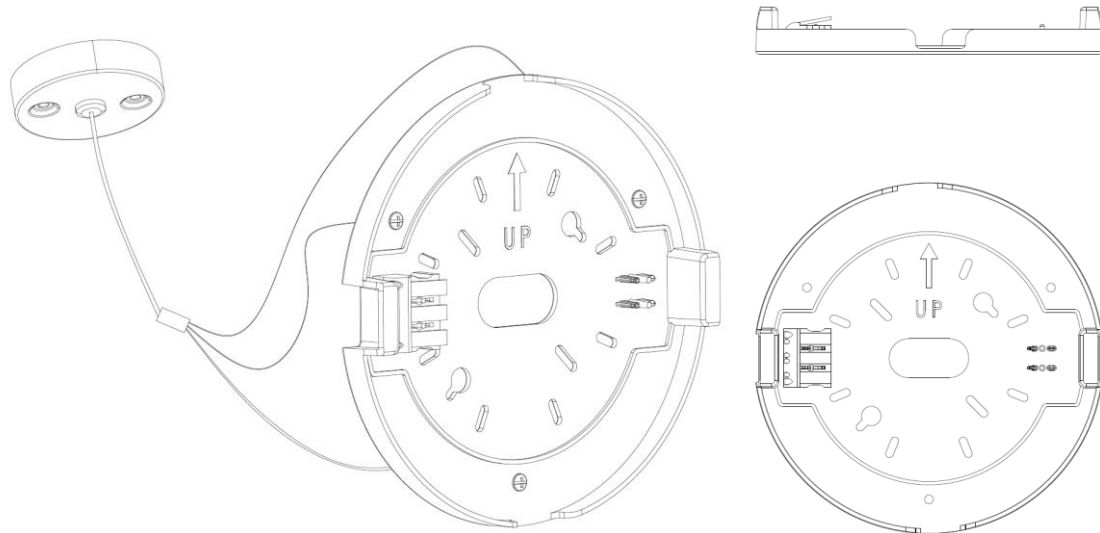


2. On the underside of the luminaire, select the desired power and CCT settings using the dip switches.

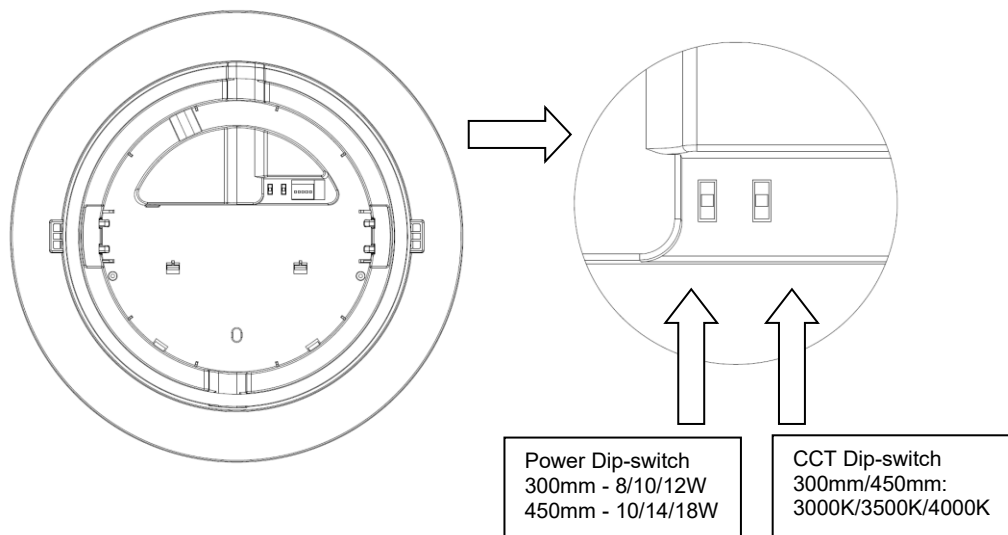


3. Connect the luminaire and make sure the polarity is correct.

- a. Rear cable entry to the terminal block as shown below:

300mm

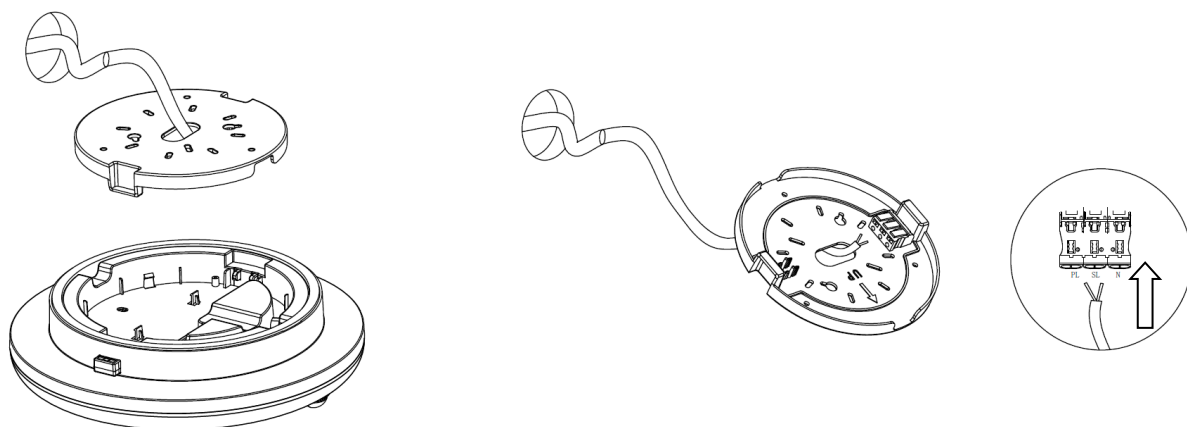


450mm

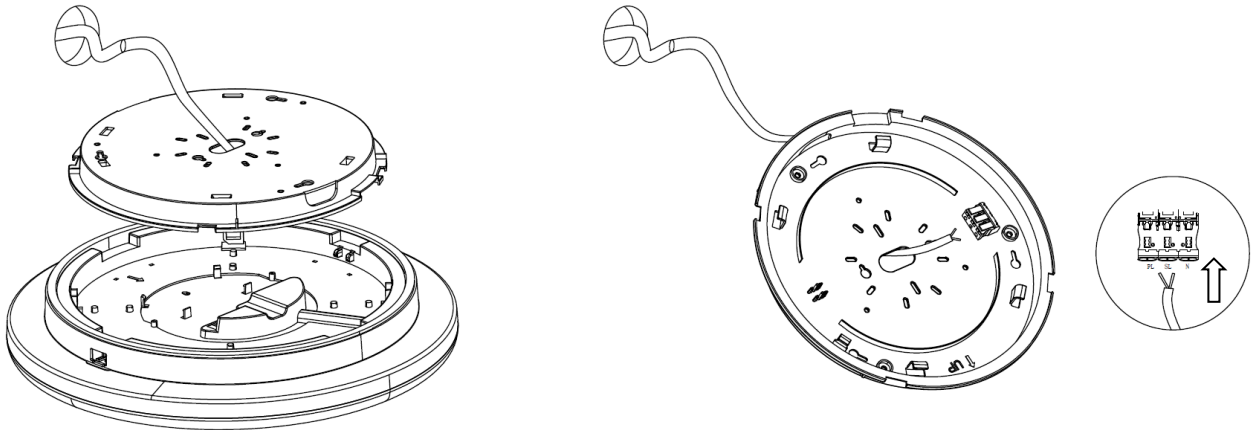


b. Side cable entry to the terminal block as shown below:


300mm

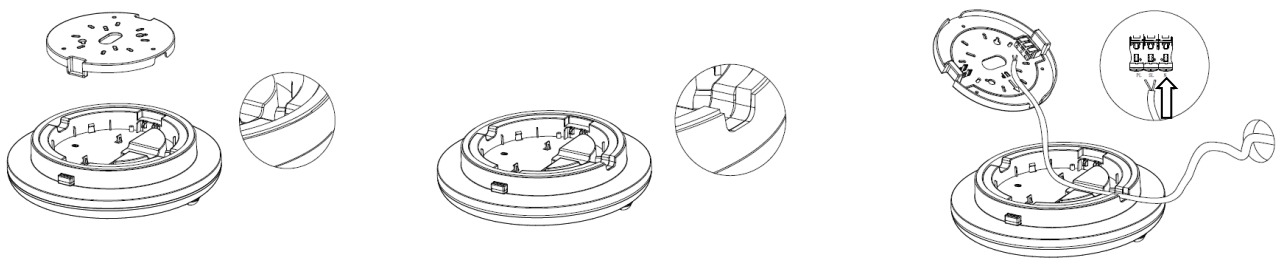

450mm

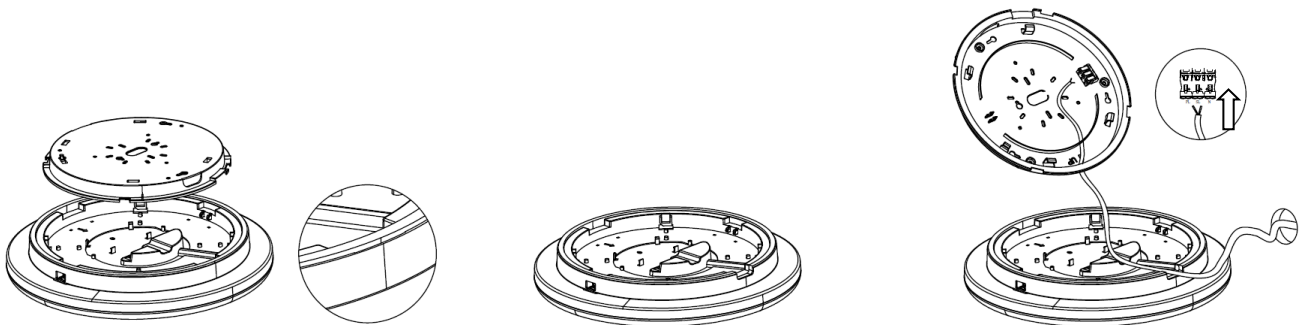

4. Place the luminaire housing onto the backplate and lock it in place. Note that the 450mm luminaire also requires twisting to double-lock.

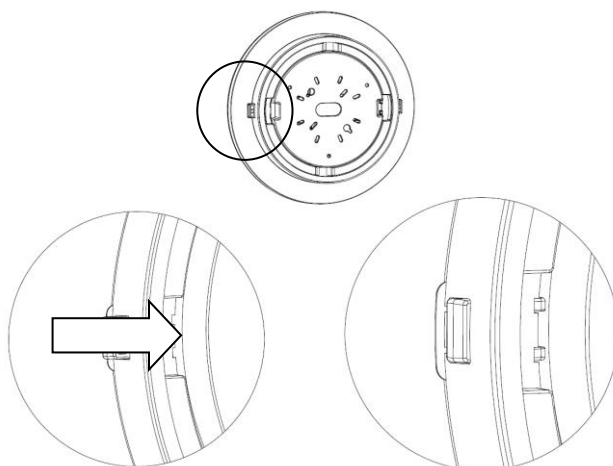

MICROWAVE SENSOR SETTINGS

The settings marked with a circle are the default settings:

ON F4 F5 F2 F1 F3 1 2 3 4 5							DIP-SWITCH SETTING TABLE
1	Daylight Sensor	2	Detect Area	3	4	5	
OFF	Disable	OFF	Detection Area: 100%	OFF	OFF	OFF	2s
ON	30Lux	ON	Detection Area: 50%	OFF	OFF	ON	10s
Note: ON-- connected to the GND, low level; OFF-- Circuit suspended, high level				OFF	ON	OFF	30s
				OFF	ON	ON	1min
				ON	OFF	OFF	3min
				ON	OFF	ON	5min
				ON	ON	OFF	10min
				ON	ON	ON	30min

- Columns F1, F2, and F3 set the fade-out time.
- Column F4 sets the daylight sensor.
- Column F5 sets the detection sensitivity.

Default settings:

Sensitivity: 100%	Fade-out time: 30s	Daylight sensor: Off
--------------------------	---------------------------	-----------------------------

The luminaire turns on at 100% brightness when power is switched on and turns off after 5 seconds.

Notes:

- The sensor should be installed by a qualified electrician. Turn off the power before installation and wiring.
- The microwave sensor cannot penetrate metal. Neither metal nor glass should cover the product, as this may reduce the signal's effectiveness.
- Daylight levels are affected by different environments and climates.
- The installation distance between sensors is recommended to be more than 1.5 m. The installation distance between master and slave is recommended to be more than 2 m to avoid interference with the microwave sensor.

Default settings for passive infrared sensor (PIR):

1	Function		
ON	Ineffective daytime		
OFF	Keep working		
2	Sensitivity		
ON	50%		
OFF	100%		
3	Function		
ON	Delay 5 Second		
OFF	Close Delay		
4	Function	5	Function
ON	Delay 1 min	ON	Delay 5 min
OFF	Close Delay	OFF	Close Delay