



**788x** 

## MESUREURS DE CHAMP

## MANUEL D'UTILISATION

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois américaines de copyright en tant que travaux non publiés. Ils sont confidentiels et sont la propriété de Dolby Laboratories. La reproduction ou la diffusion de tout ou partie de ces programmes ou la génération de travaux dérivés de ces programmes, sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite.

Copyright 2003-2005 par Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.



Nous tenons à vous remercier de vous être porté acquéreur d'un appareil SEFRAM, et par-là même, de faire confiance à notre société. Nos différentes équipes (bureau d'étude, production, commercial, support technique, service après-vente...) ont, en effet, pour principal objectif de répondre au plus près à vos exigences en concevant ou en réactualisant des produits de haute technicité.

Nous vous demandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour une utilisation optimale de votre appareil.

Pour tous renseignements complémentaires nos équipes sont à votre disposition :

E-mail Service commercial: [sales@sefram.com](mailto:sales@sefram.com)

E-mail Service après-vente: [sav@sefram.com](mailto:sav@sefram.com)

E-mail Support technique: [support@sefram.com](mailto:support@sefram.com)

Tel: +33 (0)4 77 59 01 01

Fax: +33 (0)4 77 57 23 23

Web: [www.sefram.com](http://www.sefram.com)



Copyright Sefram, 2017. Tous droits réservés.

Toute reproduction de ce document, totale ou partielle, est soumise à l'autorisation de Sefram.

## **GARANTIE**

Votre instrument est garanti deux ans pièces et main-d'œuvre contre tout vice de fabrication et / ou aléas de fonctionnement. Cette garantie s'applique à la date de livraison et se termine 730 jours calendaires plus tard.

Si l'appareil fait l'objet d'un contrat de garantie, ce dernier complète annule ou remplace les conditions de garantie ci-dessus énumérées.

Les conditions de garantie applicable par SEFRAM sont disponibles sur le site [www.sefram.com](http://www.sefram.com). Les conditions générales de garantie prévalent sur la présente qui en est un résumé.

Cette garantie ne couvre pas ce qui pourrait résulter d'une utilisation anormale, d'erreurs de manipulation ou de conditions de stockage hors de la plage définie.

En cas de mise en application de la garantie, l'utilisateur doit retourner à ses frais l'appareil concerné à notre usine :

SEFRAM Instruments & Systèmes  
Service Après-vente  
32, Rue Edouard MARTEL  
BP 55  
42009 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

Et mettre une description de la panne constatée avec l'appareil.

Les accessoires livrés en standard avec l'appareil (cordons, fiches...), les éléments consommables (batteries, piles...) et les accessoires optionnels (sacoche, valise ...) sont garantis 3 mois contre les vices de fabrication.

Les éléments tels que sacoche, écran LCD, dalle tactile ne sont garantis que pour un usage normal.

L'usure, la casse accidentelle ou consécutive à un choc ou à une utilisation anormale ne sont pas garanties.

Les options usine intégrées dans l'appareil sont garanties pour la même durée que l'appareil.

La durée de garantie restant à couvrir en cas de remplacement ou de réparation du produit est :

- Le temps restant à couvrir si l'appareil est garanti
- Si la garantie de l'appareil < 90 jours, la pièce remplacée est garantie 90 jours

Toute pièce de rechange devient la propriété de l'utilisateur et les pièces échangées deviennent la propriété de SEFRAM.

En cas de prise en charge par une assurance le produit devient la propriété de cette dernière à sa demande exclusive. Sinon il reste la propriété de l'utilisateur.

La garantie s'applique uniquement aux matériels fabriqués et fournis par SEFRAM.

Toute intervention effectuée par l'utilisateur ou par un tiers sans autorisation préalable de la société fait perdre le bénéfice de la garantie.

L'utilisateur est responsable du retour de son appareil en nos locaux. Il doit par conséquent s'assurer que l'emballage permettra une protection correcte dans le transport. Il doit souscrire à sa charge les assurances nécessaires au transport.

La société SEFRAM se réserve le droit de refuser un produit mal emballé, et de ne pas prendre en charge la casse consécutive au transport.

Cas particulier de la batterie : une batterie Li-ion équipe cet appareil. Elle ne doit pas être transportée en dehors de l'appareil. En aucun cas, elle ne doit être remplacée par l'utilisateur. Son remplacement en usine est impératif afin que soient vérifiés le système de charge et les sécurités de protection.


### **Que faire en cas de dysfonctionnement ?**

En cas de dysfonctionnement ou pour des problèmes d'utilisation veuillez prendre contact avec le support technique SEFRAM Instruments & Systèmes.

Un technicien prendra en charge votre appel et vous donnera toutes les informations nécessaires pour remédier à votre problème.

### **Que faire en cas de panne ?**

En cas de panne de votre appareil veuillez prendre contact avec le service après-vente.




### **Un conseil !**

### **De l'assistance technique !**

SEFRAM Instruments & Systèmes s'engage à vous aider par téléphone pour l'utilisation de votre appareil.

Veuillez téléphoner au Support technique produits:



Ou envoyer un mail à l'adresse :

[support@sefram.com](mailto:support@sefram.com)

Nous vous remercions de votre confiance

## **METROLOGIE**

Vous êtes en possession d'un instrument de mesure pour lequel les conditions métrologiques de mesure sont définies dans les spécifications de cette notice. Les conditions climatiques et environnementales bornent les spécifications de votre Mesureur De Champs (MDC). SEFRAM vérifie les caractéristiques de chaque appareil individuellement sur une baie automatique lors de sa fabrication. L'ajustage et la vérification sont garantis dans le cadre de la certification ISO9001 par un parc d'instruments de mesures raccordés au COFRAC (ou équivalent en réciprocité ILAC).

Les caractéristiques annoncées sont réputées stables pour une période de 12 mois à partir de la première utilisation et dans des conditions normales d'utilisation.

Nous conseillons une vérification après 12 mois sans excéder 24 mois d'utilisation. Puis tous les 12 mois au-delà de 24 mois.

Il convient lors d'une vérification des caractéristiques de respecter les conditions climatiques moyennes (23°C  $\pm$ 3°C – 50( $\pm$ 20)%RH) et de faire fonctionner le MDC pendant 0.5 heure avant.

Nous vous conseillons d'effectuer cette vérification par notre Service Après-Vente afin d'avoir le meilleur service et préserver la qualité de mesure de votre instrument.

Quand un MDC revient chez SEFRAM, un service maximum est assuré avec mise à niveau interne suivant les évolutions nécessaires et mise à niveau du logiciel. En cas d'écart dans les caractéristiques, votre instrument sera ajusté pour retrouver ses caractéristiques d'origine.

## **EMBALLAGE**

L'emballage de ce produit est entièrement recyclable. De par sa conception, il permet de transporter votre instrument dans les meilleures conditions. Nous attirons votre attention sur le fait que l'emballage d'origine doit être sur-emballé, s'il est utilisé pour un transport par air, route ou postal.

## **SOMMAIRE**

<b>1 Informations importantes</b>	<b>10</b>
1.1 Précautions particulières	10
1.2 Consignes de sécurité	10
1.3 Conformité et limites de l'appareil	10
<b>2 Démarrage rapide</b>	<b>11</b>
2.1 Présentation de l'appareil	11
2.2 Repérage du signal	13
2.2.1 Vérification d'une antenne terrestre	13
2.2.2 Installation d'une antenne terrestre	14
2.2.2.1 Utilisation du spectre	14
2.2.2.2 Utilisation du pointeur terrestre	16
2.2.3 Installation d'une parabole	17
2.2.3.1 Utilisation du spectre	17
2.2.3.2 Utilisation du pointeur satellite	19
<b>3 Présentation</b>	<b>22</b>
3.1 Généralités	22
3.2 Description de l'appareil	23
<b>4 Mise en service</b>	<b>25</b>
4.1 Batterie	25
4.2 Charge de la batterie	25
4.3 Alimentation externe	26
4.4 Mise en route et arrêt de l'appareil	26
<b>5 Interface homme machine</b>	<b>27</b>
5.1 Composition de l'écran	27
5.2 Changement d'un nom ou d'une valeur	29
5.2.1 Changement dans un tableau	29
5.2.2 Changement avec choix	30
5.2.3 Changement avec clavier virtuel	30
5.3 Listes de mesures et bibliothèque de programmes	31
<b>6 Listes de mesures</b>	<b>34</b>
6.1 La page Listes	34
6.2 Modification d'une Liste	35
<b>7 Bibliothèque des programmes</b>	<b>37</b>
7.1 La page Bibliothèque	37
7.2 Création ou modification de programme dans la bibliothèque	37
<b>8 AUTOSSET</b>	<b>40</b>
8.1 Mode terrestre	41
8.2 Mode satellite	41
8.3 Mode Câble	42
8.4 «START »	42

<b>9</b>	<b>Pointage</b> .....	<b>44</b>
9.1	Pointage Terrestre.....	45
9.1.1	Mise à jour Canaux .....	46
9.2	Pointage Satellite .....	48
9.2.1	Mise à jour Satellites .....	50
9.2.2	Pointage double LNB .....	51
9.2.3	Alignement de la parabole .....	51
9.2.4	Azimut-Élévation-Polarisation .....	52
<b>10</b>	<b>Mesures-TV-Spectre</b> .....	<b>53</b>
10.1	Modification des paramètres .....	54
10.2	Fonction « AutoLock » .....	54
10.3	Mesures de niveau .....	55
10.3.1	Bande Satellite .....	55
10.3.2	Bande Terrestre .....	56
10.4	C/N.....	57
10.5	Seuils .....	58
10.6	Mesures en numérique .....	58
10.7	DVB-T/H .....	60
10.8	DVB-T2 /T2 Lite .....	61
10.9	DVB-C.....	62
10.10	J83B (MCNS).....	63
10.11	DVB-C2.....	64
10.12	DVB-S et DSS .....	65
10.13	DVB-S2 / S2X .....	66
10.13.1	Multistream.....	66
10.14	FM-RDS .....	68
10.15	DAB/DAB+ .....	69
<b>11</b>	<b>Analyseur de spectre</b> .....	<b>72</b>
11.1	Modes d'affichage.....	73
11.2	NIT/TV .....	75
<b>12</b>	<b>Image et Son</b> .....	<b>77</b>
12.1	TV numérique .....	77
12.2	Audio.....	78
12.3	Table des services.....	78
12.4	Fonction PID .....	78
12.5	Fonction NIT .....	79
12.6	Fonction enregistrement REC .....	79
12.7	Fonction enregistrement PVR (appareils version 4K) .....	80
12.8	Fonction ETR290 Alarms .....	81
12.9	Fonction ETR290 Bitrates .....	82
12.10	Installation CAM / carte d'accès .....	83
<b>13</b>	<b>Monitoring</b> .....	<b>84</b>
<b>14</b>	<b>Télé-Alimentation / LNB – DiSEqC</b> .....	<b>85</b>
14.1	Bande Terrestre.....	85

14.2	Bande satellite .....	86
14.2.1	Mise en service .....	86
14.3	LNB.....	87
14.3.1	Commutateurs.....	87
14.3.2	Positionneur .....	89
14.3.3	DCSS .....	90
14.3.3.1	Influence du DCSS sur l'analyseur de spectre : .....	92
<b>15</b>	<b>Plan de mesures .....</b>	<b>93</b>
15.1	Filtrage des mesures .....	93
15.2	Cadencement .....	93
15.3	Enregistrement sur USB.....	94
15.4	Valeurs hors tolérance.....	95
15.5	Graphique .....	95
<b>16</b>	<b>Constellation .....</b>	<b>97</b>
<b>17</b>	<b>Echo/Pré-écho Intervalle de garde .....</b>	<b>98</b>
<b>18</b>	<b>MER/Porteuse.....</b>	<b>101</b>
<b>19</b>	<b>Shoulder Attenuation.....</b>	<b>102</b>
<b>20</b>	<b>Information d'identification d'émetteur.....</b>	<b>103</b>
<b>21</b>	<b>SFN Delay .....</b>	<b>104</b>
<b>22</b>	<b>Fonction ASI.....</b>	<b>105</b>
<b>23</b>	<b>Fonction AV (vidéo externe) .....</b>	<b>106</b>
<b>24</b>	<b>Fonction GPS .....</b>	<b>107</b>
24.1	Fonction VIEW.....	107
24.2	Fonction LOG .....	108
24.3	Fonction CARTOGRAPHIE .....	108
24.3.1	Fonctionnement .....	110
24.3.2	Exportation et cartographie.....	111
<b>25</b>	<b>Fonction Optique .....</b>	<b>113</b>
25.1	Ce qu'il faut savoir .....	113
25.1.1	La fibre optique .....	113
25.1.2	Les connecteurs.....	114
25.2	La réception satellite.....	115
25.3	Longueurs d'ondes .....	116
25.4	Mesure de Puissance Optique .....	117
<b>26</b>	<b>Entrée 5GHz.....</b>	<b>118</b>
<b>27</b>	<b>Fonction WIFI .....</b>	<b>120</b>
<b>28</b>	<b>Fonction IPTV .....</b>	<b>121</b>
28.1	Mesures IPTV .....	121
28.2	Inter-Arrival-Time IPTV .....	126
28.3	TV IPTV .....	127
<b>29</b>	<b>Sauvegarde.....</b>	<b>128</b>



<b>30 Configuration .....</b>	<b>129</b>
30.1 Langue .....	129
30.2 Plan de fréquences .....	129
30.3 Mémoires .....	130
30.3.1 Visu .....	131
30.3.2 Sauve .....	131
30.3.3 Sauve Tout .....	132
30.4 Réglages .....	133
30.4.1 Unité de mesure .....	133
30.4.2 Impédance .....	133
30.4.3 Bip .....	133
30.4.4 LCD .....	133
30.4.5 Adresse IP .....	133
30.4.6 Mot de passe .....	134
30.4.7 Fond graphique .....	134
30.5 Configuration .....	135
30.6 Mise à jour .....	136
30.7 Restauration usine .....	136
<b>31 Mise à jour du logiciel .....</b>	<b>137</b>
<b>32 Connexion de l'appareil à un PC .....</b>	<b>138</b>
32.1 Configuration requise .....	138
32.2 Interface ETHERNET .....	138
32.3 Connexion Réseau .....	139
<b>33 Connexion HDMI .....</b>	<b>140</b>
<b>34 Messages affichés .....</b>	<b>141</b>
34.1 Messages de mise en garde .....	141
34.2 Messages d'erreurs .....	142
<b>35 Maintenance .....</b>	<b>143</b>
<b>36 Spécifications techniques .....</b>	<b>145</b>
36.1 Guide de sélection .....	145
36.2 Caractéristiques techniques communes .....	146
36.3 Mesures numériques .....	147
36.4 Divers .....	149
36.5 Spécifications générales .....	151
36.6 Accessoires .....	151
36.7 Correspondance V, dB $\mu$ V, dBmV et dBm .....	152
36.8 Valeurs à mesurer .....	152
<b>37 Lexique .....</b>	<b>153</b>
<b>38 Déclaration CE .....</b>	<b>159</b>

# 1 Informations importantes

Lisez attentivement les consignes qui suivent avant d'utiliser votre appareil.

## 1.1 Précautions particulières

- Ne pas utiliser le produit pour une autre utilisation que celle prévue.
- Utiliser le bloc chargeur fourni pour éviter toute dégradation de l'appareil et garantir ses caractéristiques en mesure.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide.
- Ne pas utiliser dans un environnement explosif.
- En cas de défaillance ou pour l'entretien de l'appareil, seul un personnel qualifié doit être autorisé à intervenir. Dans ce cas il est nécessaire d'utiliser des pièces détachées SEFRAM.
- Ne pas ouvrir l'appareil, risque de décharge électrique.
- Vous devez utiliser l'adaptateur F/F livré avec votre mesureur. L'utilisation d'un autre adaptateur risque d'endommager votre appareil et remet en cause la garantie.
- Ne pas utiliser de gants, stylets ou tout autre objet sur l'écran tactile. La manipulation de l'écran doit être faite avec douceur.

## 1.2 Consignes de sécurité

Pour une utilisation correcte de l'appareil, il est nécessaire que les utilisateurs respectent les mesures de sécurité et d'utilisation décrites dans ce manuel.

Symboles apparaissant sur l'appareil :



Attention : se reporter à la notice. Signale un risque de dommage pour le matériel connecté à l'instrument ou pour l'instrument lui-même.



Terre : parties accessibles reliées à la masse de l'appareil.



Produit à recycler.

## 1.3 Conformité et limites de l'appareil

Voir chapitre Déclaration CE.

## 2 Démarrage rapide

### 2.1 Présentation de l'appareil



Prise RF à utiliser avec un adaptateur F/F fourni avec l'appareil.



Bouton poussoir Marche/Arrêt

#### Touches importantes :

Le 788X est un appareil doté d'une dalle tactile capacitive, L'utilisation avec des gants n'est pas possible. Afin de ne pas détériorer votre écran, ne pas utiliser de stylet ou d'objet.

Les « touches » se reconnaissent par leur couleur grise foncée.

Exemple la touche HOME :



Certains paramètres sont modifiables par pas : utiliser les flèches de chaque côté de la valeur.

Exemple de la fréquence :



Les tableaux sont eux aussi accessibles en appuyant sur une ligne (fond blanc ou jaune)

Programme	
307	P1
308	P2
309	P3
310	P4
311	P5



**Attention** : Pour sortir d'une fenêtre, il faut appuyer sur la touche



**La page de garde :**



**HOME**

Accès menu principal

**SAUVEGARDE**

sauvegarde de vos mesures/réglages

**MESURES/TV/SPECTRE**

Accès mesures

**La page Home :**

Les fonctions de l'appareil sont regroupées par type : choisissez la catégorie dans cette page en sélectionnant un onglet ; les fonctions possibles seront alors accessibles.



## 2.2 Repérage du signal

Le 788X permet un repérage de signal en terrestre ou en satellite très rapide.

Nous allons voir dans les prochains chapitres comment repérer un signal sur trois types d'installation :

- vérification d'une antenne terrestre (l'installation a déjà été faite)
- installation d'une antenne terrestre
- installation d'une parabole

### 2.2.1 Vérification d'une antenne terrestre

Dans ce cas de figure, la fonction « AutoSet » vous permet de faire un "scan" des canaux reçus par l'antenne.

Brancher le câble de votre antenne au 788X (attention d'utiliser un adaptateur approprié)

Mettez votre appareil en marche.

Appuyez sur la touche « Home »  , puis choisissez l'onglet « RF » 

La page Home apparaît à l'écran, appuyez sur « AutoSet »



Sur cette page, appuyez sur « Mode », « Terrestre » puis cochez DVB-T et 8MHz (comme ci-dessous)

La recherche doit être du canal E2 au canal E69, plan de fréquence Europe (vous pouvez réduire le nombre de canaux à rechercher si vous connaissez la plage de l'émetteur pointé par l'antenne, la recherche sera alors plus rapide)



Appuyer sur « START », l'appareil fait une recherche.

A la fin de celle-ci, l'appareil se met directement en mode « Plan de mesure ». Si des canaux ont été trouvés, l'appareil effectue des mesures en continu (niveau, C/N, BER/MER) sur les canaux trouvés.

The screenshot shows the 'Plan de mesures' screen with a table of channel measurements. The table has columns for 'freq', 'std', 'SF', 'C/N', 'BER', 'BERs', 'PER', 'MED', and 'LMM'. The data is as follows:

freq	std	SF	C/N	BER	BERs	PER	MED	LMM
E20	DVB-TM	57.5	>41.7	1.3E-07	<2.4E-08	<2.4E-08	34.0	12.8
E44	DVB-TM	58.3	>39.9	1.1E-06	<2.4E-08	<2.4E-08	33.9	12.9
E59	DVB-TM	58.9	>39.7	<1.0E-07	<3.2E-08	<3.2E-08	34.0	13.0
E80	DVB-TM	58.3	>41.1	8.9E-05	<2.4E-08	<2.4E-08	32.7	11.7
E85	DVB-TM	58.5	>37.0	2.3E-07	<2.4E-08	<2.4E-08	31.6	10.6
E89	DVB-TM	58.6	>35.8	3.3E-06	<3.2E-08	<3.2E-08	32.4	11.4

Pour finir, appuyer sur la touche « Mesure-TV-Spectre » ; sur cette nouvelle page, choisir le canal que vous voulez visualiser.

L'appareil vous permet de visualiser en un seul écran tous les paramètres du signal ainsi que l'image et le spectre : un gain de temps considérable pour vos installations.



## 2.2.2 Installation d'une antenne terrestre

Afin d'installer une antenne terrestre, vous avez deux méthodes :

- Utilisation du spectre
- Utilisation du pointage terrestre

### 2.2.2.1 Utilisation du spectre

Brancher le câble de votre antenne au 788X (attention d'utiliser un adaptateur approprié)


Mettez votre appareil en marche, appuyez sur la touche « Mesures-TV-Spectre »




Appuyer sur la zone spectre (voir ci-dessous)




Passer en mode full SPAN

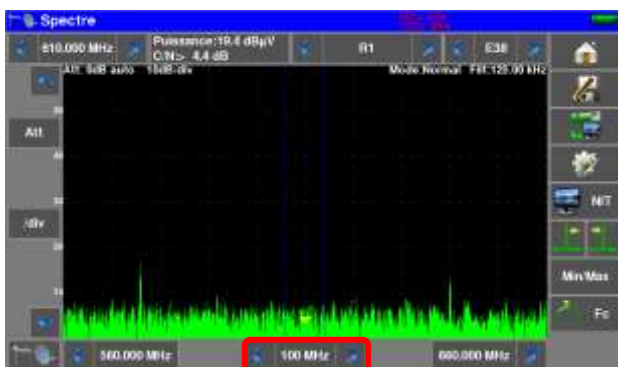


Régler l'antenne pour avoir le signal le plus puissant possible

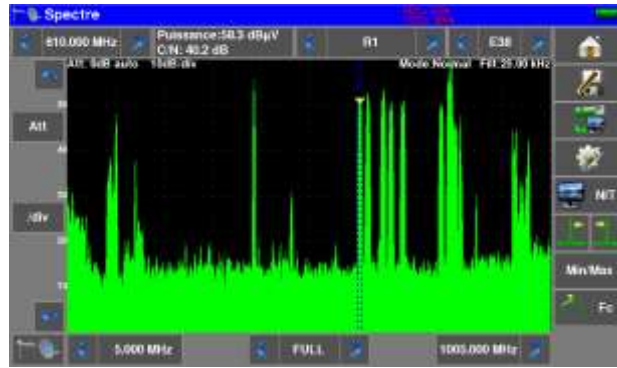

Appuyer directement sur le signal qui vous intéresse sur le spectre (le curseur se place où vous appuyez)

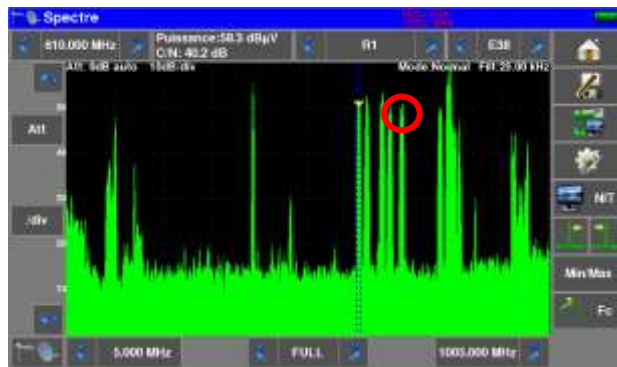


Appuyer sur la touche « NIT/TV »



, l'appareil cherche seul le standard et les paramètres du signal.

Une fois la recherche terminée, l'appareil affiche la TV le nom de la chaîne le « Network Name » et le « Network id »

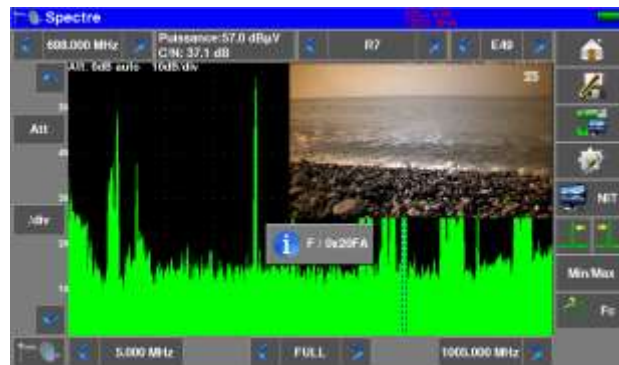


Vous pouvez maintenant visualiser le niveau, le BER/MER, l'image TV (avec les informations sur le service en cours) et le spectre du signal choisi sur la même page en appuyant de nouveau sur la touche « Mesure/TV/spectre »







### 2.2.2.2 Utilisation du pointeur terrestre

L'appareil possède une fonction de pointage terrestre afin de régler rapidement et facilement votre antenne terrestre.

Accédez au menu de pointage terrestre à partir de la page « HOME » en appuyant sur la touche « Pointage » , puis « Terrestre »

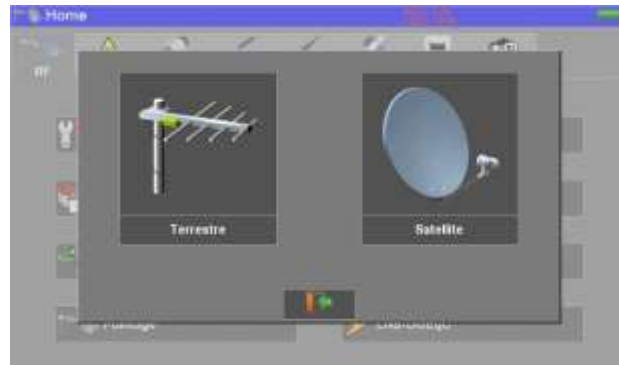


La page suivante apparaît :

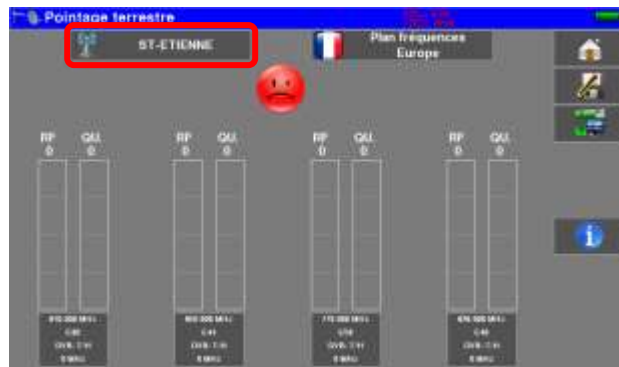

Choisissez l'émetteur à pointer dans la liste

Si votre émetteur n'est pas dans la liste, si vous voulez saisir un nouvel émetteur, reportez vous au chapitre 9.1

Une fois les quatre canaux renseignés, orientez lentement l'antenne jusqu'à entendre la mélodie de verrouillage et obtenir le maximum de qualité

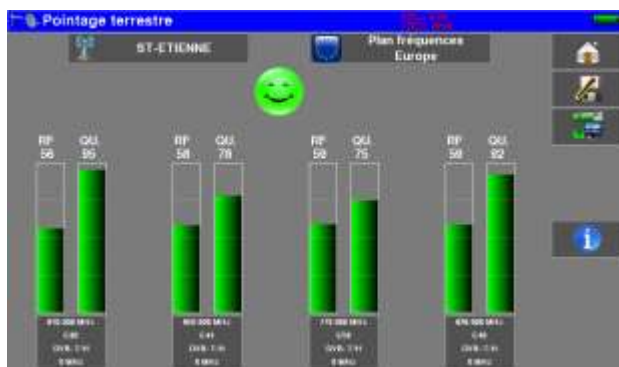

Aucun canal trouvé → Smiley rouge



Qualité de réception moyenne → Smiley orange



Bonne qualité de réception → Smiley vert



## 2.2.3 Installation d'une parabole


Afin d'installer une parabole, vous avez deux méthodes :

- Utilisation du spectre
- Utilisation du pointage satellite


### 2.2.3.1 Utilisation du spectre

Brancher le câble de votre antenne au 788X (attention d'utiliser un adaptateur approprié)


Mettez votre appareil en marche.

Pour mettre la télé-alimentation en marche, allez sur la page « Home » et appuyez sur la touche « LNB-DISEQC » 



Appuyer sur la touche « Mesures-TV-Spectre » 

Appuyer sur la zone Spectre (voir ci-dessous)

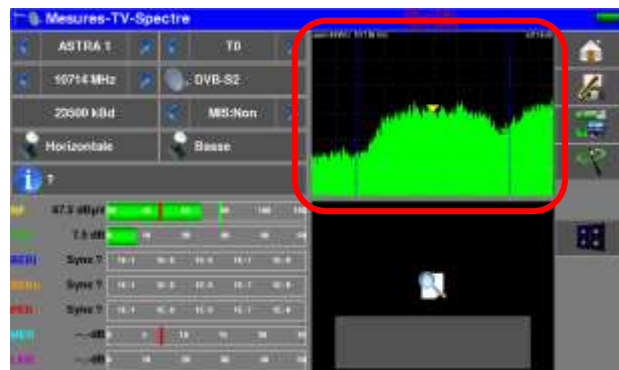


Passer en mode full SPAN




Régler l'antenne pour avoir le signal le plus puissant possible



Appuyer directement sur le signal qui vous intéresse sur le spectre (le curseur se place où vous appuyez)

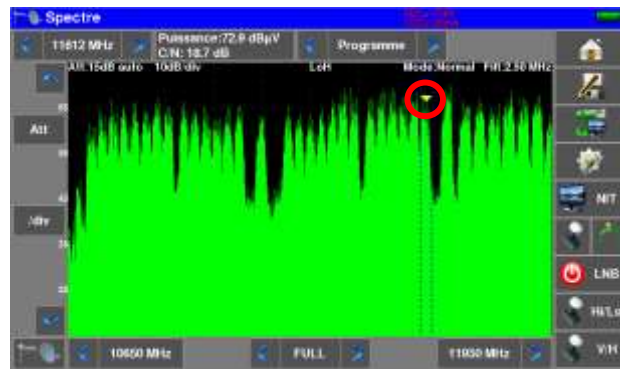

Appuyer sur la touche « NIT/TV »



, l'appareil cherche seul le standard et les paramètres du signal.

Une fois la recherche terminée, l'appareil affiche la TV, le nom du satellite et le « Network id »



Vous pouvez maintenant visualiser le niveau, le BER/MER, la réception TV (avec les informations sur le service en cours) et le spectre du signal choisi sur la même page en appuyant de nouveau sur la touche « Mesure/TV/spectre »




### 2.2.3.2 Utilisation du pointeur satellite

L'appareil possède une fonction de pointage satellite afin de régler rapidement et facilement votre parabole. Accédez au menu de pointage terrestre à partir de la page HOME en appuyant sur la touche « Pointage »


 Pointage , puis « Terrestre »



L'appareil vous propose d'activer la télé-alimentation :

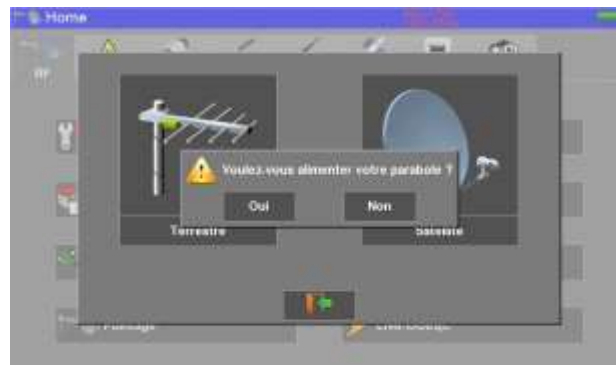


La page suivante apparait :

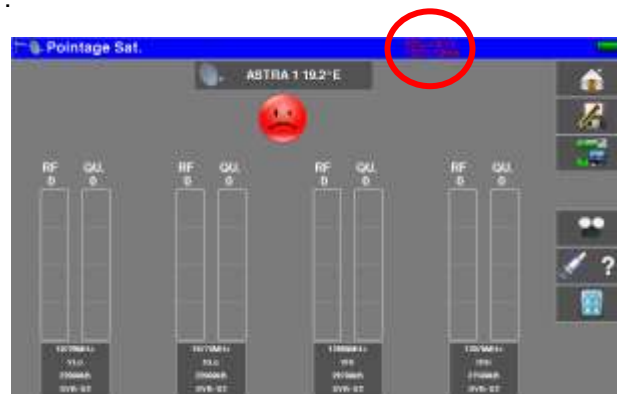


Vérifier l'indication de consommation sur la télé-alimentation ; une consommation nulle indique un LNB en panne, ou un câble coaxial coupé par exemple.

Sélectionner un satellite comme ci-dessous (exemple Astra1):

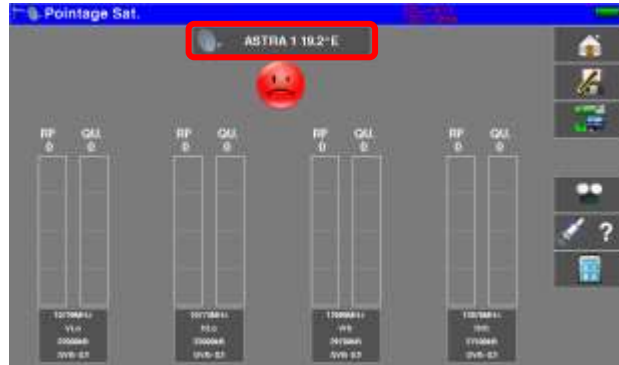

Si votre satellite n'est pas dans la liste, si vous voulez saisir un nouveau satellite, reportez vous au chapitre 9.2

Orienter lentement la parabole jusqu'à entendre la mélodie de verrouillage et obtenir le maximum de qualité

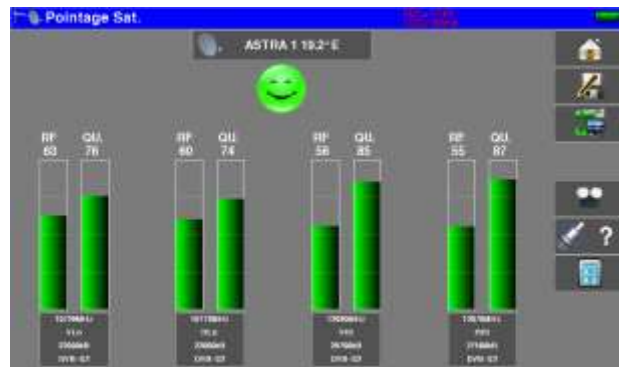

Aucun transpondeur trouvé → Smiley rouge



Qualité de réception moyenne → Smiley orange



Bonne qualité de réception → Smiley vert

**Rappel** : transpondeur = canal en satellite

Pour vérifier si le satellite pointé est le bon : appuyer sur la touche « NIT »



L'appareil recherche alors la table MPEG NIT sur l'un des 4 transpondeurs et affiche le nom du satellite :



**Attention :** Le nom affiché dépend du contenu de la table MPEG NIT.  
Certains diffuseurs ne renseignent pas (ou mal) cette table.  
Les informations affichées peuvent être erronées ou incomplètes.



**Attention :**  
Pour identifier correctement un satellite il faut être « accroché » sur les 4 transpondeurs.  
(Qualité > 0)  
Cependant certains transpondeurs sont modifiés régulièrement. Consultez le plan de fréquence du satellite lorsqu'un transpondeur semble ne pas fonctionner.  
Certains commutateurs ou LNB fonctionnent seulement avec des ordres DiSEqC. Dans ce cas, positionner la bande (OL) et la polarisation sur DiSEqC en page configuration LNB-DiSEqC.  
(Attention, le pointage est ralenti en utilisant la commande DiSEqC).

Pour tous renseignements complémentaires notre support technique est à votre disposition.

## 3 Présentation


### 3.1 Généralités

- Les mesureurs de champ **788X** sont des appareils portables destinés à l'installation et à la maintenance de toutes les installations de diffusion et de réception des télévisions analogiques et numériques, terrestres, satellites ou réseaux câblés.
- La bande couverte va de **5 MHz à 2400 MHz**. Ils permettent d'effectuer des mesures précises sur tous les standards de télévision analogiques, les porteuses FM et les différents standards numériques DVB-C/C2, DVB-T/T2/T2Lite, DAB/DAB+, DVB-S/S2 et DSS.
- Ils effectuent les mesures de **Niveau** en mesure moyenne, crête ou puissance en fonction du standard choisi.
- En mode **Plan de Mesure**, ils scrutent jusqu'à 50 programmes simultanément et les comparent à des seuils de décision (min / max).
- Dotés d'une mesure de **Taux d'Erreur** performante (différents BER, MER), ils permettent de valider entièrement les transmissions numériques DVB-T/T2/T2Lite, DVB-C/C2, DAB/DAB+, DVB-S/S2 et DSS.
- Un affichage graphique de la **Constellation** en standards numériques, la visualisation et détection des **Echos et pré-échos**, l'affichage du **MER par porteuse** en DVB-T/T2/T2Lite, DVB-C2 et DAB/DAB+ ainsi que l'**Information d'identification d'émetteur** en DAB/DAB+ permettent de compléter cette analyse.
- L'analyse de **Spectre**, rapide et précise, permet de visualiser les perturbateurs et d'effectuer des mesures de C/N, puissance...
- La visualisation de l'image **TV numérique terrestre ou satellite** est possible aussi bien en SD qu'en HD, sur les standards **MPEG2, MPEG4** et **HEVC**.
- La visualisation de l'image **TV analogique terrestre** est aussi possible, en signal **RF** ou Entrée Vidéo **CVBS**.
- La fonction **Mesures-TV-Spectre** permet la visualisation simultanée du niveau, du spectre et de la vidéo d'un même signal.
- La présence d'une prise **HDMI** permet l'envoi, sur un écran, de la source vidéo HD.
- Le son est audible à travers les haut-parleurs intégrés, ainsi que disponible sur la prise casque Jack.
- Conçu pour une utilisation de terrain, ils sont compacts (moins de 3 kg batterie comprise), autonomes (pack batterie et chargeur rapide), équipés d'un afficheur LCD 10" tactile (capacitif).
- La forte capacité en mémoire sauvegardée permet de stocker un grand nombre de configurations, mesures et courbes de spectre.
- Chaque appareil est entièrement télécommandable par sa liaison ETHERNET via un ordinateur.



Attention : 7880 - 7881 - 7882 - 7885  
consultez le Guide de Sélection afin de connaître les possibilités de votre appareil.

### 3.2 Description de l'appareil

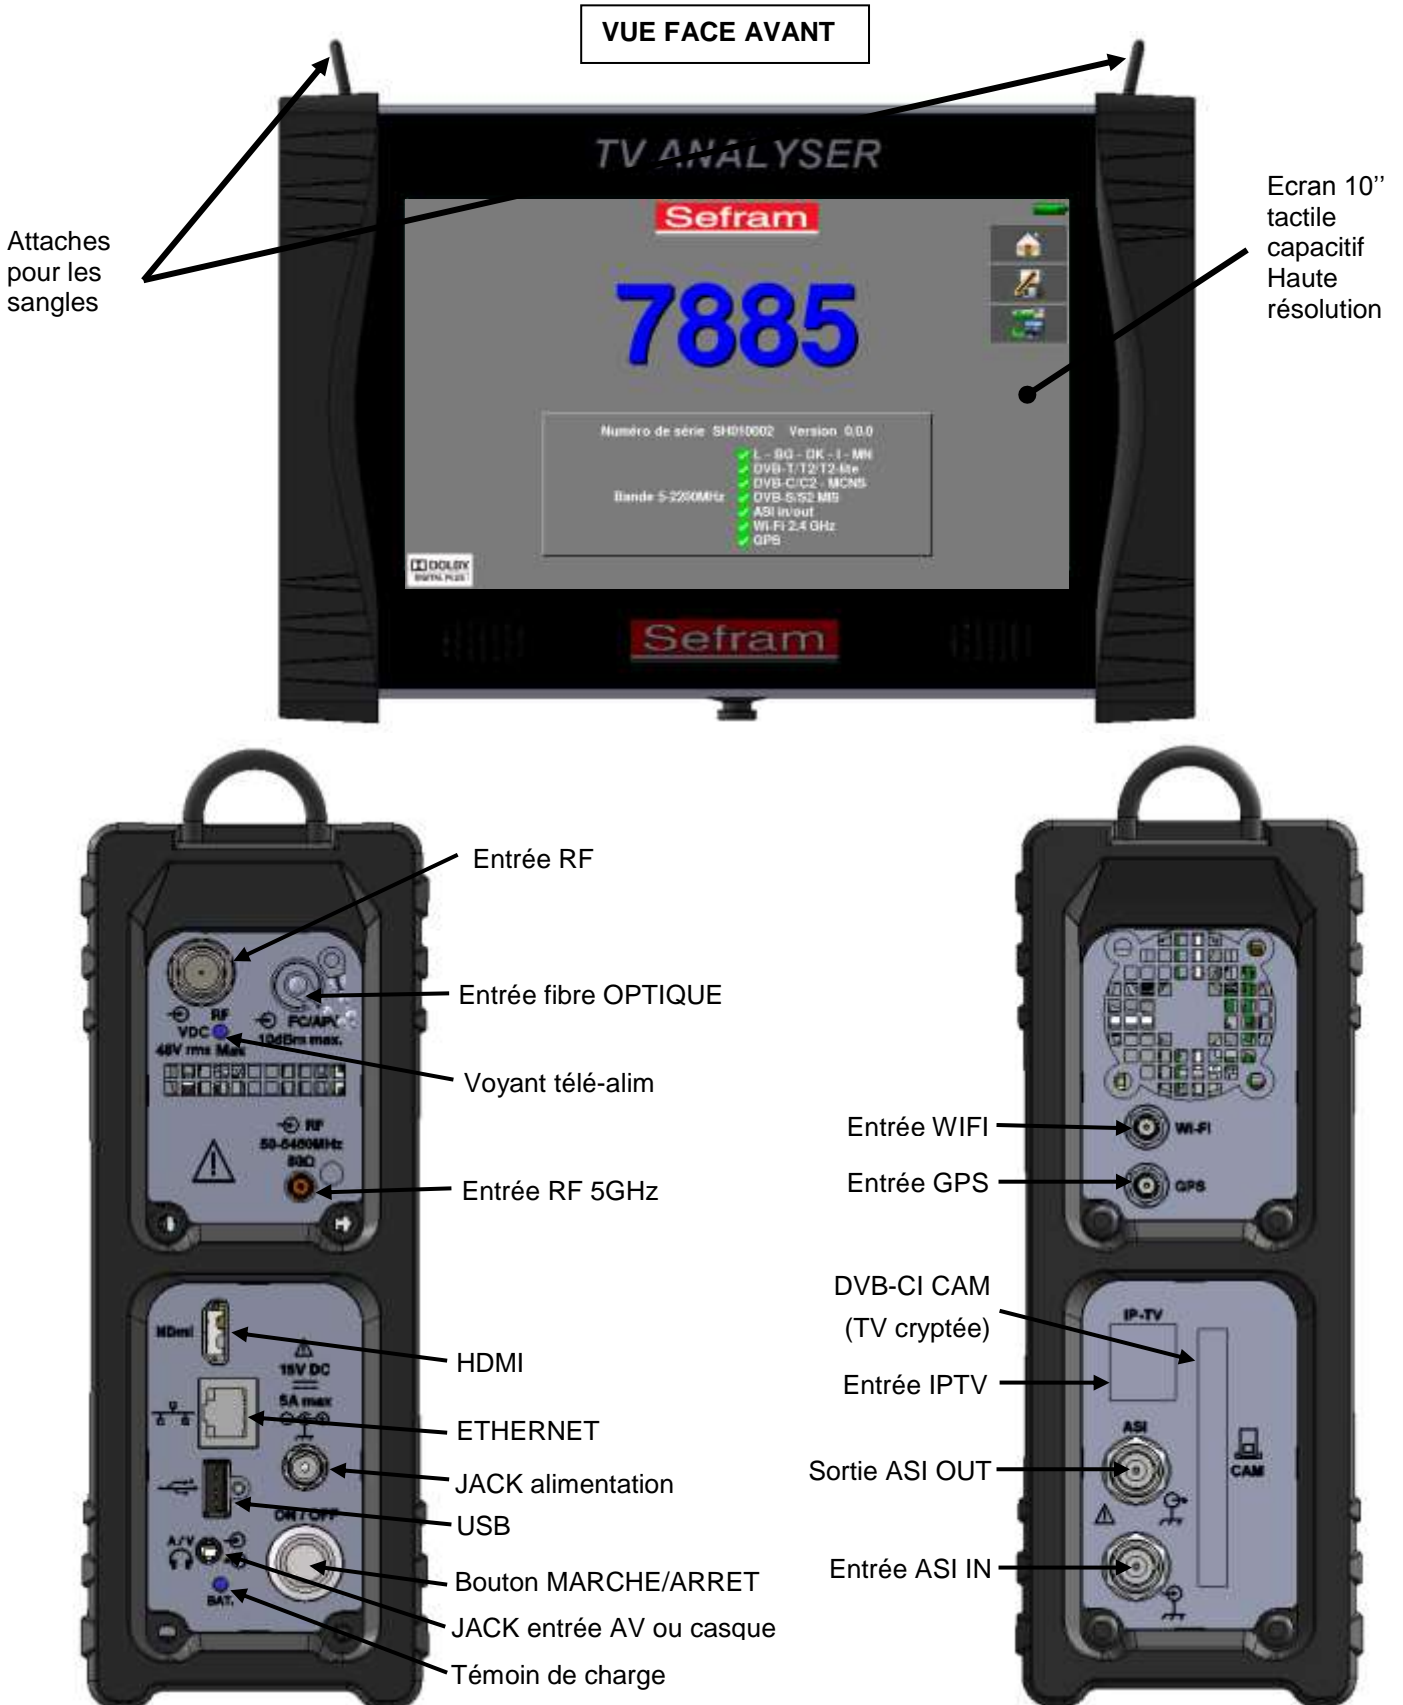



Disposition des sangles



Utilisation du pare-soleil





## 4 Mise en service

L'ensemble du matériel est vérifié et contrôlé avant expédition et livré dans un emballage adapté. Il n'y a pas de consignes particulières de déballage.

L'appareil est équipé d'une batterie Lithium Ion (Li-ion). Il est expédié avec la batterie chargée.

Toutefois si l'appareil est resté plus d'un mois sans utilisation, contrôler son état de charge et la recharger éventuellement.

### 4.1 Batterie



**Attention** : Toute intervention sur la batterie nécessite un démontage de l'appareil et doit être effectuée par un technicien SEFRAM.  
N'utiliser que des batteries fournies par SEFRAM.

#### **Conseils de sécurité :**

- Ne pas jeter au feu ou chauffer le pack batterie
- Ne pas court-circuiter les éléments de la batterie : risque d'explosion !
- Ne pas percer
- Ne pas désassembler le pack batterie
- Ne pas inverser les polarités de la batterie
- Ce pack de batterie contient un élément de protection qu'il ne faut pas endommager, ni supprimer
- Ne pas stocker le pack dans un endroit exposé à la chaleur
- Ne pas endommager la gaine de protection du pack
- Ne pas stocker l'appareil dans un véhicule surchauffé par les rayons du soleil.
- Ne pas jeter la batterie dans une poubelle, les batteries lithium doivent être recyclées.

**La batterie a une durée de vie de 200 cycles de charge / décharge ou 2 ans.**

#### **Conseils pour prolonger la durée de vie de votre batterie :**

- Ne pas faire de décharge profonde
- Ne pas stocker les batteries trop longtemps sans les utiliser
- Stocker la batterie aux alentours de 40% de charge
- Ne pas charger complètement, ni décharger complètement la batterie avant de la stocker.

**Lorsque la batterie est presque totalement déchargée, l'appareil vous signalera "Batterie déchargée", puis s'éteindra de lui-même après quelques minutes.**

### 4.2 Charge de la batterie

#### **Pour charger la batterie dans l'appareil :**

- Connecter l'alimentation externe fournie sur la prise Jack de l'appareil (côté droit)
- Connecter l'alimentation sur le secteur
- Le chargeur interne débute la charge de la batterie, le voyant vert s'allume.



Cette charge sera plus rapide **appareil éteint** mais fonctionne appareil allumé. Une fois la batterie chargée, le voyant s'éteindra automatiquement.  
Charger l'appareil uniquement avec le bloc alimentation fourni.

La batterie est chargée à 80% en 1 heure 50 minutes.

La charge totale est obtenue au bout de 2 heures 40 minutes.

L'autonomie est définie en mode terrestre écran à 50% de luminosité, sans télé-alimentation, interfaces non connectées, son à 10%

### 4.3 Alimentation externe

L'appareil fonctionne avec une tension de 15V (4,6 ampères).

Le bloc alimentation fourni fait également office d'alimentation externe.

Utiliser exclusivement le bloc alimentation fourni avec l'appareil.



**L'utilisation d'un autre bloc secteur pourrait endommager votre appareil et invaliderait la garantie.**

### 4.4 Mise en route et arrêt de l'appareil

Appuyer sur le bouton sur le coté de l'appareil :



La page de présentation apparaît sur l'afficheur.

Les messages d'initialisation s'affichent pendant un cours instant puis s'effacent.



L'appui sur le même bouton éteint l'appareil.



Le bouton Marche /Arrêt est équipé d'une LED qui **s'allume** lorsque l'appareil est en marche.  
Un appui long sur le bouton Marche/Arrêt **force l'arrêt** de l'appareil, **ne le faire que si cela est vraiment nécessaire.**

# 5 Interface homme machine

## 5.1 Composition de l'écran

Le 788X est un appareil doté d'une dalle tactile capacitive, L'utilisation avec des gants n'est pas possible. Afin de ne pas détériorer votre écran, ne pas utiliser de stylet ou d'objet.

Les « touches » se reconnaissent par leur couleur grise foncée.

Exemple la touche home :



Certains paramètres sont modifiables par pas : utiliser les flèches de chaque côté de la valeur.

Exemple de la fréquence :



Les tableaux sont eux aussi accessibles en appuyant sur une ligne (fond blanc ou jaune)

Programme		
307	R1	▲
308	R2	
309	R3	
310	R4	

La page de garde :



**HOME**

Permet d'accéder à la page menu principal

**SAUVEGARDE**


Permet d'accéder à la page de sauvegarde page en cours

**Mesures/tv/spectre**

Permet d'accéder directement à la page Mesures/TV/spectre

Fenêtres :

**Attention :** Pour sortir d'une fenêtre comme dans l'exemple ci-dessous, il faut appuyer sur la touche

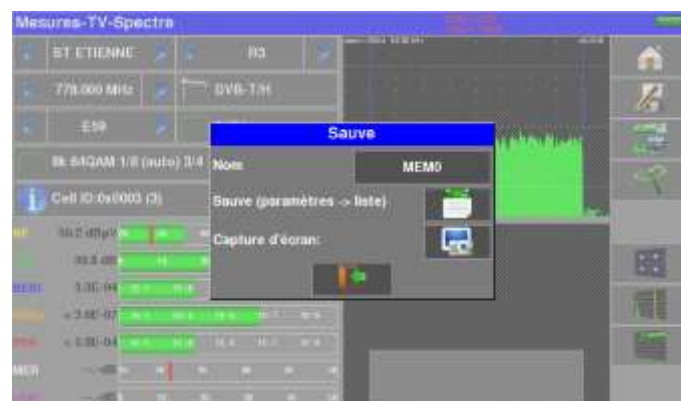









**La page Home :**

Les fonctions de l'appareil sont regroupées par type : choisissez la catégorie dans cette page en sélectionnant un onglet ; les fonctions possibles seront alors accessibles.




La page « Home » permet de naviguer dans toutes les fonctions de l'appareil.

On retrouve les catégories liées à **l'entrée de mesure utilisée** :

-  RF accès aux mesures sur la prise d'entrée RF (niveaux, BER/MER, spectre, TV,...)
-  Optique accès aux mesures sur l'entrée Fibre Optique (puissance, démodulation,...)
-  5 GHz accès aux mesures sur l'entrée RF 5GHz (niveaux, BER/MER, spectre, TV,...)
-  ASI accès aux mesures sur l'entrée ASI (TV, ETR290,...)
-  A/V accès aux mesures sur l'entrée Audio/Vidéo (TV,...)
-  GPS accès aux mesures liées au GPS (cartographie, réception,...)
-  IPTV accès aux mesures sur l'entrée Ethernet IPTV (IAT, TV,...)
-  Wi-Fi accès aux mesures sur l'entrée Wi-Fi (niveaux, SSID,...)

**Indications :**

Sur toutes les pages apparaissent les informations suivantes :

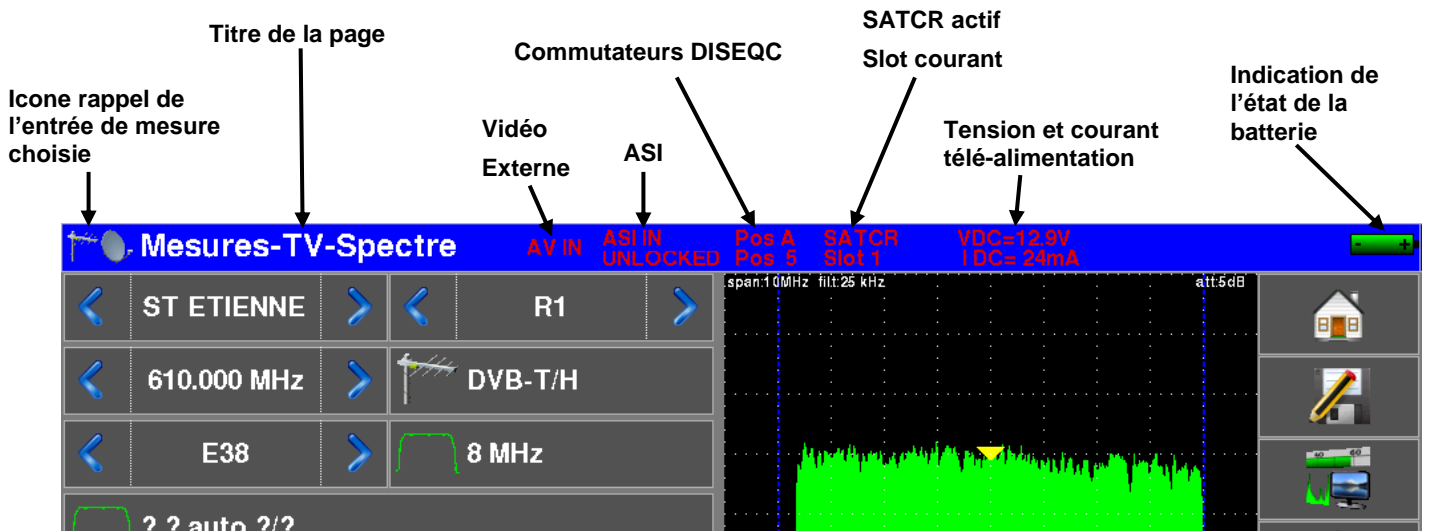

**5.2 Changement d'un nom ou d'une valeur**


**5.2.1 Changement dans un tableau**

On peut choisir un programme dans un tableau, dans ce cas, la validation d'un programme se fait par l'appui sur la ligne que vous voulez afficher


Dans cet exemple, on change de programme TNT-R1 dans la page mesure pour le TNT-R4:



## 5.2.2 Changement avec choix

Lors d'un appui sur une touche, vous pouvez avoir une fenêtre avec choix multiple. Il suffit alors d'appuyer sur la valeur que vous voulez avoir pour qu'elle soit validée, la touche  sert à annuler et sortir de cette fenêtre comme dans l'exemple ci-dessous :

Dans cet exemple, on passe la largeur de bande de 6 à 8 MHz :

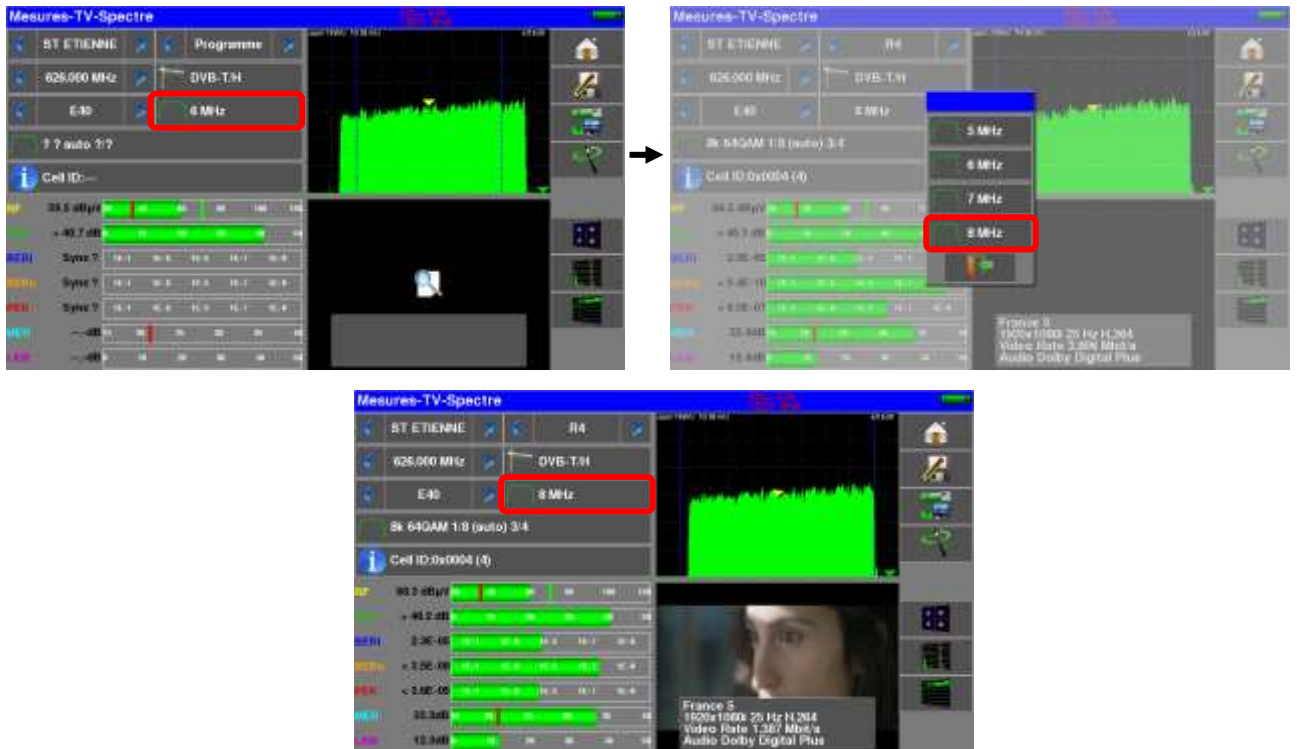

## 5.2.3 Changement avec clavier virtuel

Lorsque vous voulez entrer un nom ou un nombre, appuyez sur le symbole « clavier » sur la ligne que vous souhaitez modifier :



ou sur la valeur numérique à modifier :





## 5.3 Listes de mesures et bibliothèque de programmes

Afin de simplifier le rappel des informations sur le terrain, l'appareil utilise **20 Listes** de mesures de **50 lignes** et une **Bibliothèque** de **1000 Programmes**.

Un programme correspond à une émission terrestre, câble ou satellite.

Une liste de mesures correspond à une installation particulière : présence de plusieurs paraboles, de commutateurs divers...

**Exemple d'une liste** (le fond du tableau est blanc)

n°	nom	fréq.	standard	mode
307	ST-ETIENNE	E38	DVB-T H 8M G	auto
308	ST-ETIENNE	E44	DVB-T H 8M G	auto
309	ST-ETIENNE	E58	DVB-T H 8M G	auto
310	ST-ETIENNE	E40	DVB-T H 8M G	auto
311	ST-ETIENNE	E46	DVB-T H 8M G	auto
312	ST-ETIENNE	E48	DVB-T H 8M G	auto
...	...	...	...	...

**Exemple d'une Bibliothèque** (le fond du tableau est jaune)

n°	nom	fréq.	standard
0	T0	10714 HL	DVB-S 22000
1	T1	10728 VL	DVB-S 22000
2	T2	10742 HL	DVB-S 22000
3	T3	10756 VL	DVB-S 22000
4	T4	10770 HL	DVB-S 22000
5	T5	10784 VL	DVB-S 22000
6	T6	10800 HL	DVB-S 22000
7	T7	10817 VL	DVB-S 22000
8	T8	10832 HL	DVB-S 22000
9	T9	10847 VL	DVB-S 22000

Un même programme peut être utilisé dans plusieurs listes de mesures.

Une installation peut utiliser deux paraboles

ASTRA 19.2 en DiSEqC position A

HOT BIRD 13 en DiSEqC position B

Une autre peut utiliser trois paraboles

ATLANTIC BIRD 3 en DiSEqC position A

ASTRA 1 en DiSEqC position B

HOT BIRD en DiSEqC position C

Un même programme peut être utilisé plusieurs fois dans une même liste de mesures

ZDF SatCR slot 0

ZDF SatCR slot 1

ZDF SatCR slot 2

ZDF SatCR slot 3...

Si un paramètre de programme change, par exemple modification de débit ou passage de DVB-S à DVB-S2, seul le programme présent dans la bibliothèque doit être mis à jour.



Ces listes et programmes peuvent être créés sur un ordinateur à l'aide du logiciel TR7837, et chargés dans l'appareil par l'intermédiaire d'une clé mémoire USB.

Une liste de mesure est constituée par :

- le nom de la liste sur 10 caractères
- la fréquence basse du LNB (OL1)
- la fréquence haute du LNB (OL2)
- le mode de sélection bande basse / bande haute du LNB
- le mode de sélection de la polarisation
- la présence et le numéro de la position du positionneur (parabole motorisée)
- 50 lignes contenant chacune :
  - un numéro de programme correspondant à la liste des programmes
  - la présence et le mode de fonctionnement d'un commutateur de type committed
  - la position du commutateur de type committed
  - la présence et le mode de fonctionnement d'un commutateur de type uncommitted
  - la position du commutateur de type uncommitted
  - la présence d'un équipement SatCR
  - le numéro de slot SatCR
  - la position du commutateur SatCR

Certains de ces paramètres sont spécifiques à la bande satellite et n'influent pas en terrestre et en câble.

Présentation d'une liste de mesures dans TR7837

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nom de la liste / List name	ASTRA1+HOT							
Fréquence OL1 / LO1 frequency	9750							
Fréquence OL2 / LO2 frequency	10000							
Sélection OL / LO setup	DSEqC							
Sélection polarisation / Polarization setup	DSEqC							
Positionneur / Positioner								
	Numéro de programme Setup number	Switch committed Committed switch	Position Switch committed Committed switch position	Switch uncommitted Uncommitted switch	Position switch uncommitted Uncommitted switch position	Activation SatCR SatCR enabled	Numéro de slot Slot number	Switch SatCR SatCR switch
0								
1	1	DSEqC	Pos A					
2	2	DSEqC	Pos A					
3	3	DSEqC	Pos A					
4	4	DSEqC	Pos A					
5	5	DSEqC	Pos A					
6	6	DSEqC	Pos A					
7	7	DSEqC	Pos A					
8	8	DSEqC	Pos A					
9	9	DSEqC	Pos A					
10	10	DSEqC	Pos A					
11	11	DSEqC	Pos A					
12								
13	18	DSEqC	Pos B					
14	19	DSEqC	Pos B					
15	20	DSEqC	Pos B					
16	21	DSEqC	Pos B					
17	22	DSEqC	Pos B					
18	23	DSEqC	Pos B					
19	24	DSEqC	Pos B					
20	25	DSEqC	Pos B					

Un Programme est constitué par

- un nom de programme sur 8 caractères
- un nom de site sur 10 caractères
- une fréquence
- un numéro de canal en bande terrestre ou câble
- un plan de fréquences en bande terrestre ou câble
- une polarisation verticale ou horizontale en bande satellite
- une bande LNB basse ou haute en bande satellite
- un standard



- un mode audio analogique mono stéréo ou NICAM en bande terrestre ou câble
- un type de constellation 64QAM 256QAM en DVB-C et J83B
- une largeur de bande 5, 6, 7 ou 8 MHz en DVB-T et DVB-T2
- un débit symbole en DVB-C, J83B, DVB-S, DVB-S2 ou DSS
- une valeur de l'intervalle de garde en DVB-T et DVB-T2
- l'inversion ou non du spectre en DVB-T

En fonction de la bande terrestre, câble ou satellite et du standard certains paramètres n'influent pas.


Le nom de site permet de différencier deux émetteurs par exemple TF1 Fourvière et TF1 Chambéry.

Fréquence et numéro de canal sont équivalents : un numéro de canal valide est prioritaire sur la fréquence.

Le paramètre plan de fréquences associé au programme permet aux utilisateurs frontaliers de continuer à utiliser les numéros de canaux.



Le fait de choisir une Liste sur la page **Listes** rappelle automatiquement toutes les informations attachées à cette liste.



Le fait de choisir un **Programme** sur l'une des pages de mesure rappelle automatiquement toutes les informations attachées à ce programme.


Présentation d'une bibliothèque de programmes dans TR7837

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Nom du programme Setup name	Nom du site Place name	Fréquence Frequency	N° de canal Channel #	Plan de fréquences Frequencies map	Polarisation Polarization	Bande LNB LNB band	Standard	Mode audio Audio mode	Coexistence	Largeur de bande Bandwidth	Débit symbole Symbol rate	Intervalle de garde Guard interval	Inversion de spectre Spectrum inversion
2	0	DIGITAL+	ASTRA 1	10729.900		V		DVB-S2				22000		
3	1	ARD	ASTRA 1	10743.900		H		DVB-S				22000		
4	2	SKY D	ASTRA 1	10773.900		H		DVB-S2				22000		
5	3	DIGITAL+	ASTRA 1	10798.900		V		DVB-S				22000		
6	4	DIGITAL+	ASTRA 1	10817.900		V		DVB-S2				22000		
7	5	ANIXE HD	ASTRA 1	10832.900		H		DVB-S2				22000		
8	6	DIGITAL+	ASTRA 1	10847.900		V		DVB-S				22000		
9	7	TVP HD	ASTRA 1	10861.900		H		DVB-S				22000		
10	8	DIGITAL+	ASTRA 1	10876.900		V		DVB-S				22000		
11	9	UPC	ASTRA 1	10920.900		H		DVB-S				22000		
12	10	DIGITAL+	ASTRA 1	10979.900		V		DVB-S				22000		
13	11	SKY D	ASTRA 1	11023.900		H		DVB-S2				22000		
14	12	DIGITAL+	ASTRA 1	11038.900		V		DVB-S				22000		
15	13	DIGITAL+	ASTRA 1	11097.900		V		DVB-S				22000		
16	14	DIGITAL+	ASTRA 1	11156.900		V		DVB-S				22000		
17	15	ORANGE	ASTRA 1	11170.900		H		DVB-S2				22000		
18	16	ORF	ASTRA 1	11302.900		H		DVB-S2				22000		
19	17	DIGITAL+	ASTRA 1	11317.900		V		DVB-S				22000		
20	18	DASERSTE	ASTRA 1	11361.900		H		DVB-S2				22000		
21	19	DIGITAL+	ASTRA 1	11435.900		V		DVB-S2				22000		
22	20	HD+	ASTRA 1	11464.900		H		DVB-S2				22000		
23	21	CANALSAT	ASTRA 1	11479.900		V		DVB-S				22000		
24	22	GLOBECAS	ASTRA 1	11508.900		V		DVB-S				22000		
25	23	GLOBECAS	ASTRA 1	11538.900		V		DVB-S				22000		
26	24	CANALSAT	ASTRA 1	11567.900		V		DVB-S2				22000		
27	25	ASTRA	ASTRA 1	11597.900		V		DVB-S				22000		
28	26	DIGITAL+	ASTRA 1	11626.900		V		DVB-S2				22000		
29	27	UPC	ASTRA 1	11670.900		H		DVB-S				22000		
30	28	DIGITAL+	ASTRA 1	11685.900		V		DVB-S				22000		
31	29	SKY D	ASTRA 1	11719.900		H		DVB-S				27500		
32	30	VIACOM	ASTRA 1	11739.900		V		DVB-S				27500		
33	31	SKY D	ASTRA 1	11758.900		H		DVB-S				27500		
34	32	CANALSAT	ASTRA 1	11778.900		V		DVB-S				27500		
35	33	SKY D	ASTRA 1	11797.900		H		DVB-S				27500		
36	34	CANALSAT	ASTRA 1	11817.900		V		DVB-S				27500		
37	35	ARD	ASTRA 1	11836.900		H		DVB-S				27500		
38	36	CANALSAT	ASTRA 1	11856.900		V		DVB-S				27500		
39	37	SKY D	ASTRA 1	11875.900		H		DVB-S				27500		
40	38	CANALSAT	ASTRA 1	11895.900		V		DVB-S				27500		
41	39	SKY D	ASTRA 1	11914.900		H		DVB-S2				27500		
42	40	CANALSAT	ASTRA 1	11934.900		V		DVB-S				27500		

## 6 Listes de mesures


### 6.1 La page Listes

C'est sur la page liste que vous choisissez la liste sur laquelle vous allez travailler en mesure.


L'appui sur la touche « HOME »  puis Listes-Bibliothèque  permet d'accéder à la fonction **LISTES** :




Les listes sont numérotées de 0 à 19. Pour choisir une liste, appuyer sur le nom de la liste. Les listes disponibles apparaissent, appuyer sur celle que vous voulez, comme ci-dessous :

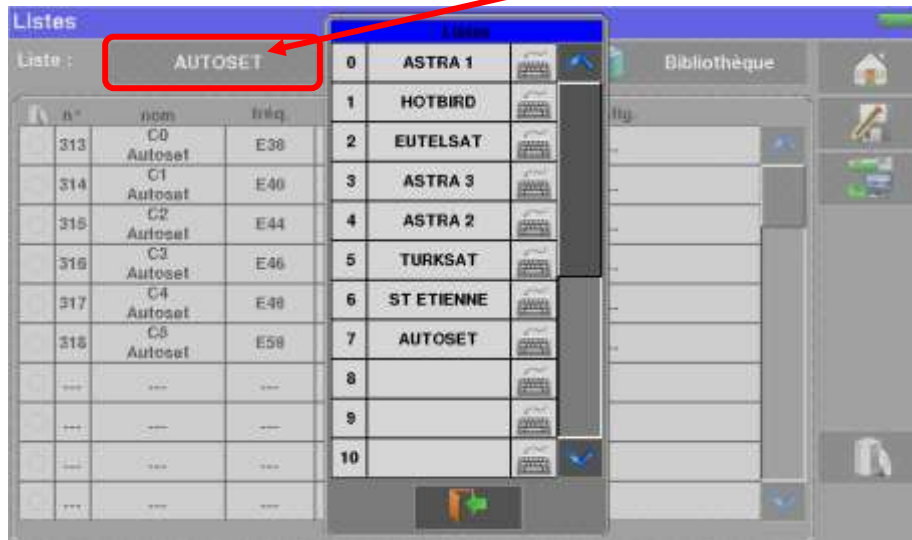


Dans l'exemple nous sélectionnons ST ETIENNE

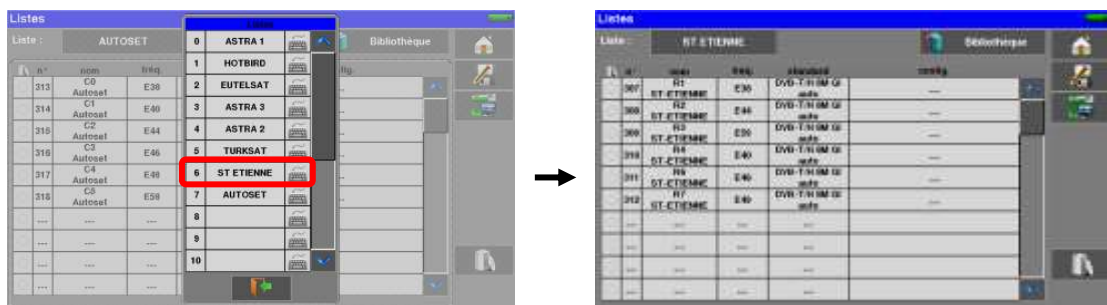

 **Attention :** Une liste peut contenir à la fois des programmes Satellites et Terrestres.



## 6.2 Modification d'une Liste

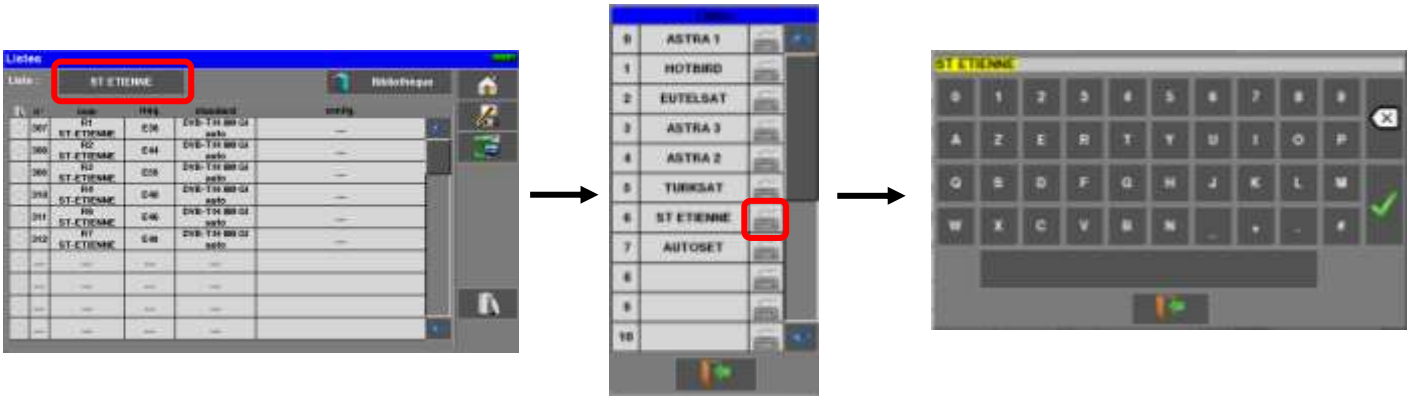Pour changer le nom d'une liste, il faut appuyer sur le nom, puis sur le symbole du clavier. Un clavier virtuel apparaît, entrer le nouveau nom.



Pour ajouter un programme dans la liste il faut appuyer sur une ligne, une fenêtre s'ouvre :



 **Attention:** si la ligne contient un programme, il sera effacé. Pour annuler appuyer sur 

En appuyant sur la touche en face de programme, on fait apparaître les programmes présents dans la bibliothèque (un programme ne peut être créé depuis une liste, pour créer un programme voir [Création ou modification de programme dans la bibliothèque](#)) :



Monter ou descendre dans la liste pour trouver le programme que vous voulez ajouter à votre liste, appuyer sur la ligne que vous désirez:




Le programme se trouve maintenant dans la liste :



Il est possible de supprimer un ou plusieurs programme(s) de la liste : cocher à gauche toutes les lignes à supprimer.

Il suffit ensuite d'appuyer sur la corbeille  et de valider votre choix :

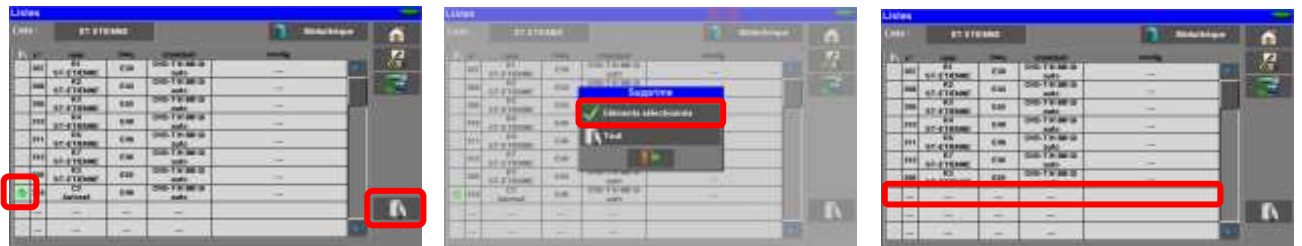

Sur un programme satellite, il est possible de modifier le Commutateur, l'Uncommitted Port et le DCSS en appuyant sur une de ces touches (cette modification ne concernera que le programme de cette liste et non celui de la bibliothèque):






# 7 Bibliothèque des programmes

## 7.1 La page Bibliothèque

L'appui sur la touche « HOME »  puis Listes-Bibliothèque 


permet d'accéder à la fonction Listes, de cette page on accède à la Bibliothèque  :




N°	nom	freq	standard
307	R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T.H BM GI auto
308	R2 ST-ETIENNE	E44	DVB-T.H BM GI auto
309	R3 ST-ETIENNE	E38	DVB-T.H BM GI auto
310	R4 ST-ETIENNE	E40	DVB-T.H BM GI auto
311	R6 ST-ETIENNE	E46	DVB-T.H BM GI auto
312	R7 ST-ETIENNE	E49	DVB-T.H BM GI auto
313	C0 Autoset	E38	DVB-T.H BM GI auto
314	C1 Autoset	E40	DVB-T.H BM GI auto
315	C2 Autoset	E44	DVB-T.H BM GI auto
316	C3 Autoset	E46	DVB-T.H BM GI auto

## 7.2 Création ou modification de programme dans la bibliothèque

Pour créer ou modifier un programme dans la bibliothèque, il faut choisir une ligne dans le tableau, une fenêtre s'ouvre :



**Attention:** si la ligne contient un programme, il sera effacé, pour annuler appuyer sur 



N°	nom	freq	standard
314	C1 Autoset	E40	DVB-T.H BM GI auto
315	C2 Autoset	E44	DVB-T.H BM GI auto
316	C3 Autoset	E46	DVB-T.H BM GI auto
317	C4 Autoset	E49	DVB-T.H BM GI auto
318	C5 Autoset	E58	DVB-T.H BM GI auto
319	...		
320	...		
321	...		
322	...		
323	...		



**Modification programme**

Nom: 320

Case à cocher TV:

Fréquence: 610.000 MHz | E38

Standard: DVB-T.H | 8 MHz

De cette fenêtre vous pouvez créer un programme Terrestre, ou Satellite KU, L ou C.

Choisissez en premier le Standard du programme que vous voulez créer ; vous aurez alors accès aux paramètres liés au standard.

Pour les saisies, voir Chapitre « [Interface homme machine](#) »


➤ **Programme terrestre :**

**En standard DVB-T/H (DVB-T2 identique modulation en moins)**

Pour saisir le nom que vous voulez donner au programme

Pour saisir la fréquence que vous voulez donner au programme

Pour saisir le standard que vous voulez donner au programme (DVB-T/H dans notre cas)

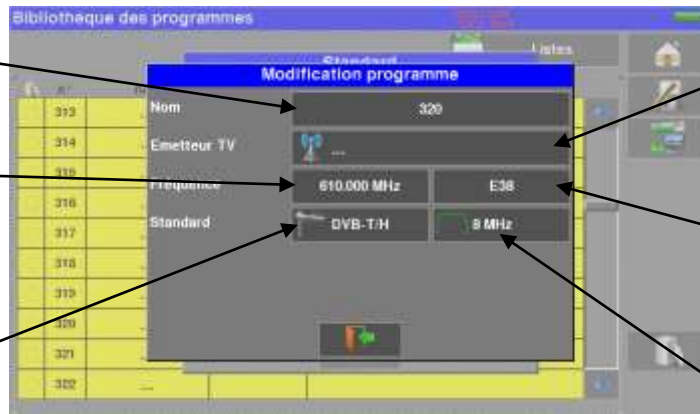

Pour saisir le nom du site que vous voulez donner au programme

Pour saisir le canal que vous voulez donner au programme

Pour saisir la bande de fréquence que vous voulez donner au programme

**En standard DVB-C**

Pour saisir le débit symbole que vous voulez donner au programme



**En standard analogique terrestre (L, BG, DK, I et MN)**

Pour saisir le type de configuration audio que vous voulez donner au programme (mono, Stéréo ou NICAM)



➤ **Programme Satellite KU, L ou C :**

Ku, L, ou C correspond à la bande satellite du programme

Pour saisir la polarité et la bande que vous voulez donner au programme (Haute ou Basse, Verticale ou Horizontale)

Pour saisir le débit symbole que vous voulez donner au programme




## 8 AUTOSET




**Attention:** La recherche de canaux en **Autoset** n'est possible que si au moins une liste est vide et s'il y a assez de place dans la bibliothèque

Ce mode permet d'effectuer une **recherche automatique des programmes** et de renseigner le site courant.

Il est accessible en appuyant sur la touche  dans la page « Home ».

Les lignes affichées sur cette page dépendent de la **Bande de fréquence** de travail désirée : terrestre, câble ou satellite

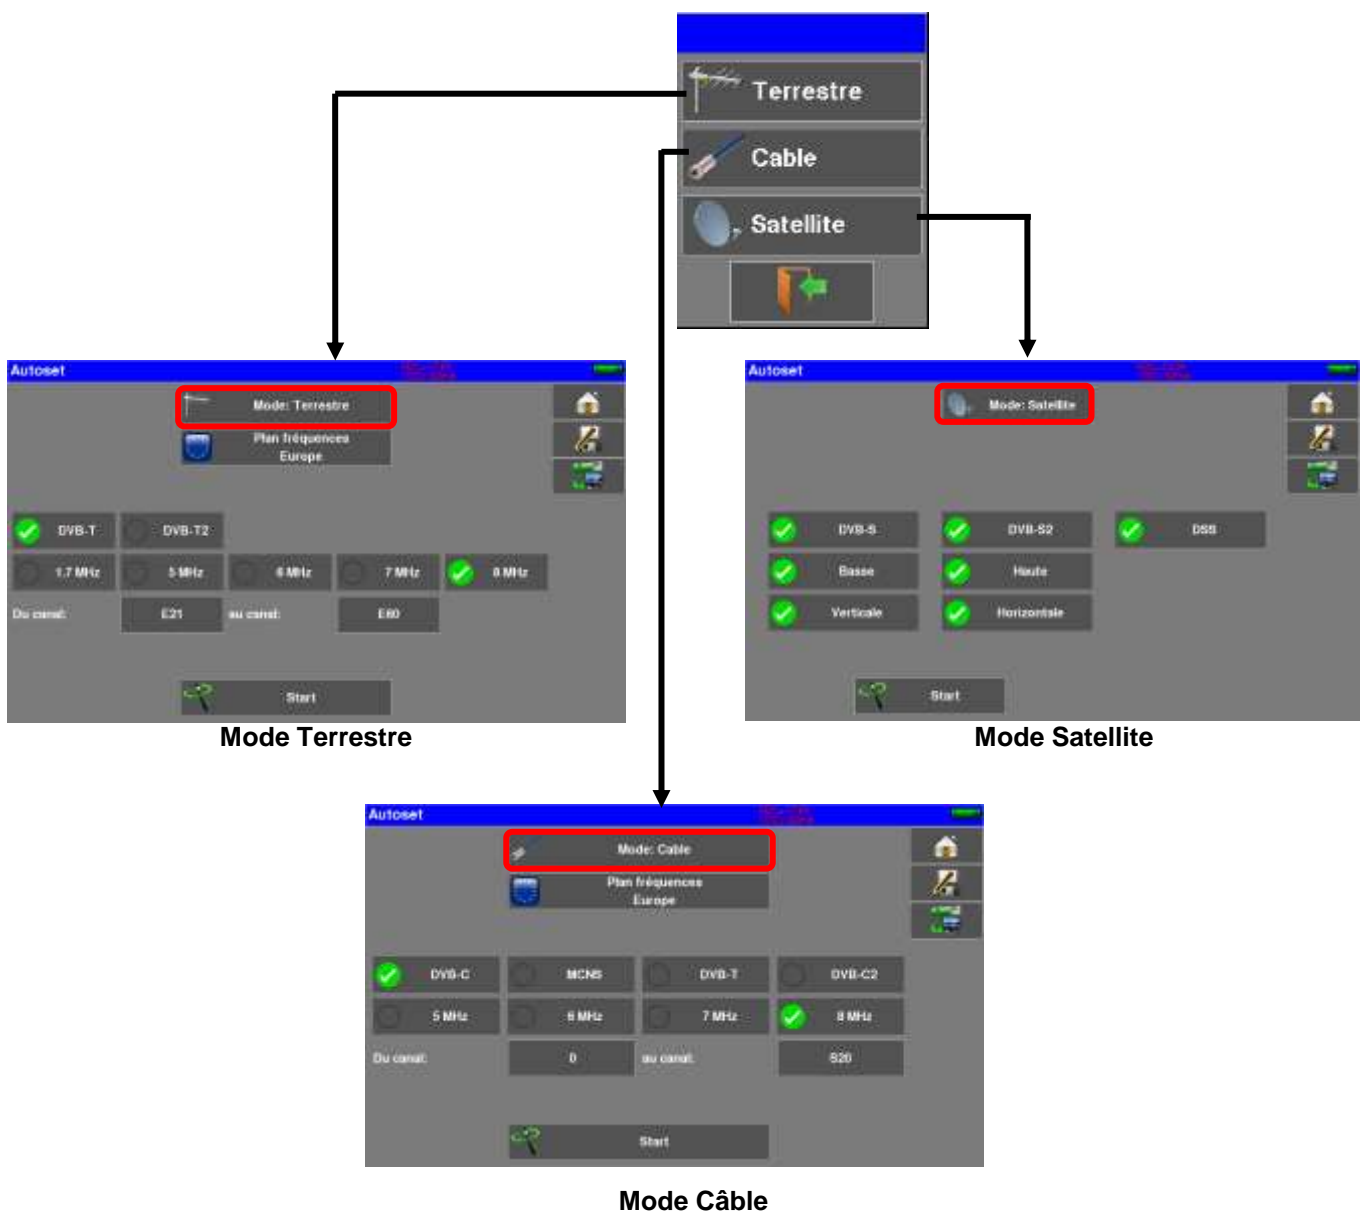



Une fois le mode choisi, les touches des différents paramètres permettent d'activer ou de désactiver une option.

Une coche verte indique que le paramètre fait partie de la recherche et l'absence de coche verte indique que le paramètre ne fera pas parti de la recherche.



Paramètre de recherche actif



Paramètre de recherche inactif



**Attention:** plus le nombre d'options sélectionnées sera important, plus le temps de recherche sera important.

## 8.1 Mode terrestre

Ce mode permet la recherche automatique sur la bande de fréquence **terrestre**.

Le tableau permet le choix des :

- Standards
- Largeurs de canaux.
- La plage de canaux ou la recherche se fera (exemple 21 à 58).

Réduire le nombre de paramètres actifs permet de réduire le temps de recherche.



## 8.2 Mode satellite

Ce mode permet la recherche automatique sur la bande de fréquence **satellite**.

Le tableau permet le choix des :

- Standards
- Des Bandes LNB.
- Des Polarisation LNB.



### 8.3 Mode Câble

Ce mode permet la recherche automatique sur la bande de fréquence du **câble**.

Le tableau permet le choix des :

- Standards
- Largeurs de canaux.
- La plage de recherche des canaux.



### 8.4 «START»

Quel que soit le mode choisi, appuyer sur la touche **“START”**, une fois le tableau correctement renseigné, pour lancer la recherche.

En cours de recherche, un appui sur **« Stop »** provoque l’arrêt de la recherche.

L’appareil entre automatiquement dans la fonction **Plan de mesures** lorsque la recherche est terminée :



fréq.	std	RF	C/N	BERi	BERo	PER	MER	LKM
E38	DVB-T/H	58.6	>38.6	2.5E-06	<2.4E-08	<2.4E-05	34.6	13.6
E40	DVB-T/H	60.4	>40.4	6.8E-06	<2.4E-08	<2.4E-05	33.1	12.1
E44	DVB-T/H	60.6	>40.6	1.5E-07	<2.4E-08	<2.4E-05	34.6	13.6
E46	DVB-T/H	59.4	>39.4	7.6E-08	<2.4E-08	<2.4E-05	32.1	11.1
E49	DVB-T/H	56.9	>36.9	1.5E-05	<3.1E-08	<3.2E-05	33.0	12.0
E59	DVB-T/H	58.8	>38.8	<7.6E-08	<2.4E-08	<2.4E-05	34.2	13.2

Les canaux trouvés sont automatiquement enregistrés sur la première liste vide (nommée automatiquement AUTOSET) et sur les premiers programmes libres de la bibliothèque en partant de la fin du tableau.

Ligne	Nom	Freq	Standard
313	C0 Autoset	E38	DVB-T H MM GI auto
314	C1 Autoset	E40	DVB-T H MM GI auto
315	C2 Autoset	E44	DVB-T H MM GI auto
316	C3 Autoset	E46	DVB-T H MM GI auto
317	C4 Autoset	E48	DVB-T H MM GI auto
318	C5 Autoset	E59	DVB-T H MM GI auto

Ligne	Nom	Freq	Standard
0	ASTRA 1		
1	HOTBIRE		
2	EUTELSAT		
3	ASTRA 3		
4	ASTRA 2		
5	TURKSAT		
6	ST ETIENNE		
7	AUTOSET		

Ligne	Nom	Freq	Standard
313	ST ETIENNE	E48	DVB-T H MM GI auto
314	C0 Autoset	E38	DVB-T H MM GI auto
315	C1 Autoset	E40	DVB-T H MM GI auto
316	C2 Autoset	E44	DVB-T H MM GI auto
317	C3 Autoset	E46	DVB-T H MM GI auto
318	C4 Autoset	E48	DVB-T H MM GI auto
319	C5 Autoset	E59	DVB-T H MM GI auto

La nouvelle liste est créée sur la première liste disponible

La nouvelle liste s'appelle AUTOSET par défaut


Les nouveaux canaux trouvés sont les uns à la suite des autres sur la nouvelle liste créée

Les nouveaux canaux trouvés sont les uns à la suite des autres sur les premiers programmes libres de la bibliothèque en partant de la fin du tableau


## 9 Pointage

Appuyer sur  et  pour accéder au mode pointage.

Choisissez alors l'antenne à pointer : 'râteau' terrestre ou parabole satellite

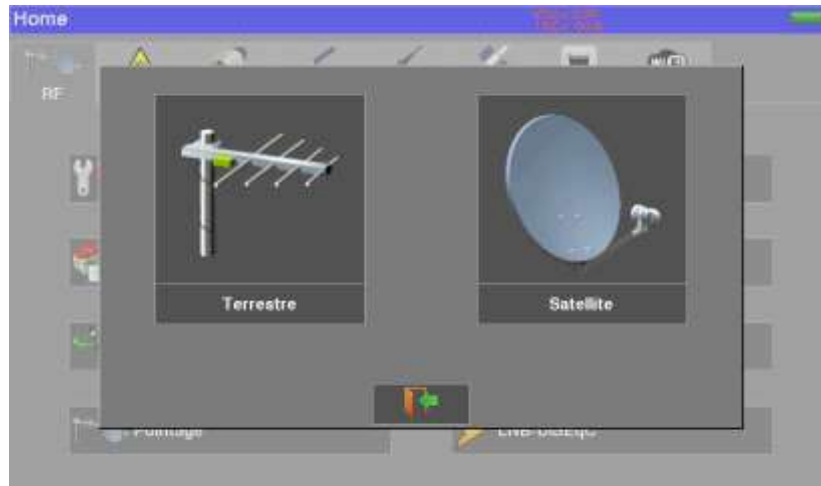


Dans le cas de la parabole satellite, l'appareil vous propose d'alimenter dès à présent votre parabole :

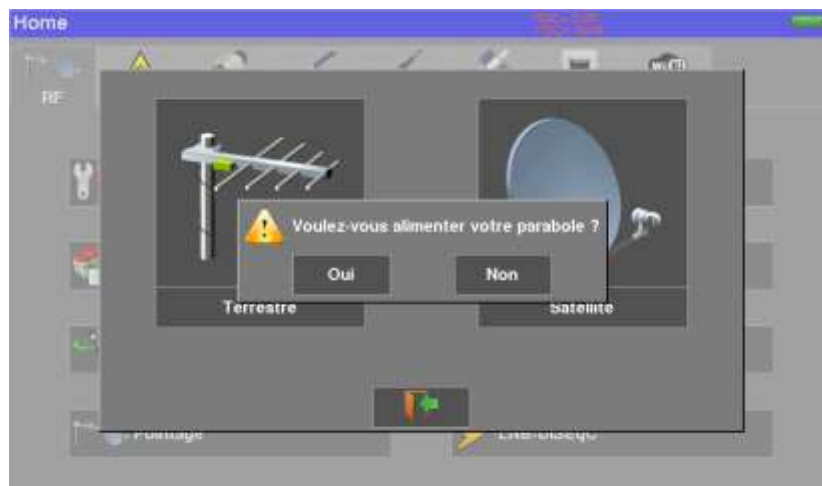

## 9.1 Pointage Terrestre

La page suivante apparait :

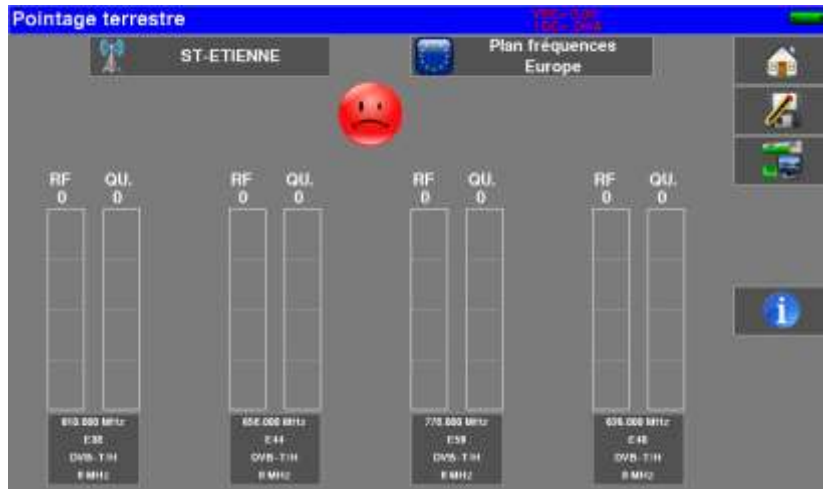

Paramétrez votre pointeur :

- Nom de l'émetteur
- Paramètres de 4 canaux

Vous pouvez choisir un émetteur existant dans la liste disponible ou en créer un nouveau. Ce nouvel émetteur sera enregistré dans la liste des émetteurs pour une ré-utilisation future.


Nom de l'émetteur :



Entrez 4 fréquences ou canaux de l'émetteur que vous cherchez à pointer.



Une fois les quatre canaux renseignés, orientez lentement l'antenne jusqu'à entendre la mélodie de verrouillage et obtenir le maximum de qualité

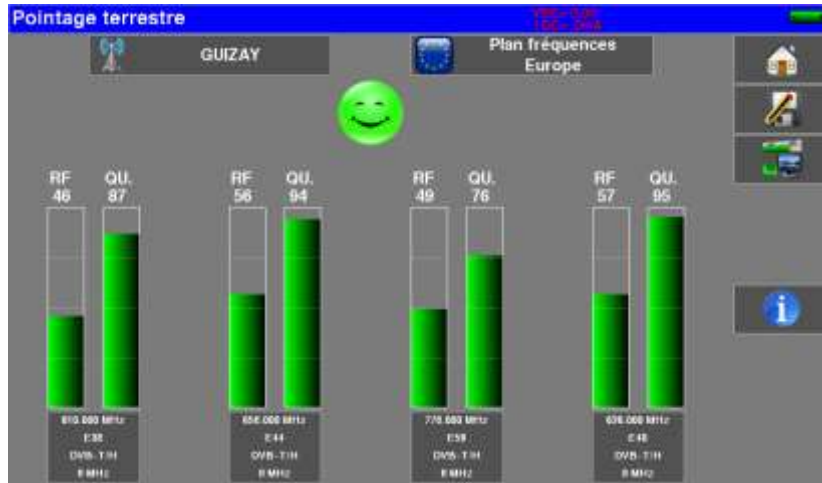


Aucun canal trouvé → Smiley rouge



Qualité de réception moyenne → Smiley orange



Bonne qualité de réception → Smiley vert


L'appui sur la touche  affiche le noms des services distribués sur chaque multiplex :



### 9.1.1 Mise à jour Canaux


Si un canal ne donne pas d'indication de Qualité, ses paramètres ont peut-être changé.

Vous pouvez mettre à jour les paramètres en consultant le fichier PDF mis en ligne sur le site SEFRAM. Il suffit alors de modifier les fréquences en suivant le paragraphe précédent.

	<p>Vous pouvez trouver les numéros de canaux des différents émetteurs français sur le site internet suivant :</p> <p><a href="https://www.matnt.tdf.fr/">https://www.matnt.tdf.fr/</a></p>
---	--

Il est possible d'ajouter de nouveaux émetteurs, et de mettre à jour ou de supprimer les anciens à l'aide d'un ordinateur et d'une clé mémoire USB.


Pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel PC TR7837 disponible gratuitement sur notre site internet. Une aide incluse au logiciel vous guidera pour chacune des opérations.

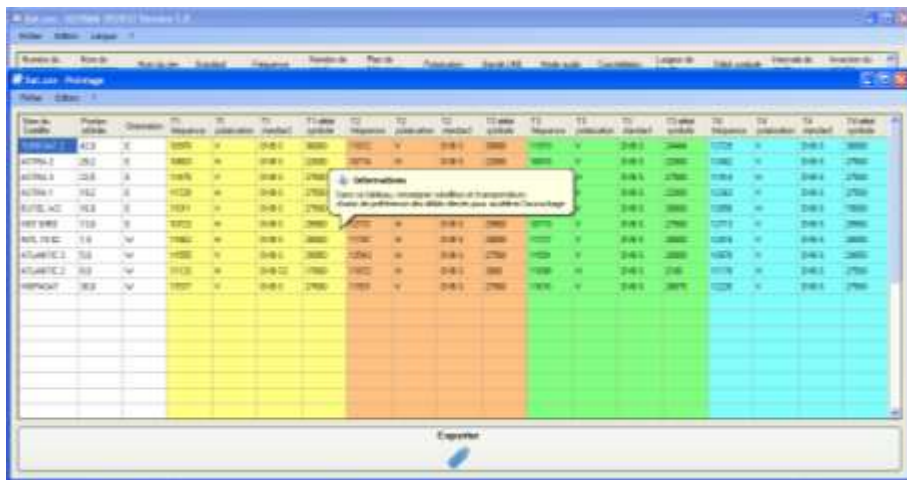

Après modifications, il vous suffit d'enregistrer un fichier **TER.CSV** sur une clé USB et de l'importer dans votre appareil.

## 9.2 Pointage Satellite

La page suivante apparait :

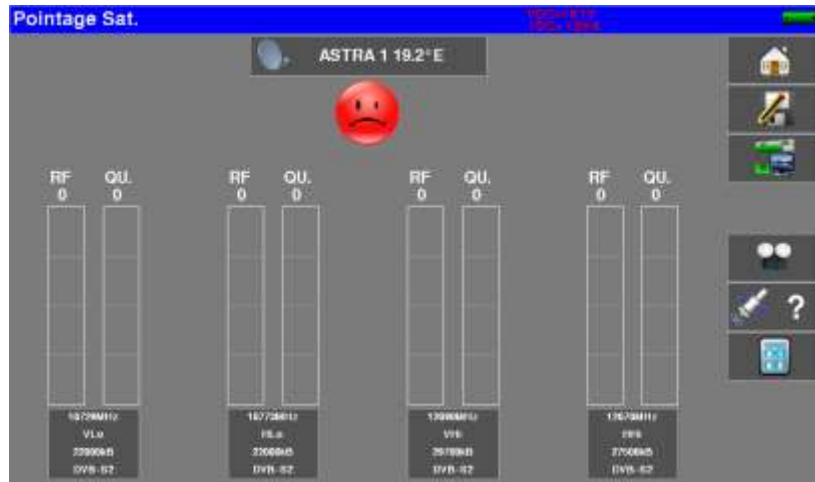

Paramétrez votre pointeur :

- Choix du satellite à pointer
- Paramètres de 4 transpondeurs

L'appareil possède 30 positions orbitales de satellites possibles, l'appareil est livré avec une dizaine de satellites renseignés.

A chaque satellite sont associés 4 transpondeurs.


Pour modifier un transpondeur il faut appuyer sur la touche de ce transpondeur



Une fois les quatre transpondeurs renseignés, orientez lentement la parabole jusqu'à entendre la mélodie de verrouillage et obtenir le maximum de qualité.

Tourner aussi légèrement le LNB pour obtenir le maximum de qualité (contre polarisation).



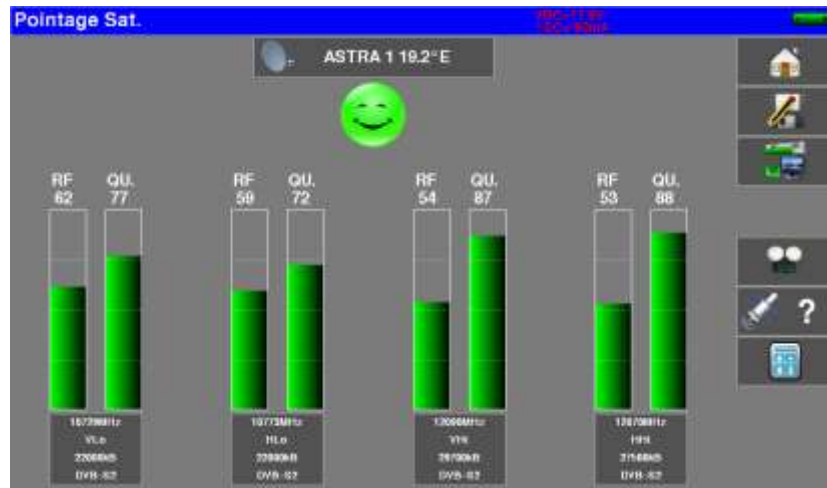

Aucun transpondeur trouvé → Smiley rouge



Qualité de réception moyenne → Smiley orange



Bonne qualité de réception → Smiley vert

**Attention :**

Pour identifier un satellite il faut être synchronisé sur les **4 transpondeurs**.

Cependant certains transpondeurs sont modifiés régulièrement.

Consultez le plan de fréquence du satellite lorsqu'un transpondeur semble ne pas fonctionner.

Certains commutateurs ou LNB fonctionnent seulement avec des ordres DiSEqC. Dans ce cas, positionner l'OL et la polarisation sur DiSEqC en page configuration LNB-DiSEqC.

(Attention le pointage est ralenti en utilisant la commande DiSEqC).



L'appui sur la touche



pour de vérifier si le satellite pointé est le bon.

L'appareil recherche alors la table MPEG **NIT** sur l'un des 4 transpondeurs et affiche le nom du satellite :





**Attention** : Le nom affiché dépend du contenu de la table MPEG NIT.  
Certains diffuseurs ne renseignent pas (ou mal) cette table.  
Les informations affichées peuvent être erronées ou incomplètes.

## 9.2.1 Mise à jour Satellites

Si un transpondeur ne donne pas d'indication de Qualité, ses paramètres ont peut-être changé.

Vous pouvez mettre à jour les fréquences des pointeurs satellite en consultant le fichier PDF mis en ligne sur le site SEFRAM.

Il suffit alors de modifier les fréquences en suivant le paragraphe précédent.



Vous pouvez trouver la liste des satellites mise à jour sur le site internet SEFRAM (rubrique téléchargement) ou en cliquant sur le lien ci-dessous :

[http://www.sefram.com/downloads/maj\\_soft/fr/Sat\\_PDF.pdf](http://www.sefram.com/downloads/maj_soft/fr/Sat_PDF.pdf)

Nous vous conseillons de vérifier et de mettre à jour vos fréquences tous les 3 mois.


Il est possible d'ajouter de nouveaux satellites, et de mettre à jour ou de supprimer les anciens à l'aide d'un ordinateur et d'une clé mémoire USB.

Pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel PC TR7837 disponible gratuitement sur notre site internet.

Une aide incluse au logiciel vous guidera pour chacune des opérations.

Nom	Puissance	Opérateur	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20
ALPHA	41.3	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 2	39.0	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 3	39.8	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 4	39.2	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 5	39.5	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 6	39.7	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 7	39.9	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 8	39.1	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 9	39.4	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 10	39.6	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 11	39.3	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 12	39.4	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 13	39.5	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 14	39.6	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 15	39.7	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 16	39.8	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 17	39.9	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 18	39.0	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 19	39.1	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000
ALPHA 20	39.2	X	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000	3000	+	3100	3000

Après modifications, il vous suffit d'enregistrer un fichier **SAT.CSV** sur une clé USB et de l'importer dans votre appareil.




Le temps d'accrochage est lié au débit du transpondeur.  
 Plus le débit est **faible**, plus le temps d'accrochage est **élevé**.  
 Il est donc préférable de choisir des transpondeurs ayant des débits élevés pour le pointage d'une parabole.

## 9.2.2 Pointage double LNB

Ce mode permet d'orienter un LNB double en vérifiant 4 transpondeurs sur 2 satellites au choix. Le fonctionnement est identique au Mode pointage simple.

Pour accéder au mode pointage double il faut appuyer sur la touche « Double »

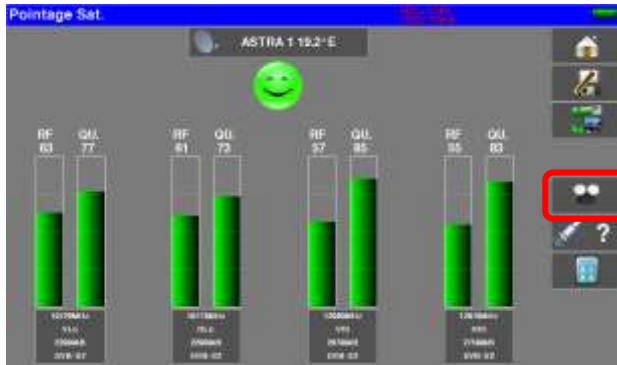

Sat. A

Sat. B

Pour repasser en mode simple

## 9.2.3 Alignement de la parabole

L'appui sur la touche « **Alignement** » permet de calculer les valeurs Élévation, Azimut et Polarisation de votre parabole en fonction de votre position géographique :

Paramètres →

Calculs →

Alignement parabole

Satellite 1	ASTRA 1 19.2° E		
Satellite 2	HOT BIRD 13.0° E		
Latitude	45°	30'	N
Longitude	4°	35'	E
Satellite	HOTEL 102 14.0° E		
Elevation	38.80°	Azimuth	184.19°
Polarisation	11.01°		

Acquisition des coordonnées GPS par le récepteur intégré

Paramètres :

- Satellite 1 : satellite à pointer; ou 1<sup>er</sup> satellite sur une parabole multi-têtes
- Satellite 2 : 2<sup>ème</sup> satellite sur une parabole multi-têtes (sinon mettre identique au satellite 1)
- Latitude : latitude de votre position géographique actuelle
- Longitude : longitude de votre position géographique actuelle
- GPS : La touche GPS remplit la latitude et la longitude automatiquement (si l'option GPS est présente dans l'appareil)

Calculs :

- Satellite : satellite à pointer le plus proche de la position médiane entre Satellite1 et Satellite2
- Élévation : inclinaison de la parabole
- Azimut : position horizontale de la parabole par rapport au Nord
- Polarisation : rotation du LNB par rapport à la verticale.

## 9.2.4 Azimut-Élévation-Polarisation


### Azimut

C'est la position de la parabole sur un plan horizontal par rapport au nord. Mesuré en degrés.




### Élévation

C'est l'inclinaison avec laquelle arrive le faisceau du signal du satellite jusqu'à votre antenne. Mesurée en degrés et en se servant de ce qui est marqué sur le support de la parabole.

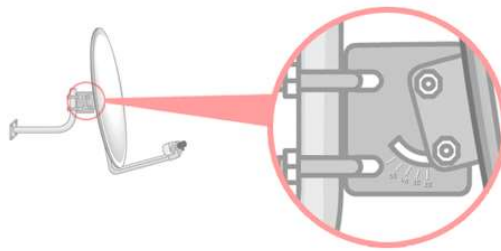

### Polarisation

C'est la rotation que doit avoir le LNB par rapport à la verticale du sol. Elle est mesurée en degrés.

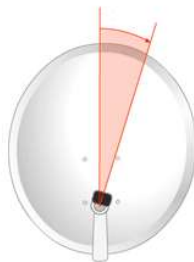


Pour calculer les paramètres d'une parabole simple tête, entrer le même satellite à pointer sur les paramètres '**Satellite 1**' et '**Satellite 2**'.




**A noter :** La liste des satellites disponibles pour ce calcul est la même liste utilisée en Pointage.

# 10 Mesures-TV-Spectre

La page « Mesures-TV-Spectre »  regroupe les mesures de Niveau/BER/MER, l'accès à l'Analyseur de Spectre, l'accès à l'image TV plein écran et tous les paramètres du signal.

Appuyez sur la zone de votre choix pour entrer dans la fonction :

Paramètres  
du signal

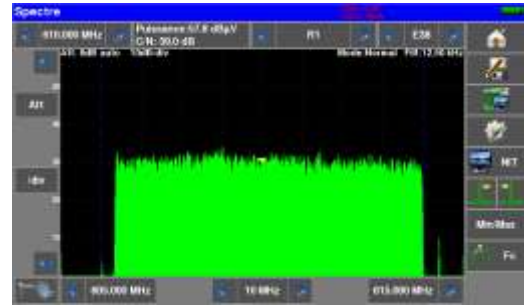

Analyseur  
de Spectre



Mesures  
plein écran



TV  
plein écran


De cette page, vous pouvez soit effectuer des mesures sur un programme mémorisé dans la liste en cours (voir chapitre « Paramétrage des Listes de mesures »), soit modifier manuellement chacun des paramètres, soit utiliser la fonction « AutoLock ».

## 10.1 Modification des paramètres




Les différents paramètres sont :

- La Liste active
- Le programme en cours
- La fréquence de l'émetteur ou du transpondeur
- Le standard et la largeur de bande pour les DVB-T/H et DVB-T2
- Le numéro de canal correspondant pour le terrestre et le câble
- Le débit/symbole
- La polarisation et la bande pour le satellite
- Le mode audio pour la TV analogique


	<p>Le passage de terrestre à satellite s'effectue soit :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En changeant la fréquence du programme</li><li>- Soit en changeant de standard</li><li>- Soit en changeant de programme (passage d'un programme terrestre à satellite)</li></ul>
---	---

## 10.2 Fonction « AutoLock »

Cette fonction permet de s'accrocher sur un canal numérique (câble, satellite ou terrestre)

Il suffit d'entrer la fréquence ou le canal (en terrestre), appuyer sur la touche « AutoLock »  , l'appareil trouve en quelques secondes le standard, la modulation et autres paramètres du signal.

Exemple en terrestre sur le canal 38 (fréquence 610MHz):

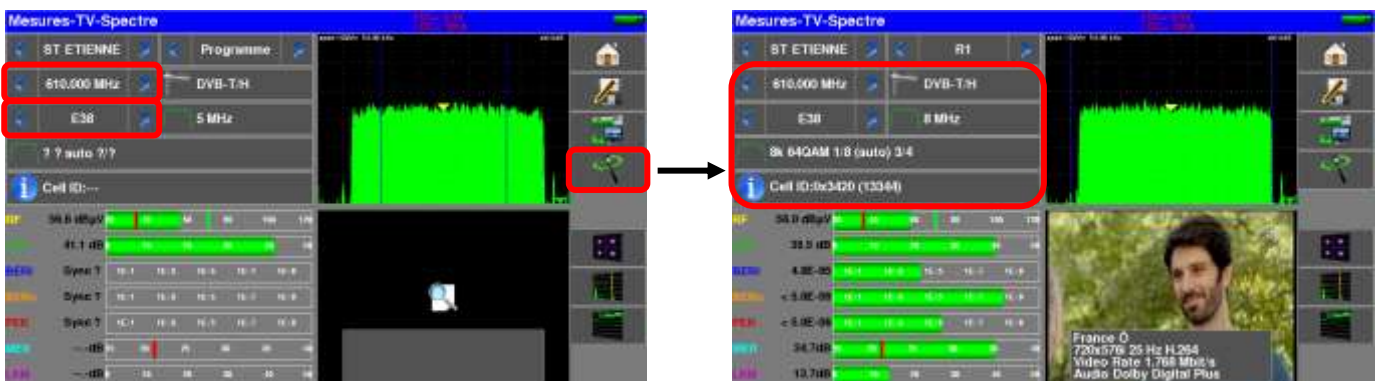

Le fonctionnement est le même en satellite.



La touche « INFO »



vous donne accès à des indications supplémentaires dépendantes du standard



### 10.3 Mesures de niveau

Il est possible d'effectuer une mesure de niveau à une fréquence précise avec une détection approprié au standard.

	<p>En bande terrestre pour une prise utilisateur le niveau doit être compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entre 50 et 66 dB<math>\mu</math>V en FM</li> <li>- entre 35 et 70 dB<math>\mu</math>V en DVB-T/H, DVB-T2 et DAB/DAB+</li> <li>- entre 57 et 74 dB<math>\mu</math>V dans les autres cas.</li> </ul>
	<p>En bande satellite pour une prise utilisateur le niveau doit être compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entre 47 et 77 dB<math>\mu</math>V.</li> </ul>

Les mesures possibles sont :

- Mesure **moyenne**,
- Mesure **crête**
- Mesure de **puissance**.

#### 10.3.1 Bande Satellite

Le tableau ci-dessous regroupe les types de mesures et filtre de mesure de chacun des Standards :

Standard	porteuse vidéo	mesure	filtre
PAL	FM	Crête	125KHz
SECAM	FM	Crête	125KHz
NTSC	FM	Crête	125KHz
DVB-S	Numérique	Puissance	125KHz
DSS	numérique	Puissance	125KHz
DVB-S2	numérique	Puissance	125KHz



### 10.3.2 Bande Terrestre

L'appareil effectue automatiquement les mesures de niveaux sur la **porteuse Vidéo**.

Le tableau ci-dessous regroupe les types de mesures, filtres et les fréquences des porteuses audio de chacun des Standards :

Standard	porteuse vidéo	mesure	filtre	porteuses sons		
				Mono	stéréo	NICAM
BG	négative, AM	crête	25KHz	FM 5,5 MHz	FM 5,74 MHz	DQPSK 5,85 MHz
DK	négative, AM	crête	25KHz	FM 6,5 MHz	FM 6,258 MHz	DQPSK 5,85 MHz
I	positive, AM	crête	25KHz	FM 6,0 MHz		DQPSK 6.552 MHz
L	positive, AM	crête	25KHz	AM 6,5 MHz		DQPSK 5.85 MHz
MN	négative, AM	crête	25KHz	FM 4,5 MHz	FM 4,72 MHz	
DVB-C	Numérique	puissance	25KHz			
DVB-T/H	Numérique	puissance	25KHz			
DVB-T2	Numérique	puissance	25KHz			
DAB/DAB+	Numérique	puissance	25KHz			
FM	FM	moyenne	25KHz			
Porteuse	non modulée	moyenne	25KHz			

L'appareil affiche le niveau de la porteuse **Vidéo** ainsi que le rapport **C/N**, et le rapport **Video/Audio** en standard Analogique.

## 10.4 C/N

L'appareil effectue automatiquement la mesure de C / N (carrier to noise ratio).



Le calcul du C / N dépend du standard choisi :

standard analogique :  $C / N \text{ (dB)} = \text{carrier} - \text{noise} - 10 \times \log(\text{bande passante}/\text{filtre})$

standard numérique :  $C / N \text{ (dB)} = \text{carrier} - \text{noise}$

Standard	détection 'carrier'	détection 'noise'	bande passante	filtre
TV analogique BG, DK, I, L	crête	moyen	5 MHz	25KHz
TV analogique MN	crête	moyen	4MHz	25KHz
TV numérique terrestre	moyen	moyen	5, 6, 7 ou 8MHz	25KHz
DAB/DAB+	moyen	moyen	1.7MHz	25KHz
TV numérique satellite	moyen	moyen	débit x (1+rolloff)	125KHz

## 10.5 Seuils

Des seuils prédéfinis sont utilisés pour indiquer la pertinence de la mesure

Standard	Min	Max
TV analogique terrestre	57	74
DVB-C/C2, J83B	57	74
DVB-T/T2	35	70
DAB-DAB+	35	70
FM, Porteuse	50	66
TV analogique satellite	47	77
DVB-S, DSS	47	77
DVB-S2	47	77



Les seuils de décision sont utilisés en affichage des mesures « Niveau Puissance » et « Plan de mesures » :

## 10.6 Mesures en numérique

En standard numérique, en plus du niveau **RF** et du **C/N** vu précédemment, les mesures affichées sont :

- différents **BER** (Bit Error Rate) : rapport bit faux / bits transmis
- le **PER** (Packet Error Rate) : rapport paquet faux / paquets transmis
- le **MER** (Modulation Error Ratio) : rapport signal-to-noise numérique
- le **LKM** (Link Margin) : écart entre MER mesuré et MER limite de décrochage (c'est la marge dont on dispose avant décrochage.)

	<p>Les bargraphes sont affichés en couleur suivant les taux d'erreurs mesurés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VERT : taux d'erreurs corrects</li> <li>- ORANGE : BER<sub>o</sub> &gt; à 1<sup>e</sup>-4 (QEF : Quasi Error Free) sans paquets perdus</li> <li>- ROUGE : paquets perdus (PER).</li> </ul> <p>Le contrôle automatique de fréquence (AFC) est activé automatiquement en mesure de taux d'erreur.</p>
--	--



L'affichage "**Sync ?**" indique une absence ou un non-verrouillage du signal, vérifier sa présence, les paramètres de modulation, la présence de la télé-alimentation et les paramètres LNB et DiSEqC en bande satellite.




Le signe < devant une valeur de taux d'erreur indique qu'il n'y a pas eu d'erreur mais que  $1^{EX}$  bits ont été testés (par exemple < $1^{E-8}$  indique que  $1^{E8}$  bits ont été testés).



Le passage de terrestre à satellite s'effectue soit :

- En changeant la fréquence du programme
- Soit en changeant de standard
- Soit en changeant de programme (passage d'un programme terrestre à satellite)

## 10.7 DVB-T/H

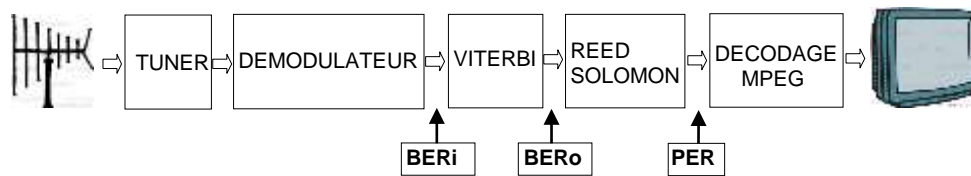

Affichage des mesures de :

- **BERi** : taux d'erreur avant Viterbi
- **BERo** : taux d'erreur après Viterbi
- **PER** : taux d'erreur après Reed Solomon (taux d'erreur paquet)
- **MER** : taux d'erreur de modulation
- **LKM** : Marge au bruit (Link Margin)

**BERx** : taux d'erreur 'bits'

Rapport nombre de bits faux / nombre de bits transmis pendant le temps de mesure

**PER** : taux d'erreur 'paquets'

Rapport nombre de paquets faux / nombre de paquets transmis pendant le temps de mesure

Rappel : un paquet en DVB-T/H est constitué de 204 octets ; un paquet est 'faux' s'il comporte plus de 8 octets faux (correction par codage Reed Solomon).


Affichage du type de **Modulation** détectée

- le nombre de porteuses (8 K)
- la constellation (64QAM)
- l'intervalle de garde (1/32 auto)
- le taux de Viterbi (2/3)
- l'inversion du spectre

En présence d'un signal de mauvaise qualité ou d'un signal analogique co-fréquent il est judicieux de passer en mode intervalle de garde manuel. Pour cela il faut sélectionner la ligne « Modulation » et paramétrer l'intervalle de garde à la bonne valeur.

Affichage de la valeur du Cell ID renseignée par le diffuseur et propre à l'émetteur.

## 10.8 DVB-T2 /T2 Lite

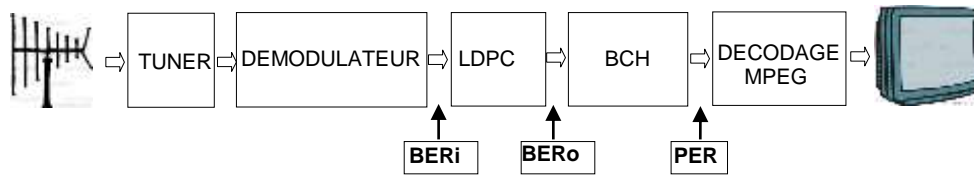

Affichage des mesures de :

- **BERi** : taux d'erreur avant LDPC
- **BERo** : taux d'erreur après LDPC
- **PER** : taux d'erreur après BCH (paquets perdus)
- **MER** : taux d'erreur de modulation
- **LKM** : Marge au bruit (Link Margin)

Rappel:

LDPC: Low Density Parity Check

BCH: Bose Chauhuri Houquenohe


La concaténation Viterbi + Reed Solomon de la correction du DVB-T/H a été remplacée en DVB-T2 par la concaténation LDPC et BCH.

Affichage du type de **Modulation** détectée

- le nombre de porteuses (32 K)
- la constellation (256QAM)
- l'intervalle de garde (1/8)
- le taux de Viterbi (3/5)

Affichage des valeurs du Network\_ID, System\_ID, Cell\_ID renseignées par le diffuseur et propre à l'émetteur.

## 10.9 DVB-C

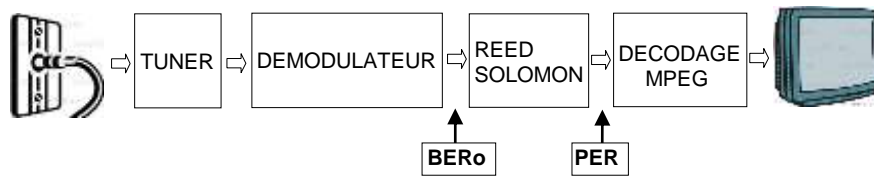

Affichage des mesures de :

- **BERo** : taux d'erreur avant Reed Solomon
- **PER** : taux d'erreur après Reed Solomon (taux d'erreur paquet)
- **MER** : taux d'erreur de modulation
- **LKM** : Marge au bruit (Link Margin)

**BERo** : taux d'erreur 'bits'

Rapport nombre de bits faux / nombre de bits transmis pendant le temps de mesure


**PER** : taux d'erreur 'paquets'

Rapport nombre de paquets faux / nombre de paquets transmis pendant le temps de mesure

Rappel : un paquet en DVB-C est constitué de 204 octets ; un paquet est 'faux' s'il comporte plus de 8 octets faux (correction par codage Reed Solomon).



## 10.10 J83B (MCNS)

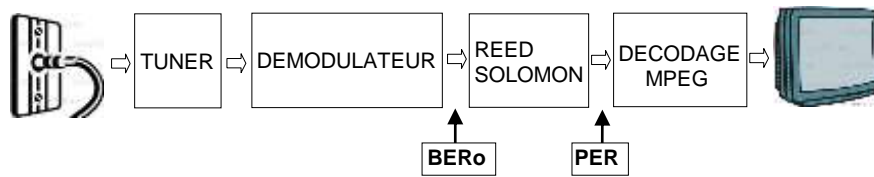

Affichage des mesures de :

- **BERo** : taux d'erreur avant Reed Solomon
- **PER** : taux d'erreur après Reed Solomon (taux d'erreur paquet)
- **MER** : taux d'erreur de modulation
- **LKM** : Marge au bruit (Link Margin)

**BERo** : taux d'erreur 'bits'


Rapport nombre de bits faux / nombre de bits transmis pendant le temps de mesure

**PER** : taux d'erreur 'paquets'

Rapport nombre de paquets faux / nombre de paquets transmis pendant le temps de mesure

Rappel : un paquet en DVB-C est constitué de 204 octets ; un paquet est 'faux' s'il comporte plus de 8 octets faux (correction par codage Reed Solomon).

## 10.11 DVB-C2

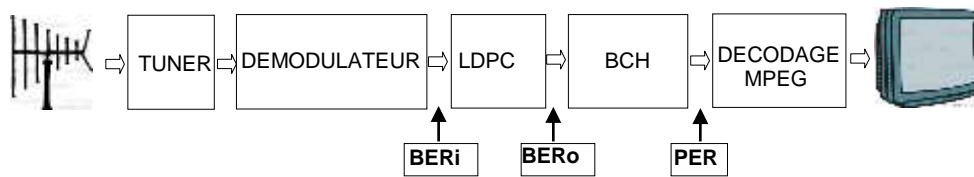

Affichage des mesures de :

- **BERi** : taux d'erreur avant LDPC
- **BERo** : taux d'erreur après LDPC
- **PER** : taux d'erreur après BCH (paquets perdus)
- **MER** : taux d'erreur de modulation
- **LKM** : Marge au bruit (Link Margin)

Rappel:



LDPC: Low Density Parity Check

BCH: Bose Chauhuri Houquenoem

Affichage du type de **Modulation** détectée

- le nombre de porteuses
- la constellation
- l'intervalle de garde
- le taux de Viterbi
- PLP et Data slice actif

## 10.12 DVB-S et DSS

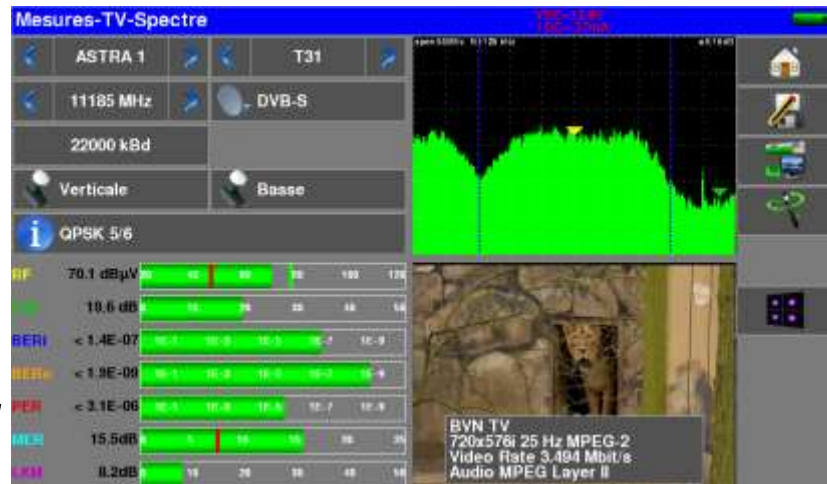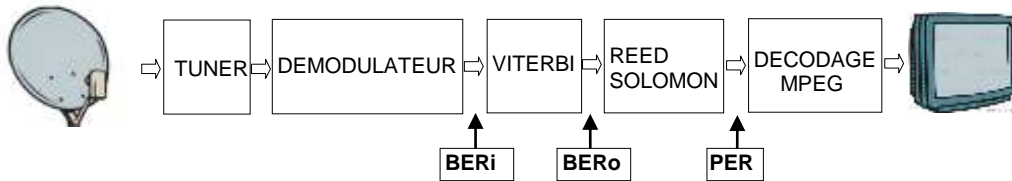

Affichage des mesures de :

- **BERi** :       taux d'erreur avant Viterbi
- **BERo** :       taux d'erreur après Viterbi
- **PER** :        taux d'erreur après Reed Solomon (taux d'erreur paquet)
- **MER** :        taux d'erreur de modulation
- **LKM** :        Marge au bruit (Link Margin)

**BERx** : taux d'erreur 'bits'

Rapport nombre de bits faux / nombre de bits transmis pendant le temps de mesure

**PER** : taux d'erreur 'paquets'



Rapport nombre de paquets faux / nombre de paquets transmis pendant le temps de mesure

Rappel : un paquet en QPSK (DVB-S) est constitué de 204 octets; un paquet est 'faux' s'il comporte plus de 8 octets faux (correction par codage Reed Solomon). En DSS, un paquet est constitué de 146 octets.

Affichage du type de **Modulation** détectée

- la constellation (QPSK)
- le taux de Viterbi (3/4)

## 10.13 DVB-S2 / S2X

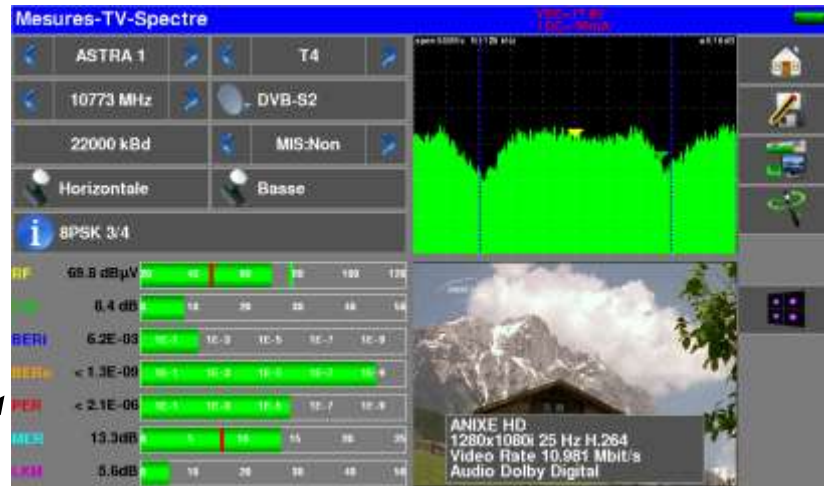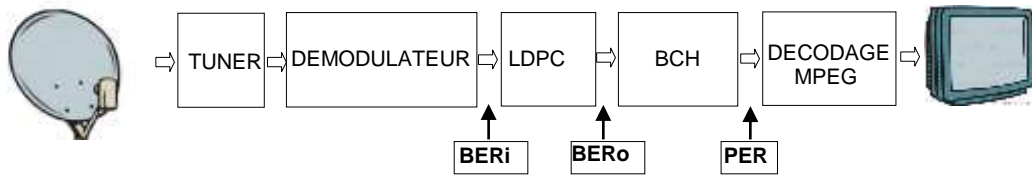

Affichage des mesures de :

- **BERi** : taux d'erreur avant LDPC
- **BERo** : taux d'erreur après LDPC
- **PER** : taux d'erreur après BCH (paquets perdus)
- **MER** : taux d'erreur de modulation
- **LKM** : Marge au bruit (Link Margin)

### Rappel:

LDPC: Low Density Parity Check

BCH: Bose Chauhuri Houquenoem

La concaténation Viterbi + Reed Solomon de la correction du DVB-S a été remplacée en DVB-S2 par la concaténation LDPC et BCH.

Affichage du type de **Modulation** détectée

- la constellation (8PSK)
- le taux de Viterbi (2/3)

Le standard DVB-S2 possède une extension : DVB-S2X avec plus de modulations, roll-off, ... (EN 302307 part 2)

Si l'option est présente, l'appareil détectera automatiquement cette extension.


### 10.13.1 Multistream

L'option 'Multistream' permet de visualiser un signal DVB-S2 qui utilise la technologie Multiple Transport Stream (plusieurs multiplex sont transportés sur le même transpondeur simultanément).

Exemple : diffusion des deux multiplex de la TNT sur **Eutelsat 5 West A 5°W** dans le même transpondeur

Fréquence: 12648MHz Vertical, DVB-S2 29500, ISI: 1, Gold code: 121212

Pour mettre le Multistream en marche, appuyer sur « MIS » :

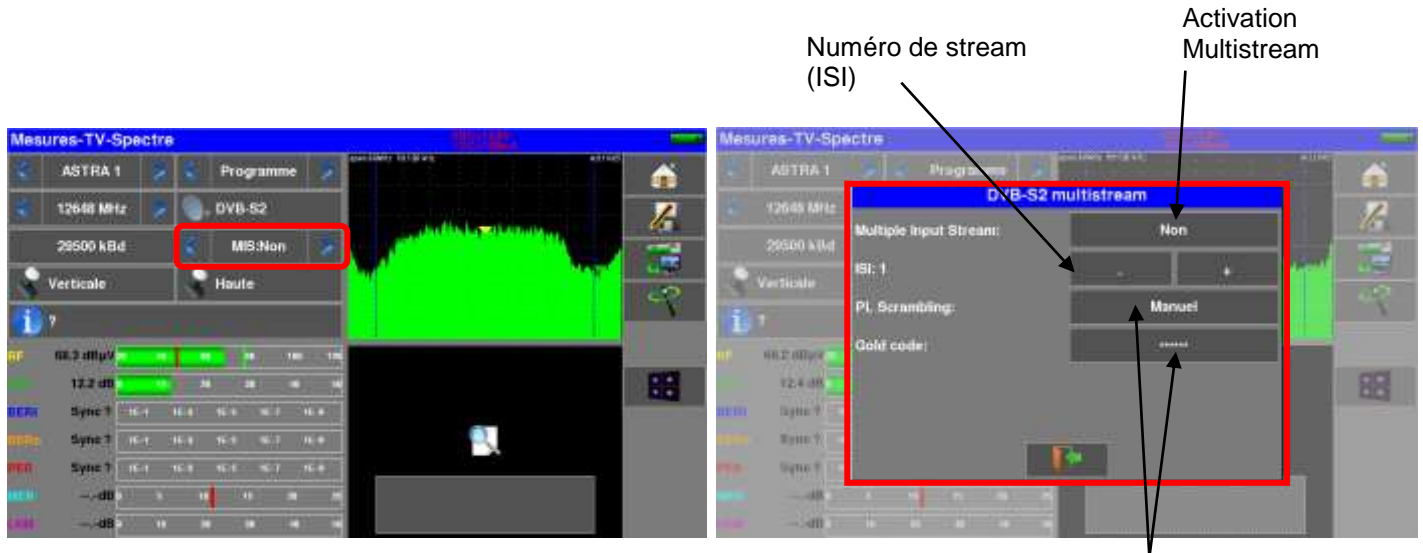


Codage propriétaire des stream : PL Scrambling

- NON : pas de codage
- MANUEL : un code à entrer
- AUTO : les 3 codes à entrer sont essayés successivement par l'appareil



## 10.14 FM-RDS

Décodage radio FM et affichage des services RDS :

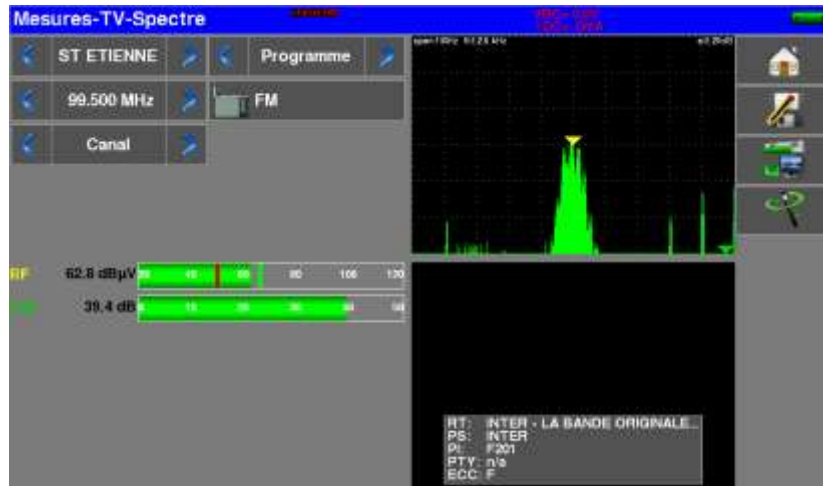

- **RT (Radio Text)**

Diffusion de textes ; certains réseaux l'utilisent pour transmettre les références des morceaux musicaux en cours de diffusion.

- **PS (Program Service)**

Nom de la station, composé de huit caractères alphanumériques. La norme RDS stipule que les huit caractères doivent être fixes, et représenter le nom de la station. En réalité, un certain nombre de radios ont détourné ce service pour y faire passer des informations dynamiques.

- **PI (Program Identification)**

Le code PI est un code unique attribué à chaque station (16 bits affiché en hexadécimal).

- **PTY (Program TYpe)**


Type de programme diffusé parmi 32 types prédéfinis.

- **ECC (Extended Country Code)**

Le code PI est complété par un code de pays ECC.

Le couple PI+ECC constitue un identifiant réellement unique d'une station au niveau mondial.

## 10.15 DAB/DAB+

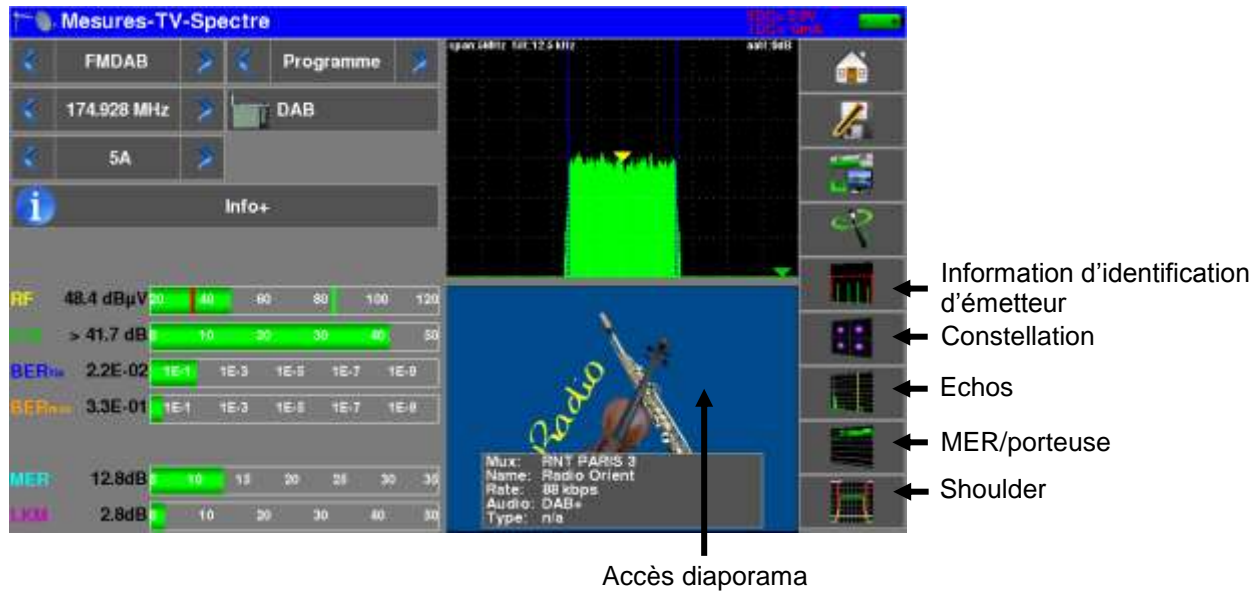

Décodage radio numérique DAB/DAB+ et affichage des services.

Transmission audionumérique COFDM utilisant le système de compression du son MPEG Layer 2.

- DAB : son en MPEG Audio Layer II
- DAB+ : son en HE-AAC V2.

Affichage de :

- **BER<sub>fic</sub>** : mesure du taux d'erreur FIC avant Viterbi.
- **BER<sub>msc</sub>** : mesure du taux d'erreur MSC avant Viterbi du service en cours de lecture.
- **MER** : taux d'erreur de modulation
- **LKM** : Marge au bruit (Link Margin)
- Information du Service :
  - nom du multiplex 'Ensemble Name'
  - nom du Service
  - débit binaire du Service en Kbits/s
  - standard de transmission utilisé DAB /DAB+
  - type du Service (News, Sport, Pop Music, Weather, ...)



La page Info+ donne accès aux Informations sur le multiplex / service en cours de lecture :



Liste des Services du multiplex transmis :




Les possibles données visuelles du service sélectionné sont visibles en page Diaporama :



En cas de réception difficile, utiliser un amplificateur externe.

# 11 Analyseur de spectre

L'appui sur la zone SPECTRE permet d'accéder à la fonction **ANALYSEUR DE SPECTRE**  
(représentation graphique fréquence / amplitude des signaux présents à l'entrée de l'appareil)

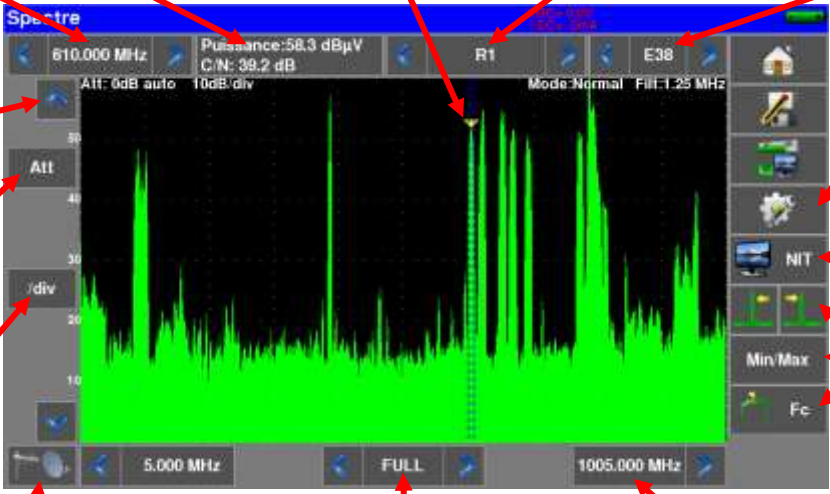

**Fréquence curseur :** saisie de la position du curseur

**Mesure curseur :** Niveau, C/N

**Curseur :** Positionnement manuel

**Programme:** Programme dans la liste active

**Canal:** Canal en mode Terrestre

**Niveau référence:** niveau modifiable par les flèches

**Att :** atténuateur (auto, 5, 10, 15dB,...)

**/div :** échelle des amplitudes 2, 5 ou 10dB/div

**Mode :** terrestre/satellite

**Span :** excursion autour de la fréquence centrale

**Plage de fréquence:** fréquence modifiable par les flèches

**Affichage:** moyen/maxi/hold/zoom /...


**NIT/TV:** Incrustation image TV et NIT

**Curseur:** positionnements automatiques (pic/min/max/centre)

## Satellite :

En mode Satellite, contrôle de la télé-alimentation :

Marche/Arrêt, polarisation horizontale/verticale, bande basse/haute

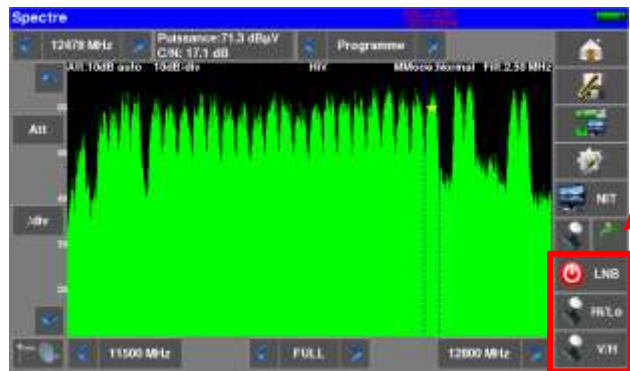

Demi touche :  
contrôle LNB ou  
CURSEUR

L'atténuateur d'entrée se positionne automatiquement en fonction du « Niveau de référence ».

Le filtre se positionne également automatiquement en fonction du « Span ».

La valeur du filtre est indiquée en haut du spectre



Attention aux risques de saturation, utiliser la formule :

**Atténuateur d'entrée = Niveau de référence - 60 dB $\mu$ V.**


Exemple : pour visualiser correctement un signal de 110 dB $\mu$ V il faut un atténuateur de 50 dB

## 11.1 Modes d'affichage

Les modes d'affichage du spectre sont :




- **Normal** Balayage normal

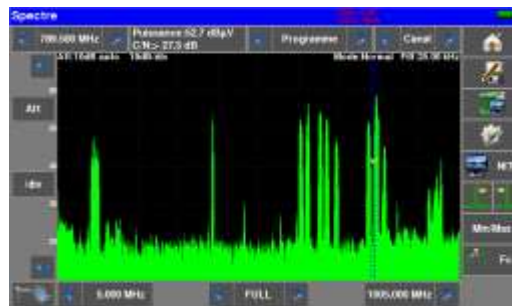


- **Max** Conserve les crêtes à chaque balayage



- **Lissage** Moyennage à chaque balayage

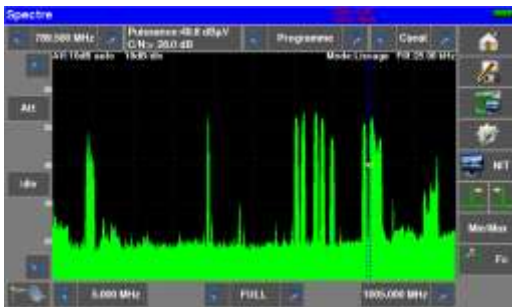


- **Mono** Retient le dernier balayage

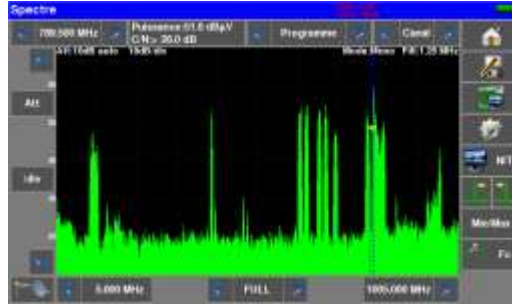

- **Buzzer** indication auditive de la puissance totale vue




- **Zoom** double affichage, zoom du spectre sous le curseur (10MHz en terrestre, 50MHz en satellite)

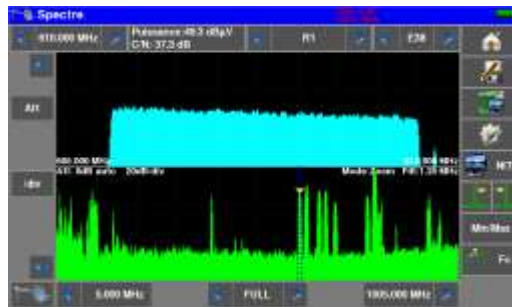

- **LTE** Simulation d'un filtre LTE (4G) ; influence sur les fréquences hautes (4G présente sur le canal 61 à 69).


La courbe rouge correspond au spectre avec filtre (exemple : le canal 59 est atténué).

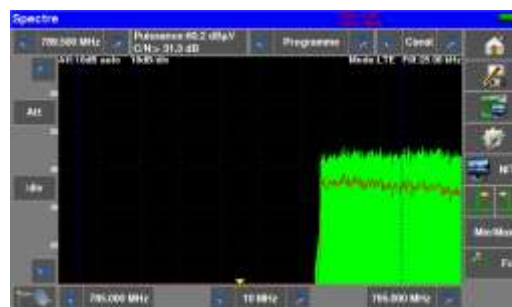

- Tracé plein ou filaire



- Mesure avec 2 curseurs : affichage des différences de niveau/fréquence

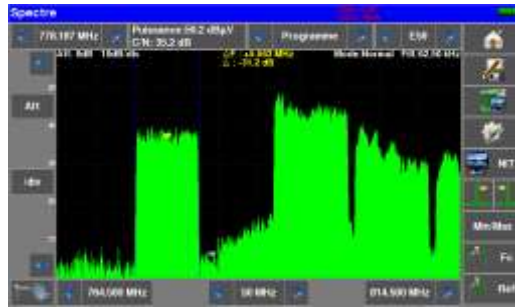

## 11.2 NIT/TV

Ce mode permet d'afficher la TV du canal pointé par le curseur dans la page spectre, ce mode fonctionne en terrestre, câble et satellite.

Le message affiche le nom de la chaîne le « Network Name » et le « Network id »



En satellite, L'appareil affiche en plus le nom du satellite et sa position





Attention : l'affichage de la TV ne se fera que si le curseur est sur un canal où la TV est non cryptée, dans le cas contraire l'appareil affichera « conditional access ».

L'affichage de la TV peut être assez long car l'appareil cherche le standard et la modulation sur le canal avant d'afficher une image.

Certains diffuseurs ne renseignent pas (ou mal) la table MPEG NIT.


Les informations affichées à la fin de l'acquisition peuvent être erronées.



## 12 Image et Son

L'appui sur la zone TV permet d'accéder à la fonction TV



L'appui sur la touche  permet de passer en mode plein écran, l'image utilise la totalité de l'écran, seul reste l'indication batterie et courant-tension télé-alimentation :



Pour sortir de ce mode, il suffit d'appuyer n'importe où sur l'écran

### 12.1 TV numérique

Le nom du service et ses caractéristiques principales sont affichées en haut de l'écran :

- résolution de l'image (par ex. 720x576i :720 pixels par ligne, 576 lignes, balayage entrelacé)
- 25 Hz : fréquence trame
- MPEG-2 ou H.264 ou HEVC : compression de l'image
- Vidéo Rate : débit binaire instantané du service
- Audio MPEG Layer II : compression du son



## 12.2 Audio

Pour régler le son appuyer sur  une barre de réglage apparaît.

**L'instrument peut décoder les sons numériques suivants :**

MPEG-1 L1/L2

AAC Advanced Audio Coding

HE-AAC High Efficiency AAC

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

License Via Licensing

License Via Licensing

License Dolby®

License Dolby®

Fabriqué sous **licence** des Laboratoires **Dolby**.

**Dolby** et le symbole double-D sont des marques déposées de **Dolby Laboratories**

## 12.3 Table des services

L'appui sur la touche  permet d'accéder à la liste des services




The screenshot shows a TV interface with a table of services. The table has columns for Service, Provider, SID, LCN, A, and Type. The services listed are:

Service	Provider	SID	LCN	A	Type
ANIXE HD	BetaDigital	21100			Adv. HD
NICKELODEON HD	MTV Networks	21107			Adv. HD
N24 HD	BetaDigital	21108			Adv. HD
QVC HD	BetaDigital	21103			Adv. HD
HSE24 HD	BetaDigital	21104			Adv. HD
SES 75	BetaDigital	21111			Adv. SD
SOPHIA TV	BetaDigital	21112			Adv. SD
Genius Plus	BetaDigital	21113			Adv. SD
NICKELODEON HD AT	MTV Networks	21117			Adv. HD
N24 HD Austria	BetaDigital	21118			Adv. HD

Cette fonction permet aussi de choisir la chaîne que vous voulez visualiser, il suffit d'appuyer sur la ligne que vous désirez.

## 12.4 Fonction PID

L'appui sur la touche  permet d'accéder à la liste des PID du service en cours.



The screenshot shows a TV interface with a list of PID information for the current service. The list includes:

PCR PID 3071/Program Number 21112
PID 3071/Video MPEG4
PID 3072/Audio MPEG1
Language Code deu

Dans cette fonction, les différents PID sont décrits.

Dans le cas d'une émission multilingue la langue peut être changée en appuyant sur la ligne qui vous intéresse. Exemple : PID 732/Audio MPEG1 pour avoir l'émission en allemand (code deu).


## 12.5 Fonction NIT

L'appui sur la touche  permet d'accéder à la liste NIT



Cette fonction permet la visualisation de la « Network Information Table » du multiplex. Le nom du réseau et d'autres informations utiles figurent dans cette liste.

## 12.6 Fonction enregistrement REC

L'appuie sur la touche  permet de faire un enregistrement vidéo et audio (format .TS) de la chaîne visualisée sur clef USB.

L'appui sur la touche fait débiter l'enregistrement, le deuxième appui arrête l'enregistrement.

Seul le Service courant (affiché) sera enregistré avec les Tables de Services nécessaires.



### Remarques :

- la re-lecture n'est pas possible dans l'appareil
- le fichier généré \*.TS peut être lu sur un PC
- l'enregistrement d'une chaîne cryptée conserve le cryptage.

## 12.7 Fonction enregistrement PVR (appareils version 4K)

PVR

L'appuie sur la touche permet de faire un enregistrement vidéo et audio (format .TS) de l'ensemble du multiplex.

L'appui sur cette touche donne accès au menu suivant :



NOM : nom de l'enregistrement utilisé pour l'export

PLAY : lecture de l'enregistrement mémorisé sur l'appareil.

RECORD : lance l'enregistrement. (supprime l'ancien enregistrement)

EXPORT : lance la copie de l'enregistrement mémorisé sur la clé USB.



Attention :

- La mémoire interne ne peut contenir qu'un seul enregistrement simultané.
- La taille des fichiers devient vite très importante (limité à 2Go max).
- L'exportation de gros fichier peut prendre beaucoup de temps.



Remarques :

- le fichier généré \*.TS peut être lu sur un PC
- l'enregistrement d'une chaîne cryptée conserve le cryptage.

## 12.8 Fonction ETR290 Alarms

L'appui sur la touche **ETR290 Alarms** permet d'accéder à la fonction ETR290 ALARMS.




L'appareil analyse en temps réel, le Transport Stream (TS) d'après la Norme TR101290 définissant une liste d'alarmes.

Chaque anomalie détectée est indiquée par une croix rouge en face de sa définition **1.6 PID\_error**.

Ces alarmes sont mémorisées sur l'affichage afin de détecter une erreur fugitive pendant une longue période d'analyse.

L'état de toutes les alarmes peut être enregistré simultanément sur clé USB : un fichier TSLOGxx.txt est créé avec l'indication de la date et l'heure de chacune des alarmes.

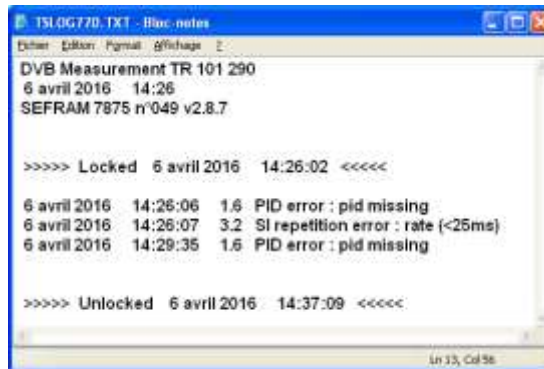

## 12.9 Fonction ETR290 Bitrates

L'appui sur la touche **ETR290 BitRates** permet d'accéder à la fonction ETR290 BITRATES.





L'appareil analyse le Transport Stream (TS), et mesure pour chaque Service son débit binaire et l'occupation dans le Multiplex.

Dans la liste des Services sont affichés, pour chaque Service :

- le débit binaire courant
- le minimum mesuré
- le maximum mesuré
- le pourcentage occupé dans le multiplex total

Un affichage graphique est aussi possible :

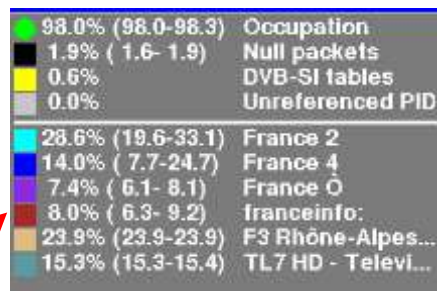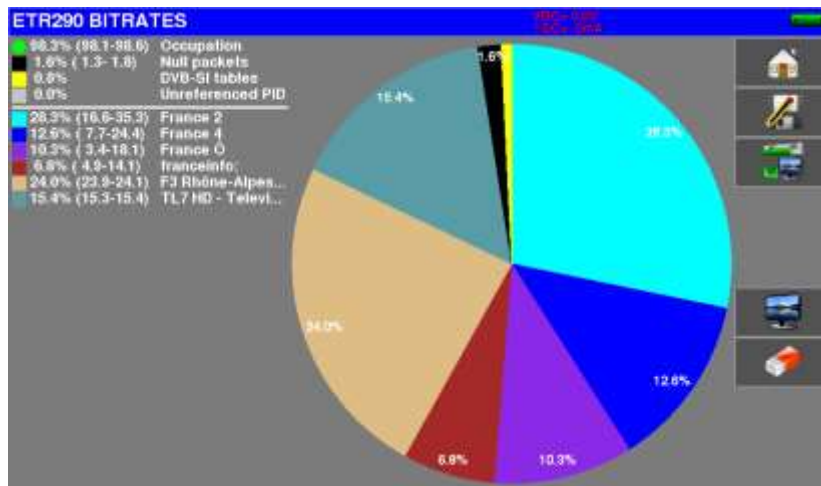

Multiplex :

- occupation totale
- paquets 'Null'
- tables Services

Débit binaire par service :


- pourcentage
- minimum
- maximum



## 12.10 Installation CAM / carte d'accès

Pour visualiser les services cryptés, il est nécessaire d'insérer une CAM (Conditionnal Access Module) et une carte d'abonné dans l'appareil.

L'emplacement de la CAM et de la carte d'abonné se situe sur la gauche de l'appareil.

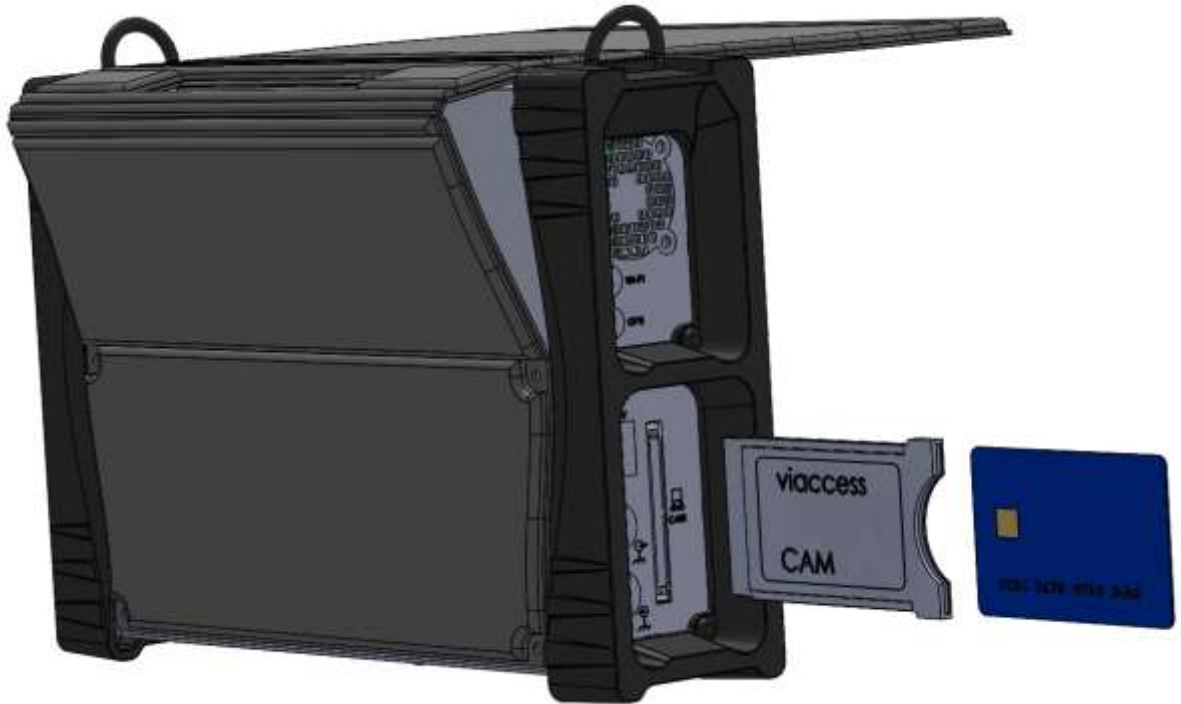

Lorsque la chaîne visualisée est cryptée, l'appareil recherche automatiquement sur l'interface CAM si une carte d'abonné est présente, et si la clé de décryptage est valide (droits d'accès).



Remarque: la CAM doit être reconnue par l'appareil.



Laissez votre CAM en place pour masquer l'ouverture.

Si la CAM n'est pas présente, il y a un risque de détérioration de l'électronique.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des conséquences. Il est préconisé de fermer cette ouverture.





# 13 Monitoring


La fonction « Monitoring » est accessible par la page HOME par la touche




Elle permet d'enregistrer sur une durée définie, toutes les mesures faites sur le signal courant :

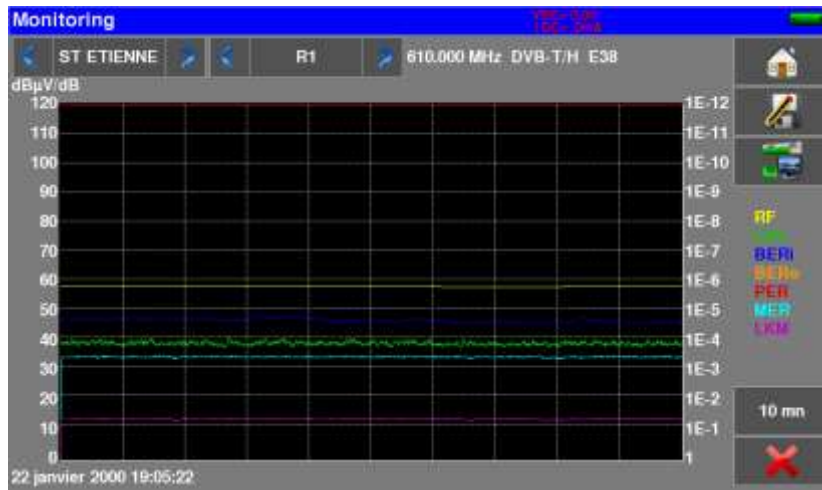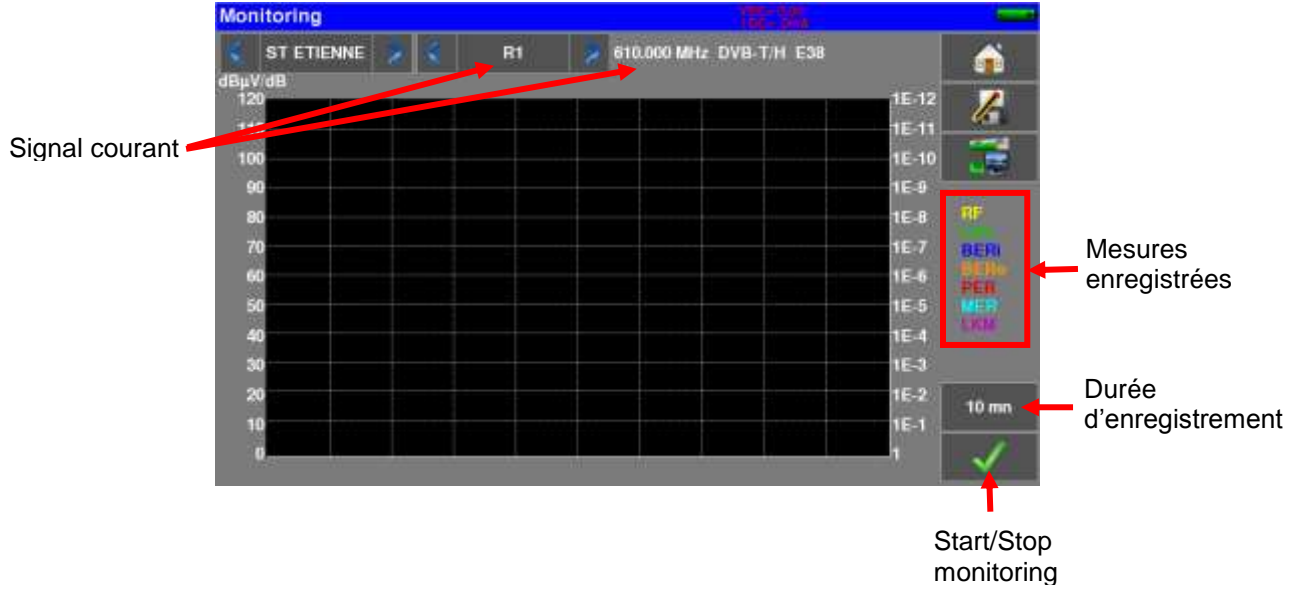

## 14 Télé-Alimentation / LNB – DiSEqC

La touche  permet d'accéder à la page Télé-alimentation/LNB-DiSEqC.


Pour mettre en marche la télé-alimentation, appuyer sur :

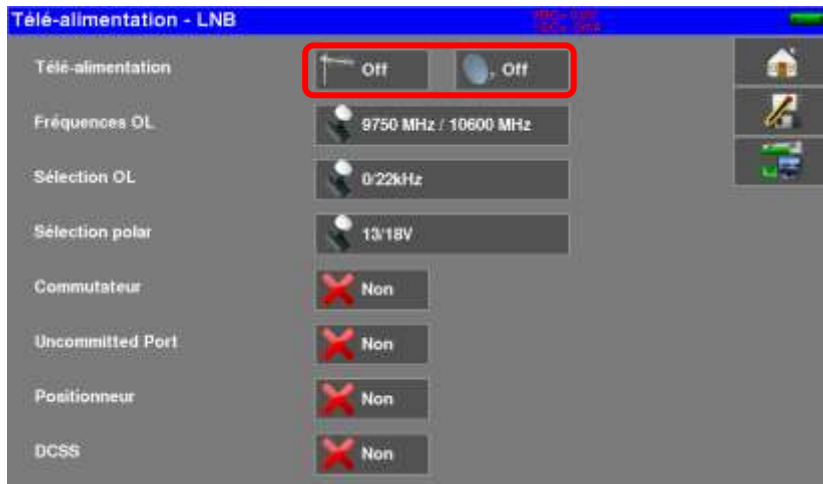

La fenêtre vous permet de sélectionner l'alimentation à distance en mode terrestre et / ou satellite.

### 14.1 Bande Terrestre

Les possibilités en terrestre sont :

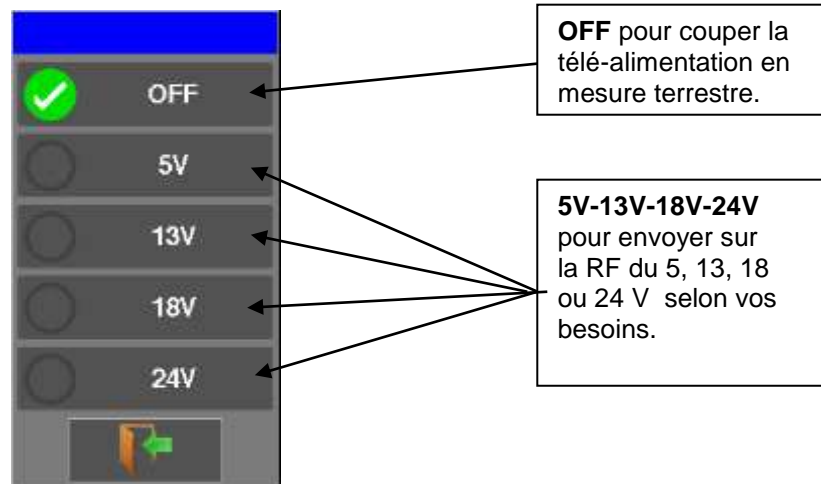

Une coche verte apparait en face de ce que vous avez validé

## 14.2 Bande satellite


### 14.2.1 Mise en service

Pour mettre la Télé-alimentation en satellite :

**OFF** pour couper la télé-alimentation en mesure satellite

**ON** pour mettre en marche la télé-alimentation en mesure satellite

**AUTO** pour que la télé-alimentation soit automatiquement mise en marche en mesure satellite même après l'arrêt de l'appareil

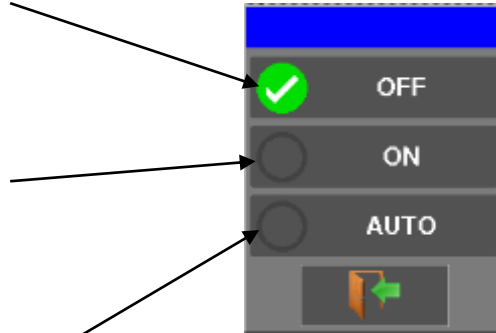

Lignes de configuration :

-**Fréquences OL**: fréquence OL1 et OL2 du LNB

-**Sélection OL**: commutation de bande sur le LNB (22 kHz, ToneBurst ou DiSEqC)


- **Sélection polar**: commutation de polarisation sur le LNB (13/18V ou DiSEqC)

- **Commutateur**: commutateur, type et position (Non, ToneBurst, 22 kHz, DiSEqC, Pos A, B, C ou D)

-**Uncommitted**: commutateur "Uncommitted", type et position (Non, DiSEqC, Pos 1 à 16)

-**Positionneur**: présence d'un positionneur (Oui / Non)

-**DCSS**: Digital Channel Stacking System (2 modes SATCR et SCD2 single cable distribution)

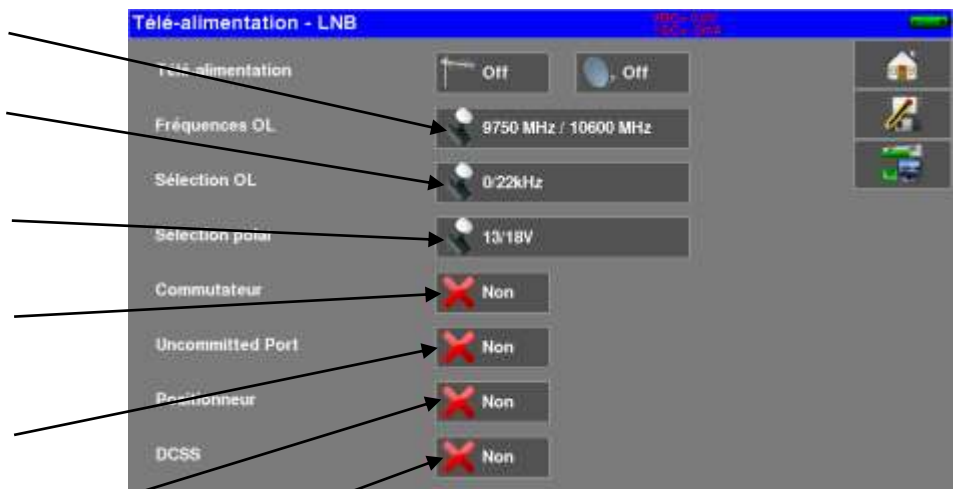


## 14.3 LNB

Vous devez choisir le type de LNB (tête de parabole) présent sur votre installation.




- **L band :**  
pas de LNB  
fréquences BIS (bande intermédiaire satellite) entre 200 et 2400MHz  
pas de fréquence d'oscillateur local (OL)
- **C band :**  
fréquences entre 3,650 et 4,200 GHz  
fréquence oscillateur local 5150MHz (OL) réglable
- **Ku band :**  
fréquences entre 10,700 et 12,750 GHz  
fréquence oscillateur local bande basse 9750MHz (OL1) réglable  
fréquence oscillateur local bande haute 10600MHz (OL2) réglable
- **Ku wideband :**  
fréquences entre 10,700 et 12,750 GHz  
fréquence oscillateur local 10400MHz (OL) réglable

### 14.3.1 Commutateurs

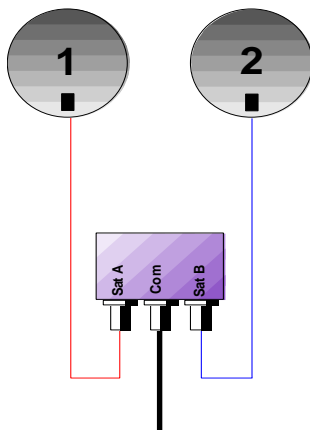

Commutateur 2 satellites


\* 22 kHz

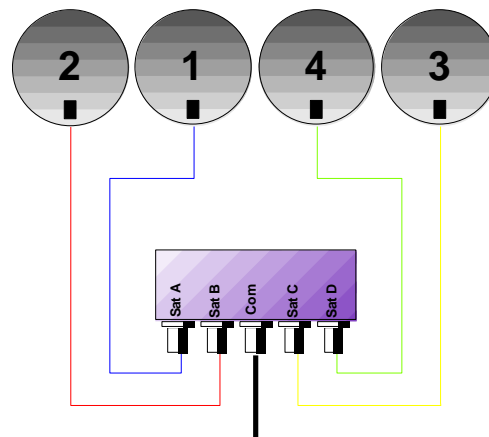

Commutateur 4 satellites

\* DiSEqC Committed ou Uncommitted

\* ToneBurst (MiniDiSEqC)

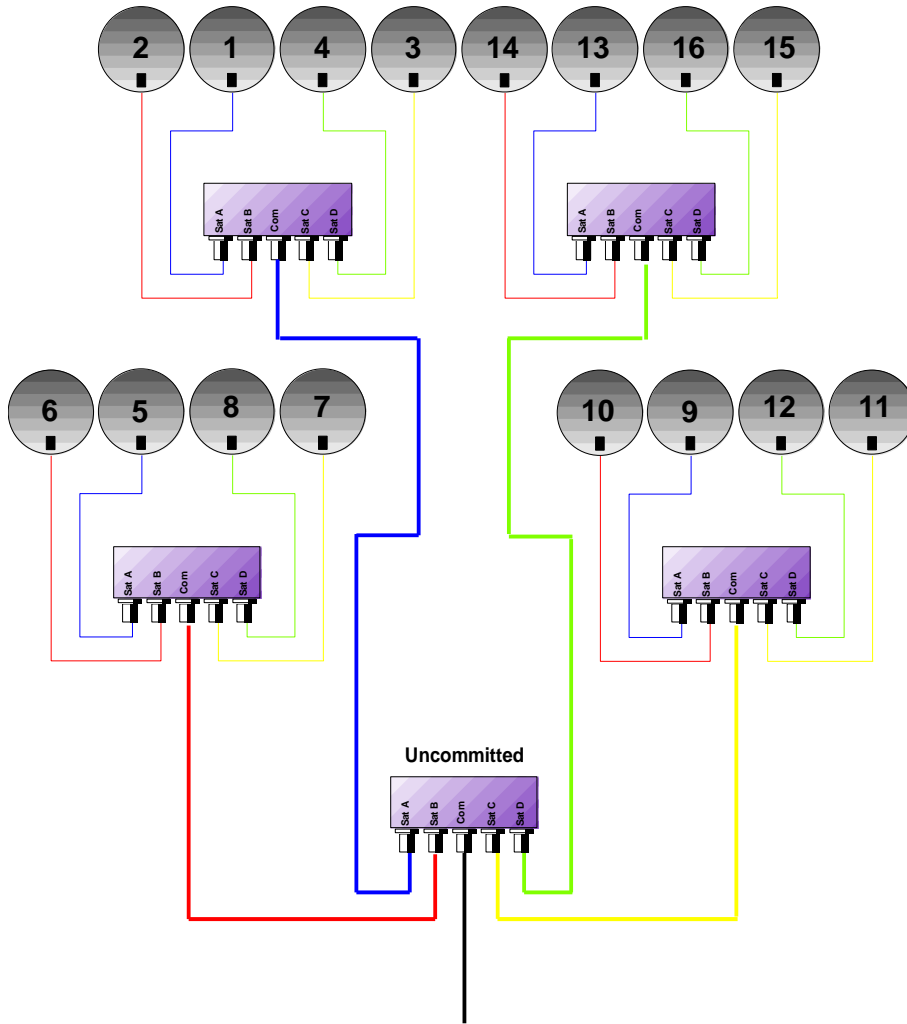

\*DiSEqC Committed ou Uncommitted

Commutateurs 16 Satellites

\* DiSEqC Committed + Uncommitted

Satellite	Ligne Commutateur		Ligne Uncommitted	
	Position	Commande DiSEqC	Position	Commande DiSEqC
1	Pos A	Option A + Position A	Pos 1	Input 1
2	Pos B	Option A + Position B	Pos 1	Input 1
3	Pos C	Option B + Position A	Pos 1	Input 1
4	Pos D	Option B + Position B	Pos 1	Input 1
5	Pos A	Option A + Position A	Pos 2	Input 2
6	Pos B	Option A + Position B	Pos 2	Input 2
7	Pos C	Option B + Position A	Pos 2	Input 2
8	Pos D	Option B + Position B	Pos 2	Input 2
9	Pos A	Option A + Position A	Pos 3	Input 3
10	Pos B	Option A + Position B	Pos 3	Input 3
11	Pos C	Option B + Position A	Pos 3	Input 3
12	Pos D	Option B + Position B	Pos 3	Input 3
13	Pos A	Option A + Position A	Pos 4	Input 4
14	Pos B	Option A + Position B	Pos 4	Input 4
15	Pos C	Option B + Position A	Pos 4	Input 4
16	Pos D	Option B + Position B	Pos 4	Input 4

### 14.3.2 Positionneur

L'appareil émet une commande DiSEqC provoquant la rotation d'une parabole motorisée



Position 9 sur l'image ci-dessus (de 1 à 127 positions pré chargées dans le positionneur)

Si le positionneur est sur non, le positionneur est désactivé

### 14.3.3 DCSS


#### Description :

**DCSS** Digital Channel Stacking System : système de distribution par transposition de fréquence

Utilisé en distribution satellite collectif ou individuel avec plusieurs récepteurs.

Pour fournir à plusieurs récepteurs l'accès à tout le spectre et toutes les polarisations, il faut **un câble coaxial par récepteur** et une installation adéquate (LNB multiples, Quattro, et multi-commutateurs).

Le **DCSS** permet de distribuer un ou plusieurs satellites par un seul câble coaxial (**SCD=SINGLE CABLE DISTRIBUTION**).

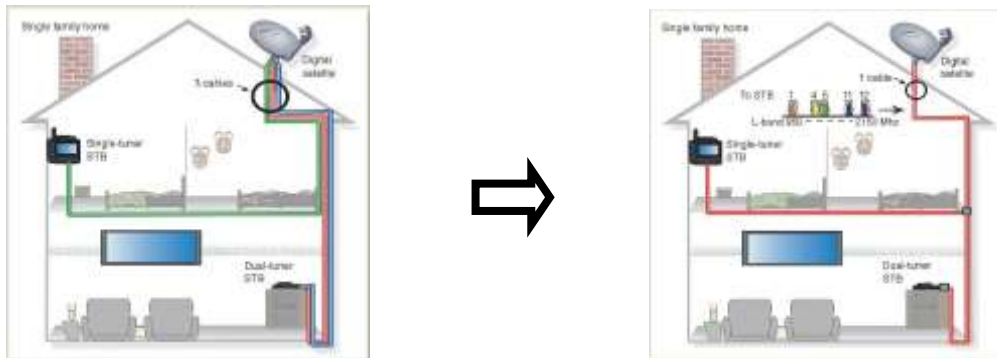


Le DCSS est une extension du protocole DiSEqC qui permet de connecter plusieurs récepteurs sur un **seul câble coaxial**, quel que soit la Bande (H/L) et la Polarisation (H/V).

#### Fonctionnement :


Chaque récepteur satellite utilise une bande de fréquences fixes (**Slot** ou **Port**) de largeur égale à celle d'un transpondeur (environ).

Le récepteur demande une fréquence de transpondeur particulière (fréquence Ku) via une commande DiSEqC.

Un équipement au niveau de la parabole (LNB ou switch SatCR) déplace le signal demandé au centre de la bande choisie (**Slot**). L'équipement mélangeur ajoute ensuite chacune des bandes utilisateur (**Slot**) sur une seule sortie (jusqu'à 32 bandes utilisateurs).

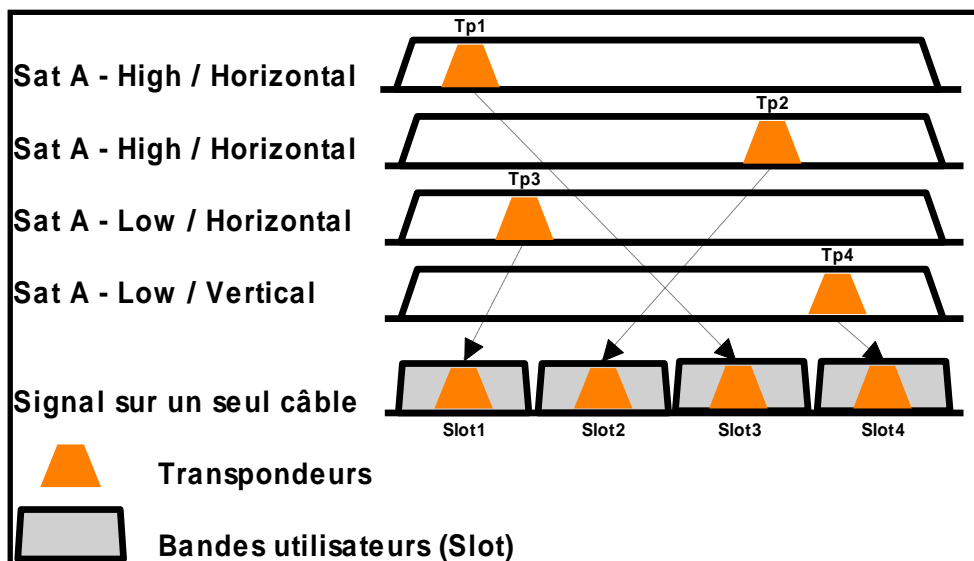



	<b>Le DCSS est prioritaire sur tous les autres paramètres LNB/Diseqc :</b> sélection polarisation, sélection OL, commutateurs committed et Uncommitted et positionneur.
---	--

**2 Modes :**

**SATCR :** Satellite Channel Router, norme EN50494 (ou SCD, Unicable, ...)

Distribution du signal satellite avec un seul câble coaxial vers 2, 4 ou 8 récepteurs différents.

**SCD2 :** Single Cable Distribution v2, norme EN50607 et EN50494 (ou SCD2, Unicable II, JESS)

Distribution du signal satellite avec un seul câble coaxial vers un maximum de 32 récepteurs différents.

Utilisation du Diseqc 2.0 bi-directionnel pour interroger l'appareillage existant et faciliter l'installation.

**Choix du mode :** appuyer sur DCSS



**SATCR (EN50494) :**



- SLOT x : choix du Slot actif
- CONFIG : configuration de chaque slot



Liste des slots, fréquences

- INITIALISATIONS : 8 slots prédéfinis
- ITALIE : 4 slots prédéfinis pour l'Italie
- DETECT : détection automatique des slots (détection sur le spectre)

**SCD2 (EN50607) :**



- SLOT x : choix du Slot actif
- CONFIG : configuration de chaque slot



Liste des slots, fréquences, norme, code PIN, bandwidth


- INITIALISATIONS : 32 slots prédéfinis
- ALLOCATION : états des 32 slots possibles
- DETECT : détection automatique des slots (utilisation du DISEQC2.0)

**14.3.3.1 Influence du DCSS sur l'analyseur de spectre :**

Fréquence du transpondeur visible au centre du slot actif

Mode SatCR et slot actif


Polarisation et bande en cours dans le slot actif

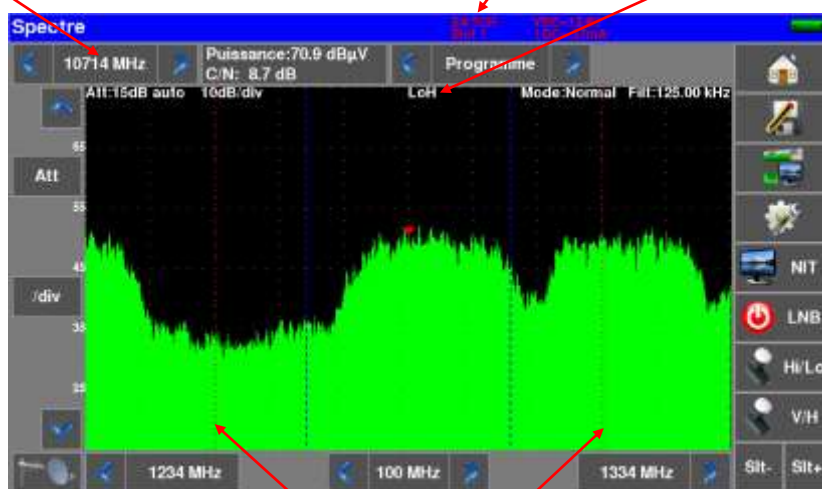

Repères de la bande utilisateur (slot)

# 15 Plan de mesures

Pour accéder à la fonction **PLAN DE MESURES**, appuyer sur Home puis sur « Plan de mesures »

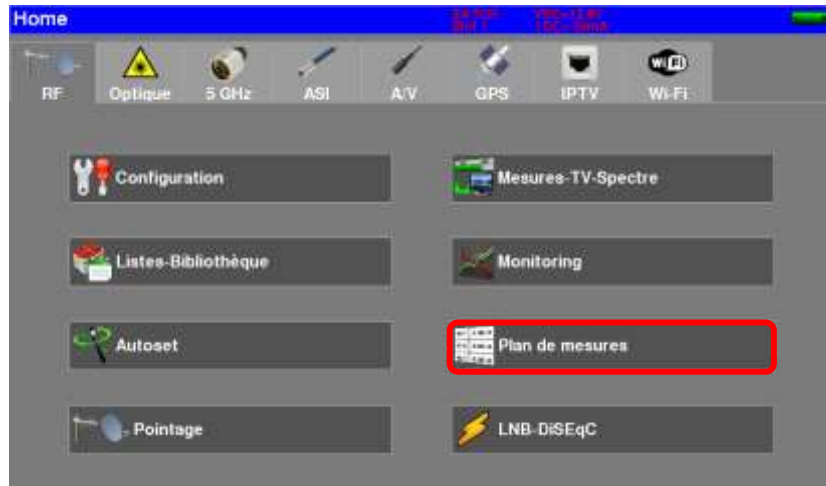

Il s'agit d'une mesure automatique de niveau et de taux d'erreur des programmes de la liste de mesures avec marquage des niveaux hors tolérance.

Résultat de mesure pour le canal 38 en DVB-T/H

The screenshot shows the 'Measurement map' screen for 'ST ETIENNE'. It displays a table of measurement results for various channels. The row for channel E38 is highlighted in red. An arrow points from the text on the left to this row.

Prog	std	RF	C/N	BER1	BER2	BER	MR	LM
E38	DVB-T/H	56.3	>26.3	5.7E-04	<3.1E-08	<3.2E-05	32.1	11.1
E44	DVB-T/H	57.9	>27.9	1.9E-04	<2.4E-08	<2.4E-05	32.2	11.2
E58	DVB-T/H	51.7	>21.7	2.0E-03	<2.4E-08	<2.4E-05	27.3	6.3
E40	DVB-T/H	57.7	>27.7	7.8E-04	<3.1E-08	<3.2E-05	30.1	9.1
100.500	FM	54.8	>54.8					
101.300	FM	55.0	>36.4					
10728 VL	DVB-S2	19.4	> 0.0	Sync?	Sync?	Sync?	---	---
10743 HL	DVB-S	24.1	> 0.0	Sync?	Sync?	Sync?	---	---

## 15.1 Filtrage des mesures

Si le Plan de mesure possède des programmes terrestre/satellites/FM/..., vous pouvez « filtrer » les lignes à mesurer :

Appuyer sur **Mesure** et choisir le type de programme à mesurer



## 15.2 Cadencement

Il est possible de cadencer le balayage complet

Appuyer sur **Mode** et choisir le cadencement du balayage de toute la liste de mesure.


Différents modes :

- mono : un seul balayage et arrêt
- 0mn : balayages enchainés en continu
- 1mn : un balayage chaque minute
- 10mn : un balayage toutes les 10 minutes
- 1h : un balayage toutes les heures
- 8h : un balayage toutes les 8 heures
- 24h : un balayage toutes les 24 heures






### 15.3 Enregistrement sur USB

Il est possible de mémoriser ces mesures sur une clé USB

L'appui sur la touche  ouvre un fichier CSV si la clé est présente.

La sauvegarde s'effectue lorsque tous les programmes ont été parcourus  
La date et l'heure sont mémorisées à ce moment

La fonction précédente « Mode » permet de choisir le cadencement des enregistrements de la liste de mesures.

	<p><b>BERi</b>, <b>BERo</b> et <b>PER</b> sont des termes génériques (utilisés fréquemment)</p> <p><b>BERi</b> = BER in = inner BER premier BER traité par le démodulateur (BER canal, CBER, LDPC)</p> <p><b>BERo</b> = BER out = outer BER dernier BER traité par le démodulateur (BER Viterbi, VBER, BCH)</p> <p><b>PER</b> = taux d'erreur paquet Paquet non corrigé, paquet perdu, paquet erroné (UNC, PER)</p>
	<p><b>Important</b></p> <p>Un bargraphe, situé au-dessus du Plan de mesures, permet de suivre l'évolution du balayage.</p> <p>La couleur de <b>fond</b> de ce bargraphe vous indique qu'un balayage complet a été effectué (pour faire une sauvegarde par exemple) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>rouge</b> : le Plan de mesures n'a pas été balayé en totalité</li> <li>- <b>vert</b> : le Plan de mesures a été balayé en totalité</li> </ul>
	<p><b>En plan de mesure mixte (terrestre+satellite)</b>, la télé alimentation satellite est prioritaire. (la télé alimentation terrestre est ignorée)</p>

## 15.4 Valeurs hors tolérance

Les valeurs numériques sont encadrées en couleur suivant les **Seuils** de décisions

- **rouge** pour les valeurs inférieures au **Seuil min.**
- **orange** pour les valeurs supérieures au **Seuil max**

fréq.	std	RF	C/N	BERI	BERo	PER	MER	LKM
E38	DVB-T/H	58.2	>39.4	1.4E-05	<2.4E-08	<2.4E-05	34.2	13.2
E44	DVB-T/H	59.5	>41.8	2.9E-05	<2.3E-08	<2.3E-05	34.2	13.2
E89	DVB-T/H	58.5	32.3	1.8E-05	<2.4E-08	<2.4E-05	34.2	13.2
E40	DVB-T/H	58.9	>38.3	1.7E-04	<2.4E-08	<2.4E-05	32.9	11.9
E46	DVB-T/H	58.5	>40.3	<7.3E-08	<2.3E-08	<2.3E-05	31.8	10.8
E48	DVB-T/H	56.5	>40.0	2.0E-05	<2.4E-08	<2.4E-05	32.4	11.4
10714 HL	DVB-S2	67.1	6.9	Sync?	Sync?	Sync?	---	---
10758 VL	DVB-S	72.2	10.7	7.5E-06	<2.6E-08	<4.0E-05	13.5	6.6
10773 HL	DVB-S2	68.6	8.6	5.3E-03	<1.4E-08	<2.3E-05	13.2	5.9

## 15.5 Graphique

Pour passer en mode graphique appuyer sur



Le graphique permet de visualiser les niveaux.


Le graph est :

- **rouge** pour les valeurs inférieures au **Seuil min.**
- **orange** pour les valeurs supérieures au **Seuil max**
- **vert** pour les valeurs **entre les deux seuils**

Il est possible de mesurer l'écart de niveaux « Tilt » entre deux programmes avec curseurs 'Ref' et 'Curs':



Il est possible de sélectionner graphiquement un programme pour obtenir son contenu, la mesure de niveau : appuyant sur la barre graphique qui vous intéresse :

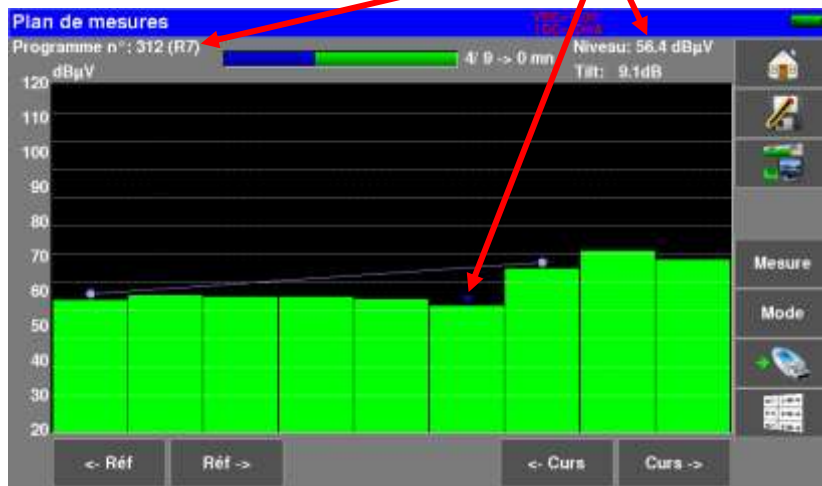

## 16 Constellation


L'affichage graphique de la Constellation est possible sur les standards :

- DVB-T/T2
- DVB-C/C2
- DVB-S/S2/S2X, DSS
- DAB/DAB+

Dans la page « Mesures-TV-Spectre », appuyez sur la touche



L'appareil affiche la **Constellation** du signal en cours.

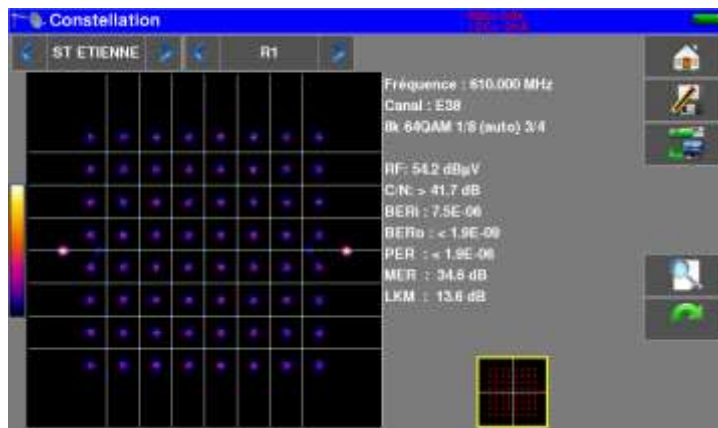

Sur cette page il est possible de “zoomer” sur un des quadrants en appuyant sur




Le changement de visualisation du quadrant s'effectue en appuyant sur



Sur cette page, il y a un gabarit (avec les taches de constellation idéales).

Sur ce gabarit apparaît un cadre jaune qui indique où se situe le zoom dans la constellation.

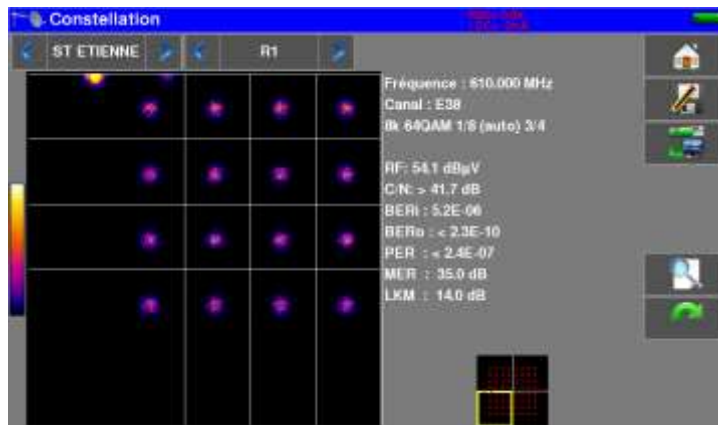

Les informations affichées à droite du diagramme de **Constellation** sont :


- fréquence en cours
- canal (terrestre)
- modulation, constellation, débit symbole
- puissance
- C/N
- taux d'erreur
- MER
- LKM ('link margin', marge au bruit)



# 17 Echo/Pré-écho Intervalle de garde

L'affichage graphique des Echos/Pré-Echos est possible sur les standards :

- DVB-T/T2
- DVB-C2
- DAB/DAB+

Dans la page des « Mesures-TV-Spectre », appuyez sur la touche 






Signal sans écho




Signal avec échos et pré-échos


La touche  permet de faire varier l'échelle des abscisses.


L'échelle des abscisses peut être  $\mu$ s, km ou miles en appuyant sur la touche .

Le positionnement du curseur de mesure  peut se faire par appui sur l'écran, ou par les touches de recherche automatique d'échos  et .

La fin de l'intervalle de garde est matérialisée par la **ligne jaune**.


La touche  affiche simultanément la représentation graphique des échos et le tableau des 10 échos les plus forts détectés :

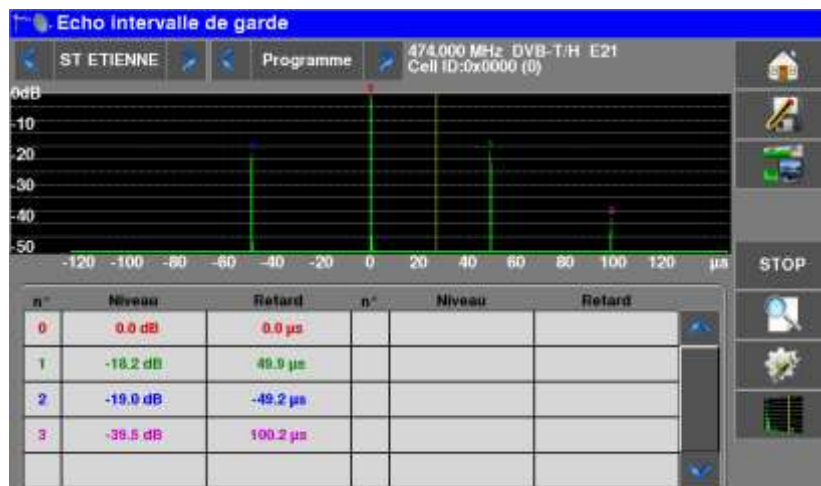

La touche  permet de faire figer le balayage.

**Rappels :**

En diffusion TV terrestre, le signal reçu sur l'antenne provient de plusieurs chemins possibles : les **échos** et les **pré-échos**.

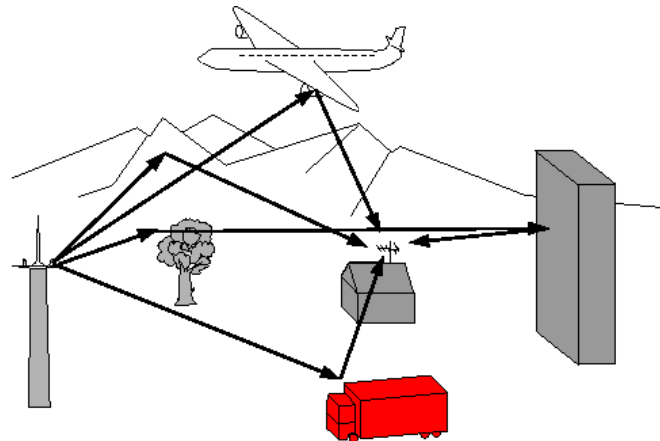


En TV numérique DVB-T/H, DVB-T2 les échos peuvent dégrader l'image en fonction du retard en temps, entre les différents signaux arrivant sur l'antenne.

Les normes de diffusion DVB-T/H et DVB-T2 définissent un paramètre de modulation « l'**intervalle de garde** » pendant lequel la réception n'est pas perturbée par les échos d'une puissance faible.

La transmission des données numériques (**Symbole**) est interrompue pendant l'**intervalle de garde**.


Un Symbole retardé d'une durée **plus faible** que l'intervalle de garde perturbera **moins** la réception.

Un Symbole retardé d'une durée **plus grande** que l'intervalle de garde perturbera la réception.

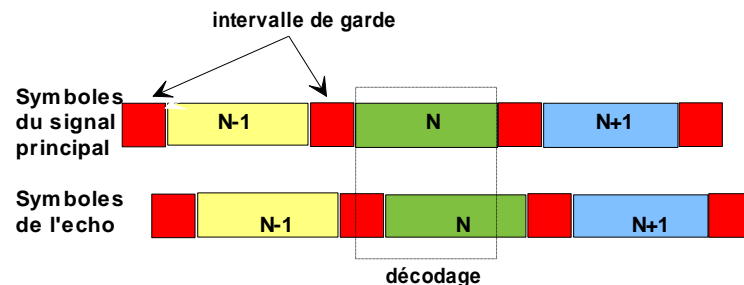

Il faut donc réduire le niveau de réception des échos en orientant l'antenne ou en choisissant une antenne plus directive.

La fonction **Echo** de l'appareil permet de visualiser les éventuels **échos** affectant le signal reçu.

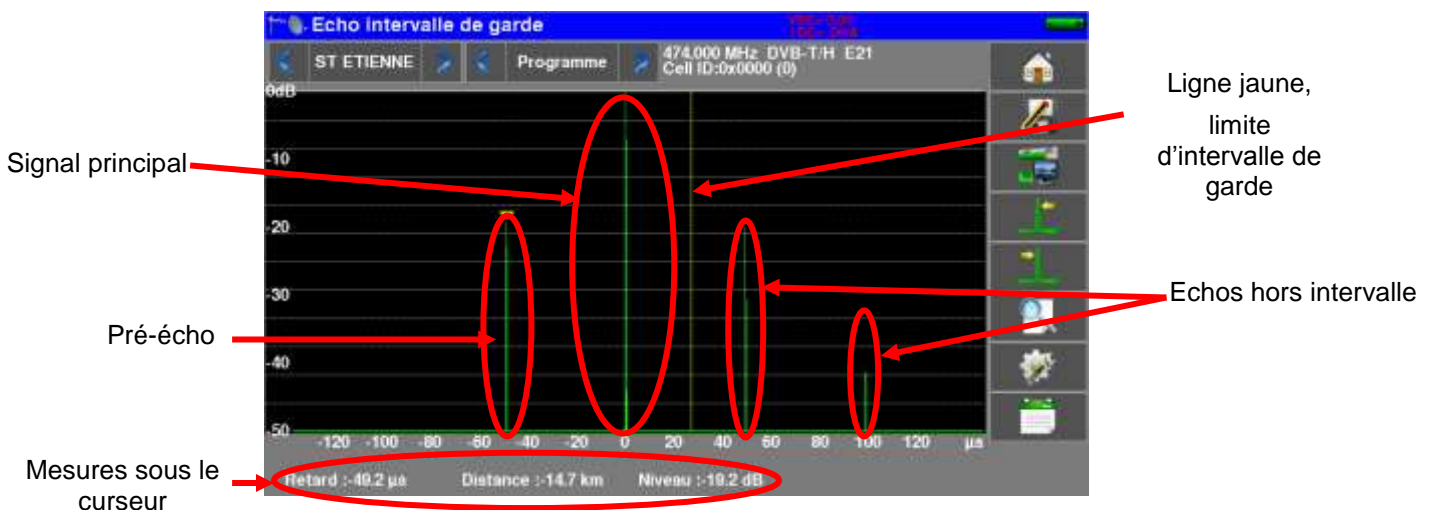

L'amplitude relative en dB et le retard en  $\mu\text{s}$  (distance en km) par rapport au signal principal (raie 0) peuvent être évalués.

La ligne jaune représente la fin de l'intervalle de garde.

Les échos et pré-échos (raies) situés au-delà de cette ligne perturbent la réception et doivent être le plus faible possible.

Les échos dans l'intervalle de garde doivent être faibles pour être le moins perturbateur possible.



Attention : un écho puissant dans l'intervalle de garde perturbera aussi le signal

## 18 MER/Porteuse

L'affichage graphique de la mesure MER par porteuse est possible sur les standards :

- DVB-T/T2
- DVB-C2
- DAB/DAB+


Dans la page des « Mesures-TV-Spectre », appuyez sur la touche



L'appareil affiche dans cette page le MER par porteuse et le MER global du signal en cours.



Signal parfait

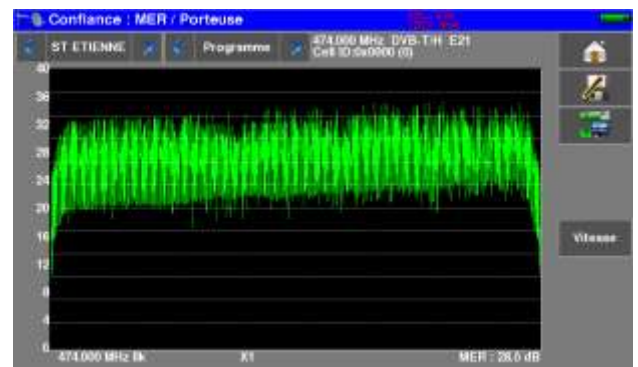

Signal très perturbé

Le MER de chaque porteuse est représentée graphiquement, chaque « trou » correspond à une détérioration du signal. Cette fonction permet de voir les perturbations sur chaque porteuse.

En réalité un signal fluctue naturellement, l'interprétation de la courbe doit aussi en prendre compte :

Dans cette page, la touche vitesse permet de changer le nombre de porteuses utilisées pour l'affichage:



X1 : une sur une, c'est à dire toutes les porteuses sont utilisées

X2 : une sur deux

X4 : une sur quatre

X8 : une sur huit

X16 : une sur seize

Max : vitesse max mesure sur 624 porteuses uniquement

# 19 Shoulder Attenuation


La mesure 'Shoulder Attenuation' est possible sur les standards :

- DVB-T/T2
- DAB/DAB+

Dans la page des « Mesures-TV-Spectre », appuyez sur la touche




L'appareil affiche dans cette page la mesure des 'Shoulder Attenuation' du signal en cours.

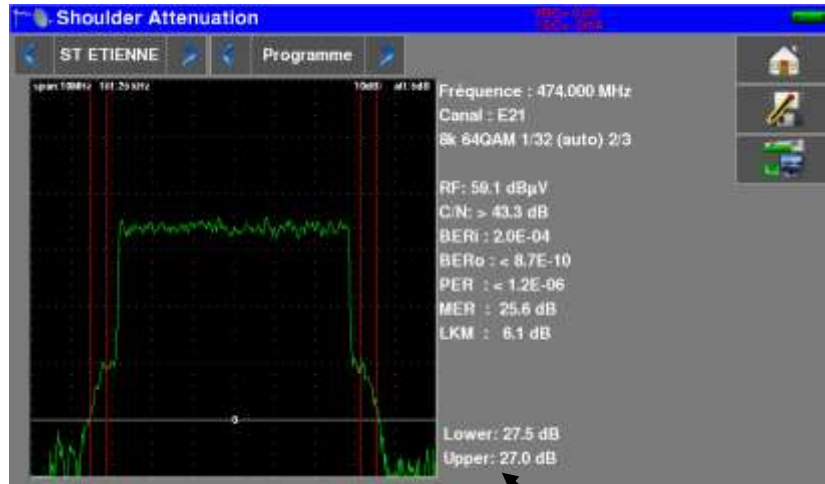

Valeur des 'Shoulder' mesurées :

- 'Lower' : mesure coté fréquences basses du canal
- 'Upper' : mesure coté fréquences hautes du canal

Cette mesure est définie par la Norme ETR290 :

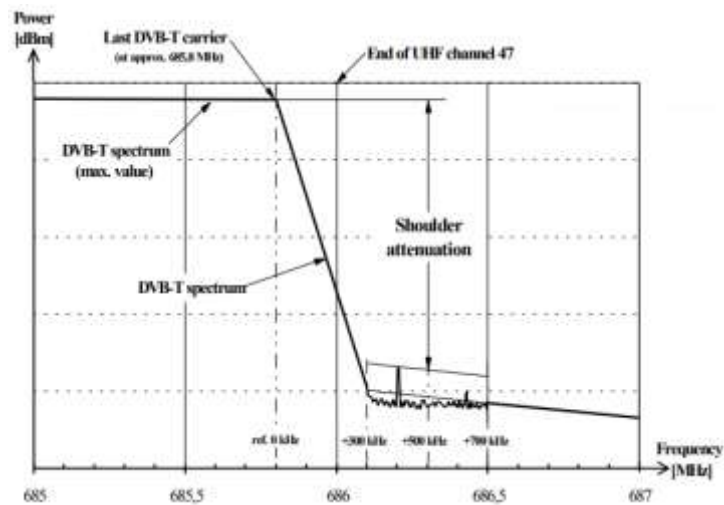


## 20 Information d'identification d'émetteur

La mesure 'Information d'identification d'émetteur' est possible sur le standard DAB/DAB+.

Dans la page des « Mesures-TV-Spectre », appuyez sur la touche



L'appareil affiche dans cette page l'information d'identification d'émetteur.

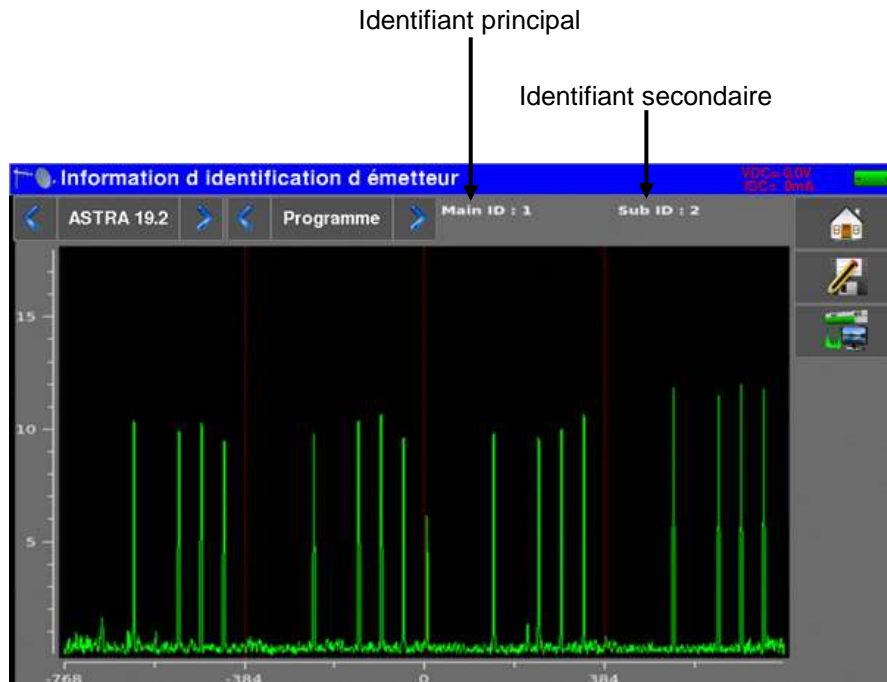

Les pics représentent les porteuses utilisées pour transmettre l'information d'identification d'émetteur. Le même motif est répété toutes les 383 porteuses.

## 21 SFN Delay

La mesure 'SFN Delay' est possible sur le standard :

- DVB-T

Dans la page des « Mesures-TV-Spectre », appuyez sur la touche

SFN

L'appareil affiche dans cette page la mesure de 'SFN Delay' du signal en cours.



Distance entre l'émetteur et le mesureur en mètres

Temps de démodulation du décodeur DVB-T interne

Prise de référence pour le graphique de surveillance

Graphique de surveillance de la dérive de la mesure "Static Delay"

L'appareil mesure le temps entre le signal GPS 1PPS et l'arrivée de la table MIP dans le flux TS MPEG.

Utilisation :

- brancher l'antenne GPS sur l'appareil
- brancher l'antenne TV, choisir un canal
- attendre que tous les indicateurs soient verts : GPS, 1PPS, DVB, MIP
  
- saisir la distance de l'émetteur (en ligne droite)
- saisir le temps de démodulation jusqu'à obtenir la mesure « Static Delay » connue (ce temps "Static Delay" est réglé dans le "MIP insérer" de chaque ré-émetteur)
  
- quand la mesure "Static Delay" est correcte, appuyer sur la "gomme" : c'est la prise de référence pour le tracé "Drift"

"Drift" = c'est la dérive en temps en µs de la synchronisation de l'émetteur






## 22 Fonction ASI

L'entrée ou la sortie du signal de vidéo numérique MPEG se fait suivant la norme ASI (« asynchronous serial interface »).


Il s'agit d'une transmission série, asynchrone (sans horloge) à 270MHz sur câble coaxial pour entrer ou sortir d'un modulateur numérique ou d'un analyseur de trames MPEG par exemple.

### Entrée ASI

L'appui sur la touche « HOME »  puis « ASI »  permet d'accéder à l'entrée **ASI IN** :

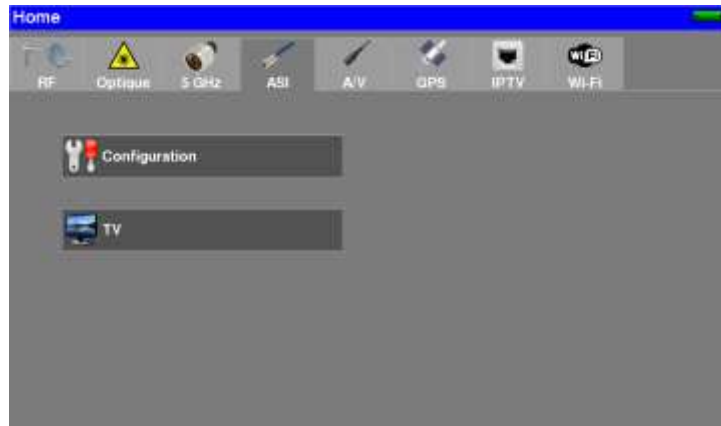

L'état de l'interface est affiché sur l'image TV :

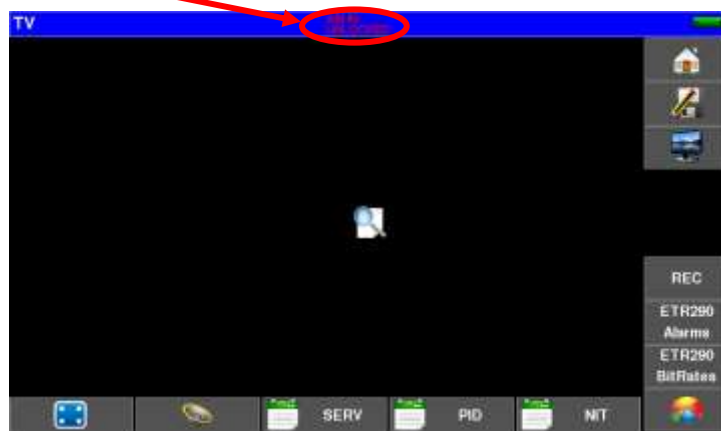

Indications :

- ASI IN : image TV depuis l'entrée ASI
- UNLOCKED/LOCKED : état de l'interface ASI (non verrouillée/verrouillée)

Les fonctions d'analyse ETR290 sont disponible sur cette entrée ASI.



### Sortie ASI


L'appareil émet en continu sur la sortie **ASI OUT** le multiplex provenant de :

- l'entrée RF sur un canal numérique synchronisé
- l'entrée optique sur un canal numérique synchronisé
- l'entrée ASI IN si l'interface est synchronisée


## 23 Fonction AV (vidéo externe)

L'appareil peut afficher sur son écran, l'image TV provenant de l'entrée AV (jack, voir chap 3.2)

L'appui sur la touche « HOME »  puis « AV »  Listes-Bibliothèque permet d'accéder à l'entrée **AV vidéo externe** :

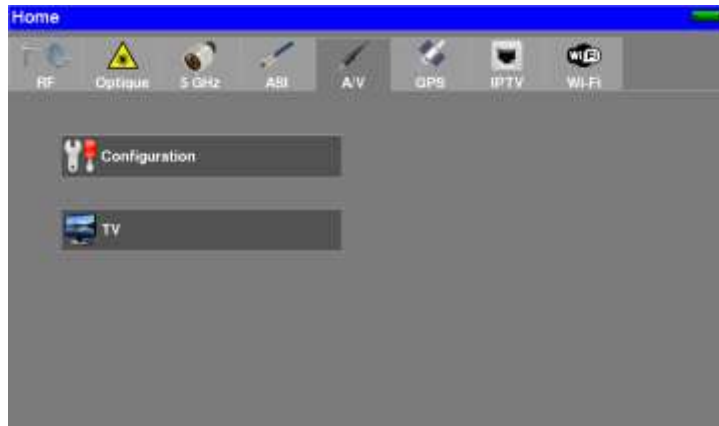

L'état de l'interface est affiché sur l'image TV :

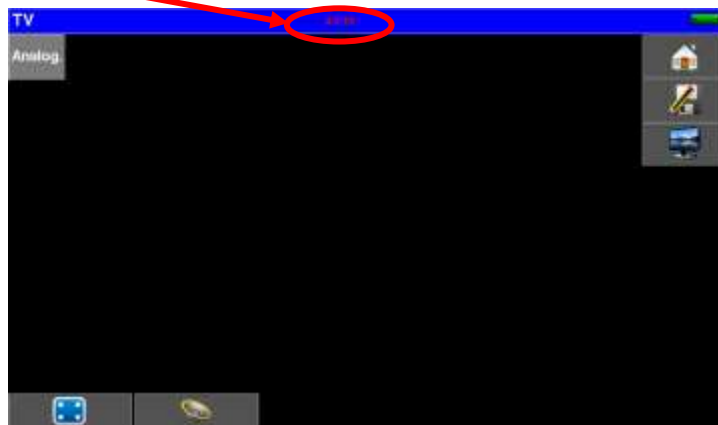

Indications :

- AV IN : image TV depuis l'entrée A/V externe (jack)



**Câble de raccordement** : accessoire disponible auprès de SEFRAM



RCA jaune : vidéo  
RCA blanc : audio gauche  
RCA rouge : audio droit



## 24 Fonction GPS

Pour accéder aux fonctions GPS, appuyer sur la touche « HOME »  puis sur l'onglet « GPS » 



3 fonctions sont disponibles :

- Fonction CARTOGRAPHIE pour superposer à une carte, les mesures de niveau/BER reçus
- Fonction VIEW pour visualiser graphiquement les satellites GPS en vue
- Fonction LOG pour enregistrer dans le temps le nombre de satellites GPS utilisés

### 24.1 Fonction VIEW

Au départ, l'appareil recherche plusieurs satellites afin de se positionner correctement :



Lorsque des satellites sont trouvés, ils sont représentés sur la mire ; les satellites non verrouillés clignotent.


Les données sont :

- le nombre de satellites verrouillés sur le nombre de satellites possibles
- L'heure UTC
- La latitude et la longitude de votre position
- Un tableau indiquant
  - le PRN (Pseudorandom Noise), l'identifiant des satellites
  - le SNR (Signal/Noise Ratio) : qualité de réception du signal (0% pas de signal)
  - la représentation graphique du SRN.

## 24.2 Fonction LOG

Cette fonction permet d'enregistrer le nombre de satellites verrouillés dans le temps.

La touche ci-dessous permet de choisir le temps d'acquisition (10mn, 1h, 8h, 24h ou 7jours)

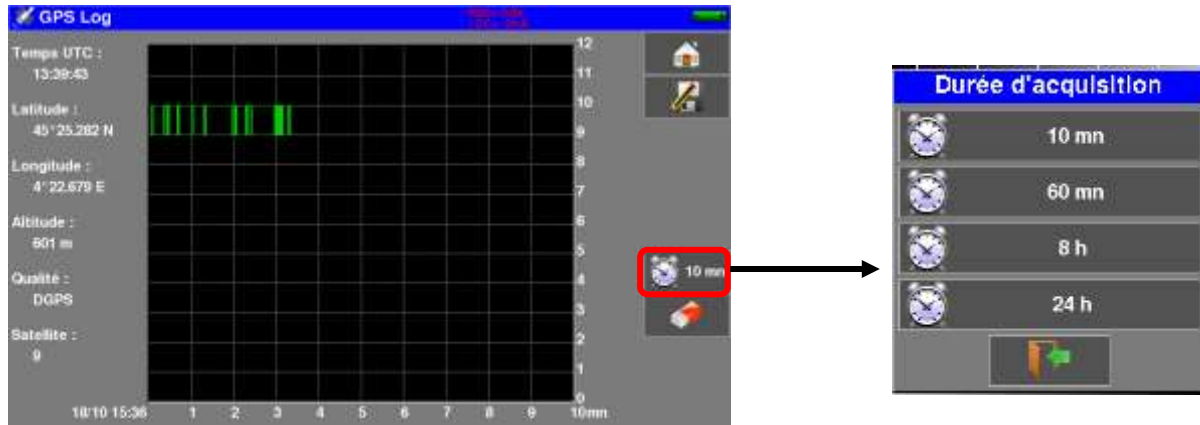

La touche  permet d'initialiser l'enregistrement et relance une recherche de satellites.

## 24.3 Fonction CARTOGRAPHIE

Cette fonction permet de superposer sur une carte, les mesures de niveau/BER des signaux RF reçus.

La fonction permet de créer un fichier \*.GPS dans la mémoire interne de l'appareil avec pour chaque point enregistré :

- les coordonnées géographiques
- les mesures niveaux/BER  
pour un Programme  
ou  
pour les 11 premiers Programmes du Plan de Mesures


Vous pouvez ensuite exporter cette mémoire \*.GPS en fichier \*.KML sur une clé USB, et utiliser un logiciel de cartographie (Google Earth et Google Maps par exemple)



Cadre de Status GPS :

- Heure UTC
- Coordonnées géographiques (latitude, longitude)
- Altitude
- Le nombre de satellites GPS utiles trouvés

Cadre de la mesure associée : un seul Programme ou Plan de Mesures (programme après programme)  
RF - C/N - BERi - BERo - PER – MER - LKM


Toute la configuration est accessible par la touche  :



• Type de mesure :

- Niveau /BER/MER : mesures du Programme en cours
- Plan de mesures : 11 premiers Programmes l'un après l'autre

• Acquisition :


- Manuel : enregistrement d'un point à chaque appui sur 
- Timer : enregistrement d'un point sur cadencement entre 10 et 3600s
- Distance : enregistrement d'un point sur déplacement entre 10 et 10000m

## 24.3.1 Fonctionnement

Au départ, l'appareil recherche plusieurs satellites afin de se positionner correctement.

Le cadre "Status GPS" affiche les coordonnées GPS fournies par le module GPS.

Le cadre des mesures RF "Niveau/BER/MER" ou "Plan de mesures" affiche la mesure associée.

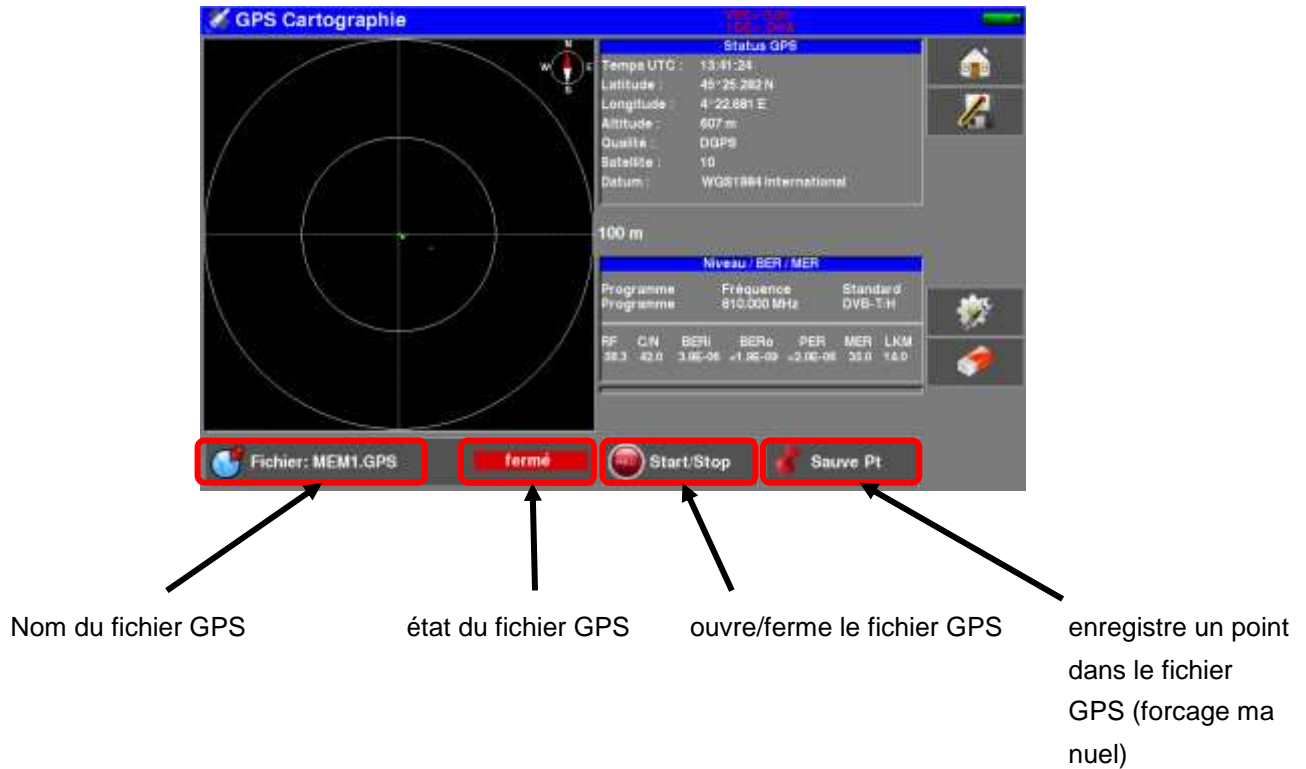

Après la configuration (type de mesure, type d'acquisition), donnez un nom au fichier GPS (l'appareil vous propose un nom par défaut MEM0.GPS)

**Pour ouvrir le fichier, appuyez sur Start.**

**L'appareil enregistre les mesures dans le fichier suivant le mode choisi (manuel/timer/distance)**

**Pour fermer le fichier, appuyez sur Stop.**



- le fichier ne peut pas être ouvert si le Positionnement est impossible (moins de 3 satellites)
- quelque-soit le mode d'acquisition, la touche "**Enreg.**" force un enregistrement
- si le temps total de la mesure dépasse le cadencement choisi, c'est le temps total de la mesure qui provoquera un enregistrement
- la sortie de la fonction CARTOGRAPHIE fermera automatiquement le fichier GPS
- vous ne pouvez pas ajouter des points à un fichier précédemment créé
- si le positionnement GPS est interrompu, l'enregistrement est suspendu
- le fichier est toujours valide même s'il n'a pas été fermé (coupure d'alimentation par ex.)
- si le nombre de points enregistrés atteint le maximum (1000 points), le fichier est automatiquement fermé.

La partie graphique de l'écran (cible) est la représentation des coordonnées actuelles.  
Appuyez sur la cible pour changer l'échelle (valeur du rayon) et réinitialiser l'affichage.


## 24.3.2 Exportation et cartographie

Après création du fichier\*.GPS sur votre appareil, vous pouvez l'exporter sur une clé USB :

- au format CSV pour affichage dans un tableur
- au format KML compatible avec la plupart des logiciels de cartographie (« Google Earth » et « Google Maps » par exemple)

Exemple : Pour exporter le fichier vers « Google Earth »

- Configuration -> Mémoires
- insérer une clé USB
- choisissez le fichier \*.GPS
- appuyez sur « Sauve » puis choisissez le format « KML »

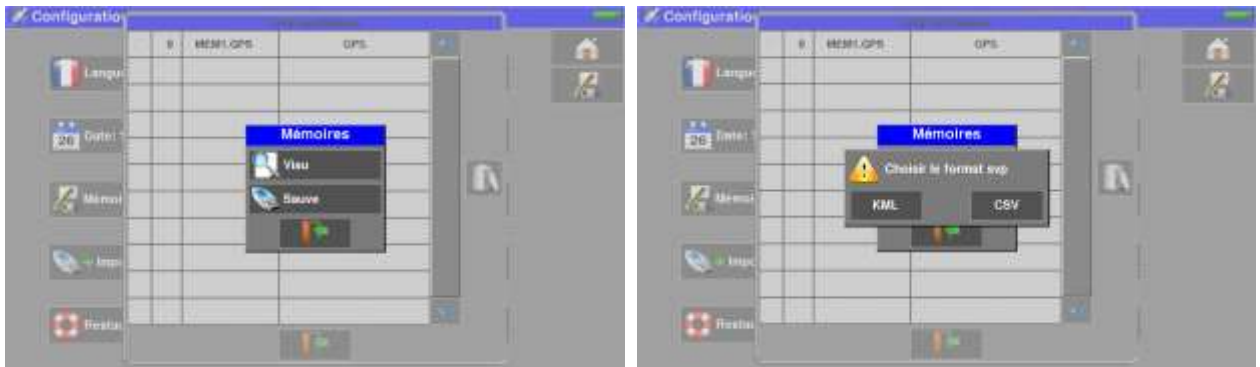

Les données enregistrées dans le fichier sont :

- le nom du fichier, la date et heure
- le ou les Programmes mesurés (fréquence, standard, seuils)


Et pour chaque point :

- la date
- l'heure
- la latitude
- la longitude
- le nombre de satellites en vue
- le niveau/BER/MER pour chaque Programme (de 1 à 11)




Exemple : utilisation de « Google Earth »

Après avoir installé « Google Earth » sur votre ordinateur, cliquez 2 fois sur le fichier \*.KML que vous avez créé ; le logiciel représente alors vos enregistrements (déplacements et mesures) :

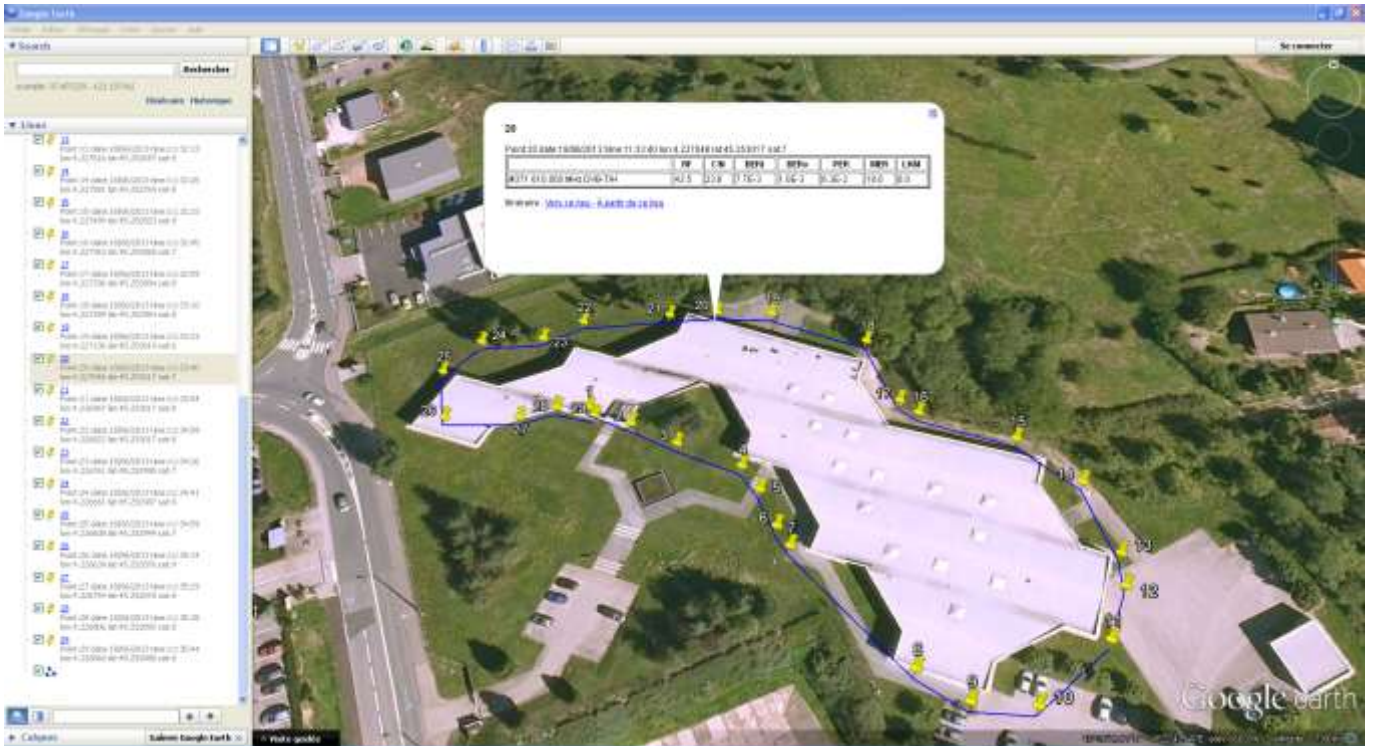



Exemple : utilisation de « Google Maps »

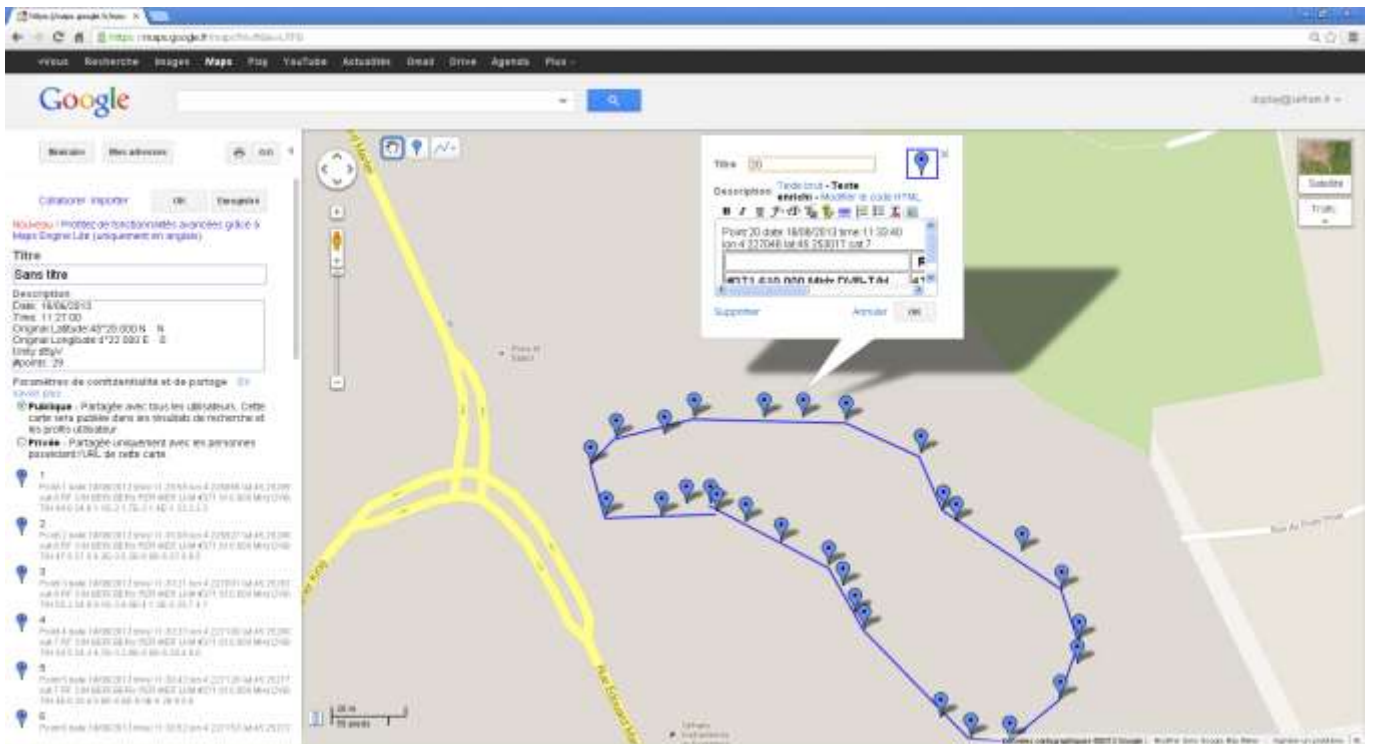Après avoir créé un compte « Google Maps » sur votre ordinateur, importez le fichier \*.KML que vous avez créé ; le logiciel représente alors vos enregistrements (déplacements et mesures) :



## 25 Fonction Optique

Pour accéder à la fonction « Fibre Optique », appuyer sur la touche « HOME »  puis sur l'onglet « Optique » 

L'option optique permet de faire des mesures dans différentes configurations d'installation :

- en réception satellite fibre (sortie du LNB en fibre optique)
- réception sur une parabole avec une sortie RF allant jusqu'à 5,450 GHz
- derrière un coupleur fibre satellite/terrestre

L'option permet de :

- mesurer la puissance optique sur la fibre
- convertir le signal optique en signal RF pour retrouver les signaux de l'antenne

### 25.1 Ce qu'il faut savoir

Quelques notions sont nécessaires pour aborder l'utilisation de la fibre.

#### 25.1.1 La fibre optique

La fibre optique est parfois utilisée en réception satellite, cette technologie permet de transporter un signal plus loin avec une perte moins importante qu'un câble coaxial.


La fibre optique est un guide d'onde en verre permettant le transfert du signal optique. Une fibre optique se compose d'un cœur, d'une gaine et d'une ou plusieurs protections. Il existe deux sortes de fibres, la multimode et la monomode.

La différence réside dans la dimension du cœur de la fibre : en monomode il fait  $9\mu\text{m}$  alors qu'en multimode il fait  $50\mu\text{m}$ .

L'avantage du multimode est son coût de mise en oeuvre, l'avantage du monomode est qu'il a moins de perte.

En réception satellite seule la fibre monomode est utilisée.

Coupe d'une fibre optique :

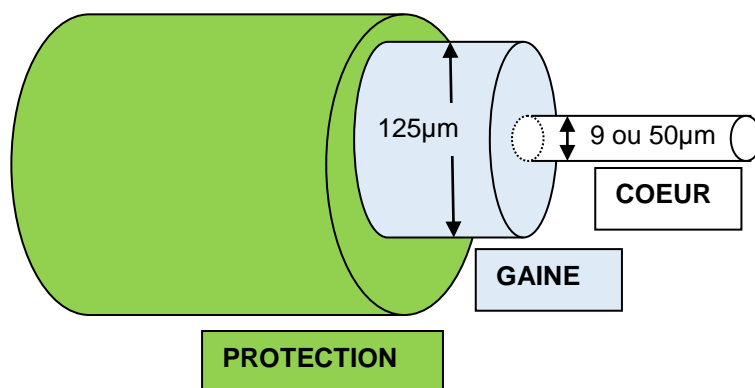

**Attention** : la fibre optique est fragile et ne doit pas être contrainte, tordue ou pliée sans quoi le cœur risque d'être endommagé voir même cassé, ce qui aura pour résultat une perte partielle voire totale du signal.

## 25.1.2 Les connecteurs

Comme en RF, les connecteurs ont une grande importance et ont une incidence sur la qualité du signal reçu.

En fibre optique il existe plusieurs types de connecteurs en fonction du type de fibre (monomode ou multimode) et de la connexion désirée.


On distingue ainsi les SC en plastique pour un usage intérieur et les FC en métal pour un usage intérieur ou extérieur.

De la même manière il existe différent « polissage » du cœur de la fibre :

- polissage droit PC (Physical Contact) SPC (Super Physical Contact) ou UPC (Ultra Physical Contact)
- polissage en angle APC (Angled Physical Contact)

Ce dernier présente l'avantage de générer des pertes par réflexion moins importantes, les connecteurs APC sont reconnaissables par leur couleur verte.

Si l'on branche un connecteur APC à un connecteur non APC, en plus du risque de **détérioration du connecteur**, il en découlera **automatiquement** une perte de niveau de **4dB** optique soit **8dB** en RF, il convient donc de bien faire attention aux raccordements et aux types de connecteurs utilisés pour votre installation.

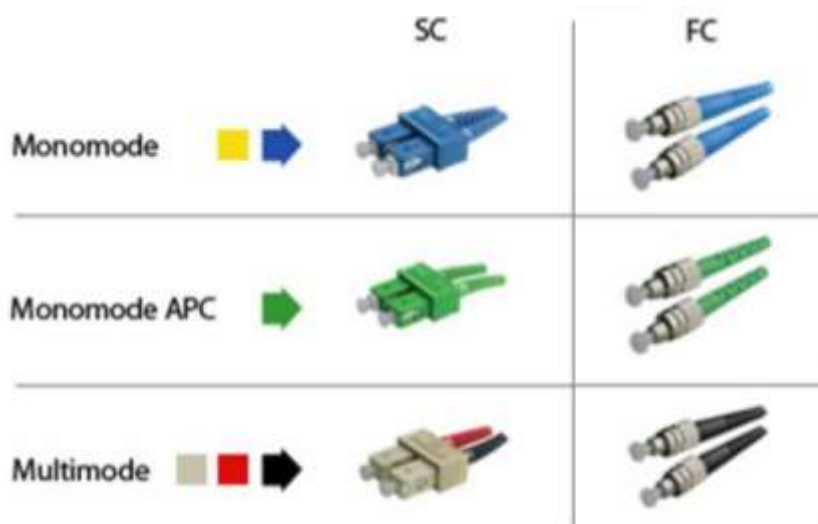

Sur le mesureur, le connecteur est de type **FC APC** mais une jarretière est livrée avec l'appareil permettant de passer de **FC APC** à **FC PC**, **FC SPC** ou **FC UPC**.

	<p><b>Attention</b> : avant de connecter une fibre, il est <b>indispensable</b> de nettoyer les deux connecteurs avec une bombe d'air, l'utilisation de chiffon, alcool, eau ou tout autre liquide ou solvant est à proscrire.</p>
	<p><b>Attention</b> : Les longueurs d'ondes utilisées en fibre optique sont générées par des lasers, elles ne sont <b>pas visibles</b> mais sont particulièrement <b>dangereuses</b> pour l'œil et peuvent <b>entraîner des lésions irréversibles</b>. il convient donc de faire très attention en manipulant ces fibres (ne pas regarder à l'intérieur du connecteur relié à la LNB lorsque celle-ci est alimentée par exemple). Le mesureur n'a pas de source optique, il n'émet donc pas.</p>

## 25.2 La réception satellite

En réception satellite standard (KU), le LNB transforme la fréquence Ku du satellite en fréquence BIS en 4 bandes de fréquences :


Vertical Basse (VL) - Vertical Haute (VH) - Horizontal Basse (HL) - Horizontal Haute (HH)

Ces bandes sont sélectionnées automatiquement par le récepteur satellite avec les commandes 0/22kHz, 13/18V ou Diseqc.

En réception satellite avec fibre optique, le LNB transforme la fréquence Ku du satellite en une seule bande de fréquence de 950MHz à 5450MHz, avant de la convertir en lumière à l'aide d'un laser.


Le récepteur « special fibre optique » se charge de convertir la lumière en signal RF, et de reconstituer les 4 bandes de la réception classique : VL, VH, HL, HH ; l'utilisation de la fibre optique est donc transparente.

Attention : le LNB est alimenté indépendamment.

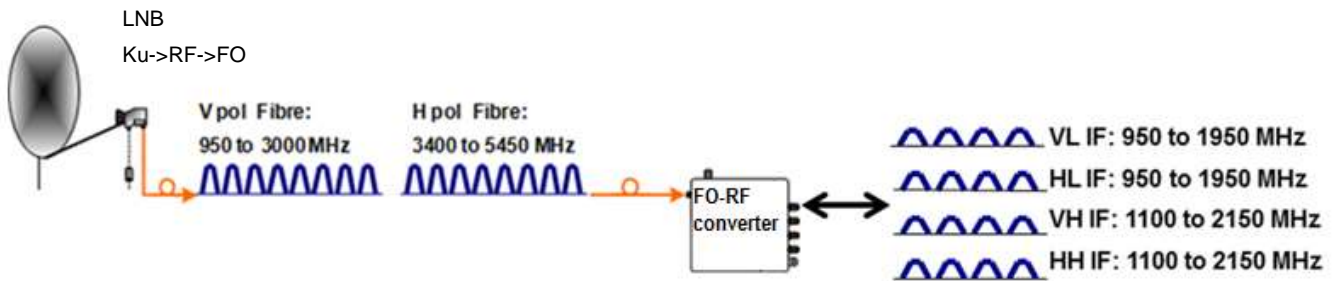


Le mesureur de champ remplace le convertisseur Optique->RF et recrée les bandes satellites classiques.

Oter le bouchon de protection de la prise optique FC APC si besoin utiliser la jarrettière fournie, raccorder la fibre optique de votre parabole à cette même prise.

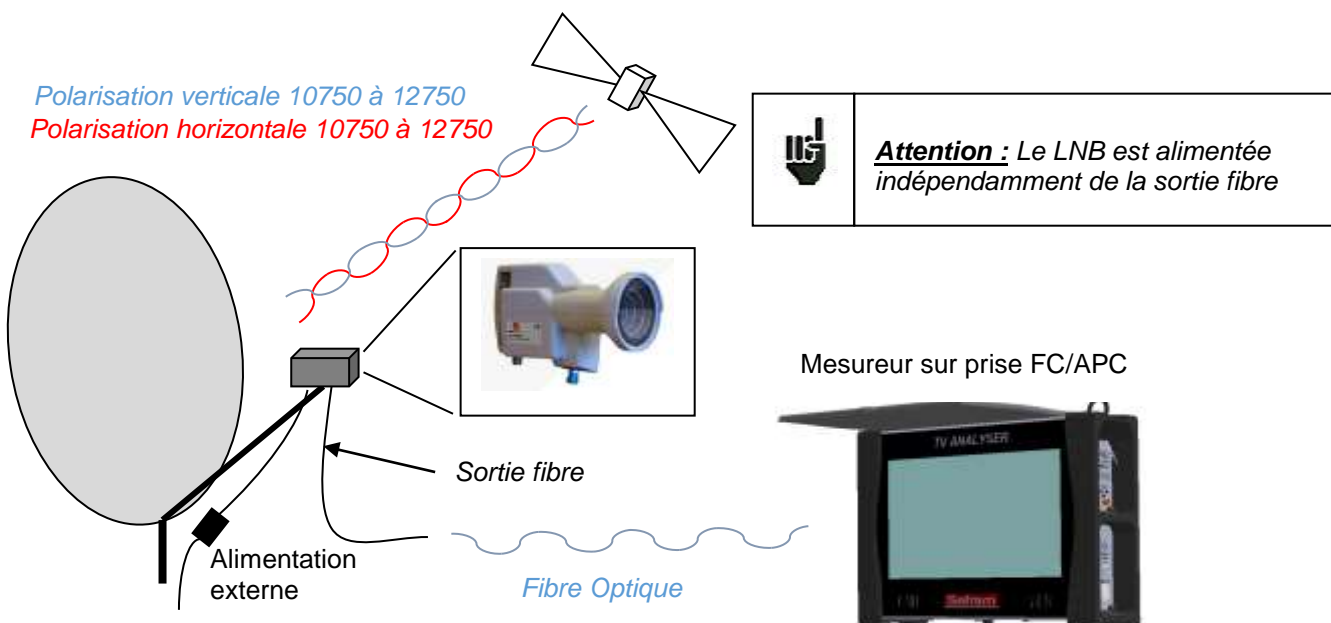


Sur l'appareil, la page HOME permet d'accéder à toutes les mesures :

- identiques à l'entrée RF (Pointage, Spectre, Mesures/TV, Monitoring, Plan de mesures...)
- choix de la longueur d'onde de travail
- mesure de puissance optique vue sur la fibre

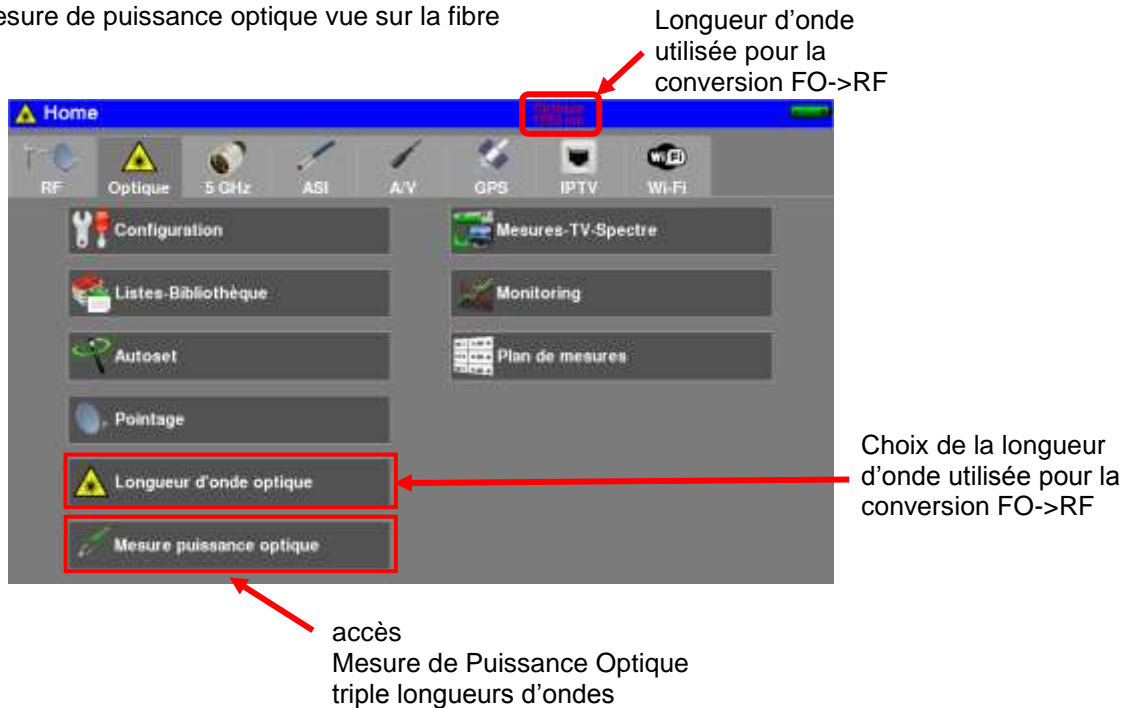

### 25.3 Longueurs d'ondes

La fibre Optique est utilisée à plusieurs longueurs d'onde suivant la courbe d'atténuation / distance :

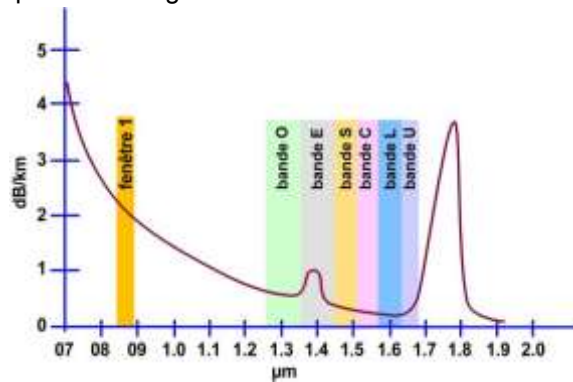

L'appareil peut fonctionner à 3 longueurs d'ondes: 1310nm, 1490nm ou 1550nm

Choisir la longueur d'onde correspondant à votre installation :



En réception satellite on utilise principalement la longueur d'onde : 1310nm (vérifier cette information sur le LNB à installer)


Vous pouvez ensuite pointer votre parabole (voir chapitre 2.2.3 installation d'une parabole)



## 25.4 Mesure de Puissance Optique

Vous pouvez choisir de mesurer une seule longueur d'onde, ou 2, ou les 3 simultanément :

Choix des longueurs d'ondes mesurées

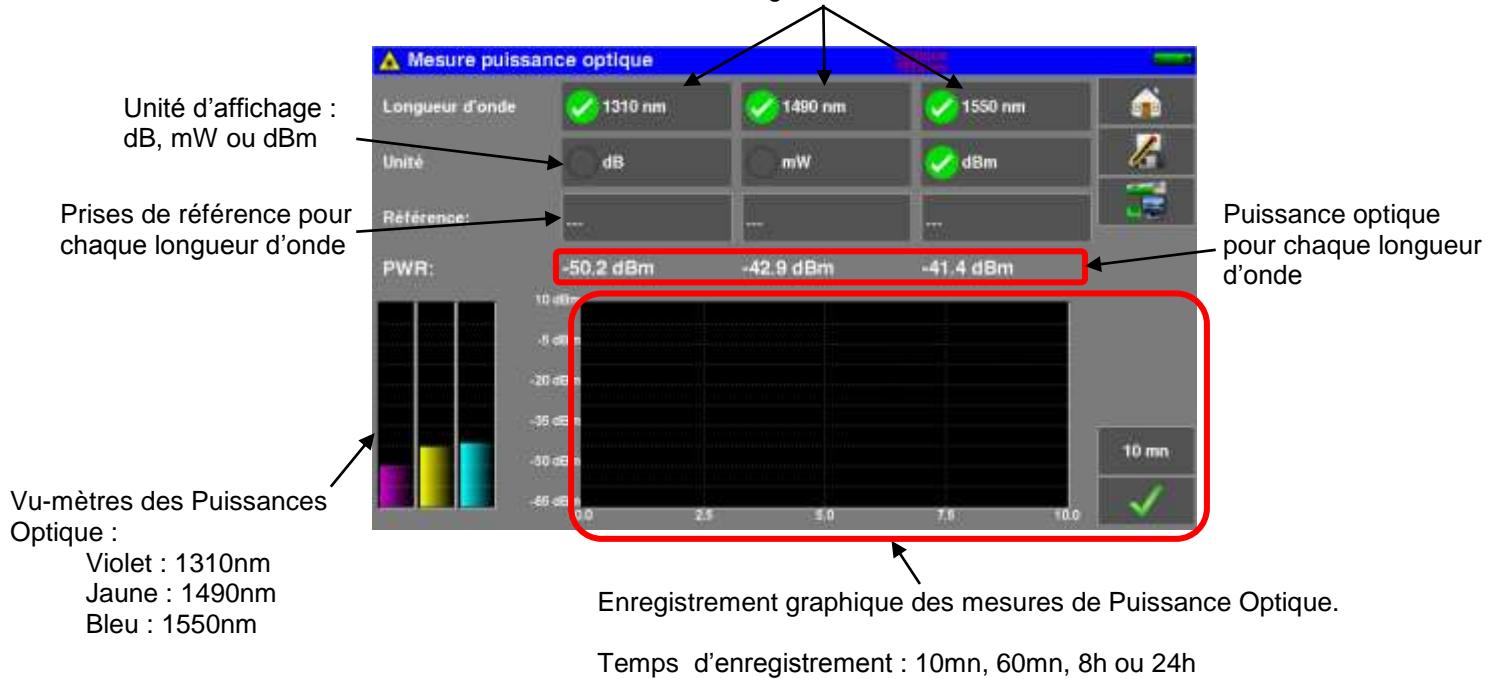


### Mesure des pertes d'insertion :

Faire une première mesure en tête de votre installation : appuyer sur la Référence de la longueur d'onde désirée.

L'appareil garde cette mesure comme Référence et passe automatiquement en dB.

Faires vos mesures en tout point de votre installation pour vérifier les pertes sur le signal optique.

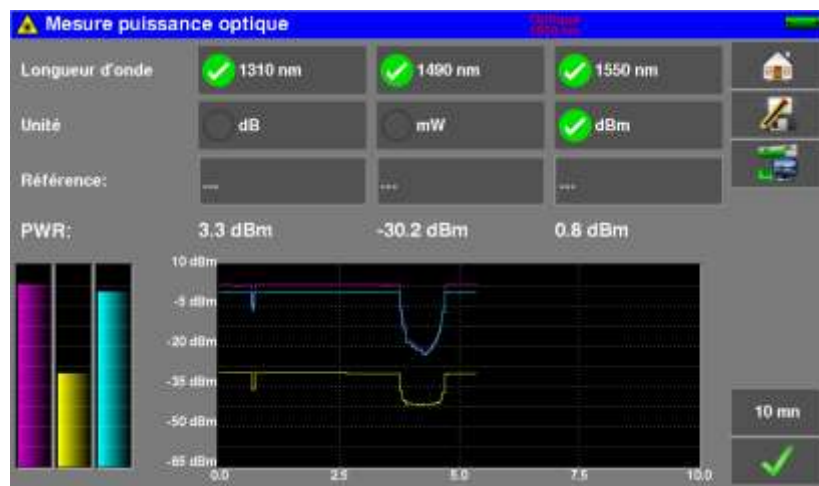

### Attention :

- mesure de Puissance Optique entre -50 / +10 dBm
- conversion Optique -> RF entre -12 / -3 dBm

Utiliser un atténuateur optique externe si nécessaire.

## 26 Entrée 5GHz

Il existe aussi en satellite des LNB dont la fréquence de sortie monte jusqu'à 5,450GHz.


Ce type de LNB transforme la fréquence Ku du satellite en une seule bande de fréquence de 950MHz à 5450MHz.

Le mesureur de champ possède une entrée dédiée à ce type de LNB : « 5GHz ».


Appuyer sur la touche « HOME »



puis sur l'onglet

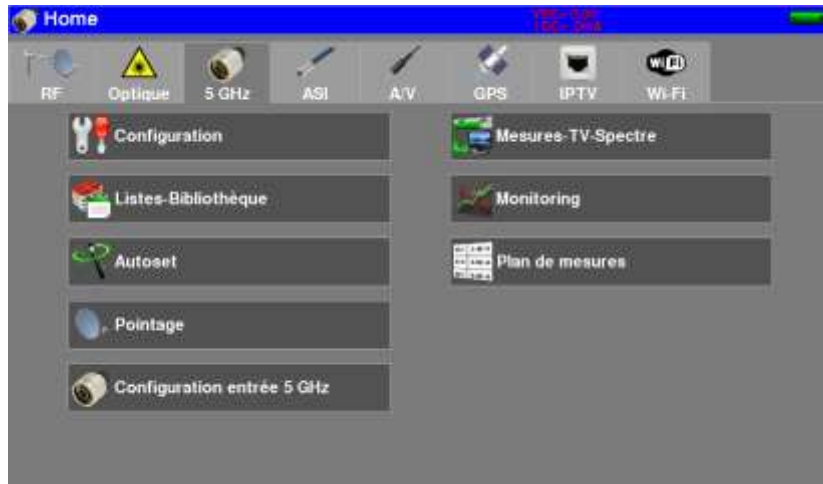

Vous avez alors accès aux mêmes mesures qu'avec l'entrée RF classique : Pointage, Spectre, Mesures/TV, Monitoring, Plan de mesures...

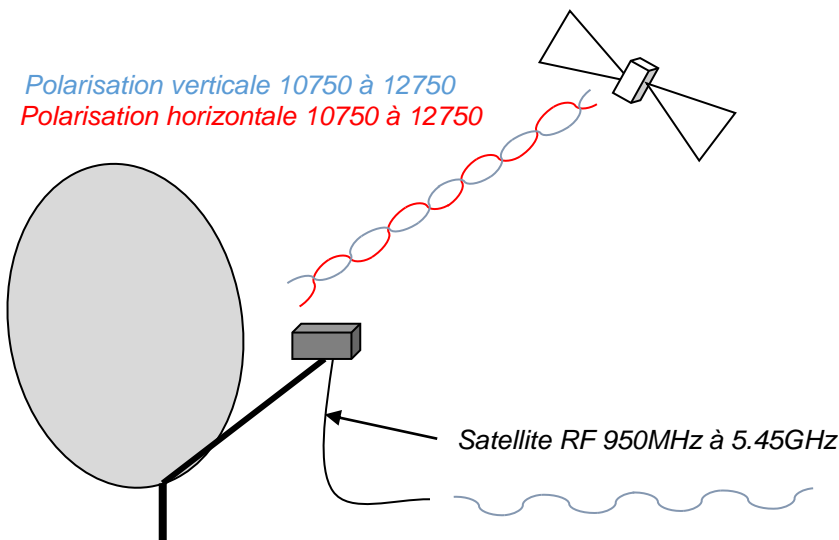

Mesureur sur prise SMA



**Attention :** Un LNB 5,45GHz **doit être alimentée en 6.2V**, ne surtout pas l'alimenter avec la télé-alimentation de l'entrée RF (13/18V), **risque de destruction du LNB.**





**Attention** : travailler à 5,450GHz en RF nécessite des précautions (qualité des connecteurs et longueur de câble faible) pour ne pas avoir un signal trop détérioré.

Pour utiliser l'entrée de mesure 5GHz, il est nécessaire de la configurer ; appuyez sur



A partir de ce menu vous pouvez activer la télé-alimentation 6.2V de votre LNB 5.45GHz, et choisir la bande sur laquelle vous voulez travailler:

- Auto qui correspond à la bande complète Terrestre (50 à 900MHz) et Sat (900 à 5450MHz)
- Bande terrestre seule (50 à 900MHz)
- Bande sat basse verticale seule (900 à 1950MHz)
- Bande sat haute verticale seule (1950 à 3000MHz)
- Bande sat basse horizontale seule (3400 à 4400MHz)
- Bande sat haute horizontale seule (4400 à 5400MHz)

L'intérêt est de pouvoir « isoler » une bande pour pouvoir faire des investigations lors de la recherche de panne.

## 27 Fonction WIFI

Appuyer sur la touche « HOME »




puis sur l'onglet




Brancher l'antenne Wi-Fi fournie sur la prise SMA.

Vous pouvez alors mesurer le niveau de réception de votre réseau Wi-Fi, ou lister tous les réseaux que l'appareil reçoit, sous forme texte (par SSID) et graphique (Histogramme).

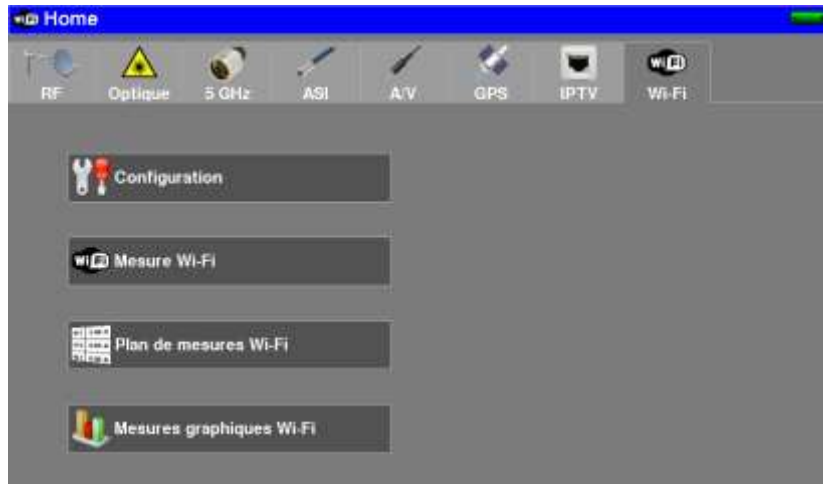

- **SSID Service Set Identifier** : identifiant du réseau
- **Fréquence** : fréquence Wi-Fi occupée par le réseau
- **Canal** : canal Wi-Fi occupé par le réseau
- **Mac** : adresse MAC du réseau

SSID	Fréquence	Canal	PWR
TRENDnet100G	5740000 kHz	ch-140	-39 dBm
TRENDnet1670K	2412000 kHz	ch-1	-29 dBm
sefran_wi	2402000 kHz	ch-11	-73 dBm
PomEISabel	?	?	?
CD62RXPP9_DATA	2437000 kHz	ch-6	-93 dBm

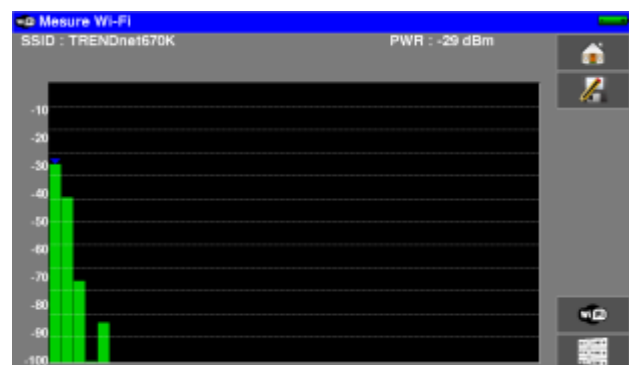

## 28 Fonction IPTV

Cette fonction permet de réaliser des mesures et d'afficher la vidéo diffusée en Multicast sur un réseau IP.

Il est possible de réaliser des mesures :


- D'Inter-Arrival-Time : représentation de la gigue (« jitter ») entre les paquets IP.
- De Media-Delivery-Index : (Delay Factor + Media Loss Rate) indication sur la qualité du signal. (selon RFC4445)

Le flux vidéo peut être encapsulé en UDP ou RTP.

Appuyer sur la touche « HOME »



puis sur l'onglet

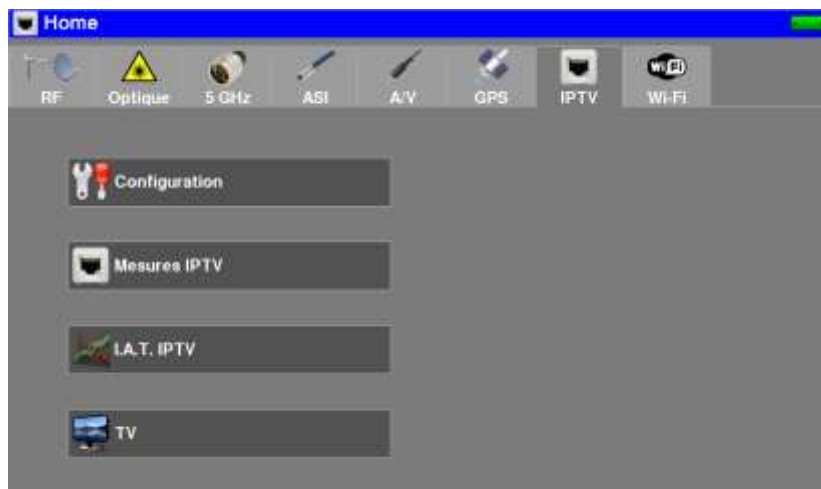

### 28.1 Mesures IPTV

L'appui sur la touche



permet d'accéder à la mesure en mode IPTV.

Dans cette fenêtre vous pouvez :


- Configurer l'interface IPTV de votre mesureur de champ
- Configurer les paramètres de réception de la TV sur votre réseau IP.



La configuration de l'interface réseau permet de :


- Valider/dévalider le DHCP sur l'interface (attribution automatique d'une adresse IP si un serveur DHCP est présent sur votre réseau)
- Saisir l'adresse IP / le masque IP manuellement (dé-valider le DHCP pour autoriser la saisie manuelle)
- Valider/dévalider la gestion des VLAN et configurer le VLAN ID.
- Configurer la vitesse de transmission manuellement ainsi que le mode de transmission.



	<p><b>Attention :</b> Si le DHCP est activée, il est impossible de saisir manuellement l'adresse IP. Pour saisir manuellement l'adresse IP, veuillez tout d'abord désélectionner le mode DHCP.</p>
---	--

La configuration du serveur TV vous permet :

- De choisir le protocole (UDP, RTP, UDP + T2MI, RTP + T2MI)
- De saisir l'adresse IP Multicast de diffusion du flux vidéo
- De saisir le port de diffusion du flux vidéo

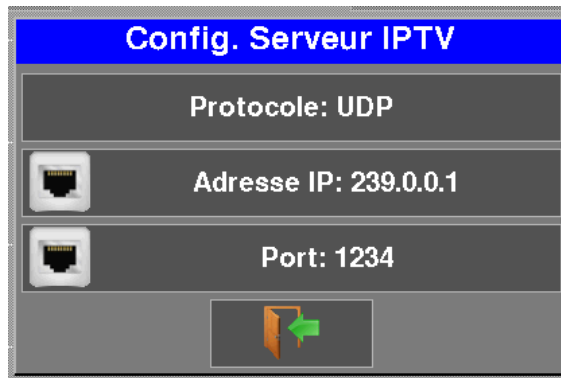

Une fois l'interface réseau et le serveur IPTV renseigné, vous avez accès aux mesures suivantes :

Config. Interface IPTV:  
DHCP:On  
10.0.0.102  
255.255.255.0

Config. Serveur IPTV:  
RTP  
239.0.0.1  
1234

Status du flux : Locked / Unlocked


UDP bitrate (valable aussi en RTP)

Inter-Arrival-Time Minimum, Moyen et Maximal

Media Delivery Index :  
- Delay Factor  
- Media Loss rate

- Informations flux MPEG :
- Nombre de paquet TS par paquet IP
  - Taille d'un paquet TS (188 ou 204 octets)


L'IAT (Interr-Arrival-Time) représente le temps écoulé entre chaque paquet IP. Ainsi sur un réseau encombré ou de mauvaise qualité, le temps entre les paquets IP peut fortement varier au cours du temps.

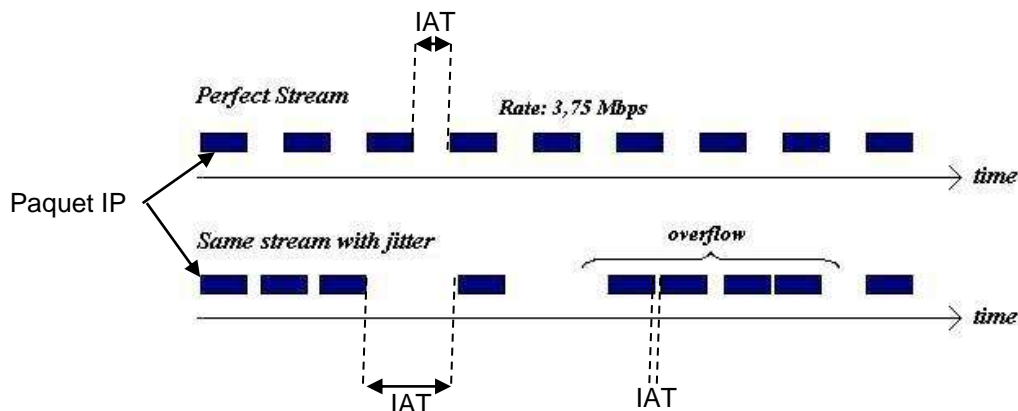

Le MDI (Media Delivery Index) est constitué des 2 mesures suivantes :

- Le DF (Delay Factor) qui donne une indication du « jitter » présent sur votre réseau IPTV.
- Le MLR (Media Loss Rate) qui indique le nombre de paquets perdus par seconde. Les erreurs réseau ainsi que le dépassement de buffer peuvent provoquer la perte de paquets.


(Pour plus d'informations, voir RFC 4445)

Appuyer sur la touche  pour tester la bonne connexion d'un appareil sur votre réseau.

Cette fonction permet de :

- Vérifier qu'un appareil soit bien relié au réseau.
- Indique également le temps écoulé entre l'émission de la requête et le reception de la réponse.

Renseigner l'adresse vers laquelle envoyer la requête, puis appuyer sur la touche « PING ».

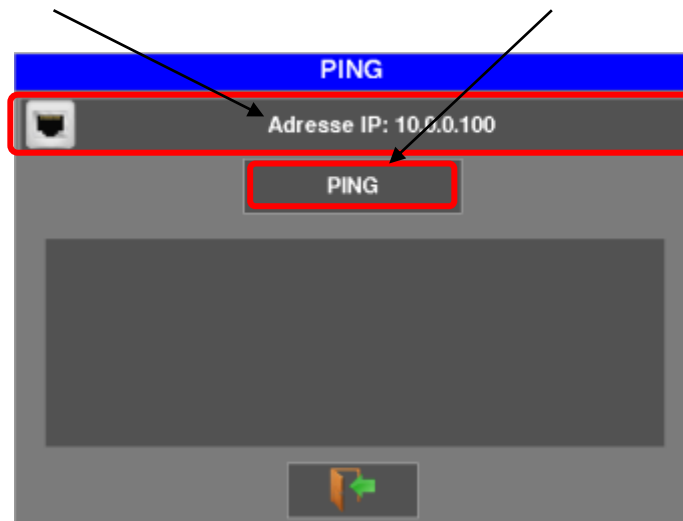

Si l'appareil est correctement connecté, vous devriez avoir une réponse de cette forme :



Les informations données indiquent le temps en ms écoulé pour chaque requête.

Si en revanche il n'est pas correctement connecté, vous devriez avoir ce type de réponse:



Appuyer sur la touche **IP Status** pour visualiser l'état de l'interface IP de votre appareil :






## 28.2 Inter-Arrival-Time IPTV

L'appui sur la touche  permet d'accéder à la mesure d'IAT graphique

Cet affichage permet de voir graphiquement la répartition des paquets en fonction de l'IAT.

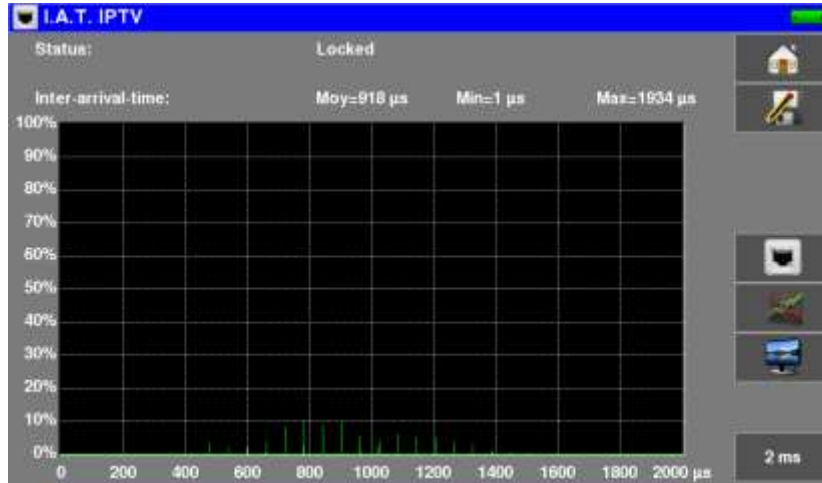

Réseau avec du « jitter »



L'image ci-dessus montre :

- Qu'environ 65% des paquets arrivent avec un IAT de 300 µs
- Qu'environ 35% des paquets arrivent avec un IAT de 100 µs.

## 28.3 TV IPTV

L'appui sur la touche



permet d'accéder à la lecture du flux IPTV.

Tout comme en RF classique, vous avez accès aux tables DVB-SI et à la sélection du service.



## 29 Sauvegarde

L'appui sur la touche



entraîne l'ouverture d'une fenêtre contextuelle:



Dans cette fenêtre vous pouvez :

- sauvegarder les paramètres de mesure en cours dans la liste active
- faire une copie d'écran sur USB au format BMP
- faire une sauvegarde en mémoire interne.

Il vous est possible de changer le nom de la sauvegarde (voir le paragraphe « Interface homme machine »).

Par défaut la sauvegarde s'appelle MEM(X+1)

(X étant le nombre de sauvegarde présente dans l'appareil)

La sauvegarde en mémoire interne vous sera proposée seulement en page **Spectre, Mesures, Constellation, Echo intervalle de garde MER/Porteuse et Plan de Mesure.**



Les mesures sauvegardées pourront, après transfert, servir à la création de rapports de mesures sur ordinateur (voir le paragraphe « Mémoires » pour plus de précisions).

## 30 Configuration

L'appui sur la touche « HOME »



puis « Configuration »



### 30.1 Langue

Le choix de langue se fait en appuyant sur la touche « drapeau » (voir ci-dessous)



### 30.2 Plan de fréquences

Cette touche permet de choisir le plan de fréquence terrestre de l'appareil :



Un plan de fréquence supplémentaire est disponible : 'USER'

Vous pouvez installer votre propre Plan de fréquences par la procédure suivante :

1/ créer un fichier CSV nommé « PLANF.CSV »

Par exemple, dans Excel, créer un fichier comme ci-dessous, puis sauver en « PLANF.CSV » :

nom du plan (20 car maximum)	A	B
	German Cable	
code pays ISO 3166 (2 car)	DE	
1 ligne par canal :		
1ere colonne : nom du canal (8 car maximum)	D114	114
2eme colonne : fréquence du canal (en MHz)	D122	122
	D130	130
	D138	138
	D146	146
	D154	154
	D162	162
	D170	170
	D178	178
Maximum 120 canaux	D186	186

2/ copier ce fichier « PLANF.CSV » sur une clé USB à la racine de la clé

3/ insérer la clé sur votre appareil

4/ sélectionner « CONFIGURATION » « IMPORTER CONFIGURATION » « confirmez »


→ votre plan de fréquence personnalisé a pris la place du plan précédemment nommé 'USER'

### 30.3 Mémoires

La liste des mémorisations effectuées est affichée :

	0	MEM0.TXT	Mesures
	1	MEM1.TXT	Mesures
	2	MEM2.TXT	Plan de mesures
	3	MEM3.TXT	Plan de mesures

En appuyant sur une ligne de mémorisation du tableau, une fenêtre s'ouvre :

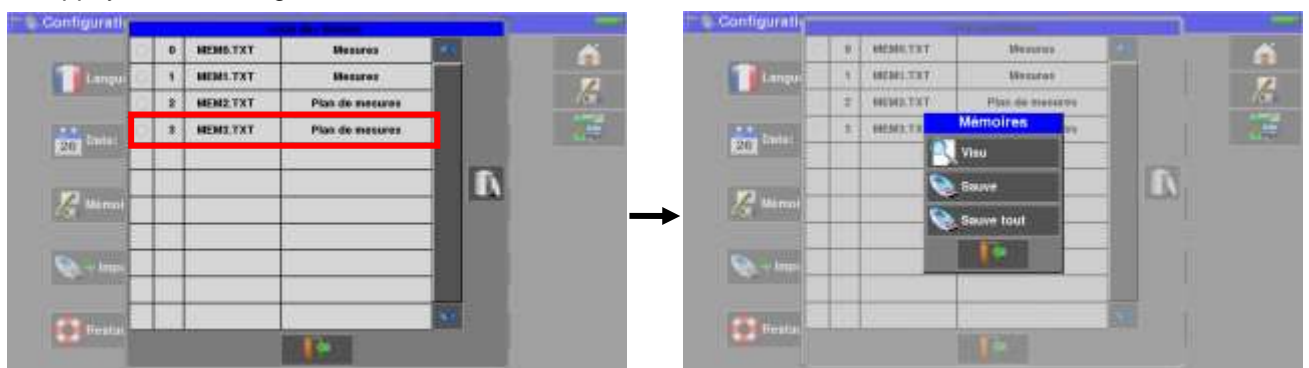

Vous pouvez alors visualiser le contenu de cette mémoire, ou l'exporter sur une clé USB.

De ce menu, vous pouvez aussi exporter sur une clé USB tout le contenu de la mémoire.


### 30.3.1 Visu

Cette touche permet la visualisation du contenu du fichier :




### 30.3.2 Sauve

Permet d'exporter le contenu de la mémoire sur une clé USB au format BMP ou CSV :




**BMP** : permet l'exportation du fichier vers la clé mémoire USB au format BMP (graphique non compressé) utile pour importer sur un PC des graphiques dans un rapport.

Ci-dessous le fichier BMP du canal DVB-T/H visualisé précédemment et retouché sur le PC afin de n'avoir que le spectre à l'image

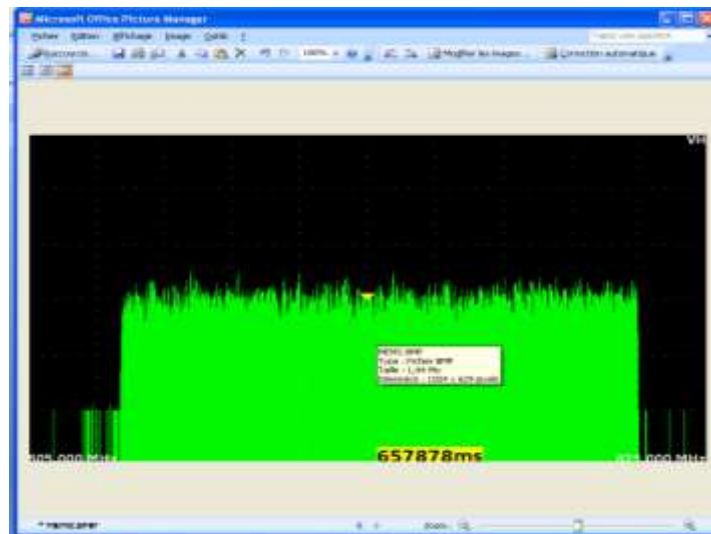

**CSV** : permet l'exportation du fichier vers la clé mémoire USB au format CSV (fichier texte en colonne séparée par des points virgule) utile pour analyser des valeurs dans un tableur sur un PC.

Ci-dessous le spectre vu précédemment mais cette fois en courbe sur Excel™

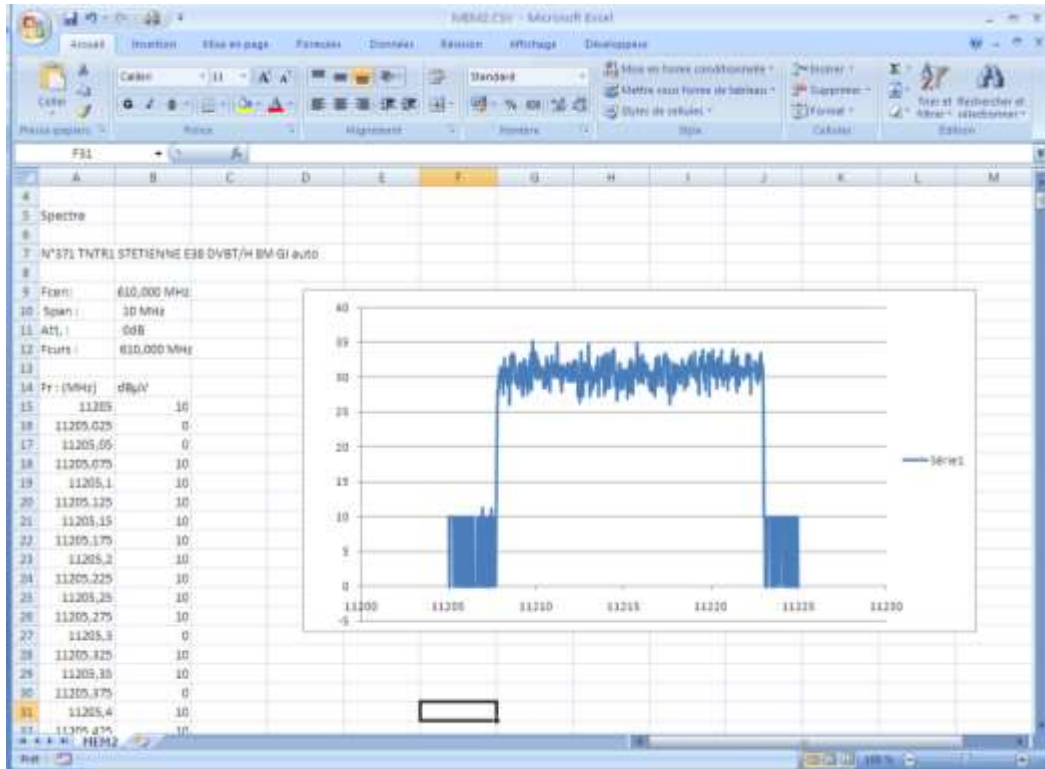

### 30.3.3 Sauve Tout

Effectue la même opération : exportation en BMP, ou exportation en CSV sur clé USB de toutes les mémoires présentes dans l'appareil dans des dossiers séparés

- LEVEL pour les mesures de niveau
- MAP pour les plans de mesures
- SPECTRUM pour les mesures de spectre
- BER-MER pour les mesures de taux d'erreur
- CONST pour les constellations
- ECHO pour les échos.



## 30.4 Réglages



### 30.4.1 Unité de mesure

Unité de mesure de l'appareil:

- **dBµV** : 0 dBµV correspond à 1 µV
- **dBmV** : 0 dBmV correspond à 1 mV
- **dBm** : 0 dBm correspond à 274 mV : 1 mW dans une impédance de 75 ohms.

### 30.4.2 Impédance

Impédance d'entrée de l'appareil:


- 75 ohms
- 50 ohms

### 30.4.3 Bip

Son des touches et du mode Pointage ; de 0% à 100%

### 30.4.4 LCD

Intensité de rétroéclairage de l'écran : de 0% à 100%

	<p><b>Attention:</b> un économiseur d'écran apparaît après 2 heures de fonctionnement sans manipulations.</p>
---	---

### 30.4.5 Adresse IP

Saisie des caractéristiques de l'interface Ethernet de l'appareil : adresse IP, masque, passerelle



### 30.4.6 Mot de passe

Vous avez la possibilité de mettre un mot de passe qui vous sera demandé ensuite à chaque démarrage. Ceci est une sécurité en cas de vol.




- Entrez l'ancien mot de passe (par défaut 0000)
- Entrez le nouveau mot de passe
- Entrez une deuxième fois le nouveau mot de passe
- Validez le nouveau mot de passe

Au redémarrage, un bouton apparaît sur la page de garde ; appuyer dessus et entrer votre code :



Si le code est bon, l'appareil démarre (le nombre d'essai est illimité).

Il est obligatoire d'enregistrer votre appareil au préalable auprès du SAV SEFRAM pour restaurer votre mot de passe en cas de perte (voir « formulaire mot de passe » sur CD)

	<p><b>Attention</b> : en cas de perte contacter <a href="mailto:support@sefram.fr">support@sefram.fr</a></p>
---	--

### 30.4.7 Fond graphique

Cette touche permet la modification de la couleur de fond des graphiques **noir**, **blanc** ou **gris** (spectre, constellation...)

Cette fonction permet d'économiser l'encre de l'imprimante lors de l'édition de rapports.

## 30.5 Configuration

Vous pouvez EXPORTER la configuration interne de l'appareil sur une clé USB, ou IMPORTER une configuration depuis une clé USB.

La configuration de l'appareil se compose de 3 fichiers :

- Un fichier SAT.CSV pour la fonction Pointage Satellite (voir « Pointage »)
- Un fichier TER.CSV pour la fonction Pointage Terrestre (voir « Pointage »)
- Un fichier CONF.CSV regroupant la bibliothèque de 1000 programmes et les 20 de listes de mesures de 50 lignes  
(voir chapitres « Bibliothèque des programmes » et « Listes de mesures »)

Ces fichiers doivent être copiés à la **racine** d'une clé mémoire USB


La clé mémoire USB ensuite doit être connectée à l'appareil


Il vous suffit d'échanger ces fichiers entre votre appareil et la clé USB pour mettre à jour vos configurations de mesures.





Il est possible de mettre à jour la configuration de l'appareil à l'aide du logiciel PC TR7837 disponible gratuitement sur notre site internet.

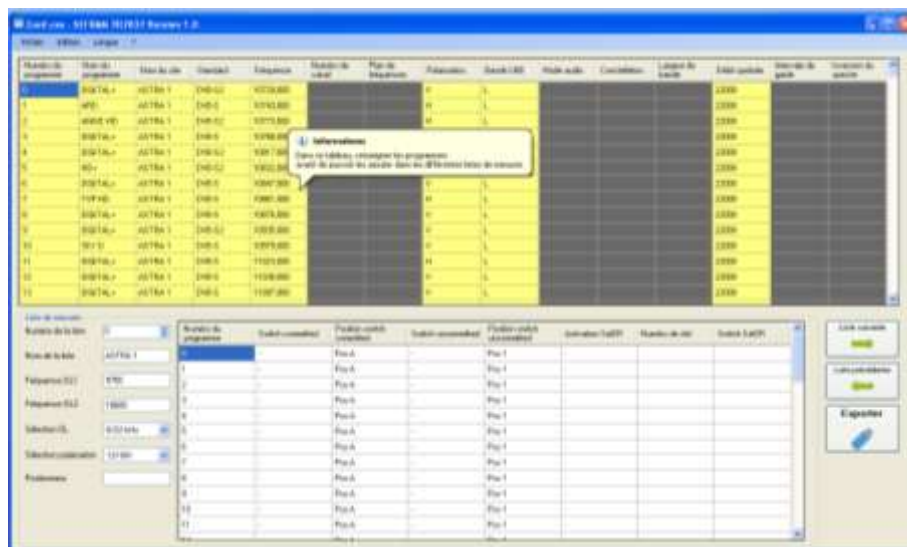Une aide incluse au logiciel vous guidera pour chacune des opérations.



	Si aucun fichier CSV n'est présent sur la clé mémoire USB, seule l'ancienne configuration de l'appareil sera sauvegardée.
---	---

	Il n'est pas nécessaire de copier tous les fichiers sur la clé mémoire USB. Par exemple, si vous voulez ne changer que le pointage, il suffit de copier SAT.CSV sur la clé.
---	--

	Les anciens fichiers CSV peuvent être déplacés du dossier Conf vers la racine de la clé mémoire USB pour transférer la configuration d'un appareil vers un autre.
---	---


## 30.6 Mise à jour

Voir le chapitre « Mise à jour du logiciel » pour plus de précisions.

## 30.7 Restauration usine

Initialisation complète de l'appareil en configuration USINE avec confirmation



	<p><b>Attention:</b> la restauration usine entraîne la <b>perte</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-de la bibliothèque de programmes.</li><li>-des listes de mesures.</li></ul>
---	---

## 31 Mise à jour du logiciel



**Attention** : assurer vous que l'autonomie de la batterie est suffisante (> 30%) sinon relier l'appareil au secteur avec l'adaptateur fourni.

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour nécessite l'utilisation d'une clé mémoire USB

Pour réaliser la mise à jour :

- Télécharger la mise à jour **788X\_VX.X fichier zip** sur notre site Internet ([www.sefram.fr](http://www.sefram.fr)),
- Insérer une clé mémoire USB sur votre PC.
- Dézipper le fichier à la racine de la clé.
- Retirer la clé USB de votre ordinateur.
- Mettre en marche votre appareil.
- Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l'appareil

- Dans la page Configuration, appuyer sur



Après 10 secondes, la mise à jour démarre.



**Attention** : ne pas éteindre l'appareil pendant la procédure de mise à jour

La mise à jour dure environ 10 minutes.

A la fin de la mise à jour, l'appareil vous invite à redémarrer, le logiciel est alors chargé dans votre appareil.

Des messages d'erreur peuvent apparaître, ne pas en tenir compte.

## 32 Connexion de l'appareil à un PC

L'appareil possède une interface **ETHERNET** qui permettent de le connecter directement à un PC, ou à votre réseau informatique.

### 32.1 Configuration requise

**Compatibles avec les systèmes d'exploitation suivants : Windows Vista™, Windows XP™, Windows Seven™.**

Pour tout autre système d'exploitation merci de contacter le support technique SEFRAM.

Votre PC doit également disposer d'un port Ethernet libre.

### 32.2 Interface ETHERNET

Pour ce type de connexion, aucune installation de driver n'est nécessaire.


Connecter l'appareil au PC en utilisant un câble ETHERNET croisé (disponible en option sous le numéro 298504246 auprès de SEFRAM).

#### Configuration de la connexion :

Raccordement par **Ethernet** de votre appareil au PC

Vous pouvez l'adresse IP de votre appareil ; voir chapitre « Réglages », « Adresse IP ».


L'adresse du PC qui communique avec l'appareil doit être la même sur l'appareil :

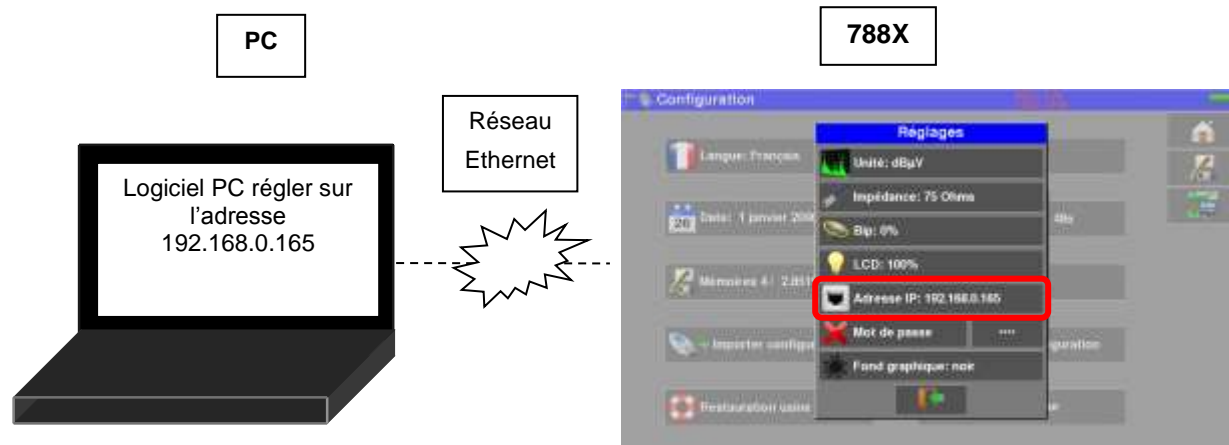

**Attention** : si le PC a déjà été connecté par Ethernet (réseau, modem...), un redémarrage du PC est indispensable avant de connecter votre appareil.

### 32.3 Connexion Réseau

Pour le raccordement par **ETHERNET** de votre appareil à un réseau informatique, suivre le schéma ci-dessous :

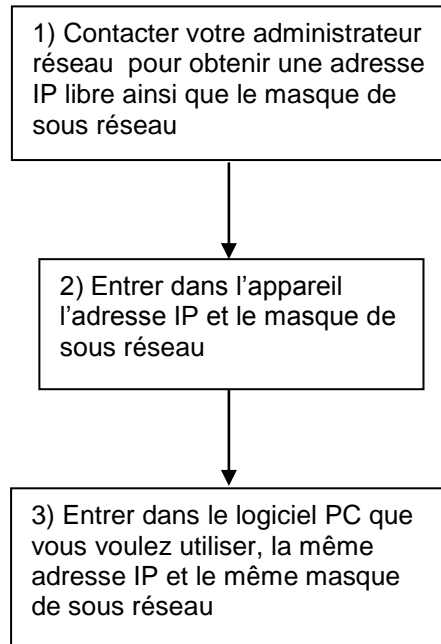



## 33 Connexion HDMI

L'appareil possède un connecteur "sortie" HDMI.




**Attention :**

Lorsqu'un câble HDMI est branché sur l'appareil, la dalle tactile est inactive et l'écran s'éteint. Brancher une souris à l'USB de l'appareil afin de pouvoir continuer à piloter l'appareil.

Cette fonction permet de visualiser l'écran de l'appareil sur une Télévision (ou autre écran possédant une entrée HDMI), les fonctions de l'appareil reste pilotable (par la souris) vous pouvez réaliser des mesures, des visualisations de spectre ou de TV, le son de la TV est lui aussi transmis à la télévision par le HDMI.

**Exemple de branchement:**

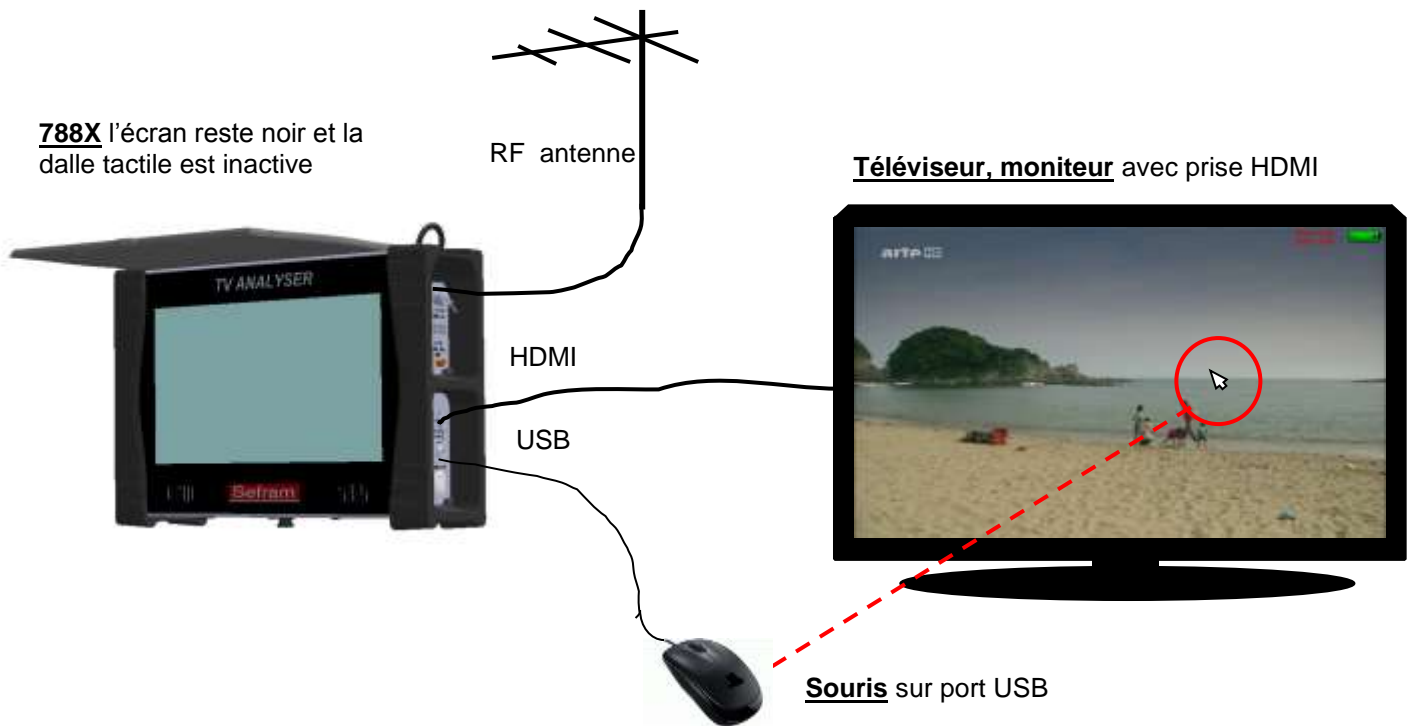

## 34 Messages affichés

L'appareil peut afficher des messages en cours de fonctionnement.

### 34.1 Messages de mise en garde


La batterie est déchargée : l'appareil va s'éteindre dans quelques minutes.



Demande de confirmation d'une action importante.



Défaut de la télé alimentation : présence d'une tension sur le câble ou dépassement du courant max.

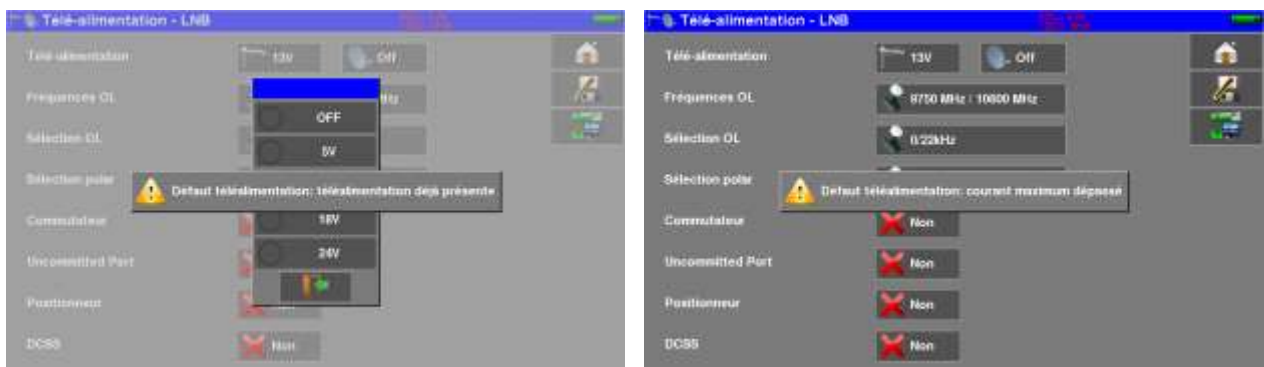

Des messages du même type peuvent apparaître, le panneau indique une mise en garde et le message explique le problème survenu.

## 34.2 Messages d'erreurs

Un message en bas de l'écran peut apparaître tout de suite après une mise à jour du logiciel.

Ne pas en tenir compte si le message ne réapparaît pas au second démarrage.

Sinon et pour tout autre problème, contactez le support technique de **SEFRAM** :

➤ Par e-mail : *support@sefram.fr*

➤ Par Téléphone :



## 35 Maintenance

Afin de satisfaire aux exigences d'utilisation et de préserver l'ensemble de ses caractéristiques, cet appareil nécessite un minimum d'entretien.

	Conséquence	Périodicité de vérification préconisée	Limite d'utilisation préconisée
BATTERIE	Diminution durée autonomie		200 cycles charge / décharge ou 2 ans
SANGLES	Casse appareil	A chaque utilisation, vérification de la tenue des sangles.	
Rétro-éclairage ECRAN	Diminution niveau visuel		2 ans
Ajustage / vérification métrologique	Mesures fausses ou erronées	Une fois par an	18 mois
CONNECTIQUE	Mesures fausses ou erronées	Lors de chaque mesure, vérification de la propreté et de l'état du connecteur RF	

Ces "préconisations" constructeurs n'engagent en rien la responsabilité de SEFRAM I.S.

Elles permettent d'assurer la meilleure utilisation possible des caractéristiques du produit et sa préservation.

### Entretien de routine :

Le travail de maintenance se limite au nettoyage extérieur de l'appareil. Toute autre opération requiert un personnel qualifié.

Débrancher l'appareil avant toute intervention.

Ne pas laisser couler de l'eau dans l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique.

### **Nettoyer périodiquement l'appareil en suivant ces consignes :**

- utiliser de l'eau savonneuse pour le nettoyage.
- **proscrire** tout produit à base de **solvants**.
- essuyer avec un chiffon doux non pelucheux.
- utiliser un produit antistatique **sans solvant** pour nettoyer l'écran.

### **Prise RF :**


- Assurez-vous qu'il n'y ait **pas de résidus de cuivre entre l'âme et la masse**.
- Remplacer périodiquement l'adaptateur F/F, un adaptateur en mauvais état fausse toutes les mesures.

## INFORMATION ECRAN LCD COULEUR A MATRICE ACTIVE

Votre Mesureur de Champ SEFRAM est équipé d'un écran LCD couleur à matrice active.

Cet écran fait l'objet d'un approvisionnement chez des fabricants réputés. Dans les conditions techniques actuelles de fabrication ces fabricants ne sont pas en mesure d'assurer 100% de bon fonctionnement des pixels dans la zone d'affichage. Ils spécifient un nombre de pixels défectueux sur la surface de l'écran.

Le service qualité SEFRAM a conditionné le montage de l'affichage de votre instrument au respect des conditions d'acceptation des fabricants.

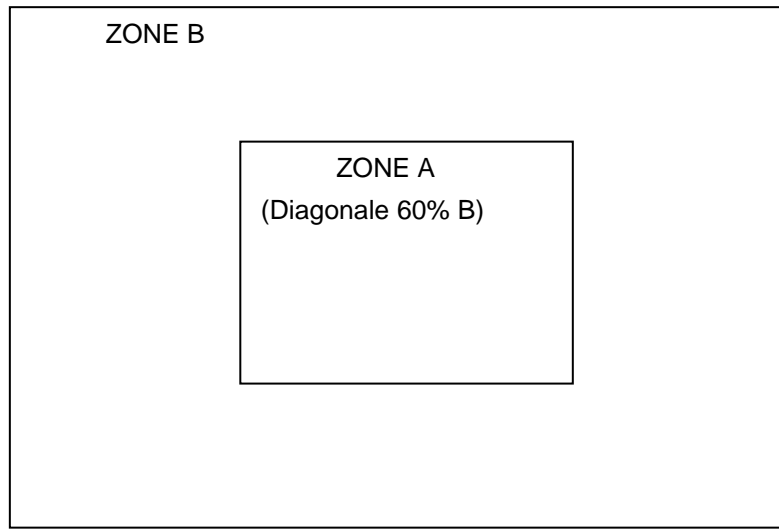

### Critères d'acceptation

Zone A (zone centrale) : moins de 5 pixels défectueux au total et moins de 3 pixels contigus.

Zone B (surface totale de l'écran) : moins de 9 pixels défectueux sur toute la surface de l'écran, avec les conditions de la zone A respectées.

On entend par pixels défectueux un point de l'écran qui reste éteint ou qui s'allume d'une couleur différente de celle attendue.

La garantie contractuelle n'est applicable sur le mesureur de champ en votre possession que si les critères définis ci-dessus ne sont pas atteints. Aussi bien lors de la livraison que pendant la période de garantie.

# 36 Spécifications techniques

## 36.1 Guide de sélection

	7880	7881	7882	7884	7885
Fréquences	5-2200MHz	5-2200MHz	5-2200MHz	5-2200MHz	5-2200MHz
DVB-T/T2/T2 Lite	✓	✓	✓	✓	✓
DVB-C/C2	✓	✓	✓	✓	✓
DVB-S/S2/S2X, DSS, Multistream	✓	✓	✓	✓	✓
J83B MCNS	✓	✓	✓	✓	✓
MPEG2, MPEG4, HEVC SD/HD	✓	✓	✓	✓	✓
Analyseur de Spectre	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage triple Mesures / TV / Spectre	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage TV, PID, NIT	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage Constellation	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage Echos / pré-Echos	✓	✓	✓	✓	✓
Pointage Satellite, simple et double-LNB	✓	✓	✓	✓	✓
Pointage Terrestre	✓	✓	✓	✓	✓
Téléalimentation – DISEQC	✓	✓	✓	✓	✓
SATCR, DCSS	✓	✓	✓	✓	✓
TV analogique RF, PAL, SECAM, NTSC	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓
USB	✓	✓	✓	✓	✓
HDMI sortie	✓	✓	✓	✓	✓
A/V entrée vidéo analogique	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage MER/porteuse	-	✓	✓	✓	✓
CAM DVB-CI (TV cryptées)	-	✓	✓	✓	✓
ASI entrée / sortie	-	-	✓	✓	✓
WIFI (mesure niveau/SSID)	✓	✓	✓	✓	✓
IPTV (IAT,TV,...)	-	-	✓	-	✓
DAB/DAB+, FM-RDS	-	-	-	✓	✓
PVR (enregistreur MPEG)	-	-	-	✓	✓
GPS (cartographie, scrutation)	-	-	-	✓	✓
Fibre Optique (Puissance et RF)	-	-	-	-	✓
TS analyseur TR101290 (alarms, bitrate)	-	-	-	✓	✓
Décodage vidéo 4K – UHD (appareils version 4K)	✓	✓	✓	✓	✓
PVR complet (appareils version 4K)	-	-	-	✓	✓

✓ Fonction présente

- Fonction absente

## 36.2 Caractéristiques techniques communes

Spécifications techniques	Bande terrestre	Bande satellite
<b>Fréquences</b>		
Gamme	5-1005 MHz	200-2400 MHz
Résolution	mesure 50 kHz, affichage 1 kHz	mesure 1MHz, affichage 1MHz
<b>Mesures de niveaux</b>		
Dynamique	20-120 dB $\mu$ V	20-120 dB $\mu$ V
Unité	dB $\mu$ V, dBmV, dBm	
Précision	$\pm$ 2dB +/- 0.05dB/°C	
Résolution	0,1dB	
Filtres de mesure	25 kHz	125 kHz
Standards	DVB-C/C2, DVB-T/T2/T2lite, J83B MCNS BG, DK, I, L, MN, porteuse FM-RDS, DAB/DAB+	DVB-S/S2, DSS PAL, SECAM, NTSC, porteuse
Mesures	RFniveau/puissance, C/N, V/A	
<b>Analyse spectrale</b>		
Span	1MHz à full span en séquence 1, 2, 5	
Balayage	100 ms mini, 500ms maxi	
Filtres (automatiques selon le span)	1.25kHz, 2.5kHz, 6.25kHz, 12.5kHz, 25kHz, 62.5kHz, 125kHz, 250kHz, 625kHz, 1.25MHz, 2.5MHz	
Atténuateur	automatique ou manuel (0 à 55 dB par pas de 5 dB )	
Dynamique (affichage)	60 dB (10 dB/div)	
NIT et TV incrustée	oui	
<b>Pré-échos /Echos DVB-T/T2/C2 &amp; DAB/DAB+</b>		
Dynamique	DVB-T : 30 dB, 75km (8k) DVB-T2 : 50 dB, -75km +75km (8k) DVB-C2 : 50 dB, -35km +35km (4k) DAB/DAB+ : 50 dB, -72km + 72km	
Unités	$\mu$ s, km, miles	
<b>Affichage Constellation</b>		
	oui, standards DVB-T/T2/T2 Lite, DVB-C/C2, J83B, DVB-S/S2, DSS, DAB/DAB+	
<b>Plan de mesures</b>		
Capacité	scrutations de 50 programmes maximum	
Affichage	graphique (histogrammes), mesure de tilt	
<b>TV image et sons</b>		
TV analogique	PAL, SECAM, NTSC, terrestre seulement	
TV numérique	MPEG2, MPEG4, HEVC/H.265 SD et HD définitions 4Kp60 HEVC/H.265 main and main 10 profile (appareils 4K uniquement)	
Sons	MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus	
Services cryptés	Décryptage avec CAM et carte d'accès adaptées	
Tables de services DVB-SI	SDT, NIT, PID audio/video, LCN	
REC	enregistrement Service en cours + tables DVB-SI sur clé USB	
PVR complet	enregistrement en mémoire interne / lecture / export du multiplex complet (services + tables DVB-SI)	
MPEG TS analyse	ETR101290 alarms, bit rates	
<b>FM-RDS</b>		
Fréquence	88-108MHz	
Services RDS	PS, PI, PTY, ECC, RT	
<b>IPTV</b>		
Mesures	IAT, MDI, Bitrate	
Affichage TV	oui	
Protocol	Multicast UDP/RTP T2MI, IGMP v3	



### 36.3 Mesures numériques

DVB-T/H	
Taux d'erreur (BER)	CBER (avant Viterbi BERi) VBER (après Viterbi BERo) UNC (paquets perdus PER) Noise margin
Erreur de modulation (MER)	15 - 35dB
Sensibilité	< 35dBμV
Largeur de bande	6MHz, 7 MHz, 8 MHz
Type de FFT	2k, 8k, auto
Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM, auto
Taux Viterbi	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
Intervalle de garde	auto, manuel
Inversion de spectre	auto
HP/LP – PLP – Data Slice	HP/LP
Normes	ETS 300-744

DVB-T2 / T2 Lite	
Taux d'erreur (BER)	LDPC (BERi) BCH (BERo) FER (erreur de trame PER) Noise margin
Erreur de modulation (MER)	15 - 35dB
Sensibilité	< 35dBμV
Largeur de bande	1.7MHz, 5MHz, 6MHz, 7 MHz, 8 MHz
Mode	SISO, MISO, PLP simple ou multiple
Type de FFT	1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k + extension de bande, auto
Constellation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, auto
Taux Viterbi	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 1/3, 2/5, auto
Intervalle de garde	auto
Inversion de spectre	auto
HP/LP – PLP – Data Slice	PLP
Normes	ETS 302-755

DAB/DAB+	
Taux d'erreur (BER)	BERfic avant Viterbi BERmsc avant Viterbi
Erreur de modulation (MER)	0- 31dB
Largeur de bande	1.7MHz
Fréquence	Bande 3, 174.928 - 239.2MHz (canaux 5A - 13F)
Sensibilité	-95dBm (< 15dBμV)
Mode	Mode 1, COFDM FFT 2k
Constellation	DQPSK
Son	DAB : MPEG2 Audio Layer II DAB+ : HE-AAC+ v2
Normes	ETS 300-401

<b>DVB-C J83A</b>	
Taux d'erreur (BER)	BER (avant Reed Solomon BERo) UNC (paquets perdus PER) Noise margin
Erreur de modulation (MER)	20 - 40dB
Sensibilité	< 55dBµV
Débit	1 à 7.224 Ms/s
Constellation	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Inversion de spectre	auto
Normes	ETS 300-429

<b>DVB-C2</b>	
Taux d'erreur (BER)	LDPC (BERi) BCH (BERo) FER (erreur de trame PER) Noise margin
Erreur de modulation (MER)	25 - 35dB
Sensibilité	< 55dBµV
Débit	-
Largeur de bande	6MHz, 8 MHz
Mode	PLP et data slice, simple ou multiple
Type de FFT	4k
Constellation	16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM, auto
Taux Viterbi	2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Intervalle de garde	auto
Inversion de spectre	auto
HP/LP – PLP – Data Slice	PLP+Data Slice
Normes	ETS 302-769

<b>MCNS J83B</b>	
Taux d'erreur (BER)	BER (avant Reed Solomon BERo) UNC (paquets perdus PER) Noise margin
Erreur de modulation (MER)	20 - 35dB
Sensibilité	< 55dBµV
Débit	1 à 5.563 Ms/s
Constellation	64QAM, 256QAM
Inversion de spectre	auto
Normes	ETS 302-769

<b>DVB-S, DSS</b>	
Taux d'erreur (BER)	CBER (avant Viterbi BERi) VBER (après Viterbi BERo) UNC (paquets perdus PER) Link margin
Erreur de modulation (MER)	0-20dB
Sensibilité	< 47dBµV
Débit	1 à 45Ms/s
Constellation	QPSK
Taux Viterbi	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8, auto
Inversion de spectre	auto
Normes	ETS 300-421

DVB-S2	
Taux d'erreur (BER)	LDPC (BERi) BCH (BERo) PER Link margin
Erreur de modulation (MER)	0-20dB
Sensibilité	< 47dBμV
Débit	1 à 45Ms/s
Constellation	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Modulation	CCM, VCM, ACM
Multistream	sélection stream ISI 0-99, PL scrambling (Gold code)
Taux Viterbi	2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, auto
Inversion de spectre	auto
Normes	ETS 302-307

DVB-S2X	
Taux d'erreur (BER)	LDPC (BERi) BCH (BERo) PER Link margin
Erreur de modulation (MER)	0-20dB
Sensibilité	< 47dBμV
Débit symbole	1 à 50Ms/s
Constellation	QPSK, 8PSK, 8/16/32APSK, 8/16/32APSK-L
Modulation	CCM, VCM
Code LDPC	QPSK : 13/45, 9/20, 11/20 8PSK : 23/36, 25/36, 13/18 16APSK : 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK : 32/45, 11/15, 7/9 8PSK-L : 5/9, 26/45 16APSK-L : 1/2, 8/15, 5/9, 3/5, 2/3 32APSK-L : 2/3
Roll-off	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35
Inversion de spectre	Auto
Normes	EN 302-307 Part 2

## 36.4 Divers

Télé-alimentation	Terrestre	Satellite
Tension	5V/13V/18 V/24V 500 mA max (300mA pour 24V)	13/18 V 500 mA max
DiSEqC	-	DiSEqC 1.2 contrôle des rotors de parabole switches committed & uncommitted
Mini DiSEqC (22kHz)	-	22 kHz, ToneBurst
SCD /SATCR EN 50494 Single cable satellite distribution	-	8 slots max switch committed
SCD2 EN 50607 Single cable satellite distribution v2	-	32 slots max switchs committed et uncommitted code PIN

Mémorisation	
Sauvegarde	interne sur mémoire non volatile, ou sur clef USB (non fournie)
Données	sites, mesures (Niveau, BER/MER, Plan de mesures, Spectre,...)
Capacité	512 Ko (1000 fichiers max ou dossiers)

Entrées / Sorties	
Entrée RF	75 Ohms, adaptateur F fourni, TOS > 10dB
Tension maximale admissible	50V eff. / 50Hz
Interfaces	USB A, Ethernet 10baseT (RJ45)
Entrée alimentation	jack 5.5 mm 15 V max, 5 A max
Entrée / sortie ASI	BNC 75 ohms fréquence 270 MHz 188/204 bits débit utile maximum 70 Mbit/s
Entrée A/V vidéo analogique	JACK 3.5mm, 4 contacts
Sortie HDMI	résolution 720p 1280x720 progressive framerate 50Hz
Entrée antenne WiFi	SMA 50 ohms reverse mesure des niveaux RF par SSID
Entrée antenne GPS	SMA 50 ohms téléalimentation antenne active 3V ou 5V DC, 100mA max cartographie, surveillance réception GPS
Entrée fibre optique	FC/APC monomode 1310-1490-1550nm mesure puissance optique :-50/+10dBm précision +/-0,5dB mesure simultanée triple longueur d'onde  conversion optique->RF :-12/-3dBm mono longueur d'onde
Entrée RF 5,45GHz	SMA 50 ohms téléalimentation 6.2V DC, 500mA max
Entrée IPTV	RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps

## 36.5 Spécifications générales

Afficheur	LCD TFT couleur 10.1 pouces 16/9, rétro éclairé 500 cd/m <sup>2</sup> , 1024x600 points tactile capacitif	
Alimentation Externe	bloc secteur 110/230 VAC, jack 5,5mm, 15 V 4.6 A	
Batterie	Batterie Li-ion 93Wh	
Autonomie (1)	terrestre DVB-T sans télé-alimentation  4H typique	satellite DVB-S2 télé-alimentation 13v/180mA  3H typique
Chargeur interne	1H30 pour une charge à 80% 2H pour une charge à 100%	
Température d'utilisation	-5°C à 45°C	
Température de stockage	-10°C à 60°C	
Dimensions	310 x 210 x 80 mm	
Masse	2,8 kg (batterie et sacoche comprises)	

(1) L'autonomie est définie à 25°C, avec la luminosité de l'écran diminuée, avec et sans télé-alimentation, interfaces non connectées et son à 10%

## 36.6 Accessoires

Livré avec: alimentation secteur, notice d'utilisation (CD-ROM), adaptateur F/F, bandoulière, clip ceinture, sac de transport.

Accessoires en option :

- alimentation allume-cigare: réf. 978361000
- adaptateur F/F réf. 213200012
- adaptateur F/BNC réf. 213200011
- adaptateur BNC/TV femelle réf. 213200010
- câble croisé ETHERNET réf. 298504246
- sac à dos de transport réf. 978851000
- valise de transport réf. 978852000
- Câble A/V vidéo analogique réf. 978853000
- Jarretière Fibre Optique FC-PC / PC-APC réf. 978754700
- Jarretière Fibre Optique FC-APC / SC-APC réf. 978754710

**Contactez le service commercial de SEFRAM.**

### 36.7 Correspondance V, dBμV, dBmV et dBm

Le dBμV (dBmV) est un rapport logarithmique entre une tension donnée  $U_d$  et une tension de référence  $U_r$ .

La tension de référence est  $U_r = 1 \mu\text{V}$  (1 mV)

$$N = 20 \log(U_d/U_r)$$

Le dBm est un rapport logarithmique entre une puissance donnée  $P_d$  et une puissance de référence  $P_r$ .

La puissance de référence est  $P_r = 1 \text{ mW}$  dans 75 ohms.

$$N = 10 \log (P_d / P_r) \text{ avec } P_d = U_d^2 / 75$$

$U_d = 1 \mu\text{V}$	$N = 0 \text{ dB}\mu\text{V}$	$N = -60 \text{ dBmV}$	$N = -108.75 \text{ dBm}$
$U_d = 1 \text{ mV}$	$N = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$	$N = 0 \text{ dBmV}$	$N = -48.75 \text{ dBm}$
$U_d = 1 \text{ V}$	$N = 120 \text{ dB}\mu\text{V}$	$N = 60 \text{ dBmV}$	$N = 11.25 \text{ dBm}$

### 36.8 Valeurs à mesurer

Valeurs minimum et maximum pour une bonne qualité du signal.

Mesures	Niveau, puissance (dBμV)		C/N (dB)	BER	MER (dB)	modulation
	mini	maxi				
<b>Terrestre</b>						
TV analogique	57	74	> 45	-	-	-
FM	50	66	> 38	-	-	-
DAB/DAB+	35	70		BER < 2 <sup>E-4</sup>	10	2K
DVB-T/H	35	70	> 26	VBER < 2 <sup>E-4</sup>	> 26	8K, 64QAM, 1/32, 2/3
DVB-T2	35	70	> 22	FER < 2 <sup>E-7</sup>	> 22	32K, 256QAM, 1/8, 2/3
DVB-C	57	74	> 31	BER < 2 <sup>E-4</sup>	> 31	64QAM
J83B	57	74	> 31	BER < 2 <sup>E-4</sup>	> 31	64QAM
<b>Satellite</b>						
TV analogique	47	77	> 15	-	-	-
DVB-S, DSS	47	77	> 11	VBER < 2 <sup>E-4</sup>	> 11	QPSK, 3/4
DVB-S2	47	77	> 8	PER < 1 <sup>E-7</sup>	> 8	8PSK, 2/3

## 37 Lexique

### **2K/8K** : c'est le nombre de porteuses qui composent le canal TNT

Le mode dit **8K** (6817 porteuses dans le canal dont 6048 portent des données utiles)

Le mode dit **2K** (1705 porteuses dans le canal dont 1512 portent des données utiles)

Pour un débit identique, le mode 8K permet de choisir un intervalle de garde + grand que le mode 2K et donc une meilleure robustesse aux échos.

**ANALYSE SPECTRALE** : Méthode utilisée pour mettre en évidence les caractéristiques du signal. L'intérêt de cette analyse est donc de visualiser les perturbateurs ainsi que la forme du signal. L'analyse spectrale met en évidence la caractéristique fréquence amplitude.

**BANDE DE FREQUENCE** : Portion continue du spectre hertzien ayant fait l'objet d'une affectation particulière (télécommunications, télévision, sécurité intérieure...)

Exemple : bande UHF → 470 à 860 MHz

**BCH** : Bose Chauhuri Houquenoem

Algorithme utilisé pour la correction d'erreurs en transmissions numériques satellite DVB-S2.

**BER** : Bit Error Rate

Calcul du nombre de bits erronés par rapport au nombre de bits transmis. Le BER traduit la dégradation des informations numériques transmises.

**BOUQUET** : Ensemble de chaînes numériques diffusées et commercialisées par un même opérateur (TPS, Canal Satellite...).

**CANAL** : Attribution d'un numéro à une fréquence dans laquelle est transmis le signal audio vidéo. Les canaux TV sont numérotés. Propre à chaque Pays.

Exemple : de 21 à 69 pour la bande UHF

canal 21 = fréquence 471,25 MHz


**CELL ID**: Identifiant de cellule

Identification de l'émetteur DVB-T sur 4 chiffres en hexadécimal soit 65536 possibilités.

**C/N** : Carrier to Noise ratio (Rapport porteuse / bruit)

Un bon rapport C/N contribue à la qualité de l'image sur l'écran du téléviseur. Rapport donné en dB.

Attention il faut tenir compte de la largeur filtre d'analyse / canal

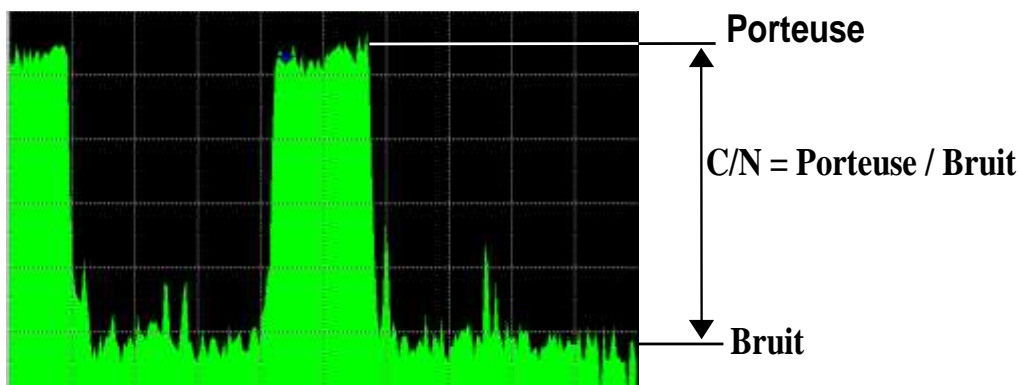



**COFDM**: Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex. Codage numérique utilisé pour la TNT. Le principe est de transmettre l'information par une multitude de porteuses (mode 2K ou 8K)



**CONSTELLATION** : Moyen de vérification de la qualité du signal par un regroupement de points formant des taches sur l'écran du mesureur de champs. **Plus les taches de la constellation sont circulaires et distinctes plus le signal est de qualité**, de plus en fonction de la forme des taches on peut déterminer le type d'erreur présent. Fonction disponible sur les mesureurs de champ permettant l'affichage de la constellation pour tous types de signaux numériques QAM, QPSK et COFDM.

Typiquement :

- QAM (câble) : 64 taches (16 taches par cadran)
- COFDM (TNT) : 64 taches (16 taches par cadran)
- QPSK (Satellite) : 4 taches (1 tache par cadran)
- 8PSK (Satellite) : 8 taches (réparties sur un cercle)

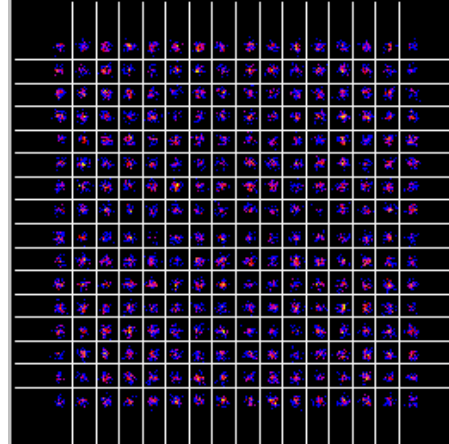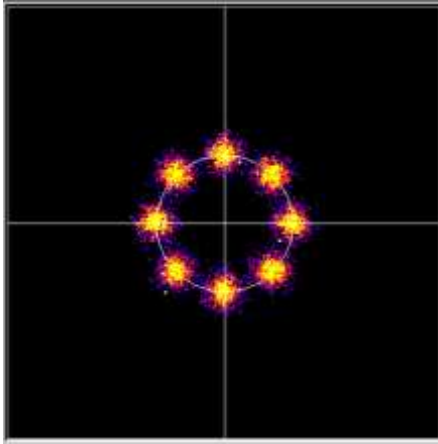

**CONTRE-POLARISATION** : rapport entre les niveaux reçus de la polarisation désirée et de la polarisation opposée (il doit être le plus élevé possible). Pour régler la contre polarisation, on tourne la tête de la parabole.

**DAB** : Digital Audio Broadcasting.

La Diffusion Audio Numérique est un système de radiodiffusion numérique standardisé (codée en COFDM).

Il en existe sur les bandes suivantes :

Bande L : 1452-1492Mhz

Bande 3 : 223-230Mhz

**DVB-T** : norme de diffusion de la télévision numérique terrestre, modulation COFDM

**DVB-C** : norme de diffusion de la télévision numérique par câble, modulation QAM

**DVB-C2** : norme de diffusion de la télévision numérique par câble (basée sur le DVB-T2)

**DVB-S** : norme de diffusion de la télévision numérique par satellite, modulation QPSK

**DVB-S2** : norme de diffusion de la télévision numérique par satellite, modulation QPSK ou 8PSK

**DISEqC** : Digital Satellite Equipment Control.

Norme de contrôle des équipements de réception satellite. Utilise un signal à 22KHz superposé à la tension de télé alimentation de l'antenne satellite.

**FREQUENCE** : Paramètre caractérisant l'onde radioélectrique. Son unité de mesure est le " Hertz ". Ce sont en fait certains multiples de cette unité qui sont le plus fréquemment utilisés : le kilohertz (KHz), le mégahertz (MHz), le giga hertz (GHz).

Exemple : A Saint Etienne (Guizay) TF1 est sur la fréquence 583,25 MHz

**H/P/LP** : priorité haute / basse → possibilité en numérique de transmettre 2 multiplex dans le même canal (par exemple, en COFDM un flux haute priorité en QPSK donc très robuste ; flux secondaire en

16QAM)

**INTERVALLE DE GARDE :** L'intervalle de garde est le temps pendant lequel le signal n'est pas émis, tous les signaux contenant la même information mais provenant de différentes sources (différents émetteurs ou par réflexions multiples) ne se perturbent pas les uns les autres.

Valeur pour la TNT : 1/32 (28µs), autorisant des échos inférieurs à 8.4 km

**ISO FREQUENCE:** (ou SFN : Single Frequency Network)


Réseau d'émetteur DVB-T qui émettent sur toute une région voire tout un pays à la même fréquence.

→ risque d'écho hors intervalle de garde

→ réception mobile

**LNB:** Low Noise Block-converter

Un LNB (ou tête universelle) est un convertisseur standard pour la réception analogique et numérique d'un satellite.

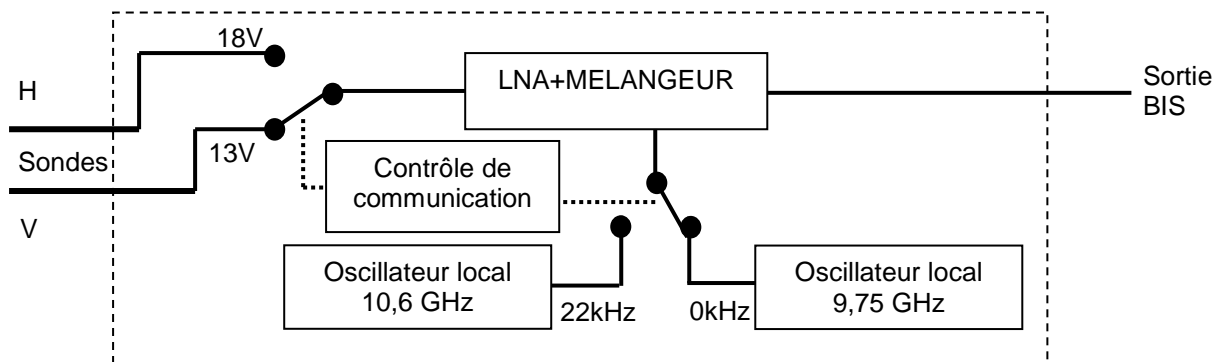

La réception se fait sur 2 bandes de fréquences Basse / Haute et 2 polarisations de l'onde reçue Horizontale / Verticale.

La commutation de la bande se fait par une tension 13/18 Volts.

La commutation de la polarisation se fait par un signal à 22 kHz superposé à cette tension.

(La commutation DiSEqC peut aussi être utilisée pour certains LNB).

**LDPC :** Low Density Parity Checker


Algorithme utilisé pour la correction d'erreurs en transmissions numériques satellite DVB-S2.


**MARGE AU BRUIT :** Ecart entre le bruit réel et le bruit théorique avant d'avoir des erreurs non corrigibles.

Ecart en dB entre le C/N mesuré et le C/N minimum sans erreurs de transmission.

**MER :** Modulation Error Ratio

Rapport en dB correspondant à la distance entre le point théorique et le point pratique sur un cadran de la constellation. Il permet de contrôler la réception, **plus sa valeur est grande, plus l'image est de qualité.**

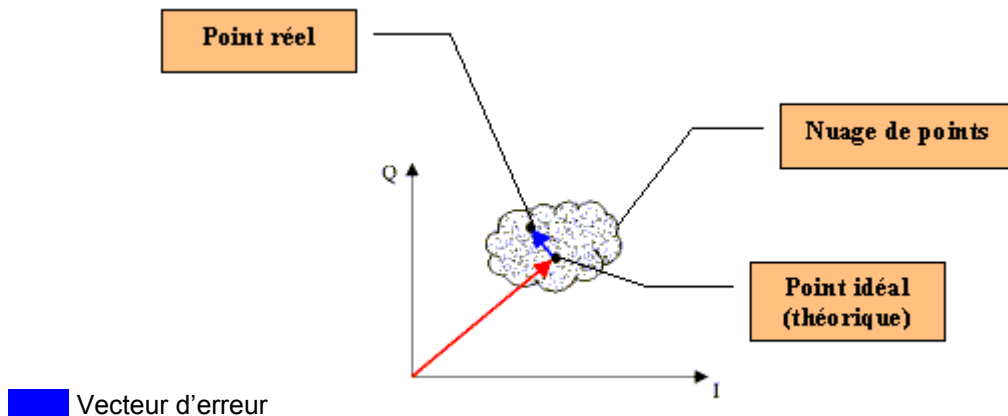

 Vecteur magnitude (point référence jusqu'au point idéal)

**MODULATION** : Une fois le codage du signal effectué, il est modulé avec une porteuse pour être transmis.

AM (Amplitude modulation) : modulation analogique de l'amplitude de la porteuse

FM (Frequency Modulation) : modulation analogique de la fréquence de la porteuse

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) : modulation numérique de phase

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) : modulation numérique de phase et d'amplitude

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) : modulation numérique de phase et d'amplitude multi-porteuses ; utilisé pour la TNT.

**MPEG** : Motion Picture Expert Group

MPEG est une famille de codage numérique compressé pour l'audio / vidéo. Le but des codages MPEG est de réduire énormément la taille des informations transmises avec le minimum de perte, à l'aide d'algorithmes de compression très complexes.

L'option MPEG 2 présente sur les mesureurs de champ SEFRAM permet de visualiser et contrôler des programmes TV (codés en MPEG) directement sur les mesureurs.

Exemple : Sur le Satellite Astra, les chaînes EURONEWS et SPORT + sont décryptées et visibles sur les mesureurs de champ.

**MMULTIPLEX** : Ensemble de chaînes diffusées par un même opérateur (plus petit qu'un bouquet)

En TNT, un Multiplex dispose d'un débit de 24,5 Mbits/s. Un Multiplex permet de diffuser 6 programmes en définition standard

**NIT** : Network Information Table – Informations sur le réseau / bouquet

Permet d'afficher la description du transpondeur mesuré. Les informations sont envoyées en clair dans le flux de données provenant du décodeur QAM, COFDM ou QPSK.

Les indications sont :

- Nom de l'opérateur
- Liste des transpondeurs du bouquet
- Position orbitale du satellite en Satellite

**OFFSET**: la fréquence centrale d'un canal TNT peut être décalée de +/- 166,7 kHz lorsqu'il y a un canal analogique adjacent, pour éviter les perturbations.

**OL**: Oscillateur local qui permet de convertir la fréquence reçue du satellite, exprimée en GHz, en une fréquence intermédiaire exploitable par le démodulateur, en MHz.

Exemple : une fréquence de 11,778 GHz provenant du satellite traversant un LNB d'OL 10,6 GHz devient  $11,778 - 10,600 = 1,178$  soit 1178 MHz

(Voir schéma d'un LNB)

**PID AUDIO ET VIDEO : PAQUET** Identifier. Informations de services MPEG.

Dans le flux numérique MPEG, les paquets (audio ou vidéo) comportent tous un PID afin de récupérer les données binaires de chaque service.

**PLAN DE FREQUENCE** : Il existe différents Plans de Fréquences selon les lieux géographiques et selon les standards. Les plans de fréquence peuvent être rentrés par l'utilisateur. Dans les mesureurs de champ SEFRAM un plan de fréquence est préprogrammé, il regroupe les bandes de fréquences les plus utilisées.

**PLAN DE MESURE** : Permet la visualisation simultanée des caractéristiques (fréquence, canal, standard...) de plusieurs programmes (TF1, France2...) avec repérage des mesures hors tolérance. Permet d'effectuer des mesures de niveau, BER pour une liste de programmes.

Deux visualisations sont possibles :

Tableau

Graphique





Prog	std	RF	C/N	SER1	BER1	PER	BER	SNR
E26	DVB-TM	57.9	-42.1	Sym?7	Sym?7	Sym?7	---	---
E44	DVB-TM	57.9	-42.9	3.2E-06	<2.4E-08	<2.4E-06	33.4	12.4
E50	DVB-TM	58.1	-38.7	2.3E-07	<2.4E-08	<2.4E-06	34.0	13.0
E40	DVB-TM	58.4	-35.6	3.3E-05	<2.4E-08	<2.4E-06	32.7	11.7
E86	DVB-TM	57.0	-42.0	9.9E-07	<2.4E-08	<2.4E-06	31.4	10.4
E49	DVB-TM	56.0	-30.4	0.4E-06	<2.4E-08	<2.4E-06	32.1	11.1
10728 VL	DVB-S2	71.0	0.4	3.8E-03	<1.5E-08	<1.9E-06	13.9	13.9
10743 HL	DVB-S	70.5	0.5	5.0E-06	<2.1E-06	<3.4E-06	14.2	14.2
10738 VL	DVB-S	73.3	11.3	0.6E-06	<2.1E-06	<3.4E-06	14.0	14.0



**PLP** : (Physical Layer Pipe) de 1 à 256 canaux sont disponibles en DVB-T2 pour transporter des multiplex indépendants

**POLARISATION** : Polarisation d'un signal émis par le satellite. Il peut être soit :

Polarisé linéairement en horizontal ou en vertical :

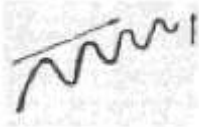

Polarisé circulairement à droite ou à gauche :



En réception terrestre, la polarisation est généralement horizontale (les brins des antennes sont horizontaux). Certaines réceptions en bande VHF sont en polarisation verticale (Canal+). Dans ce cas, les brins de l'antenne sont verticaux.

**POSITIONNEUR** : Dispositif motorisé permettant la rotation d'une parabole. Les positionneurs sont commandés par DiSEqC.

**QAM** : Quadrature Amplitude Modulation. Ce type de modulation est utilisé pour les transmissions numériques (réseaux câblés et TNT)

**QPSK** : Quadrature Phase Shift Keying. (ou 4PSK) Type de modulation utilisée principalement pour le satellite

**8PSK** : Type de modulation identique au QPSK, mais avec un codage à 8 possibilités (3 bits). Ce type de modulation permet d'avoir un débit plus important que le QPSK et est compatible avec le DVB-S2

**REED-SOLOMON** : Algorithme utilisé pour la correction d'erreurs en transmissions numériques.

**STANDARD** : norme définissant toutes les caractéristiques d'une modulation.

Standards analogiques : L, BG, DK, etc...

Standards numériques :

QAM pour **la télévision par câble**

QPSK, 8PSK pour **la télévision par satellite**

COFDM pour **la télévision numérique terrestre**

**T-DMB** : Système de diffusion numérique basé sur le DAB.

Ce mode de diffusion très robuste en mobile de par la modulation utilisée (DQPSK=differential QPSK) permet la réception de la télévision numérique mais également de programmes télévisés sur des appareils de petites dimensions tel que des téléphones mobiles ou des PDA.

**TOP DE SYNCHRO** : Signal carré indiquant le début d'une trame ou d'une ligne.

**TVHD** : Télévision Haute Définition

En télévision standard, le nombre de lignes composant l'image va de 480(NTSC) à 576 (PAL et SECAM). Chaque ligne comprend 720 pixels. Pour comparer à l'informatique, un téléviseur correspond à une résolution SVGA 800 x 600. La proportion de l'image est de 4/3 (rapport largeur / hauteur).

En télévision HD, l'image est constituée de 1080 lignes, chacune constituée de 1920 pixels – soit un équivalent de 2M pixels.

Les téléviseurs HD ready ont une résolution minimale de 1280 par 720

Les téléviseurs Full HD ont une résolution minimale de 1920 par 1080

**UNC** : paquets non corrigés.

**VIACCESS - MEDIAGUARD** : Systèmes de décryptage utilisé en Europe par de nombreux diffuseurs (TPS, Canal Satellite...). Avec les options Viaccess et Mediaguard présentes sur un mesureur de champ SEFRAM et votre carte d'abonnement vous pourrez visualiser les programmes cryptés sur le mesureur.

**VITERBI** : Algorithme utilisé pour la correction d'erreurs en transmissions numériques.

## 38 Déclaration CE

### EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to EC directives  
**DECLARATION DE CONFORMITE UE**  
Suivant directives CE

**SEFRAM INSTRUMENTS SAS**  
**32, rue Edouard MARTEL**  
**42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)**

**Declares, that the below mentioned product complies with:**  
*Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :*

**The European low voltage directive 2014/35/EU:**

*La directive Européenne basse tension 2014/35/UE*

**NF EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.**

*Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.*

**The European EMC directive 2014/30/EU:**

**Emission standard EN 61326-1, EN 61326-2-1.**

**Immunity standard EN 61326-1, EN 61326-2-1.**

*La directive Européenne CEM 2014/30/EU :*

*En émission selon NF EN 61326-1, EN 61326-2-1.*

*En immunité selon NF EN 61326-1, EN 61326-2-1.*

**The European of radio equipment directive 2014/53/EU:**

**ETSI 300328 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters**

*La directive Européenne RED 2014/53/EU:*

*ETSI 300328 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique*

**The European directives 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment**

*La directive Européenne 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques:*

**Pollution degree** *Degré de pollution : 2*

**Product name** *Désignation :* **Field Strength Meter** *Mesureur de champ*

**Model Type:** **7880 – 7881 – 7882 - 7885**

**Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number**

*La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro* **RC 7880**

**SAINT-ETIENNE the:**  
**Friday, 05 March 2021**

**Name/Position:**  
**CLERJON / Quality Manager**

P.O.

