






INSTALLATION

FR

# Kit rafraîchissement

pour pompe à chaleur Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

Code 074099

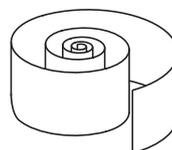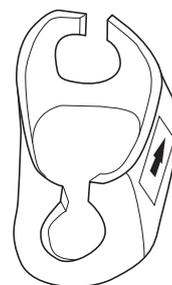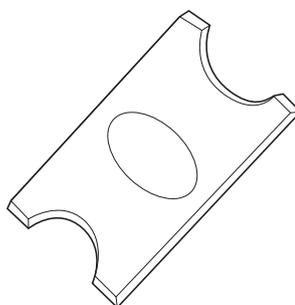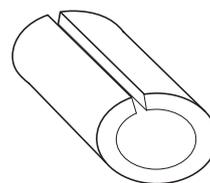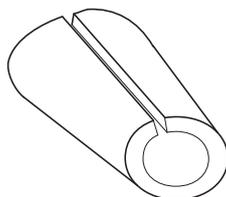

---

## Sommaire

---

<b>Montage et réglages</b>	<b>4</b>
L'isolation thermique . . . . .	4
Réglage de la vitesse du circulateur . . . . .	5
Mise en service . . . . .	5
<b>Paramétrage de la régulation</b>	<b>6</b>
Réglage des paramètres "Rafraîchissement" . . . . .	6
Options installées . . . . .	7
Configuration hydraulique . . . . .	7
<b>Pièces détachées</b>	<b>11</b>



- Il est strictement interdit d'utiliser un circuit radiateurs en mode rafraîchissement.
- Afin d'éviter toute condensation, les pièces humides (cuisines, salle de bains) doivent être munies de vannes interdisant le passage de l'eau dans la boucle de plancher correspondante en mode rafraîchissement.
- Avant la mise en service d'un plancher chauffant-rafraîchissant, vérifier que sa construction ainsi que les revêtements de sol sont compatibles avec le mode rafraîchissement.

### Performances nominales rafraîchissement

Dénomination	Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.	6	8	11	14
<b>Puissance frigorifique</b>					
+35°C / +18°C - Plancher rafraîchissant	kW	5.77	7.89	9.80	12.50
+35°C / +7°C - Ventilo-convecteur	kW	4.22	5.95	8.50	9.00
<b>Puissance absorbée</b>					
+35°C / +18°C - Plancher rafraîchissant	kW	1.80	2.63	2.38	3.38
+35°C / +7°C - Ventilo-convecteur	kW	1.81	2.64	3.11	3.34
<b>Efficacité frigorifique (EER)</b>					
+35°C / +18°C - Plancher rafraîchissant	kW	3.21	3.00	4.12	3.70
+35°C / +7°C - Ventilo-convecteur	kW	2.32	2.25	2.73	2.69

Dénomination	Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.	tri 11	tri 14
<b>Puissance frigorifique</b>			
+35°C / +18°C - Plancher rafraîchissant	kW	9.80	12.50
+35°C / +7°C - Ventilo-convecteur	kW	8.50	9.00
<b>Puissance absorbée</b>			
+35°C / +18°C - Plancher rafraîchissant	kW	2.57	3.61
+35°C / +7°C - Ventilo-convecteur	kW	3.41	3.66
<b>Efficacité frigorifique (EER)</b>			
+35°C / +18°C - Plancher rafraîchissant	kW	3.82	3.46
+35°C / +7°C - Ventilo-convecteur	kW	2.50	2.46

### Remarques et conseils :

- La production d'ECS est prioritaire sur le rafraîchissement. Après une charge sanitaire, la pompe à chaleur bascule en mode rafraîchissement au bout de plusieurs minutes (maximum 10 minutes).
- Pour un rafraîchissement optimal, programmer les plages de rafraîchissement et de production ECS à des heures différentes (exemple : rafraîchissement la journée et production ECS la nuit).

Utiliser le glycol si la "**température départ mini**" est inférieure à 10°C. Utiliser le monopropylène de glycol uniquement. La concentration recommandée est de 30% minimum.



**L'utilisation du monoéthylène de glycol est interdite.**

Dans le cas de l'utilisation de ventilo-convecteur PANAMA, ne pas utiliser de sonde d'ambiance et programmer une plage de fonctionnement en régime confort de 00:00 à 24:00.

# Montage et réglages

## ► L'isolation thermique


### Procéder à l'isolation thermique des tuyauteries gaz et liquide afin d'éviter toute condensation :

Utiliser des manchons isolants résistant à une température supérieure à 90°C. En complément, si le niveau d'humidité aux endroits où le passage des tuyaux frigorifiques risque d'excéder 70%, protéger ces derniers avec des manchons isolants. Utiliser un manchon plus épais de 15 mm si l'humidité atteint 70~80%, et un manchon plus épais de 20mm si l'humidité dépasse 80%. Si les épaisseurs recommandées ne sont pas respectées dans les conditions décrites ci-dessus, de la condensation se formera sur la surface de l'isolant. Enfin, veiller à utiliser des manchons isolants dont la conductivité thermique sera égale à 0.045 W/mK ou inférieure lorsque la température est égale à 20°C. L'isolation doit être imperméable pour résister au passage de la vapeur durant les cycles de dégivrage (la laine de verre est interdite).




Installer le set d'isolation thermique sur les parties métalliques afin d'éviter la condensation.


- **1** - Installer les **manchons isolants coniques** sur les raccords frigorifiques de l'échangeur.

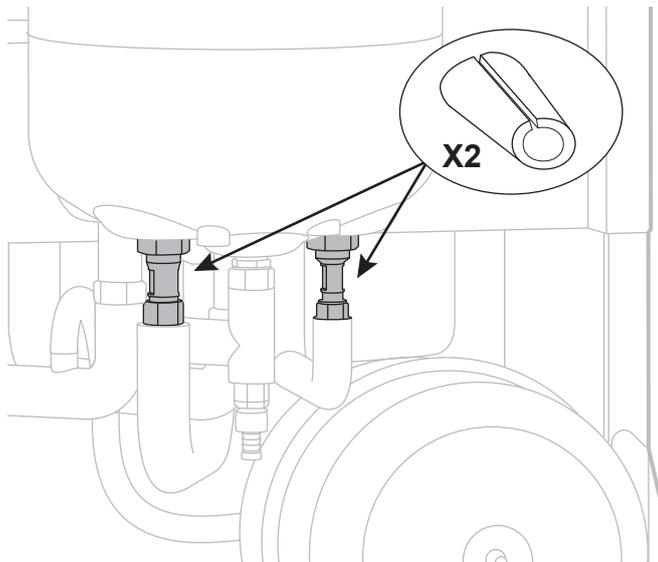


- **2** - Installer les **manchons isolants droits** sur les raccords chauffage de l'échangeur.

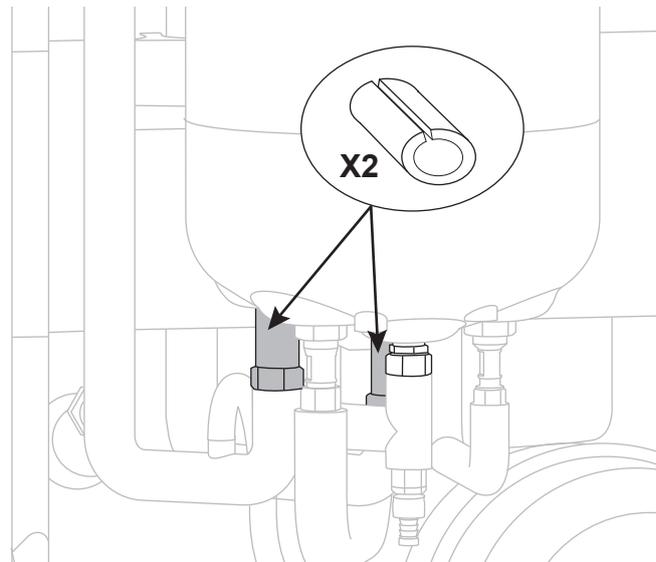


- **3** - Installer la **coque isolante** sur le circulateur

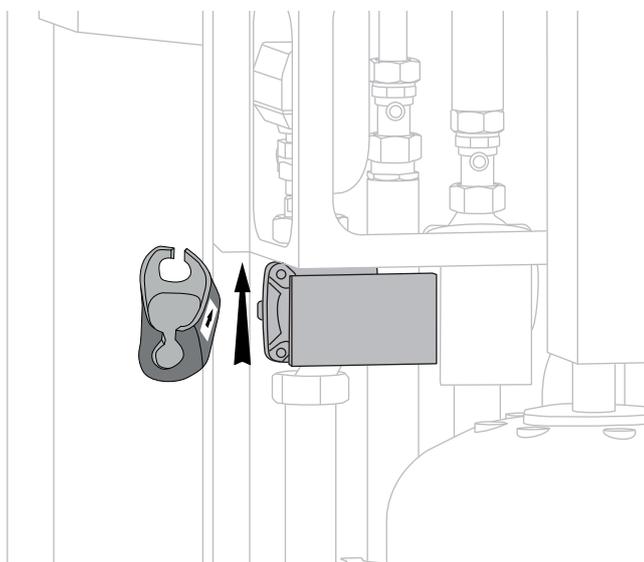

- **4** - Couper et installer l'**isolant de vanne**. Mettre l'**étiquette de repère "A-B"**

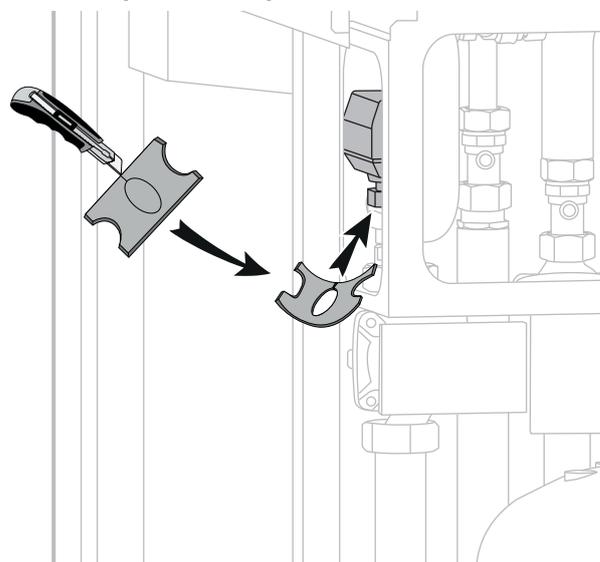


- 5 - Mettre de la bande adhésive isolante sur tous les raccords de tuyauterie (kit 2 circuits inclus).

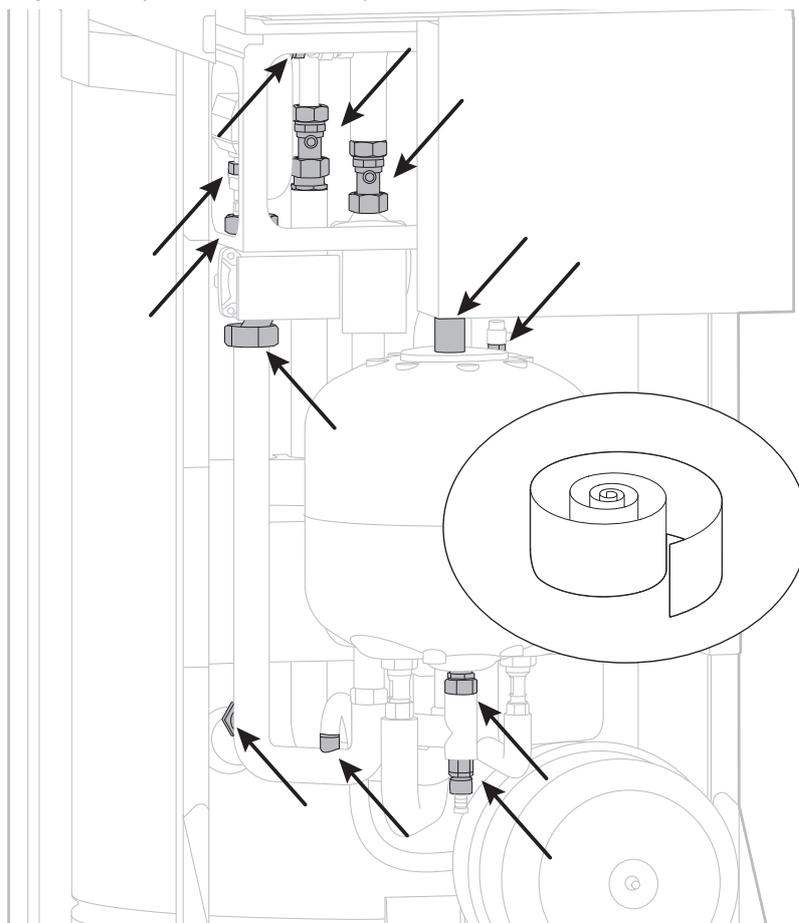

► Réglage de la vitesse du circulateur

► Mise en service

Se référer à la notice fournie avec la pompe à chaleur.

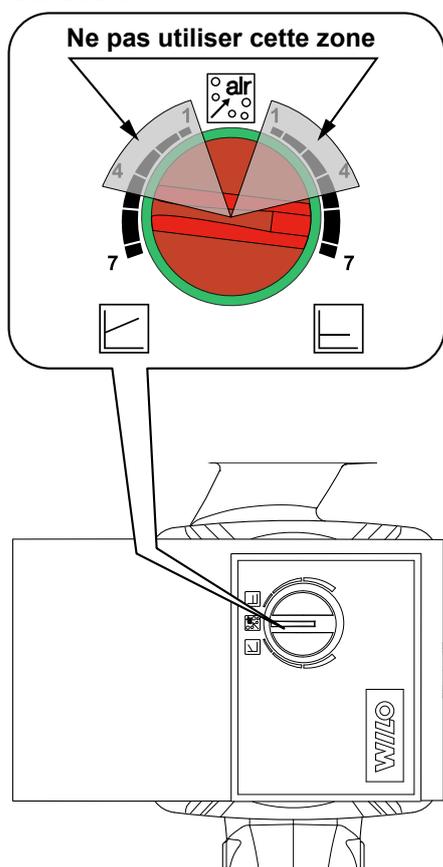


# Paramétrage de la régulation

## ► Réglage des paramètres "Rafraîchissement"

### Voir notice d'installation

Pour accéder au menu installateur, rester appuyer sur la touche  et tourner la molette d'**1/4 de tour vers la droite**.

- Dans Options Installées, autoriser le rafraîchissement sur la ou les zones compatibles.
- Configurer les paramètres spécifiques au rafraîchissement.

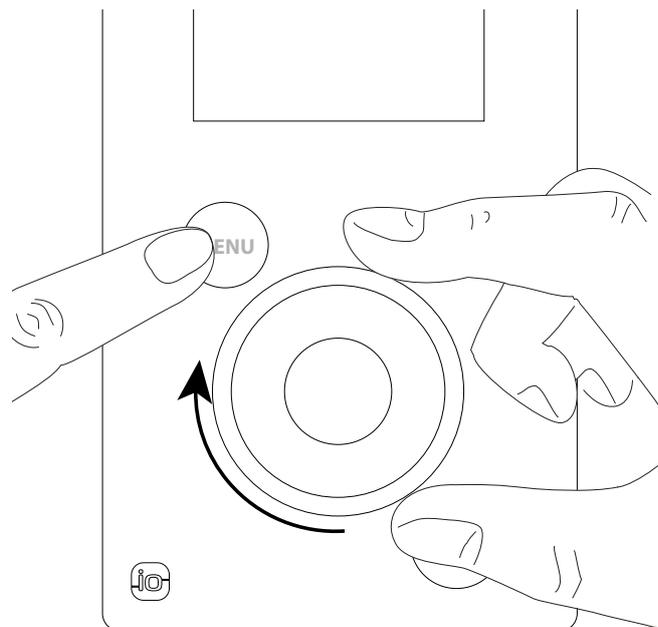

## Options installées

### ► Options installées

Les options installées sont paramétrées lors de la mise en service de l'appareil. Néanmoins, il est possible de modifier celles-ci à partir du menu "Options installées".

#### **Nom de l'appareil**

- Choisir la puissance de l'appareil.

#### **Relève**

- Choisir la puissance de la relève.

#### **Zone 1**

- Si l'installation est équipée d'un kit PCBT :  
Direct / Kit PCBT \*

#### **Zone 2**

- Si l'installation est équipée d'un kit PCBT :  
Direct / Kit PCBT

#### **Nombre de circuits**

- Choisir le nombre de circuits.

#### **Rafraîchissement**

Non / Zone 1 / Zone 2 / Zone 1 et 2.

\* Si 1 circuit

Options installées	
Nom de l'appareil	-- kW
Relève	-- kW
Nbre de circuits	2
Zone 1	Direct
Zone 2	Kit PCBT
Rafraîchissement	Zone 1
Terminer	

## Configuration hydraulique > Zone 1

### ► Configuration hydraulique

### ▼ Chauffage / Rafraîchissement

- Choisir la zone de chauffe à configurer.



Configuration hydraulique
Zone 1 (Circuit direct)
Zone 2 (Circuit mélangé)
Eau chaude

Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Choisir la loi d'eau à paramétrer : **"Rafraîchissement"**.

• Réglage de la température de départ

- 1 - Régler "l'influence de la T° ambiante".
- 2 - Régler les "T° départ +25°C" et "T° départ +35°C".
- 3 - Régler la "T° départ mini".

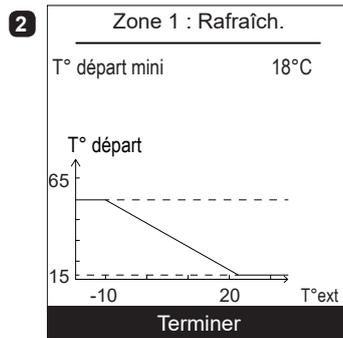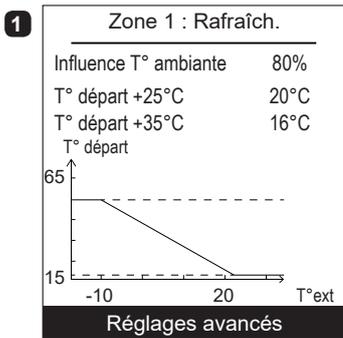

• Influence de la température ambiante à 100%

Si l'influence est réglée à 100%, régler le type d'émetteurs sur **"Plancher chauffant"**.

Zone 1 : Rafraîch.	
Influence T° ambiante	<b>100%</b>
Type d'émetteurs	Plancher chauffant
T° départ mini	18°C


Limitation du régime Confort

"T° ext. d'activation" : 20°C... 50°C

"T° ext. d'arrêt" : 20°C... 50°C

"Augmentation maxi" : "---" ... 10°C

Zone 1 : Rafraîchissement	
Limitation du régime Confort	
T° ext d'activation	<b>26°C</b>
T° ext d'arrêt	40°C
Augmentation maxi	4°C

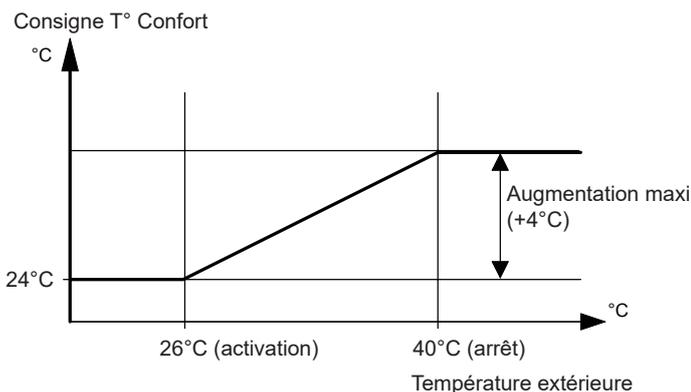

En été, la consigne "T° Confort" de rafraîchissement est décalée vers le haut à mesure que la température extérieure augmente.

Ceci économise l'énergie de rafraîchissement, et empêche un différentiel trop grand entre la température ambiante et la température extérieure.

Nota : La compensation d'été explique le décalage entre la valeur de la consigne "T° Confort" et la valeur lue.

Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

"T° Confort" : T° ECO... 5°C.

"T° ECO" : T° Absence... T° Confort.

"T° Absence" : 40°C... T° ECO.

Zone 1	
T° de consigne Rafrâich.	
T° Confort	24°C
T° ECO	26°C
T° Absence	35°C

Réglages usine des températures de rafraîchissement :  
Confort 24°C, ECO 26°C, Absence 35°C.


### Réglages des températures "Loi d'eau" en "Rafrâichissement"

	Plancher chauffant/rafrâichissant	Ventilo-convecteur / Panama
Influence T° ambiance	10 à 100%	Pas de sonde d'ambiance
T° départ mini	voir tableau ci-dessous	10°C
T° départ +25°C	>20°C	16°C
T° départ +35°C	>16°C	6°C

### "Température départ mini" avec Plancher chauffant/rafrâichissant

La température d'eau doit être limitée à une valeur définie selon la zone géographique. Un réglage à des températures plus basses risque de provoquer de la condensation au sol avec tous les risques que cela comporte.

En cas de non respect des températures limites, le constructeur ne saurait être tenu responsable pour les dommages ouvrage ou les blessures occasionnées.

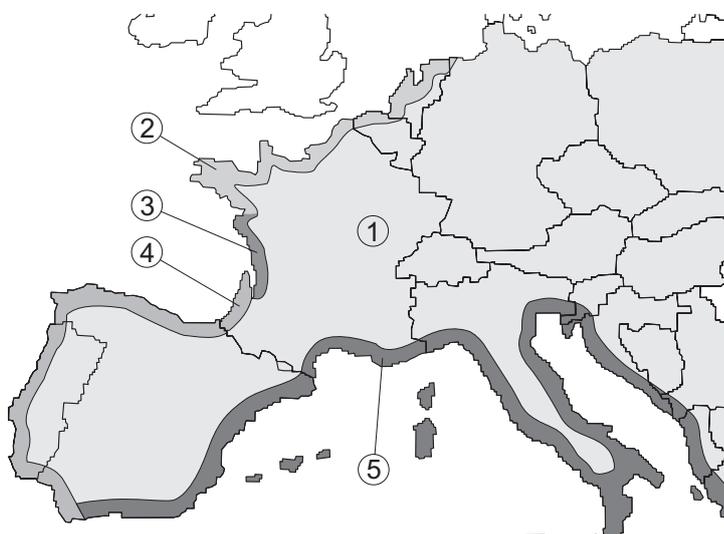

Zone géographique	Température départ mini
① Zone intérieure	18°C
② Zone côtière (largeur 30 km)	19°C
③ Zone côtière (largeur 50 km)	20°C
④ Zone côtière (largeur 50 km)	21°C
⑤ Zone côtière (largeur 50 km)	22°C

Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

- 1 - Choisir "Rafraîchissement" ainsi que la zone concernée en accédant au menu :  
"Programmation" > "Chauffage" / "Rafraîchissement" > "Zone 1" / "Zone 2"
- 2 - Sélectionner le jour.
- 3 - Régler l'heure de début et de fin des périodes de Confort.

Si 2 ou 3 périodes de Confort ne sont pas nécessaires, cliquer sur "--:--".




- Pour revenir au réglage précédent (exemple : fin 1<sup>ère</sup> période de rafraîchissement vers début 1<sup>ère</sup> période de rafraîchissement), appuyer sur le bouton .

• Pour copier la programmation horaire sur d'autres jours :

- 4 - Sélectionner "Valider et copier".
- 5 - Régler sur "Oui" les jours concernés puis sélectionner "Terminer".

• Sinon "Valider".


Réglages usine de la programmation horaire chauffage / rafraîchissement : 6:00 - 22:00.

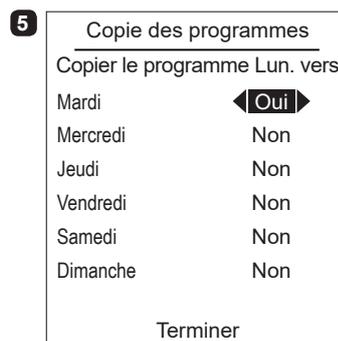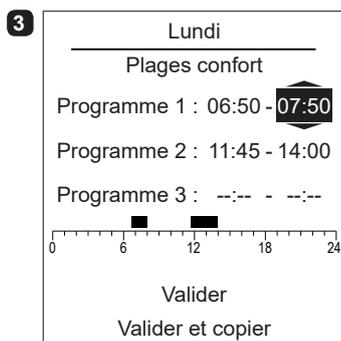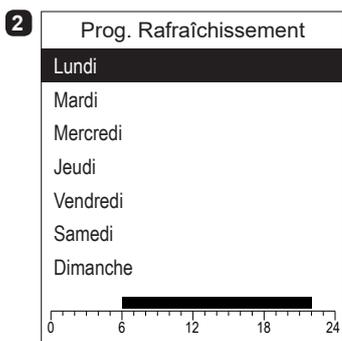

Pour supprimer une période de Confort, régler l'heure de début et l'heure de fin à la même valeur.

Lors de la validation, l'écran affiche :

Programme X : --:-- - --:--

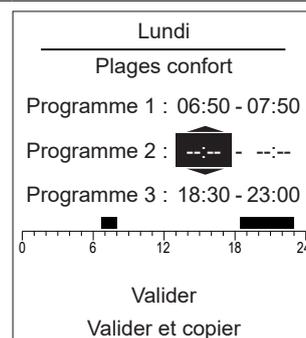

- 1 - "T° extérieure passage été / hiver" Zone 1 : 8°C... 30°C.  
 "T° extérieure mini bascule rafraîchissement" : 8°C... 35°C.  
 "Temps mini avant passage chauffage / rafraîchissement" : 8h... 100h
- 2 - "Circuit 2 en chauffage" : 0°C... 20°C.  
 - "Circuit 2 en rafraîchissement" : -20°C... 0°C.

**1**

PAC	
Config. chauff./raf.	
T°ext. passage été/hiver	18°C
T°ext. mini bascule raf.	24°C
Temps mini avant passage chauff./raf.	24h
<b>Suivant</b>	


**2**

PAC	
Config. chauff./raf.	
Compensation vanne mélangeuse Zone 2	
Circuit 2 en chauffage	0°C
Circuit 2 en raf.	0°C
<b>Terminer</b>	

## Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et le code de l'appareil, la désignation et le code de la pièce.

N°	Code	Désignation	Type	Qté
1	140637	Manchon isolant		.02
2	140639	Manchon isolant		.02
3	141116	Isolant vanne		.01
4	141168	Isolant circulateur		.01
5	140638	Isolant		5.60 m

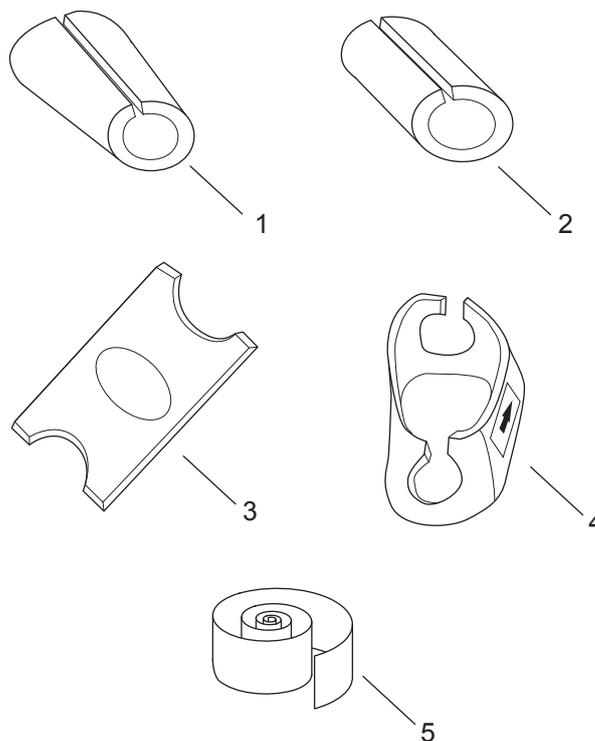

Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.



Cet appareil est conforme :

- à la directive basse tension 2014/35/UE selon les normes EN 60335-1 et EN 60335-2-102,
- à la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE.



Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers.

Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (\*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein.

N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement.

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur.

Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

Veillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

\* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.