

VALLOX

Modell

MyVallox 245 CFi

MyVallox 245 CFi VKL

Dokument

D11723

Gäller fr.o.m.

15.9.2025

Typ

3734

3735

Uppdaterad

16.12.2025

MyVALLOX
245 CFi

MyVALLOX
245 CFi VKL

Instruktioner



Innehållsförteckning

1. Introduktion.....	3
1.1. Allmänna säkerhetsinstruktioner	3
1.1.1. Säkerhetssymboler som används i instruktionerna	3
1.2. Avsedd användning	3
1.3. Varningar	4
1.4. Systembeskrivning	5
1.5. Garantier och ansvar	5
1.6. Bortskaffande av ventilationsaggregatet	6
1.7. Skillnader mellan modellerna	6
1.8. Huvuddelar	7
2. Installation	8
2.1. Montering på golvet	8
2.2. Avledning av kondensvatten	9
3. Ventilationsaggregatets styralternativ	10
3.1. Ansluta ventilationsaggregatet till molntjänsten	10
3.2. Att koppla ventilationsaggregatet till datorn	11
3.3. Registrera Vallox ventilationsaggregat i MyVallox Cloud-tjänsten:.....	12
4. Underhåll	16
4.1. Att öppna dörren	17
4.2. Filterbyte	19
4.3. Rengöra värmeväxlaren	20
4.4. Rengöra fläktarna	21
4.5. Avlägsna motståndet	23
4.6. Kondensvatten	25
4.7. Felsökning	26
5. Tekniska data	28
5.1. Tillufts-/frånluftsmängder och inmatade effekter	31

5.2.	Ljudvärden.....	34
5.3.	Invändig elektrisk anslutning	36
5.4.	Extern elektrisk anslutning.....	39
5.5.	Extern elektrisk anslutning för styrning av MLV-kanalbatteri.....	41
5.6.	Funktion hos kanalbatteri	42
5.7.	Mått och kanalstosar.....	46
6.	Sprängskiss och reservdelslista	47
7.	Försäkran om överensstämmelse.....	49

1. Introduktion

Tack för att du valde denna Vallox-produkt. För optimal prestanda bör du läsa instruktionerna noggrant före installation, drift eller underhåll.

1.1. Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner innan du använder ventilationsaggregatet. För att kunna hantera aggregatet på ett säkert och korrekt sätt, måste du känna till de grundläggande säkerhetsbestämmelserna och vad ventilationsaggregat ska användas för.

Dessa instruktioner innehåller all den information som behövs för en säker användning av aggregatet. Alla som installerar, använder och underhåller ventilationsaggregatet måste följa de givna instruktionerna. Dessutom måste alla lokala bestämmelser om förebyggande av olyckor iakttas.

1.1.1. Säkerhetssymboler som används i instruktionerna

 FARA:	Pekar på en fara som orsakar dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.
 VARNING:	Pekar på en fara som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.
 OBS:	Pekar på en fara som kan orsaka en liten eller måttlig skada om den inte undviks.
 VIKTIGT:	Pekar på en fara som kan orsaka skada på egendom eller förlust av data om den inte undviks.
 OBS:	Anger viktig information om produkten.
TIPS:	Ger tilläggsinformation om användningen av produkten och dess fördelar.

1.2. Avsedd användning

Alla MyVallox ventilationsaggregat har utformats för att tillhandahålla lämplig och kontinuerlig

ventilation så att de inte utgör en risk för människors hälsa och för att hålla byggnadsstrukturer i gott skick.

! VIKTIGT: Ventilationen måste vara på hela tiden för att säkerställa att inomhusluften inte är skadlig för hälsan och att den hålls optimal även för byggnadens struktur. Det rekommenderas att ventilationen är på även under längre semestrar. Detta gör att inomhusluften är frisk och förhindrar fukt från att kondenseras i ventilationskanalerna och strukturerna. Risken för fuktskador är också mindre.


! VIKTIGT:
Ett långvarigt övertryck kan skada strukturerna i byggnaden.

1.3. Varningar

⚠ VARNING: Aggregatet får inte användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt sensorisk, fysisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet att använda aggregatet på ett säkert sätt. Dessa personer kan använda aggregatet under övervakning eller genom att följa anvisningarna från en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn måste övervakas och får inte leka med aggregatet.

- Ventilationsaggregatet är mycket tungt.
- Dörren till ventilationsaggregatet är tung.
- Se till att elsystemet inte utsätts för vatten.
- Timern i Anpassat-läget kan endast stängas av när den externa braskaminsbrytaren har en timer.
- Fläktinställningarna ska göras av en kompetent expert i enlighet med ventilationshandlingen. Om du ändrar inställningarna ska du se till att de överensstämmer med ventilationshandlingen.
- Säkerhetsbrytaren stänger automatiskt av strömmen när dörren på ventilationsaggregatet öppnas i samband med underhållsåtgärder. **Koppla alltid loss ventilationsaggregatet från elnätet** innan underhållsarbeten påbörjas.
- Om värmningsmotståndet måste tas bort från enheten i samband med underhållsåtgärder, se till att reläet inte är varmt innan du drar ut det ur enheten.
- Anslut kablarna så att de inte kommer i kontakt med motståndet.

1.4. Systembeskrivning

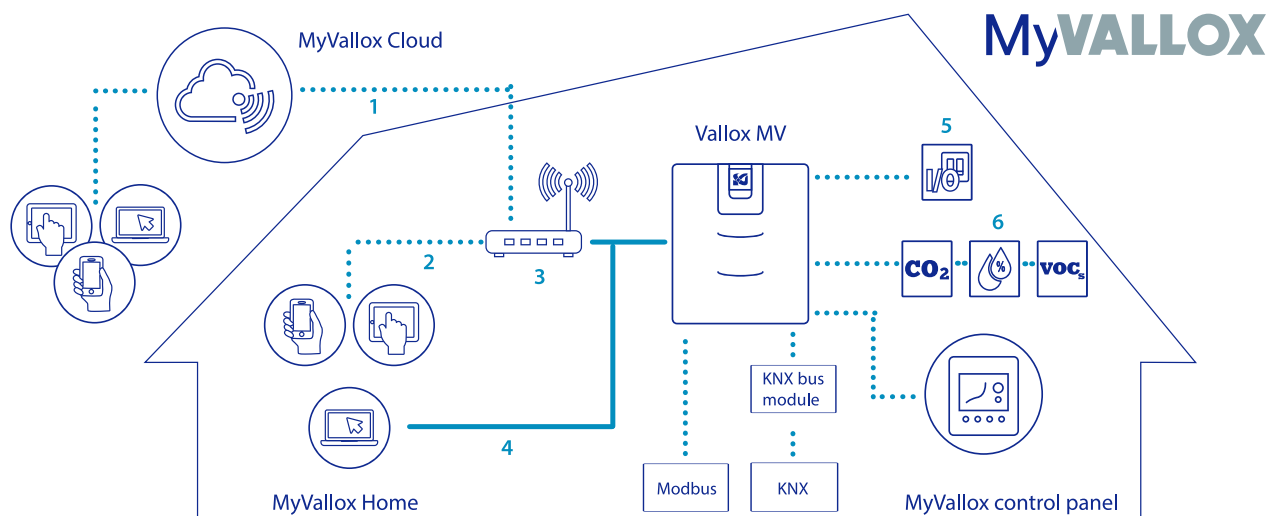

1	Internet
2	WLAN
3	Router
4	WLAN/LAN
5	Extra brytare
6	Givare

1.5. Garantier och ansvar


Garantin och ansvaret inkluderar inte skador på grund av:

- Olämplig användning av ventilationsaggregatet eller kontrollpanelen
- Felaktig eller olämplig montering, installation eller användning
- Underlåtenhet att följa instruktioner gällande transport, montering, drift eller underhåll
- Strukturella eller elektroniska modifieringar eller ändringar i programvaran

1.6. Bortskaffande av ventilationsaggregatet

Släng inte elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala lagar och förordningar om säkert och ekologiskt bortskaffande av produkten.


Se anvisningarna för återvinning av MyVallox-ventilationsaggregat på: https://res.cloudinary.com/vallox/image/upload/v1704800151/FileStock/ValidManuals/Recycling_Instructions_Vallox_Ventilation_units.pdf.

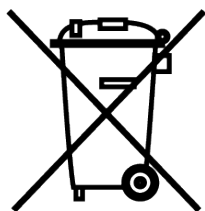

1.7. Skillnader mellan modellerna

- Vallox 245 CFi har ett elektriskt 1500 W eftervärmningsmotstånd och ett elektriskt 1500 W tilläggsvärmningsmotstånd.
- Vallox 245 CFi VKL har en eftervärmare med vätskecirkulation och två elektriska 1500 W tilläggsvärmningsmotstånd.

1.8. Huvuddelar

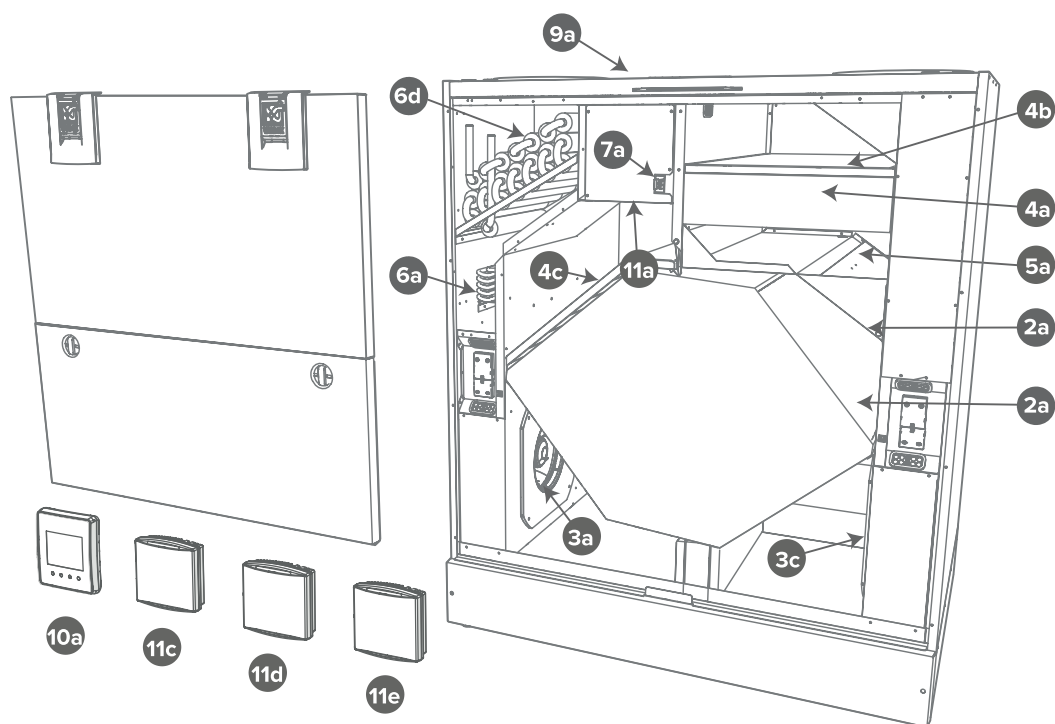

R-modell i bilden. I L-modellen är delarna spegelvända.

Nr.	Del	Nr.	Del
2a	Värmeväxlare	6d	Eftervärmningsvätskeradiator (245 CFi VKL)
3a	Frånluftsfläkt	7a	Säkerhetsbrytare
3c	Tilluftsfläkt	9a	Bussning för sladdgenomföring till taket
4a	Tilluftens finfilter	10a	Kontrollpanel
4b	Tilluftens grovfilter	11a	Intern koldioxid- och fuktighetsgivare
4c	Frånluftens grovfilter	11c	Koldioxidgivare (tillvalsutrustning)
5a	Värmeväxlarens bypass-spjäll	11d	Fuktighetsgivare (tillvalsutrustning)
6a	Eftervärmningsmotstånd(framför tilluftsfläkten)	11e	VOC-givare (tillvalsutrustning)

2. Installation

I detta kapitel beskrivs installationen av Vallox ventilationsaggregat.

Endast en behörig tekniker får installera och ställa in enheten. Elektrisk installation och anslutning måste utföras av en elektriker i enlighet med lokala föreskrifter.

Kontrollera innehållet i förpackningen före installationen och se till att alla delar är intakta. Förvara produkten på en torr plats (inomhus).

Kontrollera produktens mått och vikt i aggregatets tekniska specifikationer.

Ventilationsaggregatet måste installeras på en torr plats där temperaturen inte sjunker under +10 °C. Vid installation utan kåpa ska aggregatet placeras på en plats där dess driftljud inte är störande, till exempel i ett förråd, en tvättstuga eller i ett undertak.

Om den relativa fuktigheten för luften runt aggregatet är hög och det är väldigt kallt ute kan fukt kondenseras på aggregatet. På grund av detta ska man alltid beakta eventuell kondens när man väljer inredning som placeras i aggregatets närhet.

Undvik att montera ventilationsaggregatet på en ihålig mellanvägg eller en sovrumsvägg, eller förhindra att ljud leds genom väggen.

! OBS:

Hela uteluftskanalen till aggregatet och avluftskanalen från aggregatet måste isoleras med isolering med sluten cellstruktur. Kanalkomponenter som går genom varma utrymmen behöver isolering med slutna celler.

! OBS:

Ventilationsaggregatet måste installeras så att det kan anslutas till en LAN-kabel. LAN-kabeln måste kunna anslutas till en router.


2.1. Montering på golvet

MyVallox 245 CFi monteras alltid på golvet. Justera benen så att aggregatet står rakt.

! OBS:

När du installerar enheten ska du reservera ett utrymme på minst 800 mm framför enheten för serviceändamål.

! OBS: Installera ventilationsaggregatet på en plats där temperaturen inte sjunker under +10 °C.

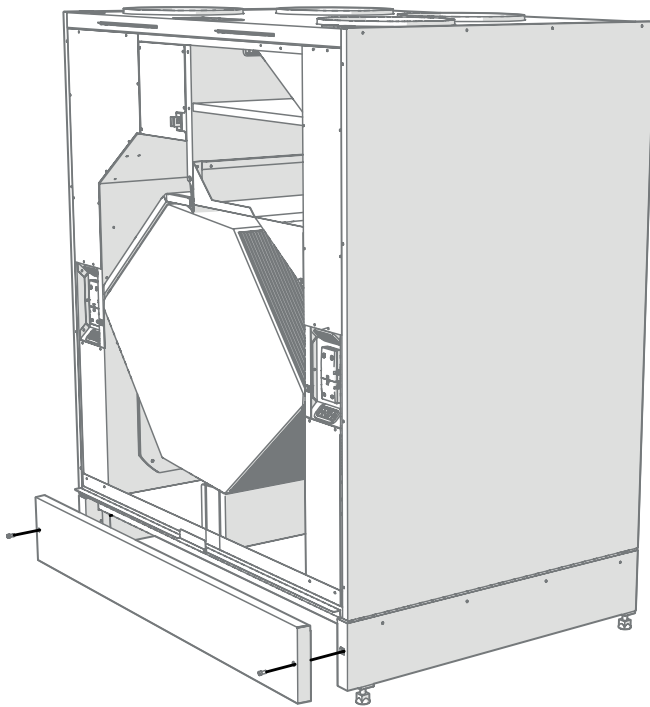

2.2. Avledning av kondensvatten

Vallox Silent Klick vattentätningsspaketet levereras med aggregatet.

Med Vallox Silent Klick vattenlås paketet får du installationsanvisningar för vattenlåset. Du hittar dem också på nätet på <https://www.vallox.com>.

! OBS:

Avlägsna frontpanelen på stativet genom att öppna de två sexhörniga skruvarna.

! OBS:

Det kan förekomma lite kondensvatten i enhetens bottenbassäng. Detta är helt normalt och kräver inga åtgärder,

⚠ VARNING:

Se till att elsystemet inte utsätts för vatten.

3. Ventilationsaggregatets styralternativ

Vallox ventilationsaggregatet kan styras på följande sätt:

- Via MyVallox kontrollpanelen som installerats i byggnaden
- Via MyVallox Home LAN-anslutningen och MyVallox Home/Cloud användargränssnittet
- Via tjänsten MyVallox Cloud och MyVallox Home/Cloud användargränssnittet
- Via ett fjärrövervaknings- eller byggnadsautomationssystem som använder styrsignaler eller Modbus meddelanden.

Fuktighets- och koldioxidgivarna som är integrerade i ventilationsaggregatet styr ventilationen automatiskt vid behov. Ventilationen kan också justeras automatiskt med hjälp av en valfri koldioxid-, fuktighets- eller VOC-givare (luftkvalitet). När dessa givare används hålls ventilationen optimal även när bostaden är obebodd. Standardutrustningen och den tillvalsutrustning som är tillgänglig varierar från land till land.

Varje användare kan justera ventilationen så att den passar hens livsstil och tidtabell med hjälp av veckouret.

TIPS:

MyVallox kontrollpanelen byter automatiskt till viloläge när den förinställda **Viloläge** har förflutit. Tryck på vilken knapp som helst för att återaktivera MyVallox kontrollpanelen.

3.1. Ansluta ventilationsaggregatet till molntjänsten

Du kan ansluta ventilationsaggregatet till MyVallox Cloud-tjänsten. I molntjänsten kan du styra ventilationen på distans med till exempel en smartphone eller surfplatta. Aggregatets programvara uppdateras automatiskt via molntjänsten. För att ansluta till molntjänsten måste ventilationsaggregatet vara kopplat till internet via LAN och registrerat i molntjänsten. När du registrerar aggregatet skapar du ett MyVallox Cloud-konto åt dig själv. Läs mer om tjänsten på <https://cloud.vallox.com>.

Registrera ett Vallox-ventilationsaggregat i MyVallox Cloud-tjänsten:

1. Anslut den ena änden av nätverkskabeln till Vallox ventilationsaggregatets grå kopplingsstycke och den andra änden till routern.
2. Öppna datorns nätverksinställningar genom att välja **Starta** → **Min dator** → **Nätverk**. Du kan se en datorikon med texten Vallox och en serie siffror. Öppna MyVallox Home-användargränssnittet genom att dubbelklicka på ikonen. Användargränssnittet MyVallox Home

öppnas.

ELLER

På MyVallox kontrollpanelen väljer du **Servicemeny** → **Diagnostikskärm** → **IP address**. Skriv in IP adressen och tryck på Enter. Då öppnas MyVallox Home användargränssnittet.

3. Välj Specialfunktioner.
4. Området MyVallox Cloud öppnas och du kan se om du är inloggad i molntjänsten.
5. Välj **Anslut**.
6. Registreringssidan för molntjänsten MyVallox Cloud öppnas, **Ventilationsaggregatets ID** det vill säga aggregatets unika identifikationsnummer genereras automatiskt i fältet.
7. Fyll i följande uppgifter i formuläret:
 - **Ventilationsaggregatets namn** — Skriv in namnet på det valda ventilationsaggregatet i det här fältet.
 - **Språk** — Välj önskat språk i menyn.
 - **Land** — Välj önskat land i menyn.
 - **Välj användarnamn** — Skriv in önskat användarnamn i detta fält.
 - **E-post** — Skriv in den valda e-postadressen i det här fältet.
 - **Lösenord** — Skriv in önskat lösenord i detta fält.
 - **Skriv in ditt lösenord på nytt** — Skriv in ditt lösenord på nytt i detta fält.
8. Markera rutan **Jag vill få meddelanden relaterade till mitt ventilationsaggregat** om du vill få e-postmeddelanden som rör ditt ventilationsaggregat.
9. Läs igenom användningsvillkoren för tjänsten och välj **Jag har läst och godkänt användningsvillkoren för molntjänsten MyVallox Cloud**. Användningen av tjänsten förutsätter att användaren har godkänt villkoren.
10. Välj **Skapa MyVallox Cloud konto**. Ventilationsaggregatet genererar en unik identifieringskod och skickar den till tjänsten. Nästa gång du loggar in i molntjänsten känner tjänsten igen aggregatet.
11. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till din e-postadress. Klicka på länken i meddelandet för att bekräfta din e-postadress och logga in i molntjänsten för första gången.
12. När du har loggat in öppnas MyVallox Cloud-tjänsten och MyVallox Cloud-kontots huvudsida visas i din webbläsare.

3.2. Att koppla ventilationsaggregatet till datorn

Om du vill använda en dator som en andra styrenhet vid sidan av MyVallox kontrollpanelen, ansluter du datorn direkt till Vallox ventilationsaggregatet.

Innan du börjar, se till att du har:

- En dator med en webbläsare som stöder dataöverföring via Web Sockets. Följande webbläsare stöds:
 - Firefox, version 31 eller senare.

- Internet Explorer, version 10 eller senare.
 - Opera, version 25 eller senare.
 - Firefox, version 31 eller senare.
 - Safari, version 7 eller senare.
- En internetanslutning till Vallox ventilationsaggregatet med en nätkabel (RJ-45).

Så här använder du Vallox ventilationsaggregatet via MyVallox Home användargränssnittet:

1. Starta datorn.
2. Anslut den ena ändan av nätkabeln till datorns Ethernet-port och den andra till den grå Ethernet-porten på Vallox ventilationsaggregatet.

! OBS:

Du kan också ansluta Vallox ventilationsaggregatet till en router. Då kan Vallox ventilationsaggregatet anslutas till MyVallox Cloud-tjänsten. Du kan också använda ett WLAN-nätverk genom att ansluta Vallox ventilationsaggregatet till en dator.

3. Välj följande på datorn: Start > My Computer > Network.
4. Vänta tills du ser en datorikon med texten Vallox och en serie siffror. Dubbelklicka på ikonen för att öppna MyVallox Home-användargränssnittet i din webbläsare. Ventilationsaggregatet är nu anslutet till datorn.

ELLER

Du kan hoppa över steg 3 och 4 och:

- a. Välj följande på MyVallox kontrollpanelen Servicemeny > Aggregatets uppgifter > IP-address. Användargränssnittet MyVallox Home öppnas i din webbläsare.
- b. Skriv in IP adressen och tryck på Enter

3.3. Registrera Vallox ventilationsaggregat i MyVallox Cloud-tjänsten:

I detta avsnitt beskrivs hur du registrerar ditt Vallox ventilationsaggregat i tjänsten MyVallox Cloud .

När ventilationsaggregatet är anslutet till MyVallox Cloud-tjänsten kan du styra ventilationen på distans med till exempel en smartphone eller surfplatta. Aggregatets programvara uppdateras automatiskt via molntjänsten. För att ansluta till molntjänsten måste ventilationsaggregatet vara kopplat till internet via LAN och registrerat i molntjänsten. När du registrerar aggregatet skapar du ett MyVallox Cloud-konto åt dig själv.

Registrera ett Vallox-ventilationsaggregat i MyVallox Cloud-tjänsten:

1. Anslut nätverkskabelns ena ände till den grå kontakten på Vallox ventilationsaggregat och den

andra änden till routerns LAN-port (vanligtvis numrerad 1,2,3,4). LAN-porten får inte vara överbryggad, dvs. den måste dela privata IP-adresser (adresser som börjar med 10.x.x.x, 172.x.x.x eller 192.168.x.x).

TIPS:

Om ventilationsaggregatet avvisar IP-adressen och det inte går att ansluta aggregatet till intranätet går du till routerns inställningar och kontrollerar att DHCP-servern är påslagen och att den delar privata IP-adresser (adresser som börjar med 10.x.x.x, 172.x.x.x eller 192.168.x.x).

2. Öppna datorns nätverksinställningar genom att välja **Starta** > **Min dator** > **Nätverk**. Du kan se en datorikon med texten **Vallox** och en serie siffror.

ELLER

Välj på kontrollpanelen för MyVallox Control **Servicemeny** > **Aggregatets uppgifter** > **IP-address**. Ange IP-adressen och tryck **Enter**.


3. Dubbelklicka på ikonen för att öppna MyVallox Home-användargränssnittet.
4. Välj **Specialfunktioner**. 
5. Under **Molntjänst** kan du se om du är inloggad på MyVallox Cloud-tjänsten.

Cloud service

You are not signed in into the MyVallox Cloud cloud service.

Connect

6. Välj **Anslut**.
7. Registreringssidan för MyVallox Cloud-tjänsten öppnas.
Ventilationsaggregatets ID, dvs. enhetens unika identifierare, genereras automatiskt i fältet.

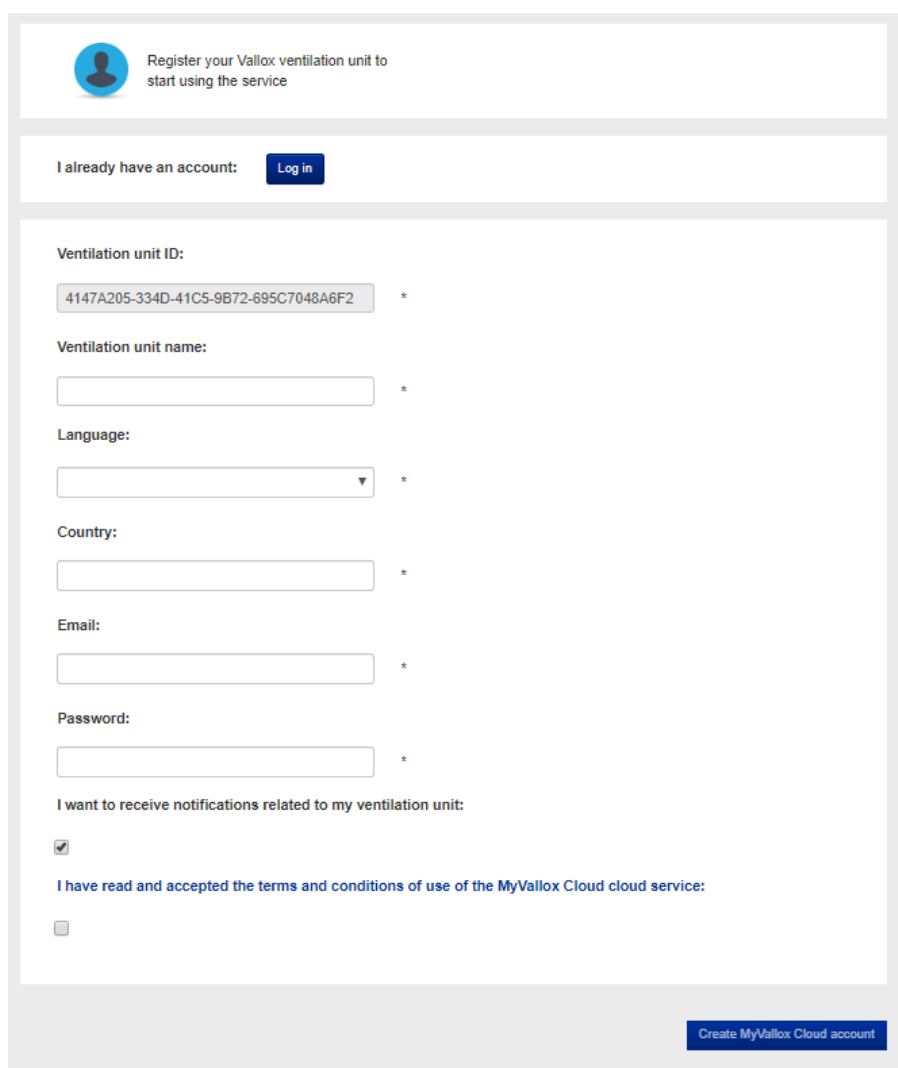

The screenshot shows a web registration form for MyVallox Cloud. At the top, there is a user icon and the text "Register your Vallox ventilation unit to start using the service". Below this is a section for existing users: "I already have an account:" with a "Log in" button. The main registration section contains the following fields and options:

- Ventilation unit ID:** A text field containing the value "4147A205-334D-41C5-9B72-695C7048A6F2" with an asterisk indicating it is required.
- Ventilation unit name:** A text field with an asterisk.
- Language:** A dropdown menu with an asterisk.
- Country:** A text field with an asterisk.
- Email:** A text field with an asterisk.
- Password:** A text field with an asterisk.
- Notifications:** A checkbox labeled "I want to receive notifications related to my ventilation unit:" which is checked.
- Terms and Conditions:** A checkbox labeled "I have read and accepted the terms and conditions of use of the MyVallox Cloud cloud service:" which is unchecked.

At the bottom right of the form is a blue button labeled "Create MyVallox Cloud account".

8. Fyll i följande uppgifter i formuläret:
 - **Ventilationsaggregatets namn** — Skriv in det valda ventilationsaggregatets namn i det här fältet.
 - **Språk** — Välj önskat språk.
 - **Land** — Välj önskat land.
 - **E-post** — Skriv in den valda e-postadressen i det här fältet. E-postadressen är ditt användarnamn.
 - **Lösenord** — Skriv in önskat lösenord i detta fält.
9. Markera rutan **Jag vill få meddelanden relaterade till mitt ventilationsaggregat** om du vill få e-postmeddelanden som rör ditt ventilationsaggregat.
10. Välj **Jag har läst och godkänt användningsvillkoren för molntjänsten MyVallox Cloud** och läs villkoren för användning av tjänsten. Användning av tjänsten förutsätter att användaren har godkänt villkoren.
11. Välj **Skapa MyVallox Cloud konto**. Ventilationsaggregatet genererar en unik identifieringskod och skickar den till tjänsten. Nästa gång du loggar in i molntjänsten känner tjänsten igen aggregatet.
12. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till din e-postadress. Klicka på länken i meddelandet för att bekräfta din e-postadress och logga in i molntjänsten för första gången.

13. När du har loggat in öppnas MyVallox Cloud-tjänsten och MyVallox Cloud-kontots huvudsida visas i din webbläsare.

My devices

[Demo Machine](#)

Last seen:

--

Device ID:

8853824E-C597-4ECC-BDC0-9C23DCC6344F



4. Underhåll

I detta avsnitt beskrivs underhållet av Vallox ventilationsaggregat.

⚠ VARNING: Säkerhetsbrytaren stänger automatisk av elen när Vallox ventilationsaggregatets övre dörr öppnas. **Frånkoppla alltid** Vallox ventilationsaggregatet från elnätet innan du påbörjar underhållsarbeten.

⚠ VARNING:
Om du använder vatten för att rengöra delar av aggregatet ska du vara försiktig så att vattnet inte kommer i kontakt med de elektriska delarna.

❗ VIKTIGT:
Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller annan kvalificerad person för att undvika olyckor.

❗ OBS:
Vallox ventilationsaggregat finns i två modeller: en vänsterhänt (L) och en högerhänt (R). Bilderna nedan visar den högerhänta modellen.
I den högerhänta modellen kommer uteluften in i aggregatet från höger sida om mittlinjen, som visas i denna anvisning. I den vänsterhänta modellen kommer uteluften in i aggregatet från vänster. På motsvarande sätt är placeringen av filter, bypass-spjället för värmeväxlaren och värmningsmotstånd omvänd.

I tabellen nedan anges de rekommenderade underhållsintervallen för olika delar av Vallox ventilationsaggregatet.


Tabell 1. Rekommenderade underhållsintervaller för delar i Vallox ventilationsaggregat

Del	År 1				År 2			
	Vår	Sommar	Höst	Vinter	Vår	Sommar	Höst	Vinter
Filter	x		x		x		x	
Värmeväxlare							x	
Fläktar	x		x		x		x	
Vattenlås			x				x	
Allmän rengöring och visuell kontroll			x				x	


4.1. Att öppna dörren

Öppna dörrarna enligt följande:

1. Vänd på spärrarna för att öppna den övre dörren på ventilationsaggregatet.

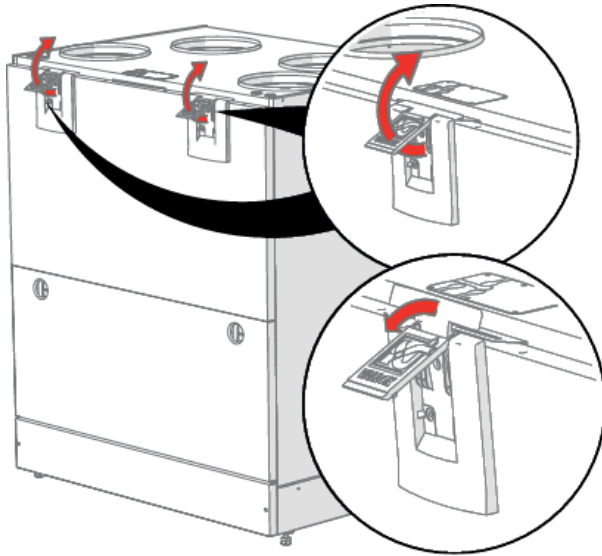


2. Lyft bort den övre dörren.

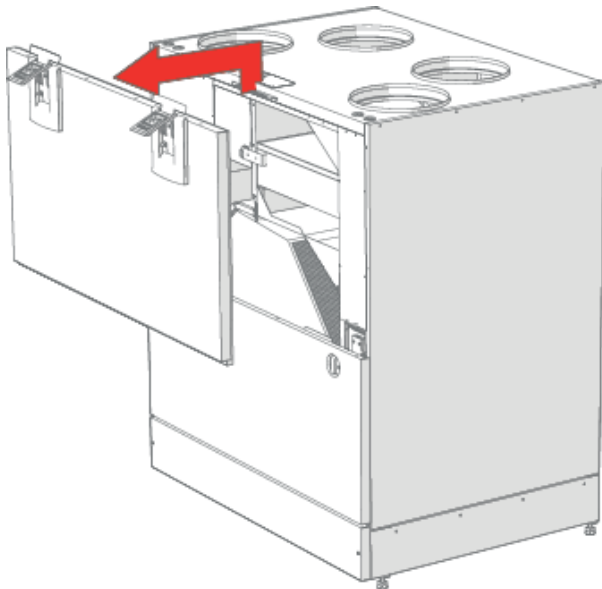


⚠ OBS: Dörren är tung.

- Öppna den nedre dörren på ventilationsaggregatet genom att öppna fingerskruvarna.

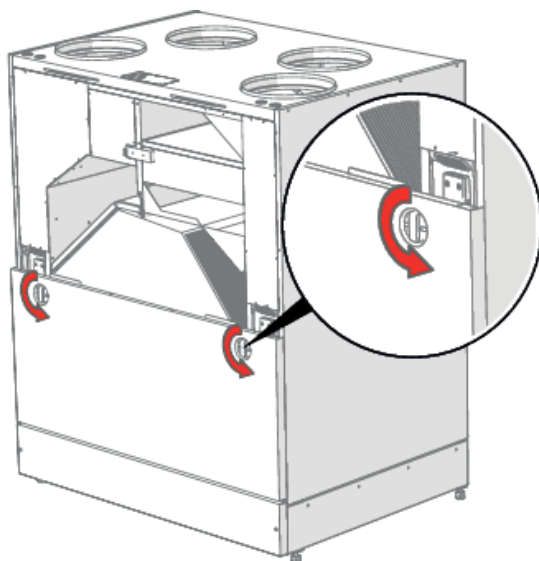

- Lyft bort den nedre dörren.

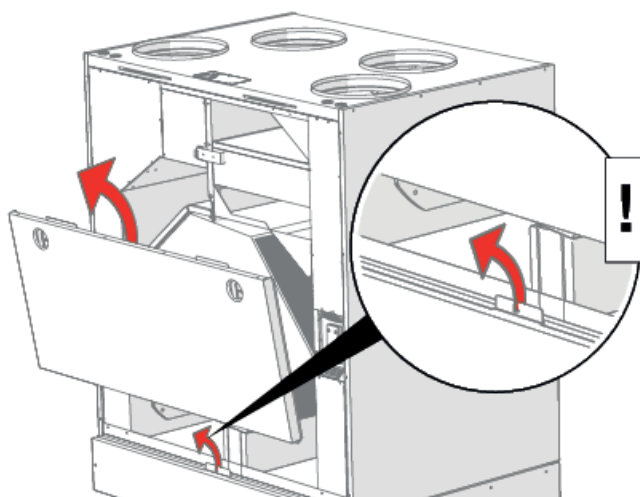

⚠ OBS: Dörren är tung.

- Stäng dörrarna i omvänd ordning.

Det finns två aggregatmodeller, en vänster- (L) och en högerhänt (R). På bilden visas den högerhänta modellen.

4.2. Filterbyte

⚠ VARNING: Säkerhetsbrytaren stänger automatisk av elen när Vallox ventilationsaggregatets övre dörr öppnas. **Frånkoppla alltid** Vallox ventilationsaggregatet från elnätet innan du påbörjar underhållsarbeten.

När servicetimern aktiveras ska du kontrollera att filtren är rena och byta ut dem vid behov.


Vallox ventilationsaggregat har tre filter:

- Tilluftens grovfilter filtrerar insekter, tungt pollen och andra relativt stora främmande föremål ur uteluften.
- Tilluftens finfilter filtrerar mikroskopiskt pollen och dammpartiklar ur tilluften.
- Frånluftens grovfilter filtrerar frånluften och håller värmeväxlaren ren.

Filterbytesintervallet beror på partikelhalten i den omgivande luften. Vi rekommenderar att filtren byts varje vår och höst, eller åtminstone en gång om året.

! OBS:

Genom att använda Vallox originalfilter säkerställer du att ventilationsaggregatet hålls i toppskick och ger bästa möjliga resultat. Val och beställning av filterpaket: valloxsuodattimet.fi/sv

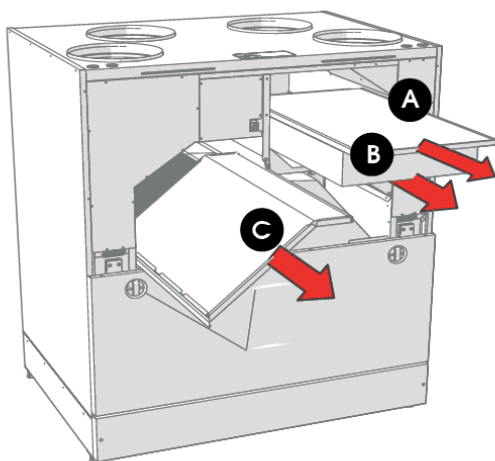

! VIKTIGT: Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller annan kvalificerad person för att garantera säkerheten.


För att byta filter:

1. Koppla loss ventilationsaggregatet från elnätet.
2. Öppna den övre dörren på aggregatet.
3. Ta bort de gamla filtren **(A, B, C)** och kassera dem.
4. Installera de nya filtren **(A, B, C)**.
5. Stäng dörren på aggregatet. Se till att säkerhetsbrytarens spak i dörren vidrör säkerhetsbrytaren, så att enheten kan slås på.
6. Anslut ventilationsaggregatet till elnätet igen.

4.3. Rengöra värmeväxlaren

⚠ VARNING: Säkerhetsbrytaren stänger automatisk av elen när Vallox ventilationsaggregatets övre dörr öppnas. **Frånkoppla alltid** Vallox ventilationsaggregatet från elnätet innan du påbörjar underhållsarbeten.

Kontrollera att värmeväxlaren är ren ungefär en gång per år eller när filtren byts ut. Rengör genom att tvätta vid behov.

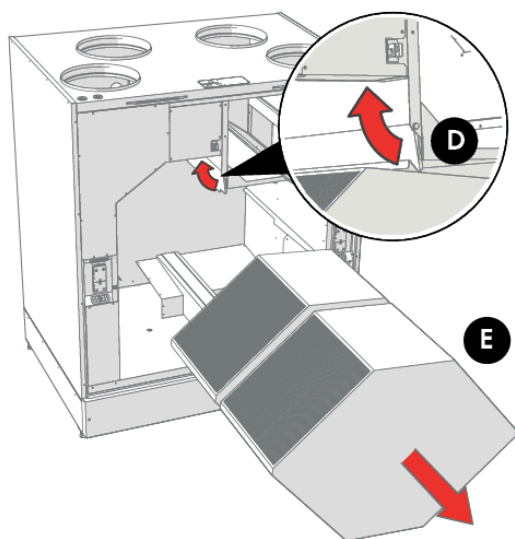

För att kontrollera och rengöra värmeväxlaren:

1. Koppla loss ventilationsaggregatet från elnätet.
2. Öppna aggregatets dörrar.
3. Avlägsna filtren **(A, B, C)**. Se [Filterbyte](#).
4. Ta bort filtrens stödnät.
5. Ta loss den övre stödremsan **(D)** på värmeväxlaren.

6. Lyft och dra ut värmeväxlaren (**E**) ur aggregatet.

! VIKTIGT: Hantera värmeväxlarna försiktigt! Lyft till exempel inte lamellerna. Lamellerna är mycket tunna och skadas lätt.

7. Om värmeväxlaren är smutsig kan du rengöra den genom att doppa den i varmt vatten med en liten mängd mildt rengöringsmedel.
8. Skölj värmeväxlaren ren med en vattenstråle. Använd inte högtryckstvätt.
9. När allt vatten har runnit ut mellan lamellerna återmonterar du ventilationsaggregatet i omvänd ordning.
10. Stäng dörrarna och koppla i aggregatet i elnätet igen. Se till att säkerhetsbrytarens spak i dörren vidrör säkerhetsbrytaren.

4.4. Rengöra fläktarna

! WARNING: Säkerhetsbrytaren stänger automatisk av elen när Vallox ventilationsaggregatets övre dörr öppnas. **Frånkoppla alltid** Vallox ventilationsaggregatet från elnätet innan du påbörjar underhållsarbeten.


Kontrollera fläktarnas renhet vid underhåll av filter och värmeväxlare. Rengöra fläktarna vid behov.

Du kan rengöra fläktarnas hjul med tryckluft (använd skyddsglasögon) eller genom att borsta dem försiktigt.

! VIKTIGT: Hantera fläktarnas hjul varsamt. Ta inte bort eller flytta balanseringsvikterna på fläktarnas hjul.

! VIKTIGT: Fläktarna är extremt känsliga för yttre stötar. Vi rekommenderar att fläktarna rengörs på plats, dvs. utan att man försöker ta bort dem.

! OBS:
Endast tilluftsfläkten är utrustad med ett ljuddämpande skyddsgaller.

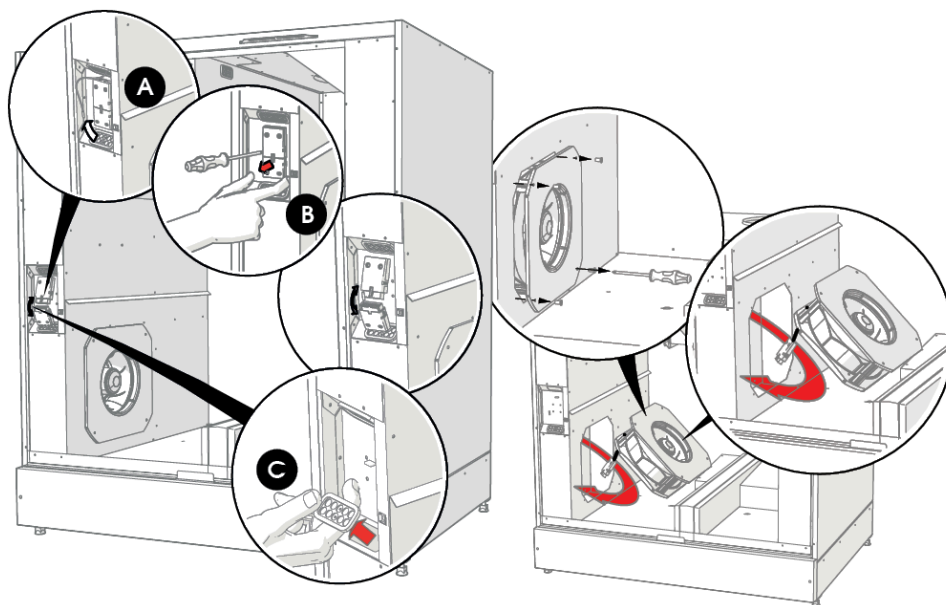

Att rengöra tilluftsfläkten:

1. Koppla loss ventilationsaggregatet från elnätet.
2. Öppna aggregatets dörrar.
3. Dra ut temperaturgivaren ur genomföringsgummit **(A)**.
4. Ta loss snabbkopplingen **(B)** för fläktens kablar.
5. Avlägsna genomföringsgummit **(C)**.
6. Öppna fläktens fästsruvar.
7. Dra ut fläkten från dess kåpa.
8. Rengör fläkten.
9. Följ ovan nämnda steg i motsatt ordning när du monterar ihop ventilationsaggregatet igen.

! OBS:


Kom ihåg att lägga tillbaka temperaturgivaren på sin plats genom genomföringsgummit.

10. Stäng dörrarna och koppla i aggregatet i elnätet igen.

Rengör frånluftsfläkten på samma sätt. Frånluftsfläkten är symmetriskt placerad på motsatt sida av aggregatet.

Rengöra anemometern

Anemometern i fläkten måste rengöras minst vart tredje (3) år. Vi rekommenderar att du använder tryckluft (max 2–3 bar) för rengöringen.

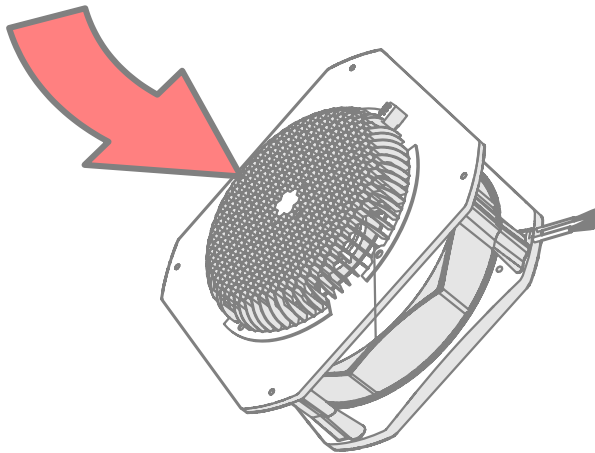**! VIKTIGT:**

Vid användning av tryckluft får anemometerns armar inte röra sig fritt. Detta kan skada lagren.

! VIKTIGT:

Vi rekommenderar inte rengöring med borste. Detta kan skada armarna.


4.5. Avlägsna motståndet

⚠ VARNING: Säkerhetsbrytaren stänger automatisk av elen när Vallox ventilationsaggregatets övre dörr öppnas. **Frånkoppla alltid** Vallox ventilationsaggregatet från elnätet innan du påbörjar underhållsarbeten.


Ta loss motståndet:

1. Koppla loss ventilationsaggregatet från elnätet.
2. Öppna aggregatets dörrar.

3. Öppna motståndslådan genom att öppna fästskruvarna (10 PZ2 skruvar).

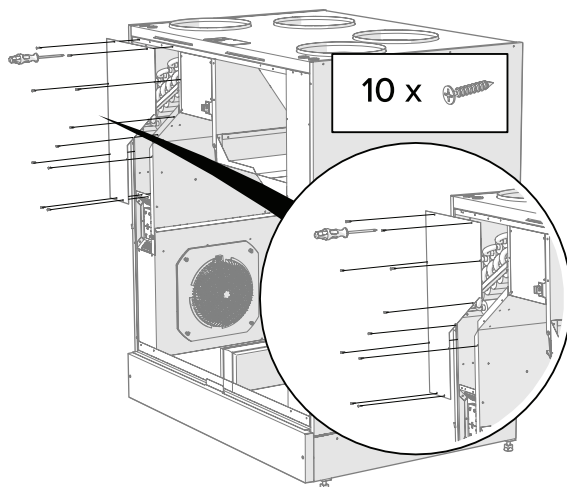

4. Avlägsna snabbkopplingen på motståndet:
- Tryck ner låsanordningen.
 - Dra av kopplingsstycket.

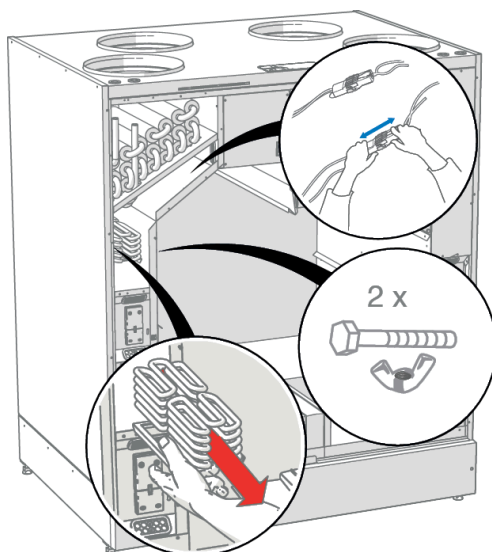

5. Lossa de två vingmuttrarna som kopplar ihop motståndet med ventilationsaggregatet.
6. Lyft motståndet ur ventilationsaggregatet.


⚠ VARNING:

Säkerställ att motståndet inte är hett innan du avlägsnar det från aggregatet.

7. Följ ovan nämnda steg i motsatt ordning när du monterar ihop ventilationsaggregatet igen.

⚠ VARNING:

Risk för brand! Anslut kablar så att de inte kommer i kontakt med motståndet.

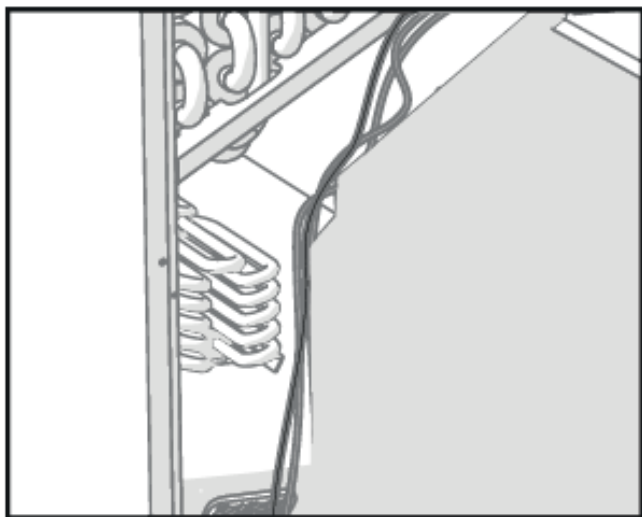

4.6. Kondensvatten

Under uppvärmningssäsongen kondenserar fukten i frånluften till vatten. I nya byggnader kan kondensen vara kraftig. Det är viktigt att kondensvattnet dräneras från aggregatet utan hinder.

! OBS:

Det kan förekomma lite kondensvatten i enhetens bottenbassäng. Detta är helt normalt och kräver inga åtgärder,

När du utför underhållet ska du kontrollera att kondensvattenblocken i bottenbassängen inte är igensatta och att de inte läcker. Det kan du göra t.ex. på hösten innan uppvärmningssäsongen börjar. Häll vatten i bassängen för att kontrollera att det inte finns några blockeringar eller läckor. Öppna blockeringar och rengör vid behov.

⚠ VARNING:

Se till att elsystemet inte utsätts för vatten.

4.7. Felsökning

I tabellen nedan finns anvisningar för felsökning och reparation.

! VIKTIGT:

Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste programvaruversionen. Du kan kontrollera den senaste versionen på <https://cloud.vallox.com>.

! OBS:

Felmeddelanden visas på kontrollpanelen och i tjänsterna MyVallox Home och MyVallox Cloud.

Tabell 2. Felsökning

Fel	Orsak	Följ dessa steg
Felmeddelande: Frånluftsfläkt	Frånluftsfläkten har stannat.	Kontrollera att fläkten verkligen har stannat. Kontrollera fläktens ledningar och funktion. Vid behov måste fläkten bytas ut. Kontakta servicecentret.
Felmeddelande: Tillluftsfläkt	Tillluftsfläkten har stannat.	Kontrollera att fläkten verkligen har stannat. Kontrollera fläktens ledningar och funktion. Vid behov måste fläkten bytas ut. Kontakta servicecentret.
Felmeddelande: Temperaturgivare 1/2/3/4/5	Den temperaturgivare som anges av användargränssnittet är skadad.	Kontrollera givarens installation. Vid behov måste givaren bytas ut. Kontakta servicecentret.
Felmeddelande: Hög tilluftstemperatur	Tilluftens temperatur är för hög.	Kontrollera funktionen hos eftervärmnings- och extra värmningsmotstånd. Kontrollera att motstånden är påslagna i användargränssnittet. Kontakta servicecentret om det behövs.
Felmeddelande: Låg tilluftstemperatur	Tilluftens temperatur är för låg.	Kontrollera funktionen hos eftervärmnings- och extra värmningsmotstånd. Kontrollera att motstånden är påslagna i användargränssnittet. Kontakta servicecentret om det behövs.

Fel	Orsak	Följ dessa steg
Felmeddelande: Bussfel	Problem vid dataöverföring.	Kontrollera att kontrollpanelen och eventuella externa givare är anslutna och fungerar korrekt.
Varken ventilationsaggregatet eller kontrollpanelen fungerar.	Strömförsörjningen till aggregatet har brutits eller säkerhetsbrytarens spak på dörren rör inte vid säkerhetsbrytaren.	Kontrollera: • Säkring i säkringspanelen • Aggregatets glaströrsäkring. Kontakta servicecentret. • Tryck in säkerhetsbrytaren och kontrollera att aggregatet startar. Om aggregatet startar, kontrollera att säkerhetsbrytarens spak på dörren trycker på säkerhetsbrytaren.
Ventilationsaggregatet fungerar, men kontrollpanelen fungerar inte.	Kontrollpanelens 24 VDC-matning har brutits, det är problem med dataöverföringen eller kontrollpanelen är skadad.	• Kontrollera sladdarna mellan enheten och kontrollpanelen. • Koppla ur aggregatet och starta om det. • Uppdatera programvaran i aggregatet. • Kontakta servicecentret.

5. Tekniska data

Tabell 3. Tekniska data MyVallox 245 CFi, aluminium

Objekt	MyVallox 245 CFi
Produktbeteckningar	MyVallox 245 CFi R MyVallox 245 CFi L
Typkod	3734
Elanslutning	230 V, 50 Hz, 15,2 A (nätkontakt)
Kapslingsklass	IP34
Fläktar	- Tilluft — 0,17 kW 1,25 A EC - Frånluft — 0,17 kW 1,25 A EC
Luftmängder	- Tilluft — 226 dm³/s, 100 Pa - Frånluft — 226 dm³/s, 100 Pa
Verkningsgrader	- Annual efficiency — 83% - Tilluftens verkningsgrad — 87 % - Specific Fan Power SFP — 0,63 kW/m³/h (160 dm³/s)
Förbikoppling värmeväxlare	Automatisk
Eftervärmning	Elektriskt motstånd, 1500 W
Förvärmning	-
Tilläggsvärme	Elektriskt motstånd, 1500 W
Filter	- Tilluft — ISO Grov > 75 % + ISO ePM₁ ≥ 50 % - Frånluft — ISO Grov > 75 %
Specifik energiförbrukning (SEC)	I kallt klimat — A+ Tempererat klimat — A+
Dimensioner	1038 x 1241 x 773 mm
Vikt	181kg
Styrning av ventilationseffekt	- MyVallox-kontrollpanel - MyVallox Home/Cloud användargränssnitt - CO₂-, %RH-, och VOC-styrning - Fjärrstyrning (styrsignaler, Modbus)
*Driftställe definierat i ekodesigndirektivet (2009/125/EG), Södra Finland, Helsingfors-Vanda TRY år 2020.	

Tabell 4. Tekniska data MyVallox 245 CFi, entalpi


Objekt	MyVallox 245 CFi entalpi
Produktbeteckningar	MyVallox 245 CFi R entalpi MyVallox 245 CFi L entalpi
Typkod	3735
Elanslutning	230 V, 50 Hz, 15,2 A (nätkontakt)
Kapslingsklass	IP34
Fläktar	- Tilluft — 0,170 kW 1,25 A EC - Frånluft — 0,170 kW 1,25 A EC
Luftmängder	- Tilluft — 229 dm³/s, 100 Pa - Frånluft — 229 dm³/s, 100 Pa
Verkningsgrader	- Tilluftens verkningsgrad — 86 % - Specific Fan Power SFP — 0,57 kW/m³/h (160 dm³/s)
Förbikoppling värmeväxlare	Automatisk
Eftervärmning	Elektriskt motstånd, 1500 W
Förvärmning	-
Tilläggsvärme	Elektriskt motstånd, 1500 W
Filter	- Tilluft — ISO Grov > 75 % + ISO ePM₁ ≥ 50 % - Frånluft — ISO Grov > 75 %
Specifik energiförbrukning (SEC)	I kallt klimat — A+ Tempererat klimat — A+
Dimensioner	1038 x 1241 x 773 mm
Vikt	178,5kg
Styrning av ventilationseffekt	- MyVallox-kontrollpanel - MyVallox Home/Cloud användargränssnitt - CO₂-, %RH-, och VOC-styrning - Fjärrstyrning (styrsignaler, Modbus)
*Driftställe definierat i ekodesigndirektivet (2009/125/EG), Södra Finland, Helsingfors-Vanda TRY år 2020.	

Tabell 5. Tekniska data MyVallox 245 CFi VKL


Objekt	MyVallox 245 CFi VKL
Produktbeteckningar	MyVallox 245 CFi VKL R MyVallox 245 CFi VKL L
Typkod	3734
Elanslutning	230 V, 50 Hz, 15,2 A (nätkontakt)
Kapslingsklass	IP34
Fläktar	- Tilluft — 0,170 kW 1,25 A EC - Frånluft — 0,170 kW 1,25 A EC
Luftmängder	- Tilluft — 226 dm³/s, 100 Pa - Frånluft — 227 dm³/s, 100 Pa
Verkningsgrader	- Annual efficiency — 83% - Tilluftens verkningsgrad — 87 % - Specific Fan Power SFP — 0,68 kW/m³/h (158 dm³/s)
Förbikoppling värmeväxlare	Automatisk
Eftervärmning	Vätskeradiator
Förvärmning	-
Tilläggsvärme	Elektriskt motstånd, 3000 W
Filter	- Tilluft — ISO Grov > 75 % + ISO ePM₁ ≥ 50 % - Frånluft — ISO Grov > 75 %
Specifik energiförbrukning (SEC)	I kallt klimat — A+ Tempererat klimat — A+
Dimensioner	1038 x 1241 x 773 mm
Vikt	187kg
Styrning av ventilationseffekt	- MyVallox-kontrollpanel - MyVallox Home/Cloud användargränssnitt - CO₂-, %RH-, och VOC-styrning - Fjärrstyrning (styrsignaler, Modbus)
*Driftställe definierat i ekodesigndirektivet (2009/125/EG), Södra Finland, Helsingfors-Vanda TRY år 2020.	

5.1. Tillufts-/frånluftsmängder och inmatade effekter


Figur 1. Fläktarnas tillufts- och frånluftsmängder, aluminiumvärmexlare

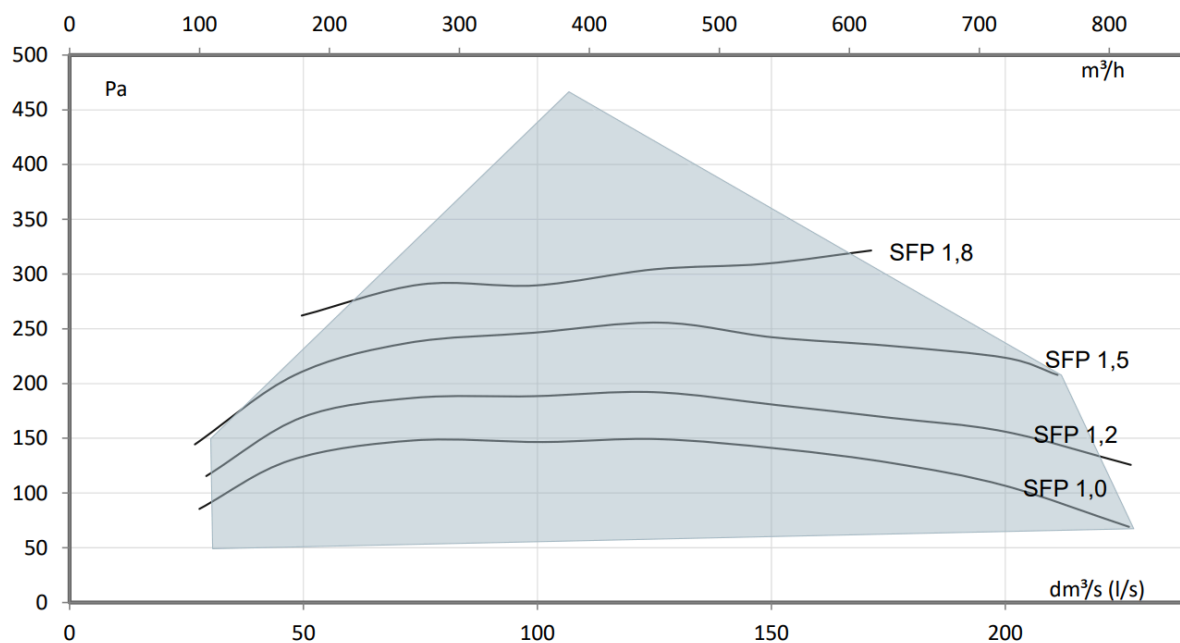

Figur 2. Fläktarnas tillufts- och frånluftsmängder, entalpivärmexlare

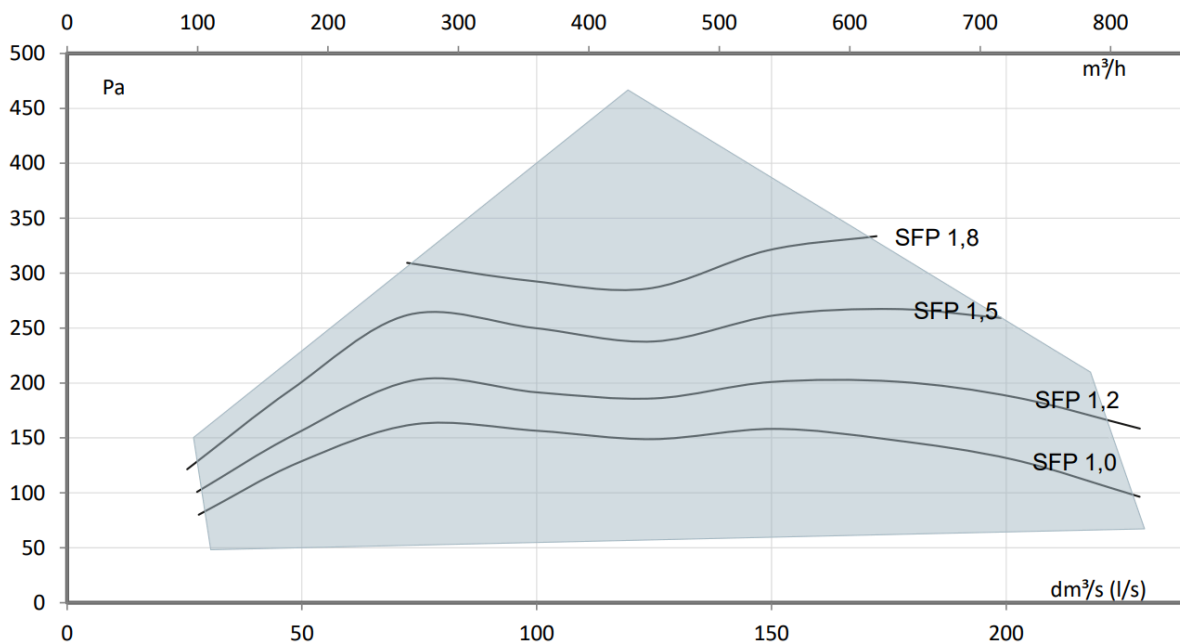

Figur 3. Fläktens tillufts- och frånluftsmängd, MyVallox 245 CFi VKL

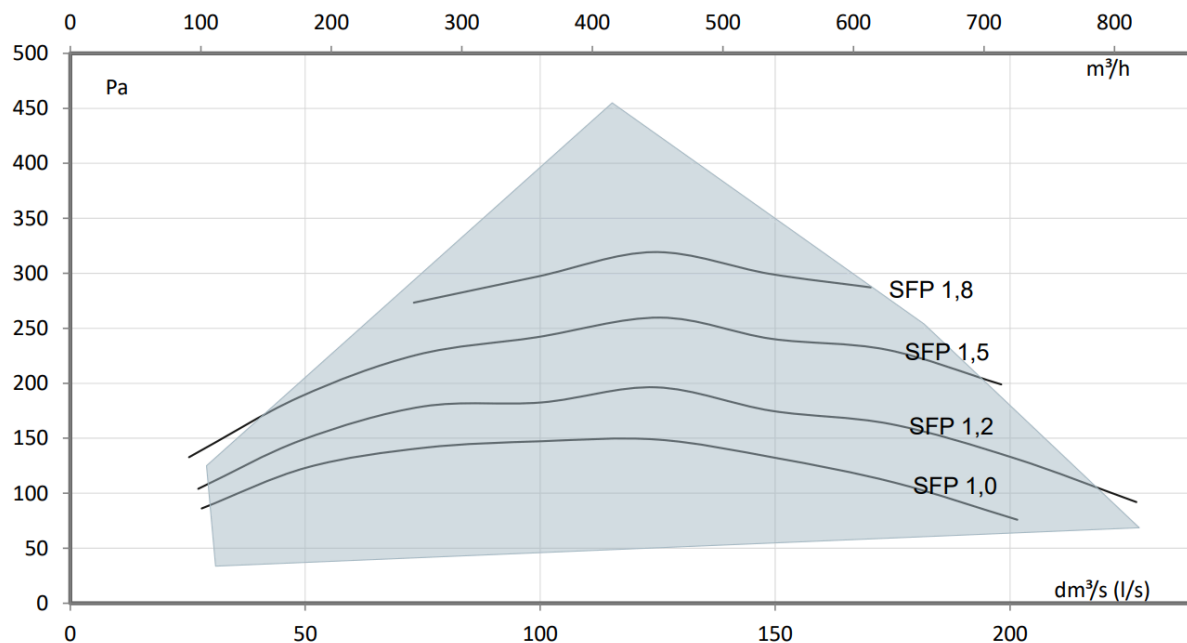

Rekommenderad SFP (Specific Fan Power) är <1,8 (kW m³/s). Vid ett lägre totaltryck är SFP lägre.

Tabell 6. Inmatad effekt, aluminiumvärmexlare

	l/s	m ³ /h	Pa	W
Min	30	107	102	35
Mitt	125	450	192	149
Max	211	760	208	316

Tabell 7. Inmatad effekt, entalpivärmexlare

	l/s	m ³ /h	Pa	W
Min	29	105	75	22
Mitt	126	452	165	135
Max	217	782	210	311

Tabell 8. Inmatad effekt, MyVallox 245 CFi VKL

	l/s	m ³ /h	Pa	W
Min	30	107	82	25

	l/s	m ³ /h	Pa	W
Mitt	125	450	169	142
Max	181	651	254	313

Du kan beräkna den driftställesspecifika inmatade effekten med produktvalsprogrammet *Vallox MySelecta*.

5.2. Ljudvärden

Tabell 9. Ljudeffektnivå i tilluftskanalen

Ljudeffektnivå i tilluftskanalerna per oktavband L_W dB										
Luftflöde l/s		30	50	75	100	125	150	175	200	225
Oktavbandets mellanfrekvens Hz	63	56	60	65	67	70	74	75	78	79
	125	46	51	60	69	74	74	76	77	76
	250	36	46	52	57	67	72	74	76	77
	500	30	39	49	53	58	61	65	68	68
	1000	23	35	43	49	54	58	62	65	65
	2000	19	30	40	47	52	56	60	63	63
	4000	17	18	26	35	42	47	51	55	56
	8000	22	22	22	25	32	38	43	47	48
L_W dB		57	60	66	72	76	78	80	82	83
L_{WA} dB(A)		35	43	51	57	63	67	70	72	73

Tabell 10. Ljudeffektnivå i frånluftskanalen

Ljudeffektnivå i frånluftskanalerna per oktavband L_W dB										
Luftflöde l/s		30	50	75	100	125	150	175	200	225
Oktavbandets mellanfrekvens Hz	63	45	51	53	57	61	64	67	69	70
	125	37	39	51	57	54	56	58	60	60
	250	35	36	43	47	53	63	61	65	66
	500	20	25	31	35	39	43	46	48	49
	1000	11	18	27	33	37	41	44	49	50
	2000	13	14	20	27	32	36	40	43	44
	4000	17	16	17	18	22	26	31	34	36
	8000	22	22	22	22	22	22	23	25	26
L_W dB		46	52	56	60	62	67	69	71	72
L_{WA} dB(A)		30	32	39	44	47	55	54	58	59


Tabell 11. Ljudtrycksnivå som kommer genom manteln

Ljudtrycksnivå som kommer genom aggregatets mantel i det rum där det är installerat (10 m ² ljudabsorption)									
Luftflöde l/s	30	50	75	100	125	150	175	200	225
L _{pA} , dB (A)	23	23	28	34	39	42	45	49	48


De driftställesspecifika ljudvärdena kan beräknas med produktvalsprogrammet *Vallox MySelecta*.

5.3. Invändig elektrisk anslutning

Figur 4. Invändig elanslutning MyVallox 245 CFI

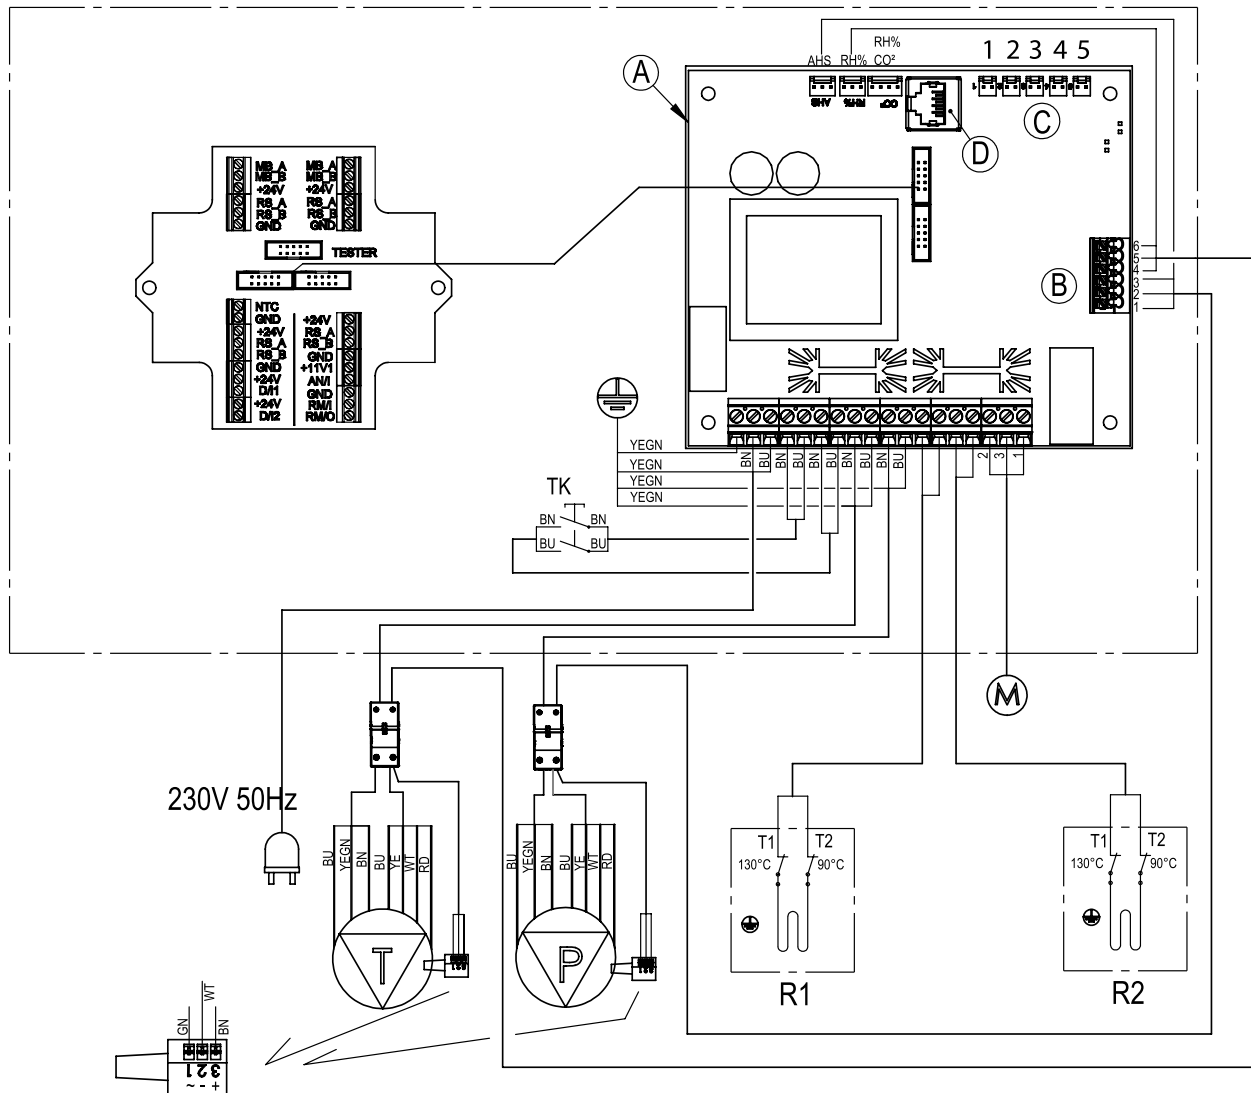

Figur 5. Invändig elanslutning MyVallox 245 CFi VKL

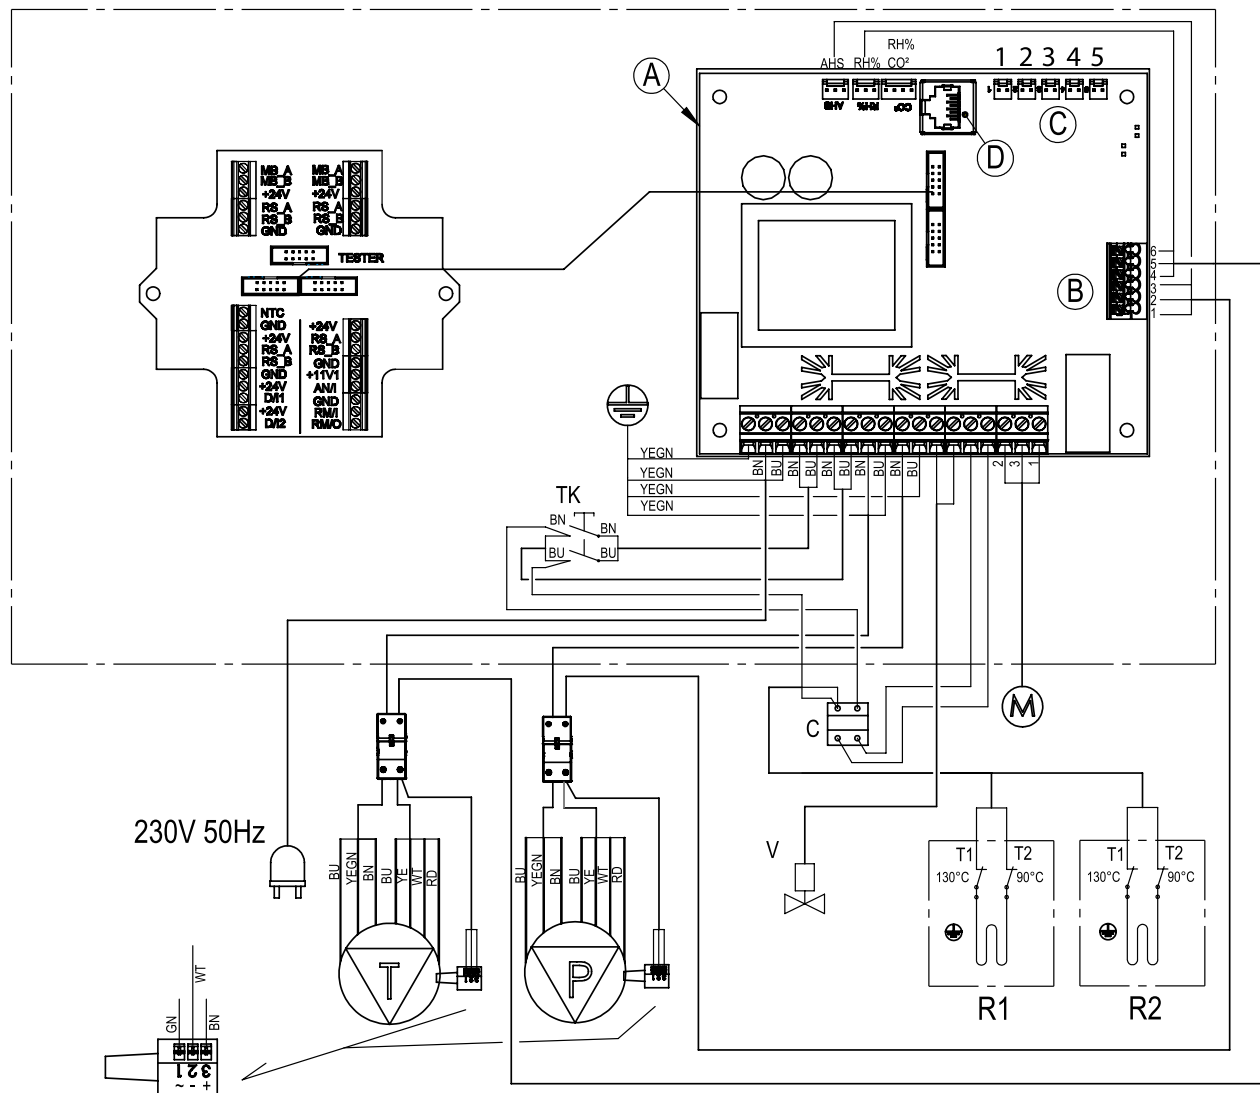


A	Moderkort	11V1	11,1 V driftspänning
B	1. Frånluftsfläkt Tako (WT) 2. GND (GN) 3. Frånluftsfläkt PWM (YE) 4. Tilluftsfläkt Tako (WT) 5. GND (GN) 6. Tilluftsfläkt PWM (YE)	AN/I	Analog ingång 0–10 VDC
C	1. Frånluft 2. Uteluft	RM/I	24 V reläets ingång

	3. Tilluft 4. Avluft 5. Tilluft från värmeväxlaren		
D	LAN	RM/O	24 V reläets utgång
MB_A	Extern Modbus A-signal	T	Tilluftsfläkt
MB_B	Extern Modbus B-signal	P	Frånluftsfläkt
+24 V	+24 V likströmsspänning (DC)	F	Strypventil
GND	Digital och analog landspotential	M	Spjällmotor
RS_A	Aggregatets lokala Modbus A-signal	AHS	Givare för mätning av luftflöde för frånluftsfläkten
RS_B	Aggregatets lokala Modbus B-signal	%RH	Sensor för mätning av luftflöde för tilluftsfläkten
NTC	Den yttre temperaturgivarens kopplingsstycke	%RH CO₂	Intern fuktighets- och koldioxidgivare
D/I1	Digital ingång 1	R1	Eftervärmningsmotstånd med 90 °C och 130 °C överhettningsskydd
D/I2	Digital ingång 2	R2	Extra värmningsmotstånd med 90 °C och 130 °C överhettningsskydd

Tabell 12. Kabelfärger

Kod	Färg	Kod	Färg
BK	Svart	GN	Grön
BU	Blå	RD	Röd
BN	Brun	YE	Gul
WT	Vit	YEGN	Gulgrön

5.4. Extern elektrisk anslutning

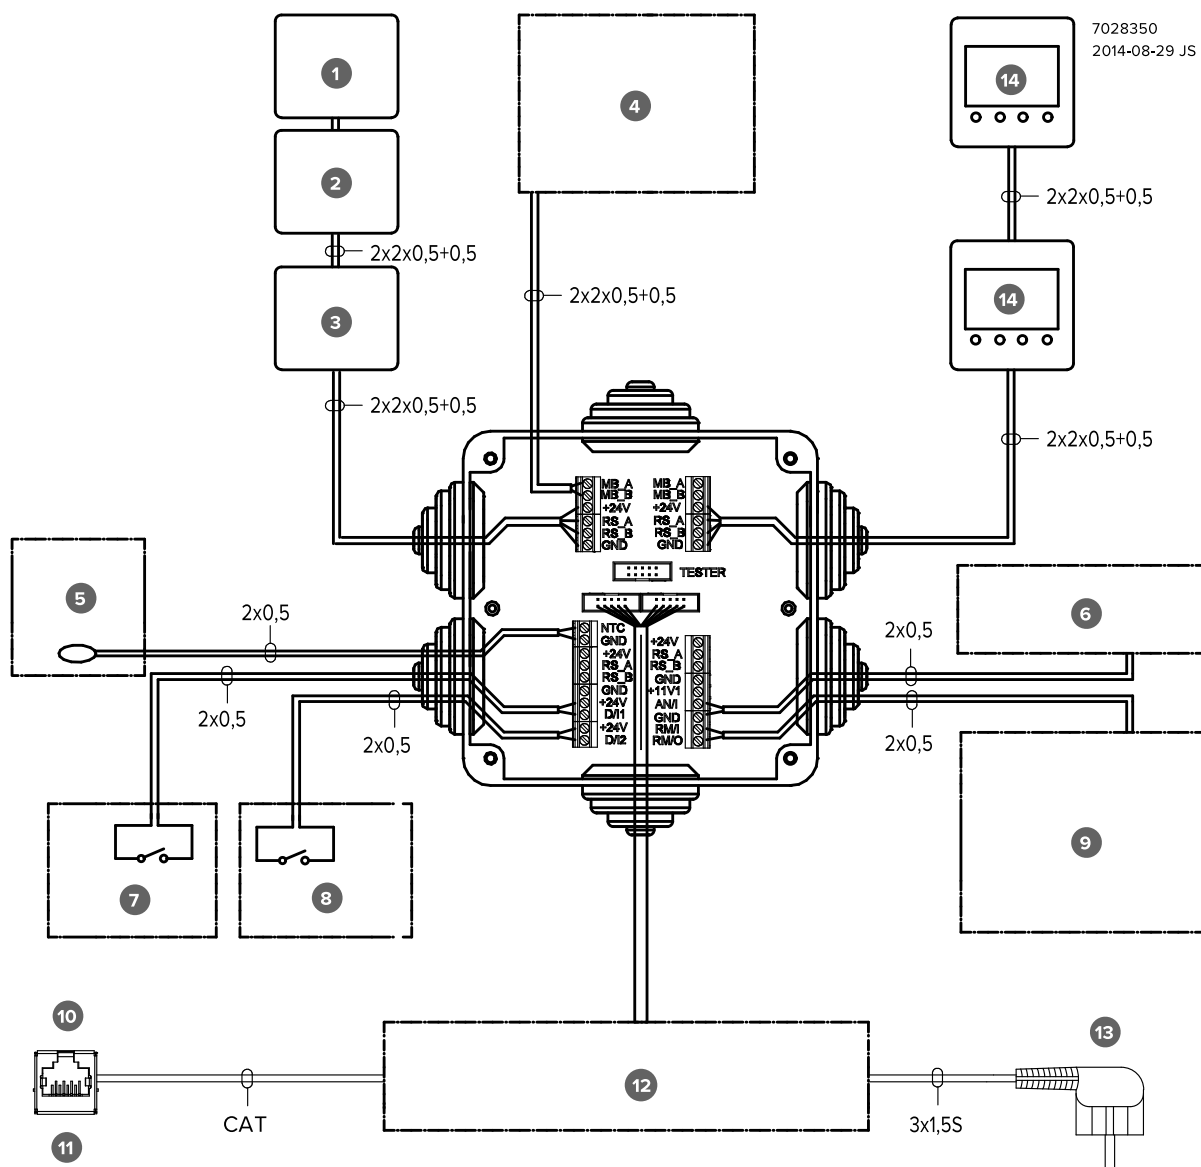

1	MyVallox VOC-givare	8	Digital ingång 2
2	MyVallox luftfuktighetsgivare	9	Potentialfri kontaktdata 24 VDC. Kan programmeras för att visa t.ex. felmeddelanden eller bypass-status för värmeväxlaren.
3	MyVallox CO ₂ -givare	10	Ethernet-anslutning på enhetens ovansida


4	Fjärrövervakning Modbus RTU	11	RJ45 hona
5	Yttre temperaturgivare NTC 47K	12	Invändig anslutning av ventilationsaggregatet
6	Analog ingång. Två separata funktioner.	13	Stickproppsanslutning Stickproppsanslutning 1,2 m ovanpå enheten
7	Digital ingång 1	14	MyVallox-kontrollpanel

MB_A	Extern Modbus A-signal	D/I1	Digital ingång 1
MB_B	Extern Modbus B-signal	D/I2	Digital ingång 2
+24 V	+24 V likströmsspänning (DC)	11V1	11,1 V driftspänning
GND	Digital och analog landspotential	AN/I	Analog ingång 0–10 VDC
RS_A	Aggregatets lokala Modbus A-signal	RM/I	24 V reläets ingång
RS_B	Aggregatets lokala Modbus B-signal	RM/O	24 V reläets utgång
NTC	Den yttre temperaturgivarens kopplingsstycke		

Tabell 13. Strömmatning

Objekt	Matning
Högst:	≤6 W
MyVallox Control	1 W
MyVallox Touch	0,5 W
%RH-givare	0,3 W
CO₂-givare	1,2 W
VOC-givare	2 W
Spänning	24 VDC

5.5. Extern elektrisk anslutning för styrning av MLV-kanalbatteri

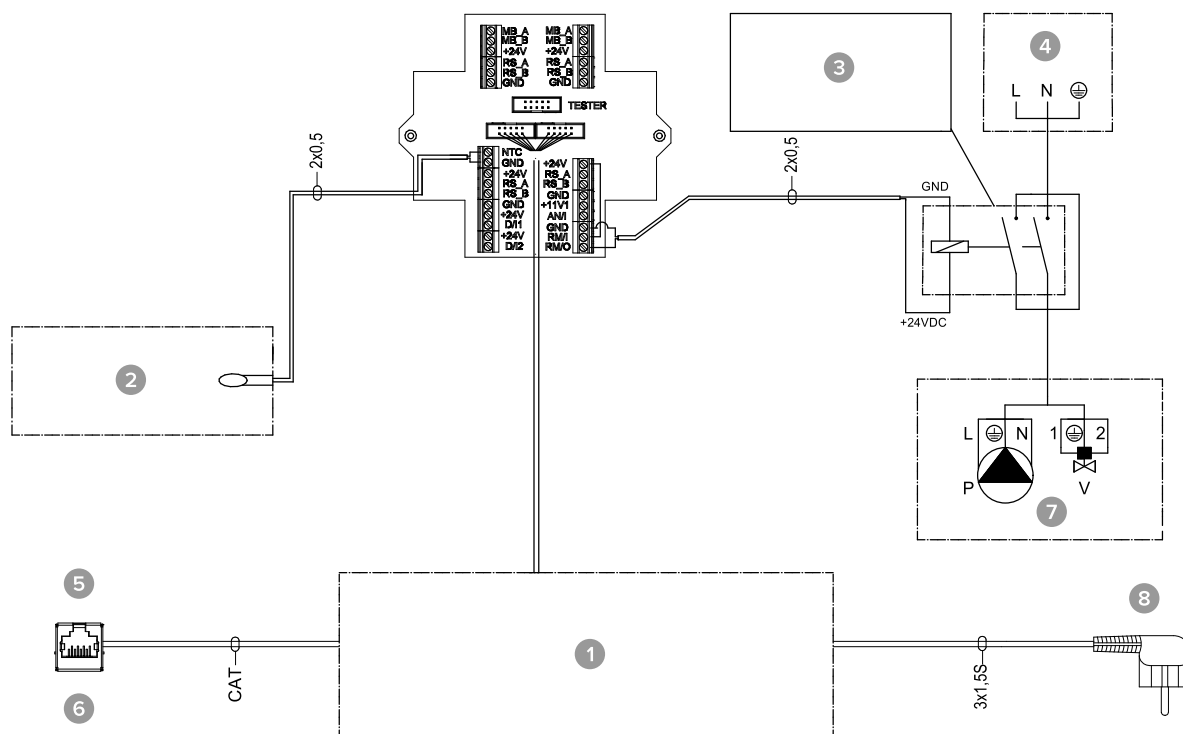

1	Invändig anslutning av ventilationsaggregatet	5	Ethernet-anslutning på enhetens ovansida
2	Yttre temperaturgivare NTC 47K	6	RJ45 hona
3	24 VDC relä/kontaktor för styrning av pump och magnetventil	7	MLV-kontroll
4	Gruppcentral	8	Stickproppsanslutning 1,2 m ovanpå enheten

MB_A	Extern Modbus A-signal	D/I2	Digital ingång 2
MB_B	Extern Modbus B-signal	11V1	11,1 V driftspänning

+24 V	+24 V likströmsspänning (DC)	AN/I	Analog ingång 0–10 VDC
GND	Digital och analog landspotential	RM/I	24 V reläets ingång
RS_A	Aggregatets lokala Modbus A-signal	RM/O	24 V reläets utgång
RS_B	Aggregatets lokala Modbus B-signal	P	Cirkulationspump
NTC	Den yttre temperaturgivarens kopplingsstycke	V	Magnetventil
D/I1	Digital ingång 1		

5.6. Funktion hos kanalbatteri

Följ alltid i första hand den anslutningshandling som tillhandahålls av VVS-projektören eller värmepumpstillverkaren. Kom ihåg att även läsa bruksanvisningen för kanalbatteriet.

Bifogade bild visar ett exempel på hur ett värmebatteri/en kylare kopplas till värmeupptagningskretsen.

! OBS:

Om kanalbatteriet används i tilluftskanalen kan det endast användas för kylning.

Batterienhetens utloppsrör är anslutet till värmeupptagningskretsens returrör. Vätskan som återvänder från batterienheten cirkuleras tillbaka till värmeupptagningskretsens returledning. Om det är känt att tryckförlusterna i värmeupptagningskretsens värmepump är för stora, rekommenderas att värmepumpen förbikopplas. I så fall cirkulerar vätskan när värmepumpen är i vila, och tryckförlusten i bypassens envägsventil Y2 måste vara mindre än värmepumpens tryckförlust.

Uppvärmning: Pumpen slås på när utomhustemperaturen sjunker under den fabriksinställda vintergränsen (–5 °C).

Kylning: Den önskade tilluftstemperaturen som ställts in för aggregatets läge (t.ex. Hemma-läge) avgör när pumpen ska slås på. Pumpen slås på när tilluftsinställningen är lägre än temperaturen på den tillförda luften.

Kanalbatteriet kan installeras i tilluftskanalen eller i uteluftskanalen. Om batteriet placeras i uteluftskanalen kan det användas för förvärmning och kylning. Om batteriet placeras i tilluftskanalen kan det endast användas för uppvärmning eller kylning.

! OBS:

För att styra batteriet i uteluftskanalen installeras en extern NTC-givare i uteluftskanalen före batteriet. För att styra batteriet i tilluftskanalen installeras en extern NTC-givare efter batteriet.

Kanalbatteriet kan ställas in så att det fungerar automatiskt eller manuellt.

- Automatisk drift: På sommaren bibehålls den inställda tilluftstemperaturen. På vintern kopplas kanalbatteriet in när uteluftens temperatur sjunker under vinterinställningen.
- Manuell drift: På sommaren kopplas kanalbatteriet in när uteluftens temperatur stiger över sommarinställningen. På vintern kopplas kanalbatteriet in när uteluftens temperatur sjunker under vinterinställningen.

För att förebygga risken för kondens i tilluftskanalen kan du ställa in justeringen av tilluftsgränsen på automatisk eller manuell.

- Automatisk justering: Tilluftsgränsen justeras automatiskt enligt frånluftens daggpunkt. När tilluftens temperatur sjunker för lågt stängs kanalbatteriet av.
- Manuell justering: Tilluftsgränsen justeras manuellt. När tilluftens temperatur sjunker under det inställda värdet stängs kanalbatteriet av.

Om du använder en extern givare går du till inställningarna för extern givare och väljer antingen styrning med batteri i uteluftskanalen eller styrning med batteri i tilluftskanalen. Den externa givarens temperaturavläsning visas i underhållsmenyn: **Meny** > **Servicemeny** > **Aggregatets uppgifter (sida 5)** > **Extern givare**.


! OBS:

När du väljer relä (C), ta hänsyn till den maximala hopräknade strömförsörjningen för moderkortet i MV-elskåpet (max. 6 W) om reläet försörjs av moderkortets +24 V-kontakt.


! OBS:

På grund av risken för fuktskador får tilluftens temperatur inte sjunka under +16 ... 20 °C i en kanal som inte har isolerats för kondensvatten.

Figur 6. Diagram över kanalbatteriets funktion i utluftskanalen

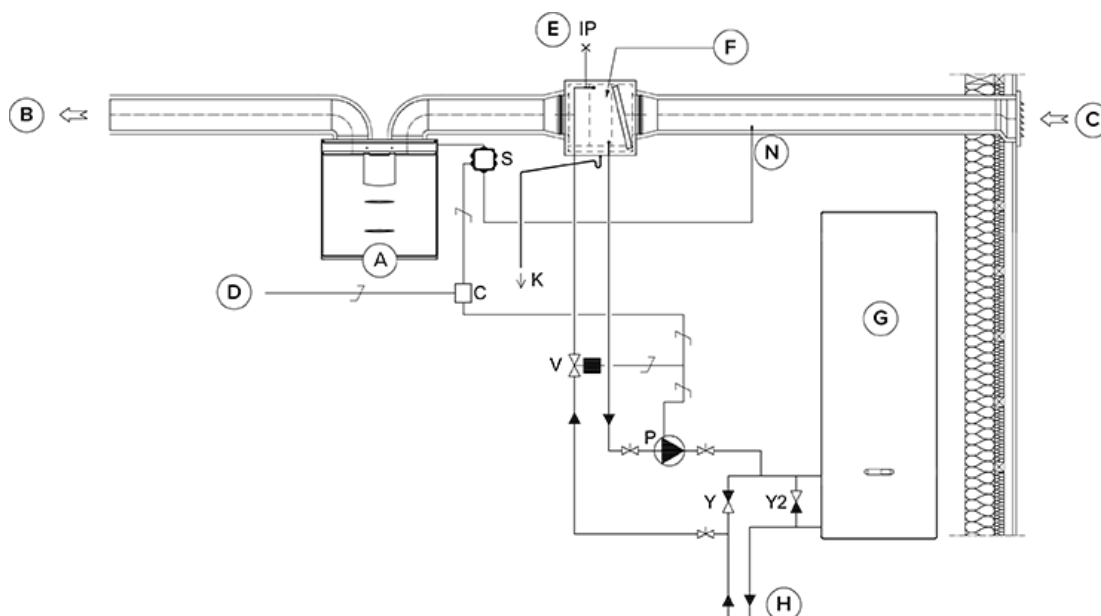

Figur 7. Diagram över kanalbatteriets funktion i tilluftskanalen

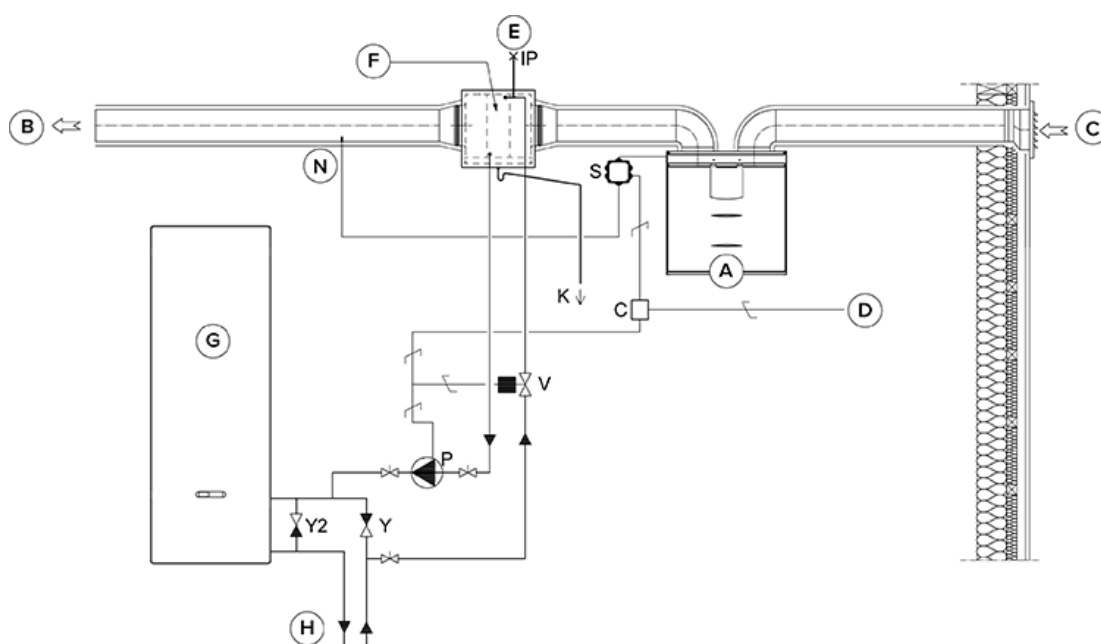


A	Ventilationsaggregat	P	Cirkulationspump. Ingår inte i leveransen. På grund av kondensrisk ska du använda en pump som är lämplig för pumpning av vätska som är kallare än omgivningen (t.ex. Grundfos Magna 1 25-80).
B	Tilluft	V	Magnetventil. Ingår inte i leveransen. Ventilen ska vara lämplig för vätska i värmeupptagningskrets (t.ex. ELV05006, Stig Wahlström, Danfoss 032U161431,


			VVS-kod 4122110).
C	Uteluft	K	Rör för kondensvatten. Ingår inte i leveransen.
D	Inmatning från gruppcentralen	IP	Avluftare. Ingår inte i leveransen.
E	Avluftning	S	Extern MV-elanslutningsbox.
F	Kanalbatteri (omvänd anslutning)	C	24 VDC relä/kontaktor för styrning av pump och magnetventil. Ingår inte i leveransen. (t.ex. ABB CR-P024DC2).
G	Värmepump	J	Envägsventil. Ingår inte i leveransen.
H	Värmeupptagningskrets	Y2	Envägsventil. Ingår inte i leveransen. Tryckförlusten måste vara mindre än värmepumpens tryckförlust.
N	Extern NTC-givare för Vallox MV-enheter.		

5.7. Mått och kanalstosar

Figur 8. Dimensioner

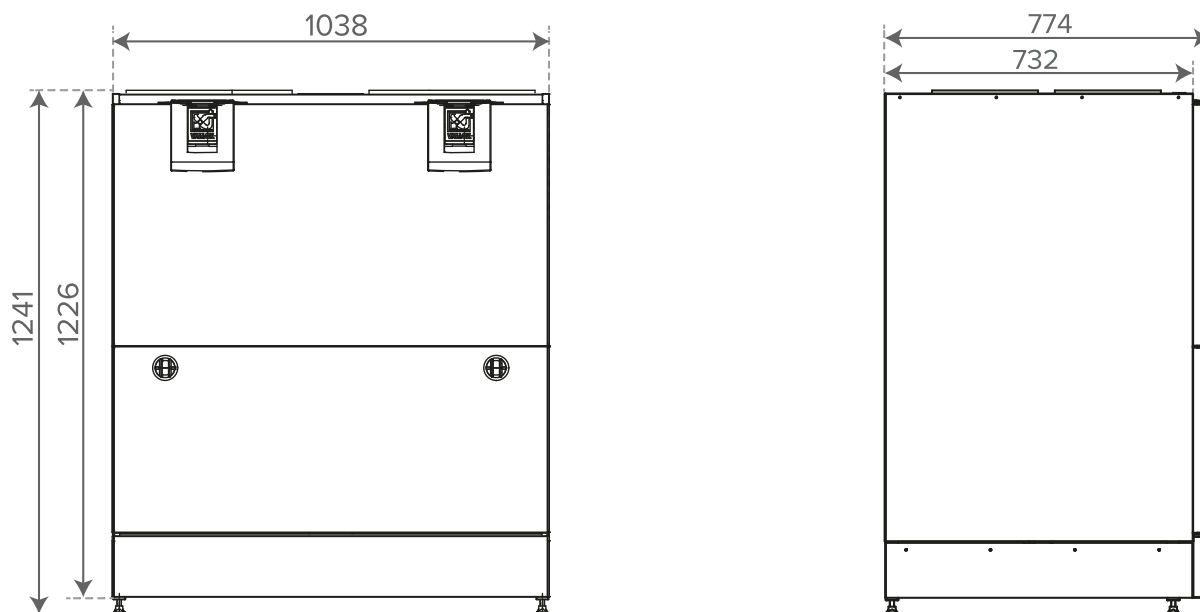


Figur 9. Kanalstosar

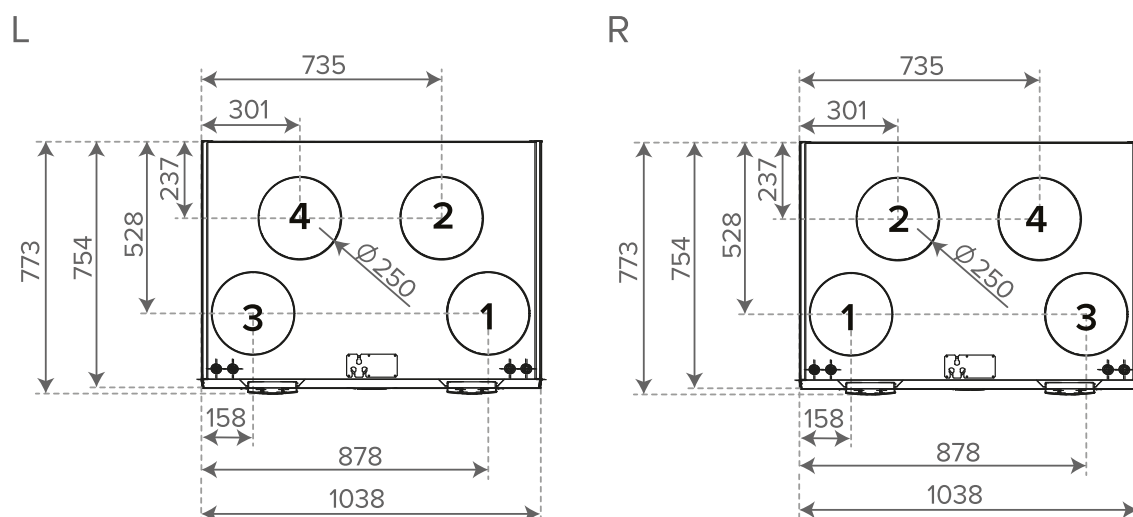

Innerdiametern på honstosens krage $\varnothing$ 250 mm (R- och L-modellerna).

1. Tilluft från aggregatet till lägenheten
2. Frånluft från lägenheten till aggregatet
3. Avluft från aggregatet utomhus
4. Uteluft till aggregatet

6. Sprängskiss och reservdelslista

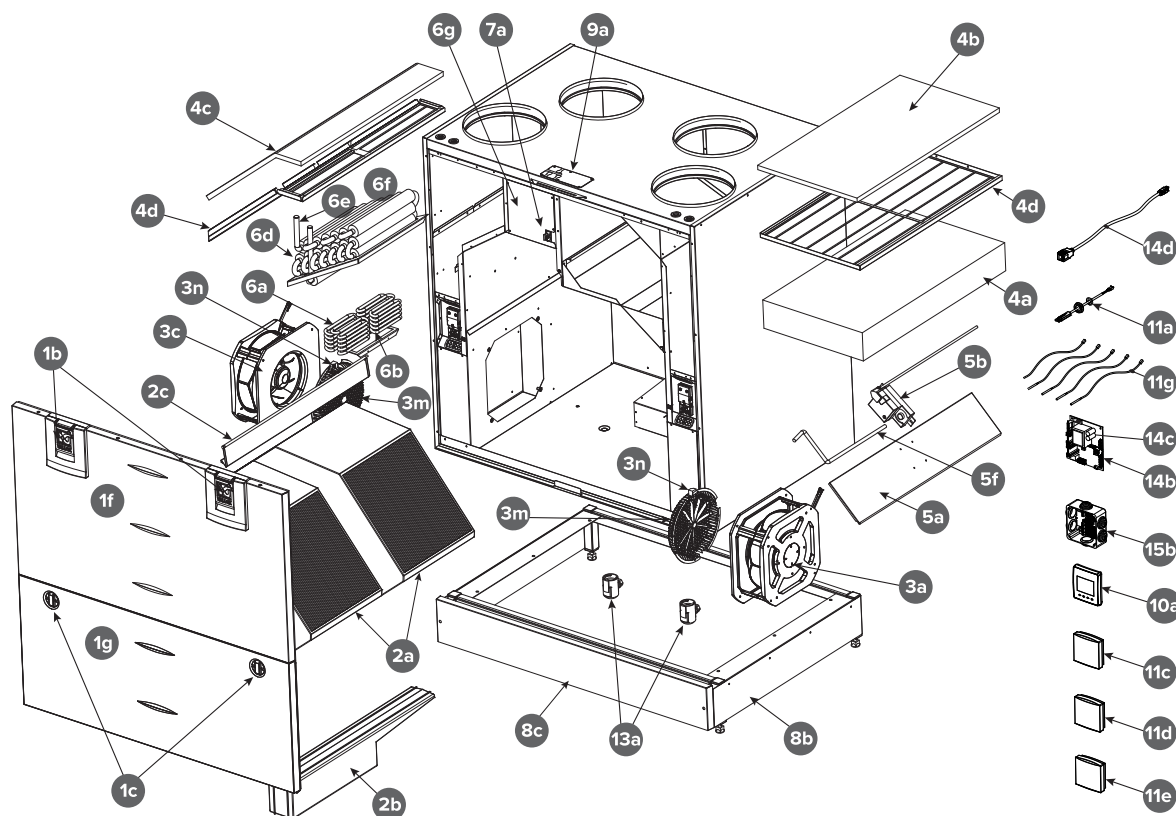

Nr	Del	Nr	Del
1b	Dörrlås	6d	Vätskeradiatorns sammansättning
1c	Dörrens fingerskruv	6e	Vätskeradiatorns ventil
1f	Övre dörr	6f	Vätskeradiatorns reglerapparat
1g	Nedre dörr	6g	Manöverrelä till vätskeradiator
2a	Värmeväxlare	7a	Säkerhetsbrytare
2b	Värmeväxlarens nedre hållare	8b	Stativets sammansättning
2c	Värmeväxlarens övre tätningslist	8c	Stativets frontpanel
3a	Frånluftsfläkt	9a	Takbussning Tätning för takgenomföring
3c	Tilluftsfläkt	10a	MyVallox-kontrollpanel

Nr	Del	Nr	Del
3m	Anemometer	11a	Intern fuktighets- och koldioxidgivare
3n	Kretskort för hallgivare	11c	MyVallox koldioxidgivare
4a	Tilluftens finfilter	11d	MyVallox fuktighetsgivare
4b	Tilluftens grovfilter	11e	MyVallox VOC-givare (tillvalsutrustning)
4c	Frånluftens grovfilter	11g	Utrustning för NTC-givare
4d	Filterställ	13a	Siphon Vallox Silent Klick
5a	Värmeväxlarens bypass-spjäll	14b	Moderkort
5b	Bypass-spjällets ställdon	14c	Glasrörssäkring 63 mA långsam 5 x 20 mm
5f	Bypassets växlingsarm	14d	RJ45 förlängningskabel
6a	Eftervärmningsmotstånd	15b	Anslutningsbox
6b	Tilläggsvärmningsmotstånd		

! OBS: Om fläktens anemometer eller hallgivarens kretskort går sönder under aggregatets garantitid, måste hela fläkten bytas ut. Efter garantitiden kan man byta ut endast fläktens anemometer och/eller hallgivarens kretskort istället för hela fläkten.

7. Försäkran om överensstämmelse



DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Vallox Oy

Address Myllykyläntie 9-11, FIN-32200 LOIMAA, FINLAND

Telephone number +358 10 7732 200

The person who compiles the technical file Petri Koivunen
Vallox Oy
Myllykyläntie 9-11, FIN-32200 LOIMAA, FINLAND
Tel. +358 10 7732 200
Email info@vallox.com

Description of unit Ventilation unit with heat recovery

Model MyVallox 51/51K/99/119/125/149/245/ 245 VKL CFI
Vallox 51/51K SC/MV,
Vallox 99/125/096/110/145/245/245 VKL MV,
Vallox 99 MV CF,
Vallox TSK Multi 50/80 MV,
ValloPlus 180/180K/270/370/510/520/850 MV,
ValloPlus 180/270 SC,
ValloMulti 200 SC/MV, ValloMulti 300 MV

Declares that the ventilation unit for supply and extract air, equipped with heat recovery and operating as part of a ventilation system has been designed and manufactured to the following specifications:

1. Low Voltage Directive (2014/35/EU) – EN 60335-1:2012 + A11:2014, A13:2017 + A1:2919 + A14:2019 + A2:2019; EN 62233:2008
2. EMC Directive (2014/30/EU) – EN 61000-6-1:2007, EN 61000-3-2:2014 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
3. Ecodesign Directive (2009/125/EY) – Commission regulation 1253/2014 – EN 13141-7 Annex B, EN 308, EN 13141-7, ISO 3741, ISO 5135
4. RoHS Directive (2011/65/EU, 2015/863/EU)

This is the original Declaration of Conformity

Loimaa, 22nd September 2025

Jukka-Pekka Korja
Managing Director

Vallox Oy
Myllykyläntie 9-11
FI-32200 LOIMAA
FINLAND

Tel. +358 10 7732 200
Fax. +358 10 7732 201
www.vallox.com
firstname.familyname@vallox.com

ALV rek./VAT
Y-tunnus / Business ID:
Kotipaikka/Registered Domicile: Loimaa, Finland

FI06723509
0672350-9