

SAVE FOR FUTURE USE



ONE-PIECE DUAL-FLUSH
TOILET 4 & 6 LITRES

INSTALLATION GUIDE

1,000 GRAMS
GLAZED PORCELAIN



RIGHT HEIGHT



SOFT-CLOSE SEAT



ELONGATED BOWL



OPAL
33002891



MEETS THE B651-04
STANDARD OF THE CANADIAN
STANDARDS ASSOCIATION.

TASSILI®

TASSILI.CA

GUIDE D'INSTALLATION



TOILETTE MONOBLOC À DOUBLE CHASSE 4 ET 6 LITRES

1000 GRAMMES
PORCELAINE VITRIFIÉE

OPAL
33002891



RESPECTE LA NORME B651-04
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE
DE NORMALISATION.



HAUTEUR IDÉALE



SIÈGE À
FERMETURE LENTE



CUVETTE ALLONGÉE

TASSILI®

Veillez lire toutes les directives contenues dans ce guide afin d'installer le produit correctement.



ATTENTION : LE PRODUIT EST FRAGILE. MANIPULEZ-LE AVEC SOIN POUR ÉVITER LES BRIS ET LES BLESSURES.

REMARQUE : Les illustrations peuvent ne pas correspondre exactement aux formes des composantes.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| - Couteau à mastic | - Ruban à mesurer | - Tuyau d'alimentation flexible |
| - Tournevis plat | - Scie à métaux | - Boulons de toilette |
| - Clé à molette | - Joint de cire | - Niveau |

1 ENLEVER L'ANCIENNE TOILETTE

a) Fermez le robinet d'alimentation de la toilette et videz complètement le réservoir. Essuyez l'eau restante dans le réservoir et la cuvette avec une serviette ou une éponge.

b) Débranchez et enlevez le tuyau d'alimentation.

REMARQUE : Si le robinet doit être remplacé, fermez d'abord l'alimentation d'eau.


c) Enlevez les vieux boulons de montage, enlevez la toilette et fermez l'ouverture du renvoi pour éviter les odeurs d'égout.

d) Enlevez les boulons de la bride et nettoyez la vieille cire, le vieux mastic, etc. à la base.

REMARQUE : La surface de montage doit être propre et de niveau avant d'installer la nouvelle toilette.


2 DIMENSIONS DE LA PLOMBERIE BRUTE

REMARQUE : La distance entre le mur et la ligne médiane de la bride de la toilette doit être de 12" (30,5 cm).

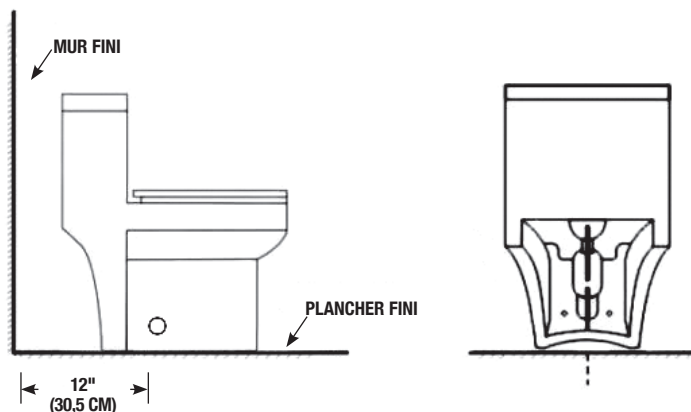


3 INSTALLER LES BOULONS

Insérez les boulons dans les ouvertures de la bride et glissez-les en place parallèlement au mur.

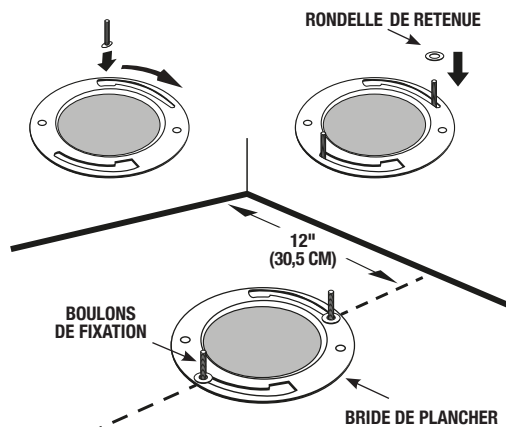

4 INSTALLER LE JOINT DE CIRE

Renversez la toilette sur le plancher (en la protégeant contre les dommages) et installez la rondelle en cire uniformément autour du drain de vidange, le côté plus étroit de la rondelle vers la toilette.

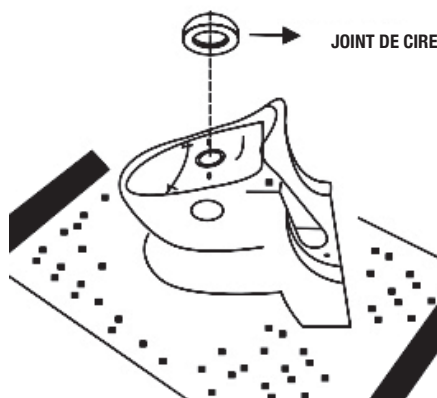



CAUTION: THIS PRODUCT IS FRAGILE. HANDLE WITH CARE TO AVOID BREAKING AND INJURY.
NOTE: Illustrations may not correspond exactly to the shape of package components.

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS

- Putty knife
- Flathead screwdriver
- Adjustable wrench
- Tape measure
- Hacksaw
- Wax ring
- Flexible supply tube
- Mounting bolts
- Level

1 REMOVING OLD TOILET

- Turn off the toilet supply valve and flush the toilet completely. Wipe any remaining water from the tank and bowl with a towel or sponge.

- Disconnect and remove the supply tube.

NOTE: If replacing the valve, shut off the main water supply first.


- Remove the old mounting bolts, remove the old toilet, and plug the floor waste opening to prevent sewer odours.

- Remove the toilet flange bolts and clean the old wax, putty, etc. from the base.

NOTE: The mounting surface must be clean and level before installing the new toilet.


2 ROUGH-IN DIMENSIONS

NOTE: The distance between the wall and the centreline of the toilet flange must be 12" (30.5 cm).

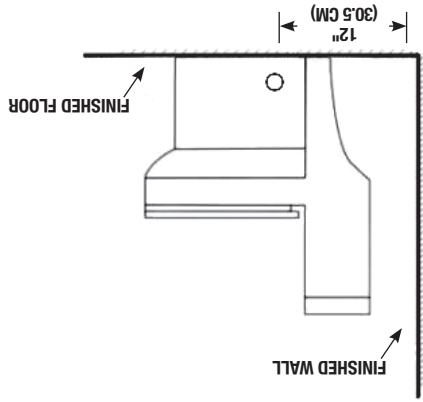


3 INSTALLING MOUNTING BOLTS

Insert the mounting bolts into the flange openings and slide them into place parallel to the wall.

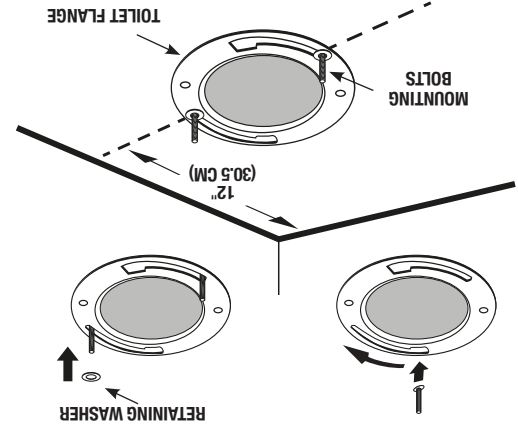


4 INSTALLING WAX RING

Invert the toilet on the floor (cushion to prevent damage) and install the wax ring evenly around the floor drain with the tapered end of the ring facing the toilet.

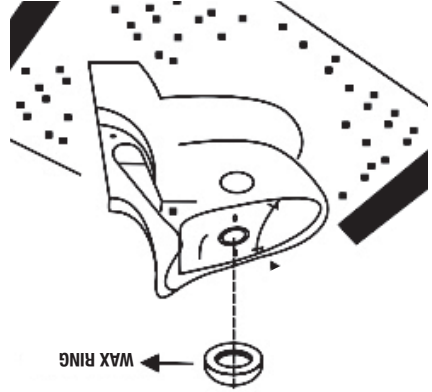

5 PLACING TOILET ON FLANGE

- Clear the floor waste opening and place the toilet on the flange so that the bolts pass through the mounting holes.
- Loosely install the retainer washers and nuts. The washer sides marked "THIS SIDE UP" must face up.

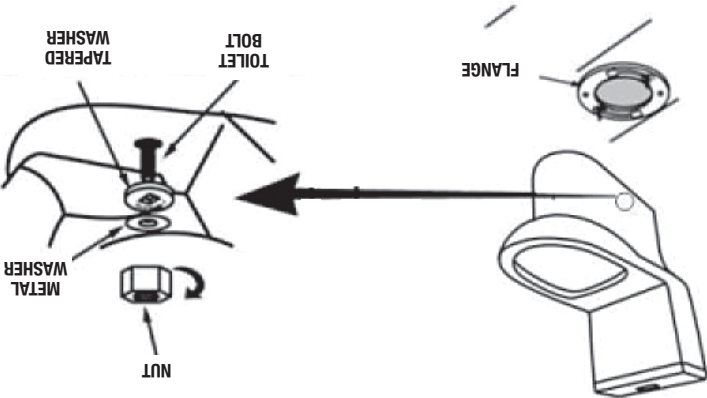


6 TOILET INSTALLATION

- Position the toilet square to the wall and, with a rocking motion, press the bowl down on the wax ring and flange. Alternately tighten the bolts until toilet is firmly mounted to the ground.



WARNING: Do not overtighten nuts, as this could damage the base.

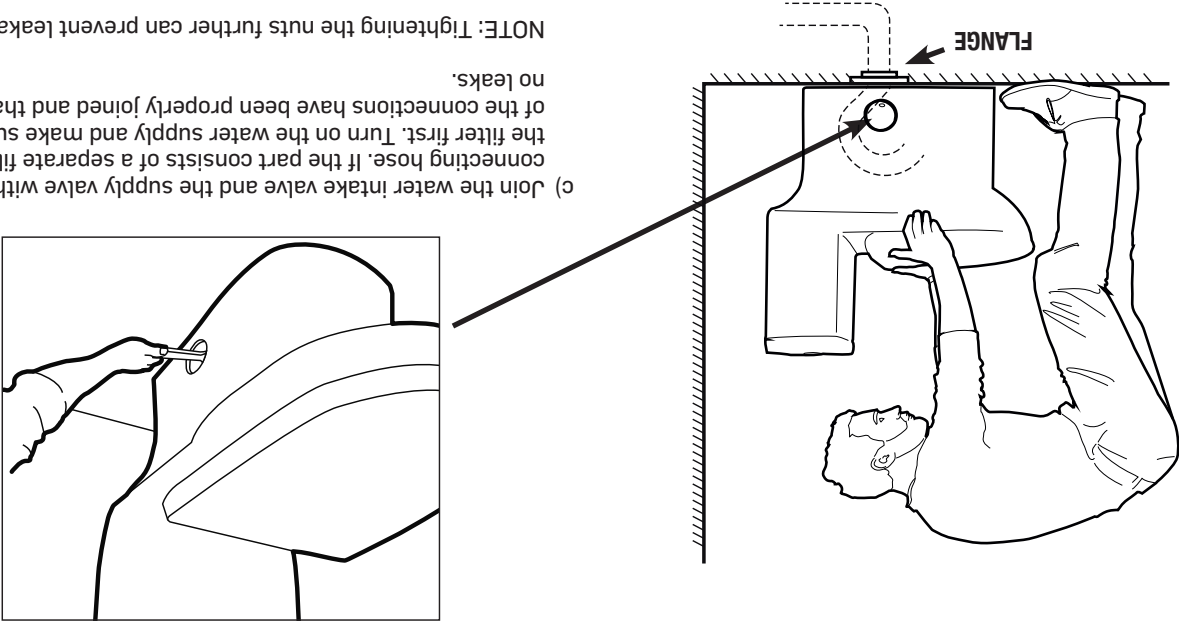

- Join the water intake valve and the supply valve with the flexible connecting hose. If the part consists of a separate filter, connect the filter first. Turn on the water supply and make sure that all of the connections have been properly joined and that there are no leaks.


NOTE: Tightening the nuts further can prevent leakage.

7 TOILET SEAT INSTALLATION

Install the toilet seat in accordance with the manufacturer's instructions.

5 PLACER LA TOILETTE SUR LA BRIDE

- Dégagez l'ouverture du renvoi dans le plancher et placez la toilette sur la bride de manière à ce que les boulons passent à travers les trous de montage.
- Installez les rondelles de métal et les écrous de retenue sans les serrer complètement. Le côté des rondelles portant la mention « CE CÔTÉ EN HAUT » doit être tourné vers le haut.

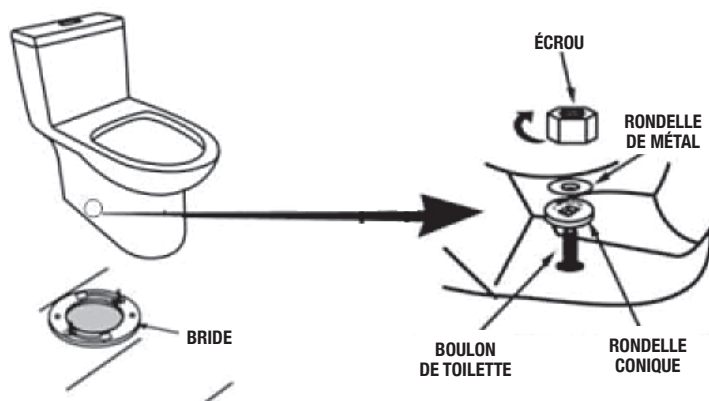



6 INSTALLATION DE LA TOILETTE

- Placez la toilette en ligne droite avec le mur et en la balançant, pressez la cuvette vers le bas complètement sur la rondelle en cire. Resserrez les écrous en alternant jusqu'à ce que la toilette soit solidement appuyée au sol.



AVERTISSEMENT : Ne serrez pas trop les écrous, car la base pourrait être endommagée.

- Installez les cache-boulons sur les rondelles. Si nécessaire, coupez le boulon à la bonne longueur avant d'installer les cache-boulons.

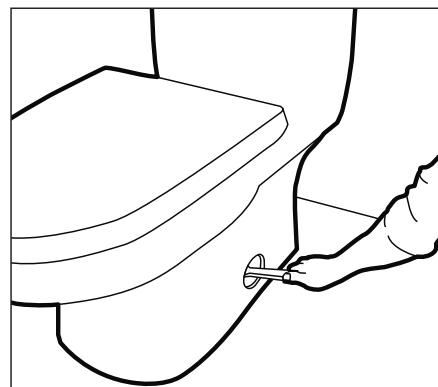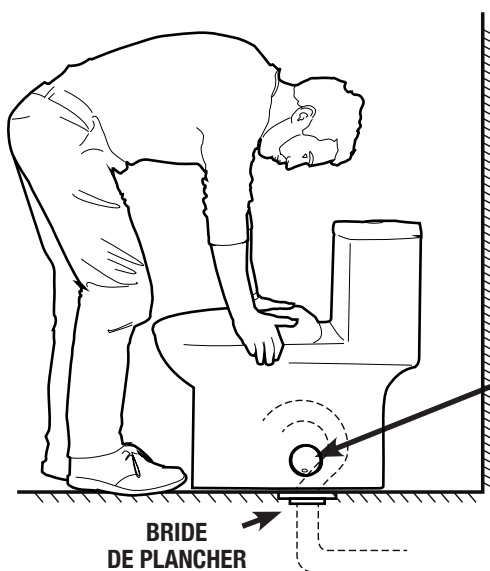

- Raccordez l'entrée d'eau et le robinet d'alimentation avec le tuyau de raccordement souple (si la pièce consiste en un filtre séparé, raccordez le filtre d'abord). Ouvrez l'alimentation en eau et assurez-vous que tous les raccords sont bien faits et qu'il n'y a pas de fuite.

REMARQUE : Serrer les écrous davantage peut permettre d'éviter des fuites.

7 INSTALLATION DU SIÈGE DE TOILETTE

Installez le siège de toilette selon les instructions du fabricant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer la toilette, utilisez seulement de l'eau tiède et savonneuse. Rincez le siège abondamment avec de l'eau douce et séchez-le avec un linge doux. Évitez les détergents, les désinfectants et les produits de nettoyage en aérosol. N'utilisez JAMAIS de poudres à récurer abrasives ni de tampons abrasifs sur votre siège de toilette. Certains produits chimiques et cosmétiques pour salles de bains peuvent endommager le fini du siège.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de nettoyeurs à l'intérieur du réservoir. Les produits contenant du chlore (hypochlorite de calcium) peuvent endommager gravement la robinetterie dans le réservoir. Ces dommages peuvent causer des fuites et des bris.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'eau ne chasse pas	a. Alimentation d'eau fermée. b. Tuyau d'alimentation bloqué.	a. Ouvrez le robinet pour permettre à l'eau d'entrer dans le réservoir. b. Fermez le robinet, débranchez le tuyau du réservoir et vérifiez les joints et rondelles. Réassemblez.
Chasse faible ou lente	a. Niveau d'eau de la cuvette trop bas. b. Robinet d'alimentation partiellement fermé. c. Siphon ou tuyau de chute ou orifice bouché. d. Pression d'eau à l'entrée trop faible.	a. Vérifiez si le tube de remplissage est bien raccordé au régulateur de débit d'eau et bien inséré dans le trop-plein sans être tordu ou endommagé. b. Ouvrez le robinet d'alimentation à fond. Assurez-vous aussi que la dimension des tuyaux est appropriée. c. Éliminez l'obstruction. Consultez un plombier si nécessaire. d. La pression devrait normalement atteindre au moins 20 lb/po ² .
Fuite de la toilette	a. Mauvais raccordements des tuyaux d'alimentation. b. Mauvaise installation de la cuvette sur le plancher.	a. Revoir l'étape 6 de la procédure d'installation. b. Revoir les étapes 4 à 6 de la procédure d'installation.
L'eau ne s'arrête pas	a. Siège du clapet ou le clapet lui-même déformé ou endommagé.	a. Remplacez le clapet ou son siège si nécessaire.

OPAL
33002891
T2304



RESPECTE LA NORME B651-04
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE
DE NORMALISATION.



TASSILI®



WARNING: Do not use in-tank cleaners. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage fittings in the tank. This can cause leakage and property damage.

To clean the toilet, use only warm, soapy water. Rinse thoroughly with fresh water and dry with a soft cloth. Avoid detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. **NEVER** use abrasive powders, scouring powders or pads on the toilet seat. Some bathroom chemicals and cosmetics may damage the seat's finish.

CLEANING AND MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING GUIDE			
PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS	
Does not flush	a. Water supply valve is closed. b. Supply line blocked.	a. Open valve and allow water to fill tank. b. Shut off water supply, disconnect supply line, and inspect all gaskets and washers. Reassemble.	
Slow or weak flush	a. Bowl water level too low. b. Supply valve partly closed. c. Partially clogged trapway. d. Supply pressure too low.	a. Check that the refill tube is connected to the water fill control regulator and inserted into the refill float without being kinked or damaged. b. Open the supply valve completely. Be sure that the proper supply tube is used. c. Remove any obstruction. Consult a plumber if necessary. d. Normal supply pressure must be at least 20 psi.	
Toilet leaks	a. Poor supply line connection. b. Poor bowl to tank/floor connection.	a. Review step 6 of the installation procedure. b. Review steps 4 to 6 of the installation procedure.	
Water does not shut off	a. Flush valve seat or seal worn or deformed.	a. Replace seal or flush valve assembly as needed.	

TANSILI®



MEETS THE B651-04
STANDARD OF THE CANADIAN
STANDARDS ASSOCIATION.



OPAL
33002891
T2304