




Thermoflex Kit 200/500 Thermoflex 60/120/160

25 years warranty with
garantera.ebeco.com

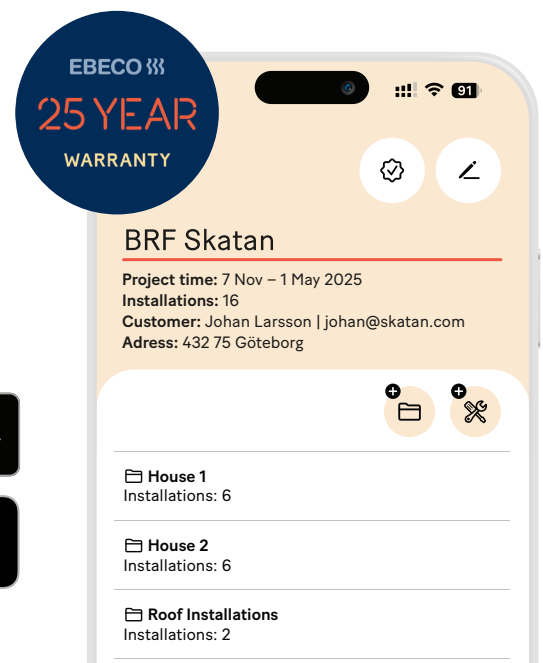

Ekodesign / Ecodesign

Informationskrav för elektriska rumsvärmare som släpps på marknaden utan reglerenhet

I enlighet med ekodesignkraven för rumsvärmare enligt förordning (EU) 2024/1103

Information requirements for electric local space heaters according to ecodesign, regulation (EU) 2024/1103

Denna produkt behöver en reglerenhet för att uppfylla de obligatoriska krav på ekodesign som fastställs i förordning (EU) 2024/1103. This product needs a control to comply with the mandatory ecodesign requirements set out in Regulation (EU) 2024/1103.	
Kontaktuppgifter: Contact:	Ebeco AB, Lärjeågatan 11, 415 02 Göteborg, SWEDEN
Modellbeteckning(ar): Models:	Cableflex, Thermoflex, Foil

Post Post	Beteckning Symbol	Värde Value	Enhet Unit	Post Post	Enhet Unit
Värmeeffekt Heat output				Reglerfunktioner som är nödvändiga för att uppfylla de obligatoriska krav på ekodesign som fastställs i förordning (EU) 2024/1103. Control functions necessary to meet the mandatory ecodesign requirements established in Regulation (EU) 2024/1103.	
Nominell angiven värmeeffekt Nominal heat output	P_{nom}	Se manual See manual	kW		
Lägst värmeeffekt (indikativt) Min. heat output (indicative)	P_{min}	0	kW		
Maximal kontinuerlig värmeeffekt Max. continous heat output	$P_{max, c}$	Se manual See manual	kW		

	Kod för temperaturreglering (TC) Code of temperature control (TC)		Reglerfunktioner Control functions							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ av temperaturreglering Type of temperature control	Enstegs, ingen temperaturreglering Single stage, no temperature control	NC								
	Två eller flera manuella steg utan temperaturreglering Two or more manual stages, no temperature control	TX								
	Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering Mechanic thermostat room temperature control	TM								
	Elektronisk rumstemperaturreglering Electronic room temperature control	TE								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygntimer Electronic room temperature control plus day timer	TD								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer Electronic room temperature control plus week timer	TW								
Reglerfunktioner Control functions	Närvarodetektering Presence detection		0							
	Detektering av öppna fönster Open window detection			f2						
	Möjlighet till fjärrstyrning Distance control option				f3					
	Anpassningsbar startreglering Adaptative start control					f4				
	Drifttidsbegränsning Working time limitation						0			
	Svartkroppsgivare Black bulb sensor							0		
	Självinlärningsfunktion Self-learning functionality								f7	
	Regleringsprecision: CA < 2 Kelvin och CSD < 2 Kelvin Control accuracy with CA < 2 Kelvin and CSD < 2 Kelvin									f8

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur Type of heat output/room temp. control	
Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering Single stage heat output and no room temp. control	NEJ No
Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering Two or more manual stages, no room temp. control	NEJ No
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering Mechanic thermostat room temp. control	NEJ No
Elektronisk rumstemperaturreglering Electronic room temp. control	NEJ No
Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygntimer Electronic room temp. control plus day timer	NEJ No
Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer Electronic room temp. control plus week timer	JA Yes
Andra regleringsmetoder (minst en krävs) Other control options (at least one required)	
Närvarodetektering Presence detection	NEJ No
Detektering av öppna fönster Open window detection	JA Yes
Möjlighet till fjärrstyrning Distance control detection	JA Yes
Anpassningsbar startreglering Adaptive start control	JA Yes
Drifttidsbegränsning Working time limitation	NEJ No
Svartkroppsgivare Black bulb sensor	NEJ No
Självinlärningsfunktion Self-learning function	JA Yes
Regleringsprecision Control precision	JA Yes

Ekodesign / Ecodesign

Informationskrav för elektriska rumsvärmare

I enlighet med ekodesignkraven för rumsvärmare enligt förordning (EU) 2024/1103

Information requirements for electric local space heaters according to ecodesign, regulation (EU) 2024/1103

Kontaktuppgifter: Contact:	Ebeco AB, Lärjeågatan 11, 415 02 Göteborg, SWEDEN
Modellbeteckning(ar): Models:	Cable Kit, Thermoflex Kit, Foil Kit

Post Post	Beteckning Symbol	Värde Value	Enhet Unit	Post Post	Enhet Unit
--------------	----------------------	----------------	---------------	--------------	---------------

Värmeeffekt Heat output			
Nominell angiven värmeeffekt Nominal heat output	P_{nom}	Se manual See manual	kW
Lägsta värmeeffekt (indikativt) Min. heat output (indicative)	P_{min}	0	kW
Maximal kontinuerlig värmeeffekt Max. continuous heat output	$P_{max, c}$	Se manual See manual	kW

Effektförbrukning Power consumption		EB-Therm 205	EB-Therm 500
I frånläge In off mode	P_o	N/A	N/A
I standbyläge In standby mode	P_{sm}	≤ 0,5 W	≤ 0,30 W
I reglerfrånläge In regulation off mode	P_{idle}	0,5 W	0,35 W
I nätverksanslutet standbyläge In networked standby mode	P_{nsm}	N/A	0,40 W
Standbyläge med visning av information eller status Standby mode with display of information or status		NEJ No	JA Yes
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning i aktivt läge Seasonal average efficiency for space heating in active mode	$\eta_{s,on}$	96 %	98 %

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur Type of heat output/room temp. control		
---	--	--

	EB-Therm 205	EB-Therm 500
Enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering Single stage heat output and no room temp. control	NEJ No	NEJ No
Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering Two or more manual stages, no room temp. control	NEJ No	NEJ No
Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering Mechanic thermostat room temp. control	NEJ No	NEJ No
Elektronisk rumstemperaturreglering Electronic room temp. control	NEJ No	NEJ No
Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygntimer Electronic room temp. control plus day timer	NEJ No	NEJ No
Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer Electronic room temp. control plus week timer	JA Yes	JA Yes

Andra regleringsmetoder Other control options		
---	--	--

Rumstemperaturreglering med närvarodetektering Room temperature control with presence detection	NEJ No	NEJ No
Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster Room temperature control, with open window detection	JA Yes	JA Yes
Möjlighet till fjärrstyrning Distance control detection	NEJ No	JA Yes
Anpassningsbar startreglering Adaptive start control	JA Yes	JA Yes
Driftstidsbegränsning Working time limitation	NEJ No	NEJ No
Svartkroppsgivare Black bulb sensor	NEJ No	NEJ No
Självinlärningsfunktion Self-learning function	NEJ No	NEJ No
Regleringsprecision Control precision	JA Yes	JA Yes

Välkommen

Tack för att du valde Ebeco. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av din golvvärmeanläggning lång tid framöver. För att garantin ska gälla måste produkten installeras och handhas enligt denna manual. Det är därför viktigt att du läser manualen.



Viktigt

Golvvärmesystemet är en starkströmsanläggning och skall därför installeras enligt gällande föreskrifter och av en auktoriserad elinstallatör. För att garantin ska gälla måste garantibeviset vara korrekt och komplett ifyllt och underskrivet av auktoriserad elinstallatör.

- Får endast installeras inomhus.
- Värmekabeln får ej kapas. Den får inte heller korsas eller läggas tätare än 5 cm.
- Anslutningskabeln får kapas.
- Termostatsens givarkabel får kapas.
- Kabeln ska resistans- och isolationsmätas enligt anvisningar. Dokumentera värden i vår webbapp Garanterat Ebeco eller i garantibeviset.
- En skiss eller foto över kabelförläggningen skall också finnas dokumenterad.
- Skylten *Värmekabel installerad* monteras vid centralen.

Om du har frågor är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta Ebeco. Ring 031-707 75 50 eller skicka ett mail till info@ebeco.com. Besök gärna ebeco.com för mer information.

- Golvvärmen skall styras med en termostat - Ebeco EB Therm, alternativa reglerenheter godtas men måste uppfylla de ekodesign kriterier som fastställs i förordning (EU) 2024/1103.
- Systemet ska anslutas till 230 V via jordfelsbrytare 30 mA.
- Värmekabeln får inte läggas under fast inredning, som köksbänkar, garderober, innerväggar etc eftersom det ger en förhöjd temperatur.
- I våtrum skall värmekabeln förläggas under tätskikt.
- Vänta 4 veckor efter inspackling innan värmen kopplas in. Detta för att spacklet ska hinna torka ordentligt.
- I rum med trägolv ska alltid funktionen *Rums- och golvtermostat* användas.
- Maximalt tillåtet värmemotstånd hos golvmaterialiet är 0,16 m² K/W.

Underlag

Värmekabeln förläggs på golvkonstruktioner av betong, gips- eller spånskiva och skall därefter spacklas in med lämplig avjämningsmassa.

Trä- och spånskivegolv med mer än 30 cm mellan golvbjälkarna behöver förstärkas för att undvika sprickbildning och att klinkerplattorna släpper. Använd Ebeco Thermo Board (se Energispartips och produktens monteringsanvisning).

På oisolerat betonggolv mot mark rekommenderas alltid tilläggsisolering samt att värmen inte stänges av helt under sommaren för att motverka så kallad omvänd fuktvandring.

Golvmaterial

Thermoflex kan installeras under klinker- och naturstengolv, trä- och laminatgolv samt plastmatta.

Vid inspackling skall värmekabeln förläggas i ett minsta spackelskikt med lämplig avjämningsmassa enligt nedan:

Klinker-/naturstengolv 5 mm
Trä-/laminatgolv 10 mm
Plastmatta 15 mm

Se gällande branschregler för exakta anvisningar om golvkonstruktion, spackling, tätskikt, plattsättning, fogning mm. Kontakta gärna leverantören för specifika frågor.

Rekommendationer och Max. effekt beroende på kriterier och behov:

Värmekabel	Rekommenderad effekt	
För inspackling	60-160 W/m ²	
Golvmaterial	Styrning	Underlag
Klinker/natursten Max 160 W/m ²	Rum/Golv	Betong Max 160 W/m ²
Trä/laminat/plastmatta Max 75 W/m ²	Rum + golv	Brännbart Max 120 W/m ²
Rummets effektbehov styrs av hur välisolerat det är, dess luftomsättning samt utetemperatur.		

Branschriktlinjer för trä/laminat och plastgolv på golvvärme

Allmänna förutsättningar: Maximalt tillåten ytemperatur är 27 °C. Detta gäller även under mattor och möbler.

Övertäckning:
Beakta att vid all övertäckning av trä/laminat och plastgolv lagda på golvvärme riskerar man:

- Övertemperatur i golvet
- Att temperaturen i rummet blir för låg

Som övertäckning räknas mattor, sängar utan ventilerad sockel, bokhyllor med täckande botten, köksskåp m.m.

Specifikationer

160 W/m²

Thermoflex 160	Effekt	Yta	Nominell angiven värmeeffekt	Max kont. värmeeffekt	Resistans*
89 612 00	165 W	1,0 m ²	0,165 kW	0,165 kW	325 Ω
89 612 01	220 W	1,4 m ²	0,22 kW	0,22 kW	238 Ω
89 612 02	275 W	1,7 m ²	0,275 kW	0,275 kW	194 Ω
89 612 03	365 W	2,2 m ²	0,365 kW	0,365 kW	146 Ω
89 612 04	430 W	2,7 m ²	0,43 kW	0,43 kW	123 Ω
89 612 05	510 W	3,2 m ²	0,51 kW	0,51 kW	104 Ω
89 612 06	580 W	3,6 m ²	0,58 kW	0,58 kW	91 Ω
89 612 07	690 W	4,4 m ²	0,69 kW	0,69 kW	77 Ω
89 612 08	870 W	5,4 m ²	0,87 kW	0,87 kW	61 Ω
89 612 09	1030 W	6,5 m ²	1,03 kW	1,03 kW	52 Ω
89 612 10	1270 W	7,9 m ²	1,27 kW	1,27 kW	42 Ω
89 612 11	1480 W	9,3 m ²	1,48 kW	1,48 kW	36 Ω
89 612 12	1840 W	11,5 m ²	1,84 kW	1,84 kW	29 Ω
89 612 13	2230 W	13,9 m ²	2,23 kW	2,23 kW	24 Ω

*Tolerans -5 % till +10 % vid + 20 °C enligt IEC 60800

120 W/m²

Thermoflex Kit 500	Thermoflex Kit 200	Thermoflex 120	Effekt	Yta	Nominell angiven värmeeffekt	Max kont. värmeeffekt	Resistans*
89 611 00	89 602 30	89 605 79	150 W	1,25 m ²	0,15 kW	0,15 kW	352,7 Ω
89 611 01	89 602 32	89 605 80	200 W	1,7 m ²	0,2 kW	0,2 kW	264,5 Ω
89 611 02	89 602 34	89 605 82	250 W	2,1 m ²	0,25 kW	0,25 kW	211,6 Ω
89 611 03	89 602 36	89 605 84	340 W	2,7 m ²	0,34 kW	0,34 kW	155,6 Ω
89 611 04	89 602 38	89 605 85	410 W	3,4 m ²	0,41 kW	0,41 kW	129 Ω
89 611 05	89 602 40	89 605 86	480 W	3,9 m ²	0,48 kW	0,48 kW	110,2 Ω
89 611 06	89 602 42	89 605 88	530 W	4,4 m ²	0,53 kW	0,53 kW	99,8 Ω
89 611 07	89 602 44	89 605 90	640 W	5,4 m ²	0,64 kW	0,64 kW	82,7 Ω
89 611 08	89 602 46	89 605 92	780 W	6,6 m ²	0,78 kW	0,78 kW	67,8 Ω
89 611 09	89 602 48	89 605 94	940 W	7,9 m ²	0,94 kW	0,94 kW	56,3 Ω
89 611 10	89 602 49	89 605 95	1170 W	9,6 m ²	1,17 kW	1,17 kW	45,2 Ω
89 611 11	89 602 50	89 605 96	1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω
89 611 12	89 602 52	89 605 98	1700 W	14,0 m ²	1,7 kW	1,7 kW	31,1 Ω
Kompletteringsats utan termostat							
89 610 54			1380 W	11,5 m ²	1,38kW	1,38 kW	38,3 Ω

*Tolerans -5 % till +10 % vid + 20 °C enligt IEC 60800

60 W/m²

Thermoflex 60	Effekt	Yta	Nominell angiven värmeeffekt	Max kont. värmeeffekt	Resistans*
89 610 00	80 W	1,3 m ²	0,08 kW	0,08 kW	661,3 Ω
89 610 01	125 W	2,1 m ²	0,125 kW	0,125 kW	423,2 Ω
89 610 02	170 W	2,8 m ²	0,170 kW	0,170 kW	311,2 Ω
89 610 03	215 W	3,6 m ²	0,215 kW	0,215 kW	246 Ω
89 610 04	265 W	4,4 m ²	0,265 kW	0,265 kW	199,6 Ω
89 610 05	325 W	5,4 m ²	0,325 kW	0,325 kW	162,8 Ω
89 610 06	395 W	6,6 m ²	0,395 kW	0,395 kW	133,9 Ω


*Tolerans -5 % till +10 % vid + 20 °C enligt IEC 60800

Material och tillbehör

Ingår i förpackningen

- Självhäftande värmekabelmatta med 2,5 m anslutningskabel
- Termostat med givarkabel (Thermoflex Kit)
- Spiralslang med adapter (Thermoflex Kit)
- Skylt *Värmekabel installerad* (Thermoflex Kit)


Jämför mot innehållet i ditt Kit. Kontrollera etiketten på kabelrullen så att du har fått rätt storlek.

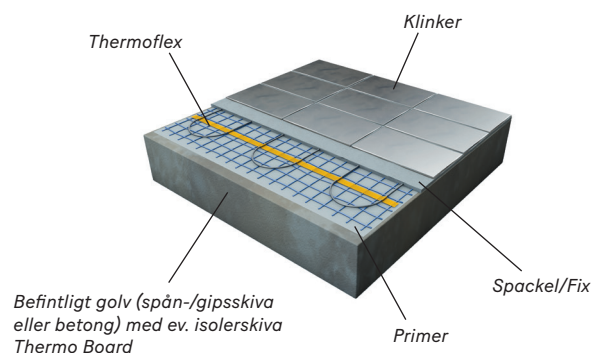


Se även gällande branschregler för våtrum.

Placering av givar- och anslutningskabel


1a. Thermoflex Kit innehåller en spiralslang med tätad ände. I den placeras *termostatens givarkabel*.

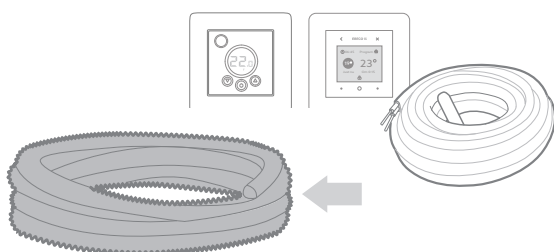



1b. Givarkabelns avslut bör inte täckas av mattor eller inredning.

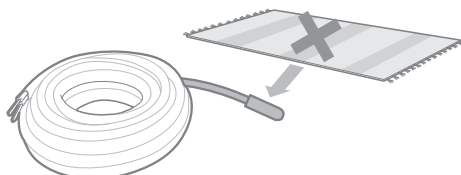

2a. Golvvärmekabeln har 2,5 meter anslutningskabel. Den förläggs i ett VP-rör/plaströr avsett för elmaterial (ingår ej).

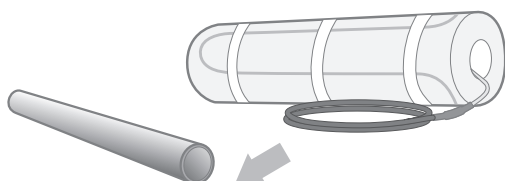


2b. Skarven till anslutningskabel och ändavslut får inte placeras inuti, eller i anslutning till ev. duschutrymme/golvbrunn. Skall placeras utanför område 0 och 1. Minst 60 cm utanför duschutrymme. Vid kompletteringskit ska båda kallkablar dras upp och parallellkopplas i termostaten.

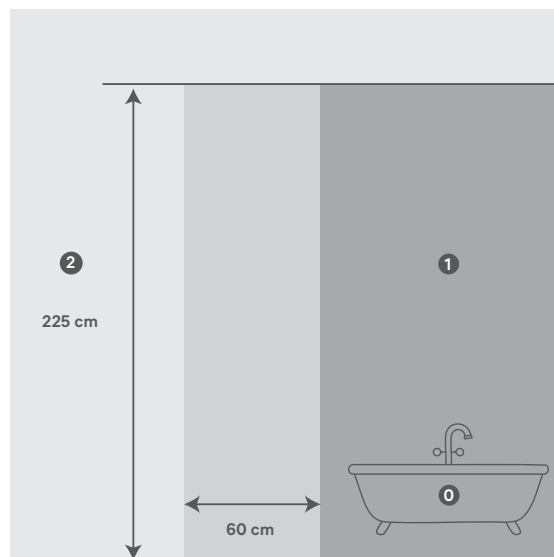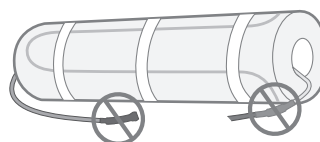


3. Spiralslangen och röret placeras bredvid varandra i en urtagning i väggen.

Vid behov görs en försänkning för spiralslangen i golvet mellan två värmekablar, som avslutas 30 – 60 cm från vägg. Skarven mellan värme- och anslutningskabeln skall gjutas in och får ej förläggas i vägg eller i rör, ej heller krökas. Närmaste böj minst 10 cm från skarven (se bild).

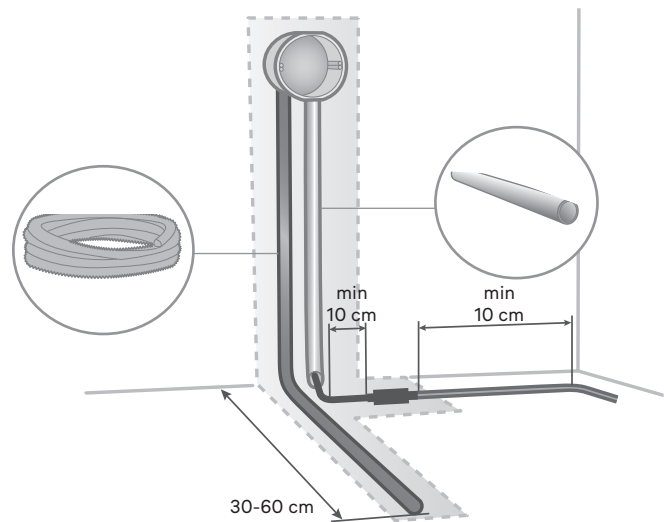


Förbered underlaget

1. Se till att golvet är fast, utan svikt och fritt från smuts och gammal golvbeläggning. Underlaget bör även vara primat och torrt för god vidhäftning vid infästning med lim eller tejp.

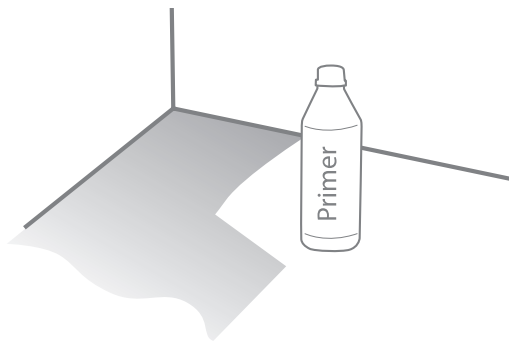


2. Rita ut på golvet hur mattorna ska ligga.

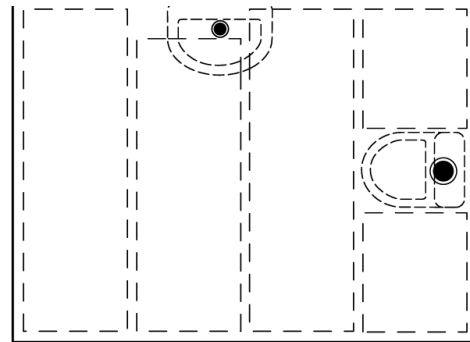

Montering


1. Utför första isolations- och resistansmätning av kabeln. Fyll i testprotokollet eller använd Garanterä i mobilen.

MΩ
/ Ω

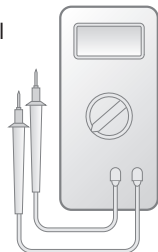


2. Utgå från ett hörn och lägg nätet mot golvet. Om kallkabeln inte räcker till för att nå anslutningspunkten/termostaten kan mattan klippas upp så många slag som behövs och kabeln läggs längs väggen för att komma närmare.

3. Lossa skyddsfolien på mattan och rikta in mattan. Rulla ut mattan och tryck fast den mot golvet.

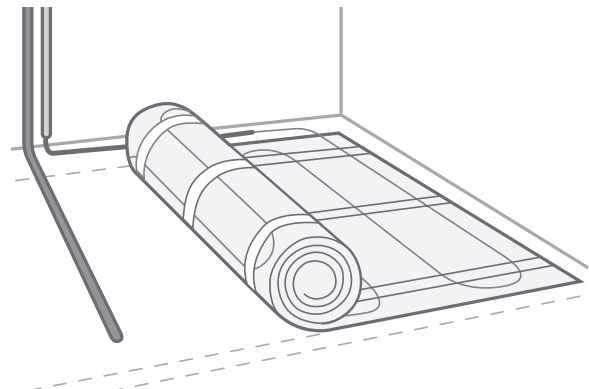


4. Rulla ut mattan till motsatta väggen. Klipp upp nätet utan att skada kabeln och rulla tillbaka. Vid uppklippning av nätet får inte kablarna ligga närmare varandra än 5 cm.

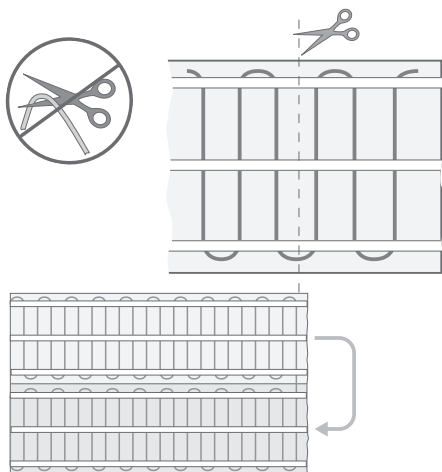


5. Mattan får inte läggas under fast inredning som t.ex. toalettstolar. Toalettstolen kan med fördel fästas med silikon istället för att skruvas fast.


Klipp upp och frilägg ett slag på nätet och gå förbi. Klipp loss ytterligare ett slag och förlägg kabeln enligt bilden. Detta för att Thermoflexmattan ska kunna rullas ut på "rätt" håll.

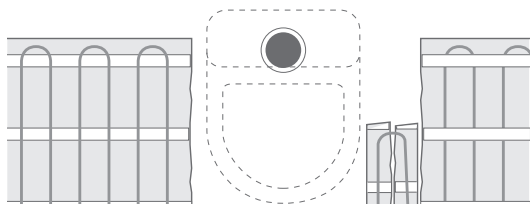


6. Pressa fast mattan med händerna eller fötterna så att den fäster ordentligt. Detta är extra viktigt på grova ytor, t.ex. betong. Använd skor med mjuk sula eller gå barfota för att skydda kabeln. Om du inte spacklar direkt efter utläggning - trampa fast mattan ytterligare en gång precis före spackling. För att ytterligare förbättra vidhäftningen kan golvet primas ytterligare en gång med utspädd primer.

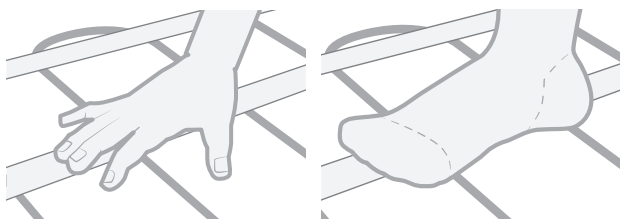


7. Utför andra isolations- och resistansmätning och fyll i testprotokollet eller Garantera i mobilen. Dokumentera kabelns läge med foto.

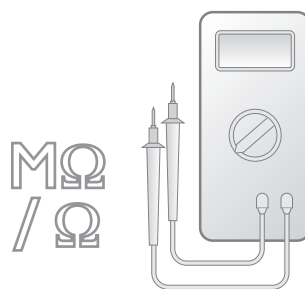

8. Spackla golvet med lämpligt golvspackel. Tänk på att kabeln ska ligga under tätskikt i våtrum.

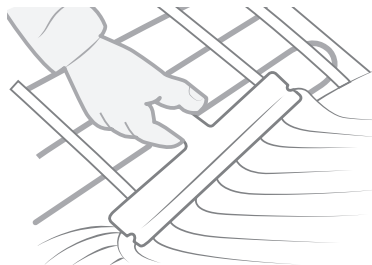

9. Om möjligt efter spackling, alternativt efter färdig golvbeläggning, utför en tredje isolations- och resistansmätning av värmekabeln. Fyll i testprotokollet eller använd Garantera i mobilen.

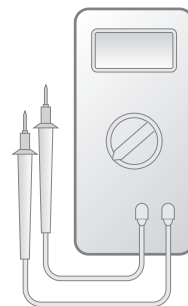

Vid klinkers, vänta 4 veckor efter installation innan värmen kopplas in.

Energispartips!

Ebeco Thermo Board är en isolerskiva specialdesignad för Thermoflex Kit 500/200 och Thermoflex. Isolerskivans egenskaper gör att golvvärmesystemet blir extremt snabbverkande. Tillsammans med termostats

energiparprogram får du ett system som sparar energi. Thermo Board kan användas både i våtrum och torra utrymme och ersätter då gipsskivan i golvkonstruktionen.

Testprotokoll

	Före utläggning		Efter fixering		Efter golvbeläggning	
Produkt	Resistansvärde*	Isolationsvärde	Resistansvärde*	Isolationsvärde	Resistansvärde*	Isolationsvärde
E-nr: Kabel / Matta 1						
E-nr: Kabel / Matta 2						

Min. isolationsvärde 10 MΩ vid min. 500 V testspänning.

*Tolerans -5 % - +10 %
vid + 20 °C enligt iEC
60800

Produkter

Produkt:

☐

Thermoflex Kit 200 - 120W

☐

Thermoflex Kit 500 - 120 W

☐

Thermoflex 60*

☐

Thermoflex 120*

☐

Thermoflex 160*

*i kombination med:

☐

EB-Therm 205

☐

EB-Therm 300

☐

EB-Therm 500

☐

EB-Therm 800

Annat styrning:

Är installerad i följande utrymmen:

	E-nr:	Längd/storlek:	Effekt/spänning:
☐ Hall			
☐ Kök			
☐ Våtrum			
☐ Vardagsrum			
☐ Sovrum			
☐ Uterum			
☐ Annat			

Förlängd garantitid till 25 år och enklare dokumentering med **Garantera**

Vill du slippa att fylla i och hålla reda på de här sidorna? Garantera är en tjänst som gör det enklare för dig som auktoriserad installatör. Med tjänsten dokumenterar du mätdata, sparar foton av installationen och skapar ett digitalt garantibevis att skicka till kunden. Läs mer om tjänsten och kom igång på garantera.ebeco.com

Tips!

☐ Anläggningen dokumenterad med foto/skiss

Elinstallation utförd av:

Föreag:

Datum:

Installatör (textas):

Signatur:

Garantivillkor

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit och Foil 230 V

Ebeco AB lämnar 12 års garanti för materialfel på värmekabel/folie inklusive medföljande tillbehör och isolerskiva i Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V, härnäst kallade "Produkterna".

Om materialfel skulle uppstå på Produkterna under garantitiden förbinder sig Ebeco AB att reparera alternativt byta Produkterna utan kostnad för köparen. Ebeco AB åtar sig även att återställa golvet till sitt ursprungliga skick efter genomförd reparation eller utbyte. För att kunna laga felet måste köparen ha sparat eller ha tillgång till 1 m² av det befintliga golvmaterialet.

Ebeco AB ger 5 års produktgaranti för den medlevererade termostaten.

Garantin blir gällande endast under förutsättning att installationen av Produkterna är utförd av auktoriserad elinstallatör enligt gällande föreskrifter och i enlighet med av Ebeco utfärdad monteringsanvisning. Samt att någon av nedanstående krav är uppfyllt:

A) Installationen är utförd med hjälp av och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera.

Eller

B) Detta garantibevis inklusive testprotokoll är komplett ifyllt samt tillsammans med materialspecifikation eller faktura är signerat av den elinstallatör som utfört installationen. Vidare skall det finnas foton som visar hela Produkterna efter förläggningen men innan övertäckning, alternativt en detaljerad skiss med Produkternas ändavslutningar och skarvar samt golvgivarens exakta placering.

Garantin gäller inte för installationer som har utförts av en icke auktoriserad elinstallatör alternativt om en icke auktoriserad elinstallatör har vidtagit ändringar eller reparationer. Garantin gäller ej heller om felet har uppstått som ett resultat av användning av felaktigt material och golvkonstruktion eller som ett resultat av monteringsfel. Inte heller omfattas skador som uppkommit av skadegörelse, brand, åsknedslag, vattenskada eller skador orsakade av vårdslöshet, onormalt användande eller som ett resultat av en olyckshändelse.

Om garantin skall tas i anspråk gäller följande: Ebeco AB skall meddelas innan någon åtgärd vidtas. Vidare skall garantibevis med tillhörande faktura på installation eller materialspecifikation samt ifyllt och signerat testprotokoll uppvisas.

Förläng garantitiden till 25 år med Garantera

I Ebecos digitala tjänst Garantera dokumenteras alla värmekabelinstallationer på ett enkelt, säkert och strukturerat sätt. En installation som är gjord med hjälp av Garantera får automatiskt en förlängd garantitid till 25 år för materialfel. Den utökade garantin gäller endast under förutsättning att produkten installerats tillsammans med tillämpbar styrning samt har utförts av en auktoriserad elinstallatör.

Från Garantera e-postas ett digitalt Garantibevis till brukaren, som denne därefter ansvarar för att spara och kunna uppvisa vid ett eventuellt garantiärende.

På termostaten gäller fortsatt 5 års produktgaranti.

EBECO AB
Martin Larsson, VD

Welcome!

Thank you for choosing Ebeco. We hope you will be happy with your underfloor heating system for many years to come. For the guarantee to apply, the product must be installed and used as described in this manual. It is therefore important that you read the manual.

If you have any questions, please contact us at Ebeco. Call +46 31-707 75 50 or send an email to info@ebeco.com. You'll find more information at ebeco.com.



Important

The underfloor heating system is a high voltage system and must thus be installed according to applicable regulations by an authorised electrician. For the guarantee to apply, the guarantee certificate must be correctly and completely filled in, and signed by an authorised electrician.

- May only be installed indoors.
- The heating cable must not be cut. Furthermore, it may neither be crossed nor installed with spacing of less than 5 cm.
- The connection cable may be cut.
- The thermostat's sensor cable may be cut.
- The cable must be measured for resistance and insulation as per the instructions. Document the values in our web app, Garantera Ebeco, or in the guarantee certificate.
- Either a diagram or photo of the cable routing must be documented.
- The sign *Heating Cable Installed* must be posted at the main junction box.

- The underfloor heating must be controlled by a thermostat - EB Therm; alternative control units are accepted but must meet the Ecodesign criteria established in Regulation (EU) 2024/1103.
- The system must be connected to 230 V via a 30-mA earth fault circuit breaker.
- The heating cable must not be run under stationary furnishings, such as kitchen counters, closets, inner walls, etc. because this produces elevated temperatures.
- In wet rooms, the heating cable must be run under a sealing layer.
- Wait 4 weeks after applying screed before turning on the heat. This gives the screed time to dry properly.
- In rooms with wooden floors the *Room and floor thermostat* function must always be used.
- The maximum permissible heat resistance of the floor material is 0.16 m² K/W.

Subflooring

The heating cable is laid on floor constructions of concrete, plaster or chipboard and must then be screeded with a suitable levelling compound.

The heating cable is laid on existing floor structures made of concrete, plasterboard or chipboard. Wooden and chipboard floors over joists spaced at more than 30 cm need to be strengthened to prevent cracks from forming and tiles from coming loose. Use Ebeco Thermo Board (see Energy Saving Tips and the product's installation instructions).

On uninsulated concrete floors against the ground, additional insulation is always recommended. Also, that the heating is not switched off completely during the summer to counteract moisture rising.

Flooring materials

Thermoflex can be installed under tiles and natural stone floors, wood and laminate floors and linoleum.

When screeding, the heating cable must be laid in a minimum screed layer with a suitable levelling compound as follows:

Tile/natural stone floor 5 mm
Wood/laminate flooring, 10 mm
Linoleum 15 mm

See the applicable industry regulations for exact instructions regarding floor construction, screeding, sealing layers, tiling, jointing etc. Please contact your dealer for answers to specific questions.

Recommendations and Max. output depending on criteria and needs:

Heating cable	Recommended output	
For screed	60-160 W/m ²	
Floor material	Regulation	Subflooring
Tile/natural stone Max 160 W/m ²	Room/Floor	Concrete Max 160 W/m ²
Wood/laminate/lino- leum Max 75 W/m ²	Room + floor	Combustible Max 120 W/m ²

The output requirement of the room is governed by how well insulated it is, its air circulation and outdoor temperature.

Industry guidelines for wood/laminate and linoleum on underfloor heating

General conditions: The maximum permissible surface temperature is 27°C. This also applies under carpets and furniture.

Coverage:
Note that with all covering of wood/laminate and linoleum floors laid on underfloor heating, there is a risk:

- Of overtemperature in the floor
- That the temperature in the room becomes too low

Coverings include: carpets, beds without ventilated bases, bookshelves with fully-covering bottom, kitchen cabinets etc.

Specifications

160 W/m²

Thermoflex 160	Power	Area	Nominell heat output	Max continous heat output	Resistance*
89 612 00	165 W	1,0 m ²	0,165 kW	0,165 kW	325 Ω
89 612 01	220 W	1,4 m ²	0,22 kW	0,22 kW	238 Ω
89 612 02	275 W	1,7 m ²	0,275 kW	0,275 kW	194 Ω
89 612 03	365 W	2,2 m ²	0,365 kW	0,365 kW	146 Ω
89 612 04	430 W	2,7 m ²	0,43 kW	0,43 kW	123 Ω
89 612 05	510 W	3,2 m ²	0,51 kW	0,51 kW	104 Ω
89 612 06	580 W	3,6 m ²	0,58 kW	0,58 kW	91 Ω
89 612 07	690 W	4,4 m ²	0,69 kW	0,69 kW	77 Ω
89 612 08	870 W	5,4 m ²	0,87 kW	0,87 kW	61 Ω
89 612 09	1030 W	6,5 m ²	1,03 kW	1,03 kW	52 Ω
89 612 10	1270 W	7,9 m ²	1,27 kW	1,27 kW	42 Ω
89 612 11	1480 W	9,3 m ²	1,48 kW	1,48 kW	36 Ω
89 612 12	1840 W	11,5 m ²	1,84 kW	1,84 kW	29 Ω
89 612 13	2230 W	13,9 m ²	2,23 kW	2,23 kW	24 Ω

*Tolerance -5 % to +10 % at + 20 °C according to IEC 60800

120 W/m²

Thermoflex Kit 500	Thermoflex Kit 200	Thermoflex 120	Power	Area	Nominell heat output	Max. continous heat output	Resistance*
89 611 00	89 602 30	89 605 79	150 W	1,25 m ²	0,15 kW	0,15 kW	352,7 Ω
89 611 01	89 602 32	89 605 80	200 W	1,7 m ²	0,2 kW	0,2 kW	264,5 Ω
89 611 02	89 602 34	89 605 82	250 W	2,1 m ²	0,25 kW	0,25 kW	211,6 Ω
89 611 03	89 602 36	89 605 84	340 W	2,7 m ²	0,34 kW	0,34 kW	155,6 Ω
89 611 04	89 602 38	89 605 85	410 W	3,4 m ²	0,41 kW	0,41 kW	129 Ω
89 611 05	89 602 40	89 605 86	480 W	3,9 m ²	0,48 kW	0,48 kW	110,2 Ω
89 611 06	89 602 42	89 605 88	530 W	4,4 m ²	0,53 kW	0,53 kW	99,8 Ω
89 611 07	89 602 44	89 605 90	640 W	5,4 m ²	0,64 kW	0,64 kW	82,7 Ω
89 611 08	89 602 46	89 605 92	780 W	6,6 m ²	0,78 kW	0,78 kW	67,8 Ω
89 611 09	89 602 48	89 605 94	940 W	7,9 m ²	0,94 kW	0,94 kW	56,3 Ω
89 611 10	89 602 49	89 605 95	1170 W	9,6 m ²	1,17 kW	1,17 kW	45,2 Ω
89 611 11	89 602 50	89 605 96	1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω
89 611 12	89 602 52	89 605 98	1700 W	14,0 m ²	1,7 kW	1,7 kW	31,1 Ω
Supplementary set without thermostat							
89 605 96			1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω

*Tolerance -5 % to +10 % at + 20 °C according to IEC 60800

60 W/m²

Thermoflex 60	Power	Area	Nominell heat output	Max. continous heat output	Resistance*
89 610 00	80 W	1,3 m ²	0,08 kW	0,08 kW	661,3 Ω
89 610 01	125 W	2,1 m ²	0,125 kW	0,125 kW	423,2 Ω
89 610 02	170 W	2,8 m ²	0,170 kW	0,170 kW	311,2 Ω
89 610 03	215 W	3,6 m ²	0,215 kW	0,215 kW	246 Ω
89 610 04	265 W	4,4 m ²	0,265 kW	0,265 kW	199,6 Ω
89 610 05	325 W	5,4 m ²	0,325 kW	0,325 kW	162,8 Ω
89 610 06	395 W	6,6 m ²	0,395 kW	0,395 kW	133,9 Ω


*Tolerance -5 % to +10 % at + 20 °C according to IEC 60800

Material and accessories

Included in the pack

- Heating cable mat with 2.5 m connection cable
- Thermostat with sensor cable (Thermoflex Kit)
- Flexible conduit with adaptor (Thermoflex Kit)
- *Heating cable installed* sign (Thermoflex Kit).


Compare with the contents in your Kit. Check the label on the roll of cable to ensure that you have the correct cable length.

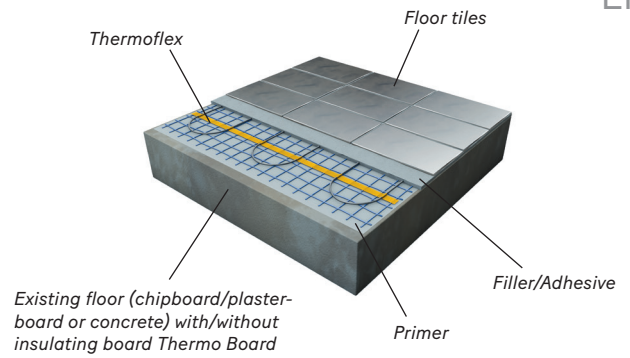


Refer also to current industry regulations for *wetrooms*.

Positioning of sensor cable and connection cable


1a. The Thermoflex Kit includes a flexible conduit with one sealed end. Put the *thermostat's sensor cable* into the flexible conduit.

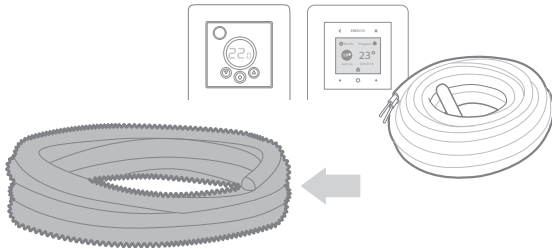



1b. The end of the sensor cable must not be covered by mats or fittings.

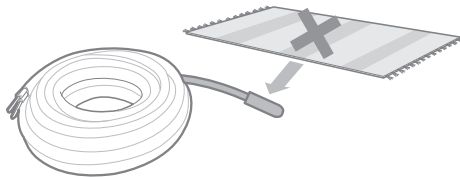

2a. The underfloor heating cable has a 2.5 metre connection cable. Put this into a plastic pipe designed for electrical material (not included).

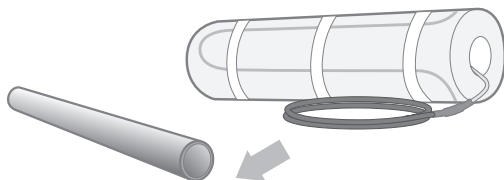


2b. The joint for the connection cable and termination may not be placed in or adjoining any shower spaces/ floor drains. Must be placed outside areas 0 and 1. At least 60 cm away from the shower area. *For supplementary kits, both cold cables must be run up and connected in parallel in the thermostat.*

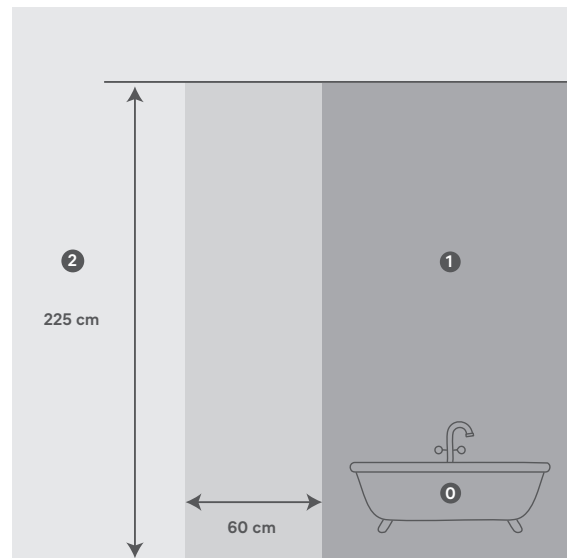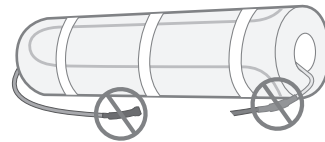


3. The spiral hose and the pipe are placed next to each other in a recess in the wall.

If necessary, a recess for the spiral hose is made in the floor between two heating cables, ending 30 – 60 cm from the wall. The joint between the heating and connecting cable should be embedded and must not be laid in the wall or in a conduit, nor should it be bent. The nearest bend must be at least 10 cm from the joint (see picture).

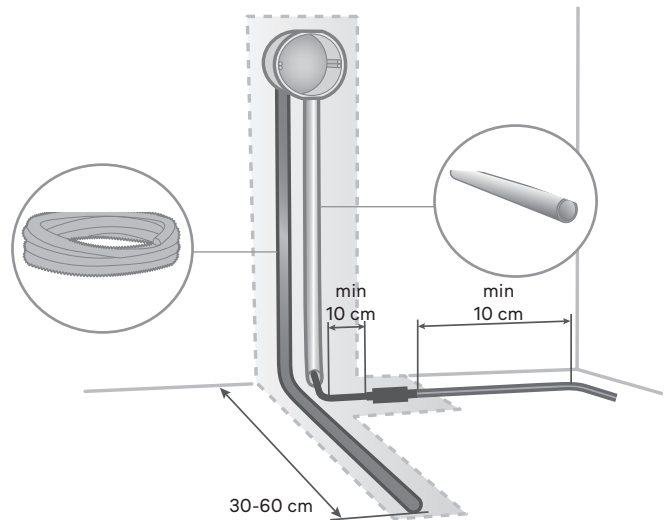


Prepare the substrate

1. Make sure that the floor is firm, does not sag and is free from dirt and old floor covering material. The substrate should also be primed and dry for good adhesion when attaching with glue or tape.

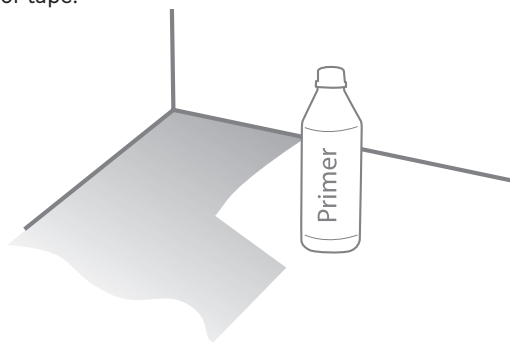


2. Make a drawing on the floor of how the mat/mats are to be positioned.

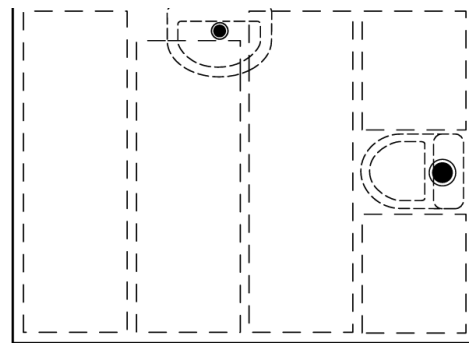

Installation


1. Perform the first insulation and resistance measurement of the cable. Fill in the test report or use Garantera on your smartphone.

MΩ
/ Ω

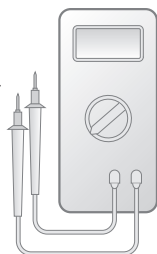


2. Start fixing the Thermoflex in one corner. If the cold cable is not long enough to reach the connection point/thermostat, you can cut the matting into as many sections as needed and install the cable along the wall to come closer. The cable splice should be inset in the floor.

3. Remove the protective foil from the mat and align the matting. Roll out and bond to the floor. Press the matting against the floor.

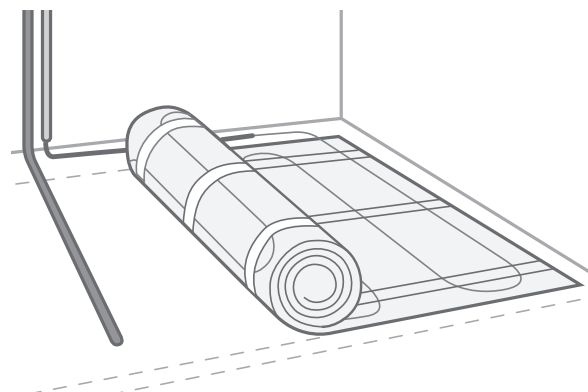


4. Roll out the matting to the opposite wall. Cut the mesh without damaging the cable. Roll the matting back again. The cables should not be closer than 5 cm to each other when cutting the mesh.

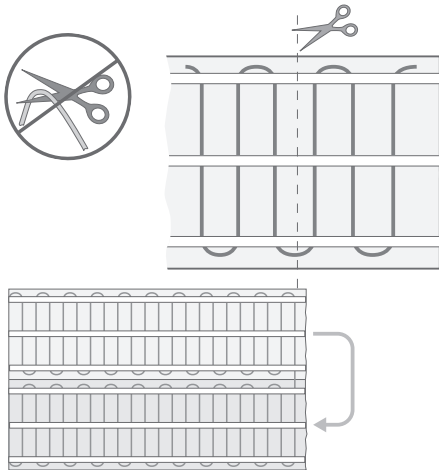


5. Do not lay the matting under fixed fittings such as toilet pans. Toilet pans can be easily fitted in place with silicone instead of screws.


Cut and release a piece of mesh and go round toilets and the like. Cut another piece of mesh and place the cable as shown in the figure. Now, the matting can be rolled out at the right side, otherwise the installation will be more difficult.

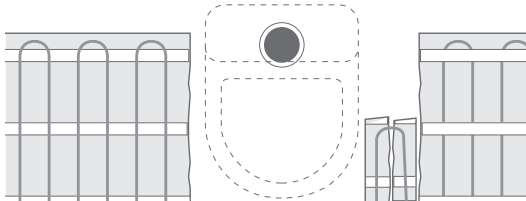


6. Press the matting down with your hands or feet so that it sticks properly. This is especially important on rough surfaces, such as concrete. To protect the cable, wear soft-soled shoes or go barefoot. If you do not apply the filler immediately after installing, press the matting down once more just before applying the filler. To further improve the adhesive qualities the floor can be primed once more using undiluted primer, the matting will then bond very well to the floor. The mesh can also be stapled to plasterboards.

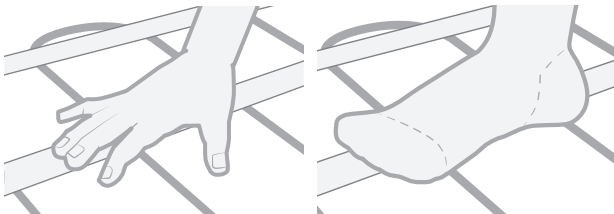


7. Perform other insulation and resistance measurements and fill in the test report or Garantera on your smartphone. Document the location of the cable with a photo.

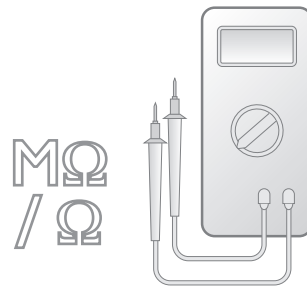

8. Cover the floor with a suitable floor filler. Keep in mind that the cable must be under the sealing layer in wet rooms.

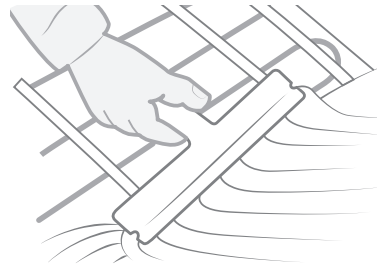

9. If possible, after applying screed, alternatively after flooring has been laid, perform a third insulation and resistance measurement of the heating cable. Fill in the test report or use Garantera on your smartphone.

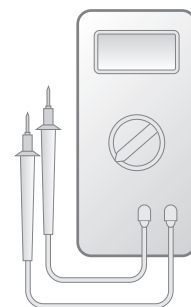

Vid klinkers, vänta 4 veckor efter installation innan värmen kopplas in.

Energy Saving Tips!

Ebeco Thermo Board is an insulation board specially designed for Thermoflex Kit 500/200 under ceramic tiles and natural stone floors. Owing to the qualities of the insulation board, the underfloor heating system works extremely fast.

Combining this insulation board with the thermostat's energy-saving program gives you a system which saves energy. It can be used in both wet and dry areas and replaces the plasterboard in the floor construction.

Test report

	Before laying		After fixing		After covering floor	
Product	Resistance value*	Insulation value	Resistance value*	Insulation value	Resistance value*	Insulation value
E-no: Cable/Mat 1						
E-no: Cable/Mat 2						

Min. insulation value 10 MΩ.

*Tolerance -5 % to +10 % at +20 °C according to IEC 60800

Products

Product:

- ☐ Thermoflex Kit 200 - 120 W
☐ Thermoflex Kit 500 - 120 W

- ☐ Thermoflex 60*
☐ Thermoflex 120*
☐ Thermoflex 160*

*in combination with:

- ☐ EB-Therm 205
☐ EB-Therm 300
☐ EB-Therm 500
☐ EB-Therm 800
☐ Other control:

Is installed in the following spaces:

	E-no.:	Length/size:	Output/voltage:
☐ Hall			
☐ Kitchen			
☐ Wet room			
☐ Living room			
☐ Bedroom			
☐ Outdoor room			
☐ Other			

Extended 25 year guarantee and documenting made easier with **Garantera**

Do you want to avoid the bother of filling in and keeping track of these pages? Garantera is a service that makes things a little easier for authorised installation technicians. The service allows you to document measurement data, save installation photos and create a digital guarantee certificate to send to the customer. Read more about the service and get started at garantera.ebeco.com.

Tip!

☐ The installation is documented with photos/drawings

Electrical installation performed by:

Company: Date:

Installer (block capitals): Signature:

Terms of Guarantee

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit and Foil 230 V

Ebeco AB provides a 12-year guarantee for material faults to heating cables/foil including supplied accessories and insulation board in Cable Kit, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit and Foil 230 V, hereafter referred to as the "Products".

Should material faults occur to the Products during the period of the guarantee, Ebeco AB agrees to repair or replace the Products without cost to the purchaser. Ebeco AB also undertakes to restore the floor to its original condition after performed repair or replacement. To be able to rectify the fault, the purchaser must have saved or have access to 1 m² of the original flooring material.

Ebeco AB provides a 5-year product guarantee for the supplied thermostat.

The guarantee only applies under the condition that installation of the Products is performed by an authorised electrician in accordance with applicable regulations and the installation instructions issued by Ebeco. And that one of the following requirements is met:

A) The installation is performed using and documented in Ebeco's service, Garantera.

Or

B) This guarantee certificate including the test report is completed in full, and along with material specifications or an invoice, signed by the electrician who performed the installation. Furthermore, there must be photos that show the Products in their entirety after installation but before covering, or alternatively, a detailed drawing of the end connections and joints of the Products as well as the exact locations of floor sensors.

The guarantee does not apply to installations performed by non-authorised electricians or if a non-authorised electrician has made modifications or repairs. Furthermore, the guarantee does not apply to faults that have occurred as a result of use of improper materials and floor constructions, or as a result of incorrect installation. Damage caused by vandalism, fire, lightning or water, or damage caused by carelessness, abnormal use or as a result of accidents, is not covered either.

To make a guarantee claim, the following applies: Ebeco AB must be notified before any action is taken. Furthermore, a guarantee certificate with an accompanying invoice for installation or material specification and a completed and signed test report must be presented.

Extend the guarantee to 25 years with Garantera

Ebeco's digital service, Garantera, documents all heating cable installations in a simple, safe and structured way. An installation made using Garantera automatically gets an extended 25 year guarantee for material defects. The extended guarantee only applies if the product has been installed together with an applicable control system and by an authorised electrician.

A digital guarantee certificate is e-mailed from Garantera to the user, who is then responsible for saving it and being able to present it in the event of a guarantee claim.

A product guarantee of 5 years applies to the thermostat.

EBECO AB
Martin Larsson, CEO

Velkommen

Tak, fordi du har valgt Ebeco. Vi håber, at du får glæde af dit gulvvarmeanlæg i lang tid fremover. Garantien er kun gyldig, hvis produktet installeres og håndteres i henhold til denne vejledning. Det er derfor vigtigt, at du læser vejledningen.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte Ebeco. Ring på 53 53 99 47, eller send en e-mail til info@ebeco.com. Du kan finde flere oplysninger på ebeco.com.



Vigtigt

Gulvvarmesystemet er et stærkstrømsanlæg og skal derfor installeres i henhold til gældende forskrifter og af en autoriseret elinstallatør. Garantien er kun gyldig, hvis garantibeviset er korrekt og fuldstændigt udfyldt og underskrevet af en autoriseret elinstallatør.

- Må kun installeres indendørs.
- Varmekablet må ikke klippes til. Det må heller ikke krydses eller lægges i sløjfer tættere end 5 cm.
- Tilslutningskablet må gerne klippes til.
- Termostats følerkabel må gerne klippes til.
- Kablets modstands- og isolationsværdi skal måles i henhold til anvisningerne. Dokumentér værdierne i vores app Garanterer Ebeco eller på garantibeviset.
- Diagram over eller fotos af kabelinstallationen skal også indgå som en del af dokumentationen.
- Skiltet *Varmekabel installeret* skal monteres ved centralen.

- Gulvvarmen skal styres af en termostat – Ebeco EB-Therm. Alternative styreenheder er acceptable, men skal opfylde de økodesignkriterier, der er fastsat i forordning (EU) 2024/1103.
- Systemet skal sluttes til 230 V via en fejlstrømsafbryder på 30 mA.
- Varmekablet må ikke lægges under fast inventar såsom køkkenborde, garderober, indvendige vægge og lignende, da det medfører en forhøjet temperatur.
- I vådrum skal varmekablet lægges under en membran.
- Vent 4 uger efter indspartling, før varmen tilsluttes. Det er nødvendigt, for at spartelmassen kan nå at tørre ordentligt.
- I rum med trægulve skal funktionen *Rum-* og *gulvtermostat* altid anvendes.
- Den maksimale tilladte varmemodstand i gulvmaterialet er 0,16 m² K/W.

Underlag

Varmekablet lægges på gulvkonstruktioner af beton, gips- eller spånplader og skal derefter indspartles med en egnet afretningsmasse.

Træ- og spånpladegulve med mere end 30 cm mellem strøerne skal forstærkes for at undgå, at der dannes sprækker, og at klinkerne løsner sig. Brug Ebeco Thermo Board (se Energisparetips og monteringsvejledningen til produktet).

På uisolerede betongulve mod jord anbefales det altid dels at bruge tillægsisolering og dels at undlade at slukke helt for varmen om sommeren, for at modvirke såkaldt omvendt fugtvandring.

Gulvmateriale

Thermoflex kan installeres under klinker- og naturstengulve, træ- og laminatgulve samt plastgulve.

Ved indspartling skal varmekablet udlægges i et minimalt spartellag med en egnet afretningsmasse i henhold til nedenstående:

Klinker- og naturstengulve 5 mm
Træ- og laminatgulve 10 mm
Plastgulve 15 mm

Se de gældende brancheregler for at få nøjagtige anvisninger vedrørende gulvkonstruktion, spartling, membraner, lægning af fliser, fugning m.m. Du er velkommen til at kontakte leverandøren, hvis du har specifikke spørgsmål.

Anbefalinger og maks. effekt afhængigt af kriterier og behov:

Varmekabel	Anbefalet effekt	
Til indspartling	60-160 W/m ²	
Gulvmateriale	Styring	Underlag
Klinker/natursten Maks. 160 W/m ²	Rum/gulv	Beton Maks. 160 W/m ²
Træ/laminat/plastgulv Maks. 75 W/m ²	Rum + gulv	Brændbart Maks. 120 W/m ²

Rummets effektbehov styres af, hvor godt isoleret det er, dets luftfornyelse samt udetemperaturen.

Brancheretningslinjer for træ-/laminatgulve og plastgulve på gulvvarme

Generelle forudsætninger: Den maksimale tilladte overfladetemperatur er 27 °C. Dette gælder også under tæpper og møbler.

Overdækning:

Vær opmærksom på, at ved overdækning af træ-/laminatgulve og plastgulve lagt på gulvvarme er der risiko for:

- At der opstår overtemperatur i gulvet
- At temperaturen i rummet bliver for lav

Som overdækning regnes tæpper, senge uden ventileret sokkel, bogreoler med dækkende bund, køkkenskabe m.m.

Specifikationer

160 W/m²

Thermoflex 160	Effekt	Areal	Nominel varmeydelse	Maks. kont. varmeydelse	Modstand*
89 612 00	165 W	1,0 m ²	0,165 kW	0,165 kW	325 Ω
89 612 01	220 W	1,4 m ²	0,22 kW	0,22 kW	238 Ω
89 612 02	275 W	1,7 m ²	0,275 kW	0,275 kW	194 Ω
89 612 03	365 W	2,2 m ²	0,365 kW	0,365 kW	146 Ω
89 612 04	430 W	2,7 m ²	0,43 kW	0,43 kW	123 Ω
89 612 05	510 W	3,2 m ²	0,51 kW	0,51 kW	104 Ω
89 612 06	580 W	3,6 m ²	0,58 kW	0,58 kW	91 Ω
89 612 07	690 W	4,4 m ²	0,69 kW	0,69 kW	77 Ω
89 612 08	870 W	5,4 m ²	0,87 kW	0,87 kW	61 Ω
89 612 09	1030 W	6,5 m ²	1,03 kW	1,03 kW	52 Ω
89 612 10	1270 W	7,9 m ²	1,27 kW	1,27 kW	42 Ω
89 612 11	1480 W	9,3 m ²	1,48 kW	1,48 kW	36 Ω
89 612 12	1840 W	11,5 m ²	1,84 kW	1,84 kW	29 Ω
89 612 13	2230 W	13,9 m ²	2,23 kW	2,23 kW	24 Ω

*Tolerance -5 % til +10 % ved + 20 °C i henhold til IEC 60800

120 W/m²

Thermoflex Kit 500	Thermoflex Kit 200	Thermoflex 120	Effekt	Areal	Nominel varmeydelse	Maks. kont. varmeydelse	Modstand*
89 611 00	89 602 30	89 605 79	150 W	1,25 m ²	0,15 kW	0,15 kW	352,7 Ω
89 611 01	89 602 32	89 605 80	200 W	1,7 m ²	0,2 kW	0,2 kW	264,5 Ω
89 611 02	89 602 34	89 605 82	250 W	2,1 m ²	0,25 kW	0,25 kW	211,6 Ω
89 611 03	89 602 36	89 605 84	340 W	2,7 m ²	0,34 kW	0,34 kW	155,6 Ω
89 611 04	89 602 38	89 605 85	410 W	3,4 m ²	0,41 kW	0,41 kW	129 Ω
89 611 05	89 602 40	89 605 86	480 W	3,9 m ²	0,48 kW	0,48 kW	110,2 Ω
89 611 06	89 602 42	89 605 88	530 W	4,4 m ²	0,53 kW	0,53 kW	99,8 Ω
89 611 07	89 602 44	89 605 90	640 W	5,4 m ²	0,64 kW	0,64 kW	82,7 Ω
89 611 08	89 602 46	89 605 92	780 W	6,6 m ²	0,78 kW	0,78 kW	67,8 Ω
89 611 09	89 602 48	89 605 94	940 W	7,9 m ²	0,94 kW	0,94 kW	56,3 Ω
89 611 10	89 602 49	89 605 95	1170 W	9,6 m ²	1,17 kW	1,17 kW	45,2 Ω
89 611 11	89 602 50	89 605 96	1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω
89 611 12	89 602 52	89 605 98	1700 W	14,0 m ²	1,7 kW	1,7 kW	31,1 Ω
Suppleringssæt uden termostat							
89 605 96			1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω

*Tolerance -5 % til +10 % ved + 20 °C i henhold til IEC 60800

60 W/m²

Thermoflex 60	Effekt	Areal	Nominel varmeydelse	Maks. kont. varmeydelse	Modstand*
89 610 00	80 W	1,3 m ²	0,08 kW	0,08 kW	661,3 Ω
89 610 01	125 W	2,1 m ²	0,125 kW	0,125 kW	423,2 Ω
89 610 02	170 W	2,8 m ²	0,170 kW	0,170 kW	311,2 Ω
89 610 03	215 W	3,6 m ²	0,215 kW	0,215 kW	246 Ω
89 610 04	265 W	4,4 m ²	0,265 kW	0,265 kW	199,6 Ω
89 610 05	325 W	5,4 m ²	0,325 kW	0,325 kW	162,8 Ω
89 610 06	395 W	6,6 m ²	0,395 kW	0,395 kW	133,9 Ω


*Tolerance -5 % til +10 % ved + 20 °C i henhold til IEC 60800

Materialer og tilbehør

Indhold i pakken

- Selvklæbende varmekabelmåtte med tilslutningskabel på 2,5 m
- Termostat med følerkabel (Thermoflex Kit)
- Spiralslange med adapter (Thermoflex Kit)
- Skilt *Varmekabel installeret* (Thermoflex Kit)


Sammenlign med indholdet i dit sæt. Kontroller etiketten på kabelrullen for at sikre, at du har fået den rigtige størrelse.

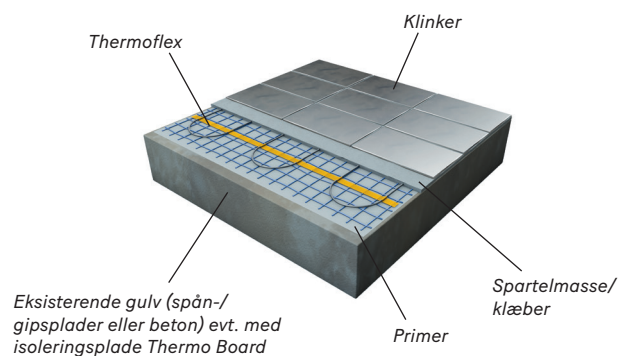


Se også gældende brancheregler for vådrum.

Placering af føler- og tilslutningskabel


1a. Thermoflex Kit indeholder en spiralslange med tætnet ende. I den placeres *termostatsens følerkabel*.

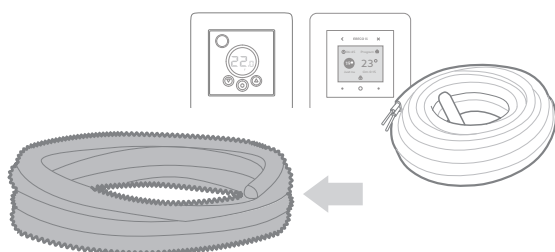



1b. Følerkablets afslutning bør ikke dækkes med tæpper eller inventar.

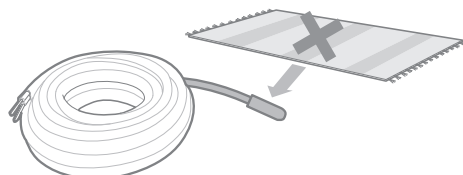

2a. Gulvvarmekablet har et tilslutningskabel på 2,5 meter. Det lægges i et VP-rør/plastrør beregnet til elinstallationer (medfølger ikke).

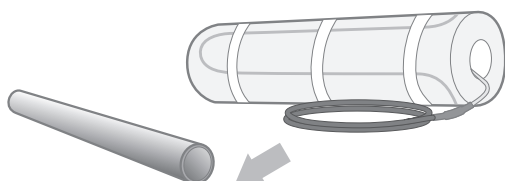


2b. Samlingen til tilslutningskablet og endeafslutningen må ikke placeres inden for eller i nærheden af noget brusebad/gulvafløb. Den skal placeres uden for områderne 0 og 1. Mindst 60 cm uden for brusebadsområdet. *Hvis der anvendes et suppleringsæt, skal begge kabelender trækkes op og parallelforbindes i termostaten.*

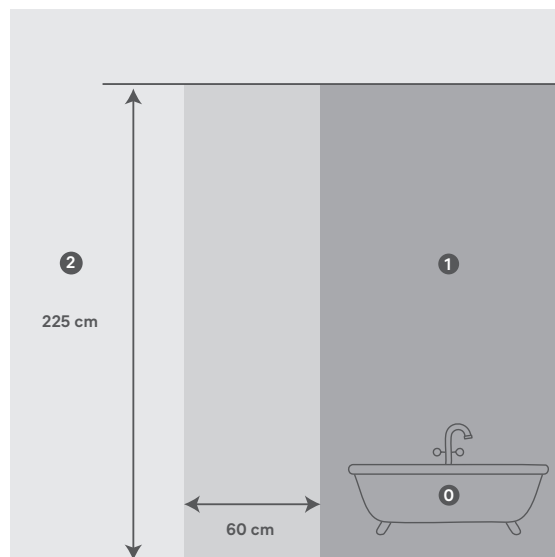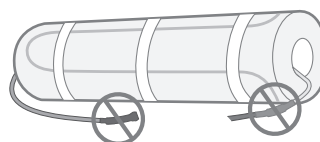


3. Spiralslangen og røret placeres ved siden af hinanden i en udsparring i væggen.

Efter behov laves en fordybning til spiralslangen i gulvet mellem to varmekabler, som afsluttes 30-60 cm fra væggen. Samlingen mellem varme- og tilslutningskablet skal indstøbes og må ikke placeres i væg eller rør eller bøjes. Den nærmeste bøjning skal være mindst 10 cm fra samlingen (se billedet).

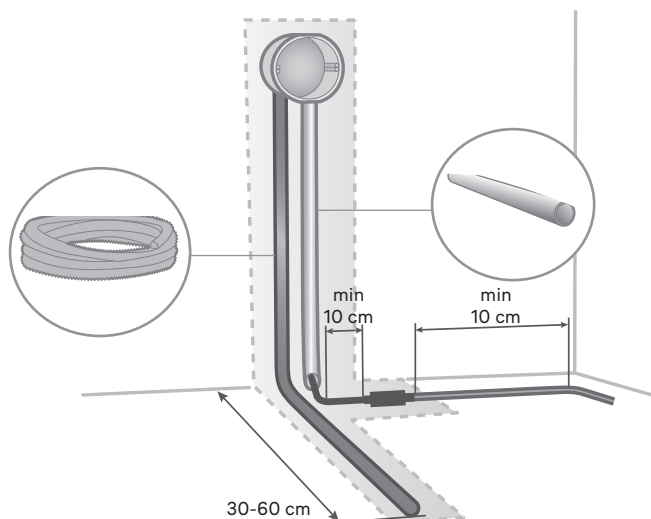


Forbered underlaget

1. Sørg for, at gulvet er fast, ikke-fjedrende og fri for snavs og gammel gulvbelægning. Underlaget bør også grundes og tørt for god vedhæftning ved fastgørelse med lim eller tape.

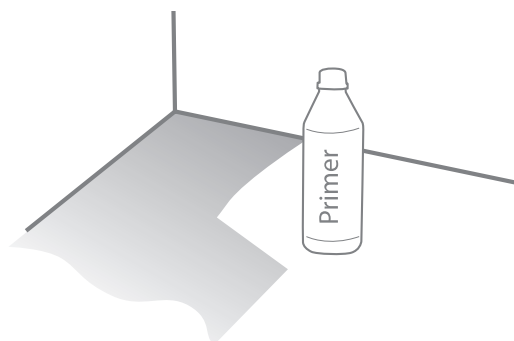


2. Tegn op på gulvet, hvordan måtterne skal lægges.

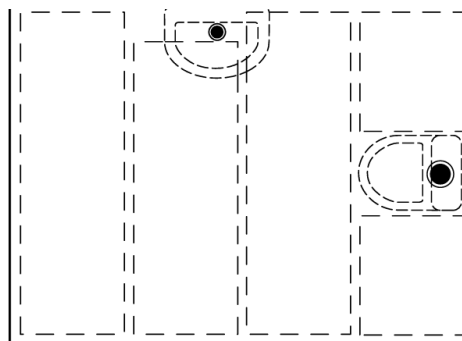

Montering


1. Udfør den første isolations- og modstandsmåling af kablet. Udfyld testprotokollen, eller brug appen Garantera på mobilen.

MΩ
/ Ω

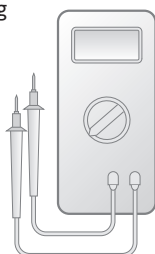


2. Start fra et hjørne, og læg måtten ud på gulvet. Hvis kølekablet ikke er langt nok til, at det kan nå tilslutningspunktet/termostaten, kan måtten klippes op ved det nødvendige antal længder og kablet lægges langs væggen, så det kommer tættere på. The cable splice should be inset in the floor.

3. Fjern beskyttelsesfolien fra måtten, og ret måtten ind. Rul måtten ud, og tryk den fast mod gulvet.

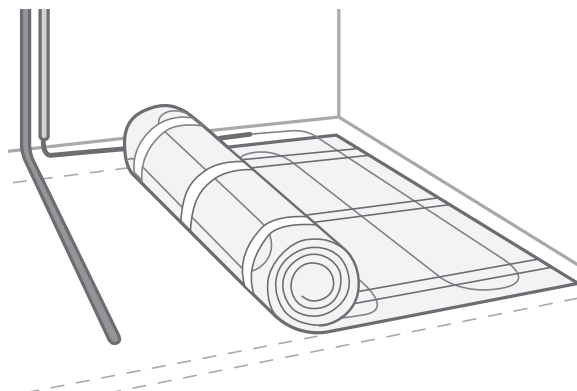


4. Rul måtten over til den modstående væg. Klip nettet op uden at beskadige kablet, og rul måtten tilbage. Når nettet klippes op, må kablerne ikke ligge tættere på hinanden end 5 cm.

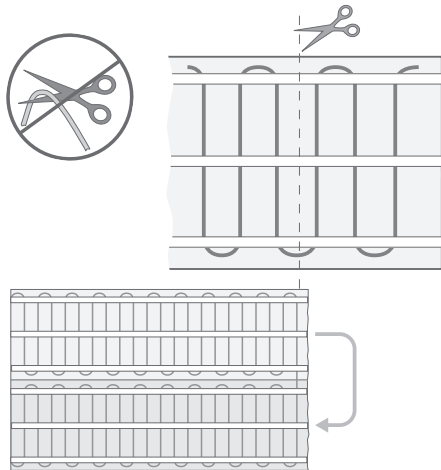


5. Måtten må ikke lægges under fast inventar som f.eks. toiletkummer. Toiletkummen kan med fordel fastgøres med silikone i stedet for skruer.


Klip en længde af nettet op, drej den væk fra måtten, og før den omkring inventaret. Klip yderligere en længde op, og læg kablet som vist på billedet. Dette er nødvendigt, for at Thermoflex-måtten kan rulles ud på den "rigtige" måde.

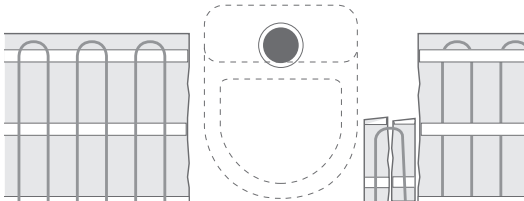


6. Tryk måtten fast med hænderne eller fødderne, så den fæster ordentligt. Det er ekstra vigtigt på grove overflader, f.eks. beton. Ifør dig sko med bløde såler eller gå med bare fødder for at beskytte kablet. Hvis du ikke spartler umiddelbart efter udlægning, skal du træde måtten fast en ekstra gang lige før spartling. For at forbedre vedhæftningen yderligere kan du prime gulvet en ekstra gang med ufortyndet primer.

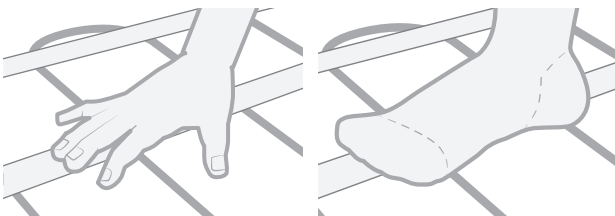


7. Udfør den anden isolations- og modstandsmåling, og indtast værdierne i testprotokollen eller appen Garantera på mobilen. Dokumentér kabelinstallationen med fotos.

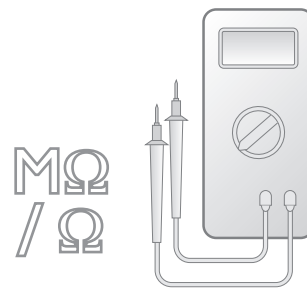

8. Påfør en egnet spartelmasse på gulvet. Husk, at kablet skal ligge under en membran i vådrum.

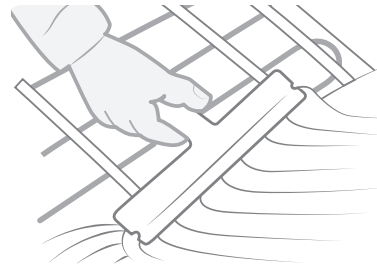

9. Udfør, hvis det er muligt, efter spartling eller efter lægning af den færdige gulvbelægning, en tredje isolations- og modstandsmåling af varmekablet. Udfyld testprotokollen, eller brug appen Garantera på mobilen.

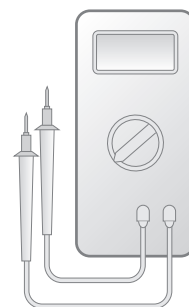

Ved klinkegulve skal du vente 4 uger efter installation, før varmen tilsluttes.

Energisparetips!

Ebeco Thermo Board er en isoleringsplade designet specielt til Thermoflex Kit 500/200 og Thermoflex. Isoleringspladens egenskaber gør, at gulvvarmesystemet bliver ekstremt hurtigtvirkende. Ved brug sammen med termostatsens

energispareprogram får du et system, der sparer energi. Thermo Board kan anvendes både i vådrum og i tørre rum og erstatter da gipspladen i gulvkonstruktionen.

Testprotokol

	Før udlægning		Efter montering		Efter gulvbelægning	
Produkt	Modstandsværdi*	Isolationsværdi	Modstandsværdi*	Isolationsværdi	Modstandsværdi*	Isolationsværdi
E-nr.:						
Kabel/måtte 1						
E-nr.:						
Kabel/måtte 2						

Min. isolationsværdi 10 MΩ ved min. 500 V testspænding.

*Tolerance -5 % til +10 %
ved + 20 °C i henhold til
IEC 60800

Produkter

Produkt:

☐

Thermoflex Kit 200 - 120 W

☐

Thermoflex Kit 500 - 120 W

☐

Thermoflex 60*

☐

Thermoflex 120*

☐

Thermoflex 160*

*i kombination med:

☐

EB-Therm 205

☐

EB-Therm 300

☐

EB-Therm 500

☐

EB-Therm 800

Anden styring:

Er installeret i følgende rum:

	E-nr.:	Længde/størrelse:	Effekt/spænding:
☐ Entré			
☐ Køkken			
☐ Vådrum			
☐ Stue			
☐ Soveværelse			
☐ Udestue			
☐ Andet			

Forlænget garanti på 25 år og nemmere
dokumentation med **Garantera**

Vil du gerne slippe for at udfylde disse sider? Garantera er en tjeneste, som letter arbejdet for dig som autoriseret installerør. Ved hjælp af tjenesten kan du dokumentere måleværdier, gemme fotos af installationen og oprette et digitalt garantibevis, der kan sendes til kunden. Læs mere om tjenesten og kom godt i gang på garantera.ebeco.com

Tips!

☐ Anlægget er dokumenteret med fotos/diagram

Elinstallationen er udført af:

Virksomhed:

Dato:

Installatør (med blokbogstaver):

Underskrift:

Garantibetingelser

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V og Multiflex 20

Ebeco AB yder 12 års garanti for materialefejl på varmekabler/-folie inklusive medfølgende tilbehør og isoleringsplader i Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V, Multiflex 20-kabler, i det efterfølgende kaldet "produkterne".

Hvis der skulle opstå materialefejl på produkterne i garantiperioden, forpligter Ebeco AB sig til at reparere eller udskifte produkterne uden omkostninger for køber. Ebeco AB forpligter sig også til at tilbageføre gulvet til dets oprindelige stand efter gennemførelse af reparationen eller udskiftningen. For at det er muligt at udbedre fejlen, skal køber have gemt eller kunne fremskaffe 1 m² af det eksisterende gulvmateriale.

Ebeco AB yder 5 års produktgaranti på den medfølgende termostat.

Garantien er kun gældende, såfremt installationen af produkterne er udført af en autoriseret elinstallatør i henhold til gældende forskrifter og i overensstemmelse med den monteringsvejledning, der er udarbejdet af Ebeco. Desuden skal et af følgende krav være opfyldt:

A) Installationen er udført ved hjælp af og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garantera.

Eller

B) Dette garantibevis inklusive testprotokol er fuldstændigt udfyldt og er sammen med materialespecifikationen eller fakturaen underskrevet af den elinstallatør, der har udført installationen. Desuden skal der være fotos, som viser alle produkterne efter lægning, men inden overdækning, eller et detaljeret diagram over produkternes endeafslutninger og samlinger samt gulvfølerens nøjagtige placering.

Garantien gælder ikke for installationer, der er udført af en ikke-autoriseret elinstallatør, eller hvis en ikke-autoriseret elinstallatør har foretaget ændringer eller reparationer. Garantien gælder heller ikke, hvis fejlen er opstået som følge af brug af forkert materiale og gulvkonstruktion eller som følge af en monteringsfejl. Den dækker heller ikke skader forårsaget af hærværk, brand, lynnedslag, vandskade, uagtsomhed, unormal brug eller skader opstået som følge af en ulykke.

Hvis garantien skal gøres gældende, gælder følgende: Ebeco AB skal underrettes, inden der træffes foranstaltninger. Desuden skal garantibevis med tilhørende faktura på installationen eller materialespecifikation samt udfyldt og underskrevet testprotokol fremvises.

Forlæng garantiperioden til 25 år med Garantera

I Ebecos digitale tjeneste Garantera dokumenteres alle varmekabelinstallationer på en enkel, sikker og struktureret måde. En installation, der er udført ved hjælp af Garantera, får automatisk en forlænget garanti på 25 år for materialefejl. Den udvidede garanti gælder kun under forudsætning af, at produktet er installeret sammen med en egnet styring, og at arbejdet er udført af en autoriseret elinstallatør.

Fra Garantera sendes et digitalt garantibevis via e-mail til brugeren, som derefter er ansvarlig for at opbevare og kunne fremvise dette bevis i tilfælde af et eventuelt garantikrav.

For termostaten gælder fortsat 5 års produktgaranti.

EBECO AB
Martin Larsson, adm. dir.

Velkommen

Takk for at du valgte Ebeco. Vi håper du vil få glede av gulvvarmeanlegget i lang tid fremover. For at garantien skal gjelde må produktene installeres og håndteres slik det fremgår av denne veiledningen. Derfor er det viktig at du leser gjennom veiledningen.

Hvis du har spørsmål, må du gjerne ta kontakt med Ebeco. Ring +46 31-707 75 50, eller send en e-post til info@ebeco.com. Gå gjerne inn på ebeco.com for å få mer informasjon.



Viktig

Gulvvarmesystemet er et sterkstrømsanlegg og må derfor installeres iht. gjeldende forskrifter av autorisert elektroinstallatør. For at garantien skal gjelde må garantibeviset være riktig og fullstendig utfylt og signert av autorisert elektroinstallatør.

- Må kun installeres innendørs.
- Varmekabelen må ikke kappes. Den må heller ikke legges i kryss eller tettere enn 5 cm.
- Tilkoblingskabelen kan kappes.
- Termostatens giverkabel kan kappes.
- Kabelen må motstands- og isolasjonsmåles iht. anvisningene. Dokumenter verdier i appen Garantera Ebeco eller i garantibeviset.
- Det skal også dokumenteres med en skisse eller bilde av kabelleggingen.

- Skiltet *Varmekabel installert* monteres ved sentralen.
- Gulvvarmen må styres av en termostat – Ebeco EB-Therm. Alternative styreenheter er akseptable, men må oppfylle økodesignkriteriene fastsatt i forordning (EU) 2024/1103.
- Systemet skal kobles til 230 V via jordfeilbryter 30 mA.
- Varmekabelen må ikke legges under fast innredning som kjøkkenbenker, garderober, innervegger osv., da det gir økt temperatur.
- I våtrom skal varmekabelen legges under tettesjikt.
- Vent 4 uker etter innsparkling før varmes slås på. Dette for at sparkelmassen skal rekke å tørke skikkelig.
- I rom med tregulv skal funksjonen *Rom- og gulvtermostat* alltid brukes.
- Maks. tillatt varmemotstand i gulvmaterialet er 0,16 m² K/W.

Underlag

Varmekabelen legges på gulvkonstruksjoner av betong, gips- eller sponplate, og skal deretter sparkles inn med egnet avrettingsmasse.

Tre- og sponplategulv med mer enn 30 cm mellom gulvbjelkene må forsterkes for å unngå sprekke-dannelser og at flisene løsner. Bruk Ebeco Thermo Board (se Energisparetips og monteringsanvisning for produktet).

På uisolert betonggulv mot grunn anbefales alltid tilleggisolering samt at varmen ikke slås helt av om sommeren for å motvirke såkalt omvendt fuktvandring.

Gulvmateriale

Thermoflex kan installeres under flis- og natursteinsgulv, tre- og laminatgulv samt linoleumsgulv.

Ved innsparkling skal varmekabelen legges i et minste sparkelsjikt med egnet avrettingsmasse som vist nedenfor:

Flis-/natursteinsgulv 5 mm

Tre-/laminatgulv 10 mm

Linoleum 15 mm

Se gjeldende bransjeregler for nøyaktige anvisninger om gulvkonstruksjon, sparkling, tettesjikt, flislegging, fuging m.m. Ta gjerne kontakt med leverandøren hvis du har spørsmål.

Anbefalinger og maks. effekt avhengig av kriterier og behov:

Varmekabel	Anbefalt effekt	
For innsparkling	60-160 W/m ²	
Gulvmateriale	Styring	Underlag
Flis/naturstein Maks. 160 W/m ²	Rom/gulv	Betong Maks. 160 W/m ²
Tre/laminat/linoleum Maks. 75 W/m ²	Rom + gulv	Brennbart Maks. 120 W/m ²

Rommets effektbehov bestemmes av isolasjonsgraden, luftutskiftningen og utetemperaturen.

Bransjeretningslinjer for tre-/laminat- og linoleumsgulv på gulvvarme

Generelle forutsetninger: Maks. tillatt overflatetemperatur er 27 °C. Dette gjelder også under teppe og møbler.

Tildekking:

Ved all tildekking av tre-/laminat- og linoleumsgulv over gulvvarme risikerer man:

- Overtemperatur i gulvet
- At temperaturen i rommet blir for lav

Som tildekking regnes teppe, senger uten ventilert sokkel, bokhyller med heldekkende bunn, kjøkkenskap m.m.

Spesifikasjoner

160 W/m²

Thermoflex 160	Effekt	Areal	Nominell angiven varmeeffekt	Maks kont. varmeeffekt	Motstand*
10 450 26	165 W	1,0 m ²	0,165 kW	0,165 kW	325 Ω
10 450 27	220 W	1,4 m ²	0,22 kW	0,22 kW	238 Ω
10 450 28	275 W	1,7 m ²	0,275 kW	0,275 kW	194 Ω
10 450 29	365 W	2,2 m ²	0,365 kW	0,365 kW	146 Ω
10 450 30	430 W	2,7 m ²	0,43 kW	0,43 kW	123 Ω
10 450 31	510 W	3,2 m ²	0,51 kW	0,51 kW	104 Ω
10 450 32	580 W	3,6 m ²	0,58 kW	0,58 kW	91 Ω
10 450 33	690 W	4,4 m ²	0,69 kW	0,69 kW	77 Ω
10 450 34	870 W	5,4 m ²	0,87 kW	0,87 kW	61 Ω
10 450 35	1030 W	6,5 m ²	1,03 kW	1,03 kW	52 Ω
10 450 36	1270 W	7,9 m ²	1,27 kW	1,27 kW	42 Ω
10 450 37	1480 W	9,3 m ²	1,48 kW	1,48 kW	36 Ω
10 450 38	1840 W	11,5 m ²	1,84 kW	1,84 kW	29 Ω
10 450 39	2230 W	13,9 m ²	2,23 kW	2,23 kW	24 Ω

*Toleranse -5 % til +10 % ved + 20 °C i henhold til IEC 60800

120 W/m²

Thermoflex Kit 500	Thermoflex Kit 200	Thermoflex Kit 120	Effekt	Areal	Nominell angiven varmeeffekt	Maks kont. varmeeffekt	Motstand*
10 087 74	10 417 50	10 001 83	150 W	1,25 m ²	0,15 kW	0,15 kW	352,7 Ω
10 087 75	10 417 51	10 001 84	200 W	1,7 m ²	0,2 kW	0,2 kW	264,5 Ω
10 087 76	10 417 52	10 001 85	250 W	2,1 m ²	0,25 kW	0,25 kW	211,6 Ω
10 087 77	10 417 53	10 001 86	340 W	2,7 m ²	0,34 kW	0,34 kW	155,6 Ω
10 087 78	10 417 54	10 001 87	410 W	3,4 m ²	0,41 kW	0,41 kW	129 Ω
10 087 79	10 417 55	10 001 88	480 W	3,9 m ²	0,48 kW	0,48 kW	110,2 Ω
10 087 80	10 417 56	10 001 89	530 W	4,4 m ²	0,53 kW	0,53 kW	99,8 Ω
10 087 81	10 417 57	10 001 90	640 W	5,4 m ²	0,64 kW	0,64 kW	82,7 Ω
10 087 82	10 417 58	10 001 91	780 W	6,6 m ²	0,78 kW	0,78 kW	67,8 Ω
10 087 83	10 417 59	10 001 92	940 W	7,9 m ²	0,94 kW	0,94 kW	56,3 Ω
10 087 84	10 417 60	10 001 93	1170 W	9,6 m ²	1,17 kW	1,17 kW	45,2 Ω
10 087 85	10 417 61	q	1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω
10 087 86	10 417 62	10 001 94	1700 W	14,0 m ²	1,7 kW	1,7 kW	31,1 Ω

Tilleggssett uten termostat

10 417 63			1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω
-----------	--	--	--------	---------------------	---------	---------	--------

*Toleranse -5 % - +10 % ved + 20 °C i henhold til IEC 60800

60 W/m²

Thermoflex 60	Effekt	Areal	Maks. kont. varmeeffekt	Nominell angiven varmeeffekt	Motstand*
10 007 88	80 W	1,3 m ²	0,08 kW	0,08 kW	661,3 Ω
10 007 89	125 W	2,1 m ²	0,125 kW	0,125 kW	423,2 Ω
10 007 90	170 W	2,8 m ²	0,170 kW	0,170 kW	311,2 Ω
10 007 91	215 W	3,6 m ²	0,215 kW	0,215 kW	246 Ω
10 007 92	265 W	4,4 m ²	0,265 kW	0,265 kW	199,6 Ω
10 007 93	325 W	5,4 m ²	0,325 kW	0,325 kW	162,8 Ω
10 007 94	395 W	6,6 m ²	0,395 kW	0,395 kW	133,9 Ω


*Toleranse -5 % - +10 % ved + 20 °C i henhold til IEC 60800

Materiale og tilbehør

Ingår i forpackningen

- Självhäftande värmekabelmatta med 2,5 m anslutningskabel
- Termostat med givarkabel (Thermoflex Kit)
- Spiralslang med adapter (Thermoflex Kit)
- Skylt *Värmekabel installerad* (Thermoflex Kit)


Jämför mot innehållet i ditt Kit. Kontrollera etiketten på kabelrullen så att du har fått rätt storlek.

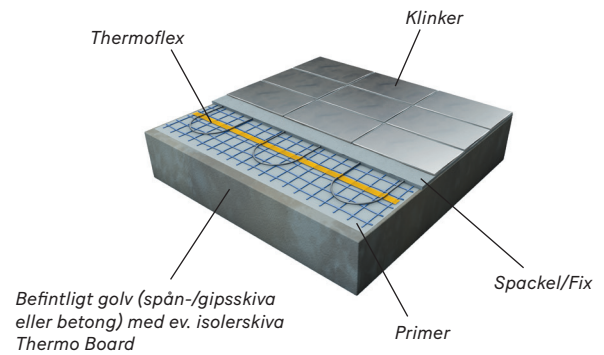


Se även gällande branschregler för våtrum.

Placering av givar- och anslutningskabel


1a. Thermoflex Kit inneholder en spiralslange med forseglede ender. *Termostatens givarkabel* plasseres i denne.

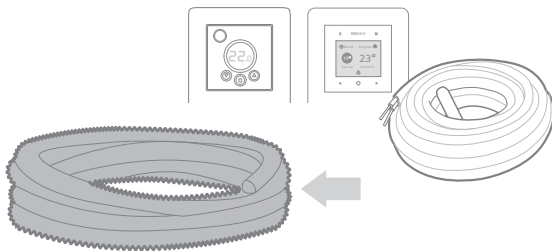



1b. Enden på givarkabelen bør ikke dekkes av tepper eller innredning.

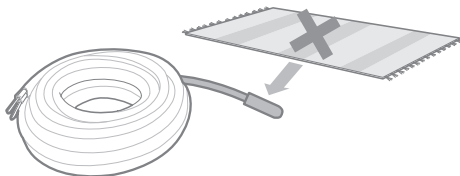

2a. Gulvvarmekabelen har en 2,5 m tilkoblingskabel. Den legges i et VP-rør/plastrør for el-materiell (medfølger ikke).

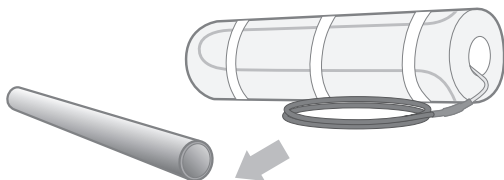


2b. Skjøten til tilkoblingskabel og endeavslutning må ikke plasseres i eller i tilknytning til ev. dusj/gulvsluk. Må plasseres utenfor område 0 og 1. Minst 60 cm utenfor dusjrommet. Ved kompletteringskit skal begge kaldkablerne trekkes opp og parallellkobles i termostaten.

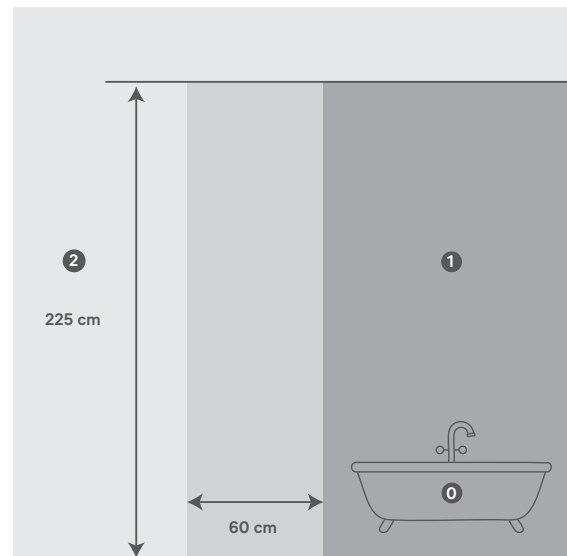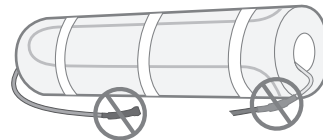


3. Spiralslangen og røret plasseres ved siden av hverandre i en utsparing i vegg.

Ved behov lages en fordypning for spiralslangen i gulvet mellom to varmekabler, som avsluttes 30 – 60 cm fra vegg. Skjøten mellom varme- og tilkoblingskabelen skal støpes inn og må ikke legges i vegg eller i rør, heller ikke bøyes. Nærmeste bøy skal være minst 10 cm fra skjøten (se bilde).

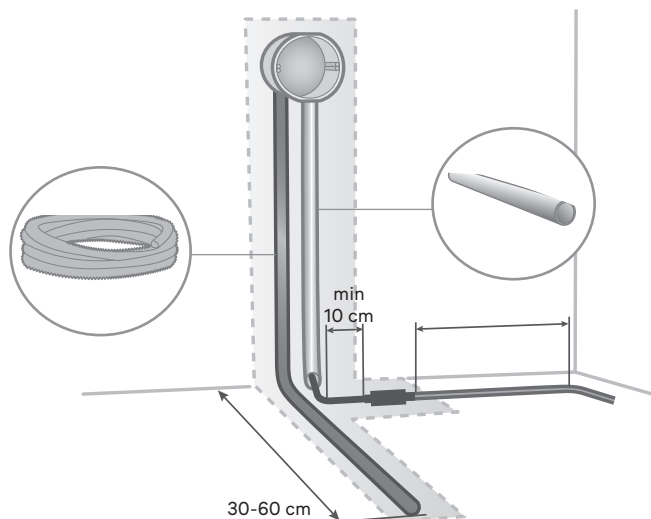


Klargjør underlaget

1. Kontroller at gulvet er fast, uten svikt og fritt for smuss og gammelt gulvbelegg. Underlaget bør også grundes og tørt for god vedheftning ved fastgørelse med lim eller tape.

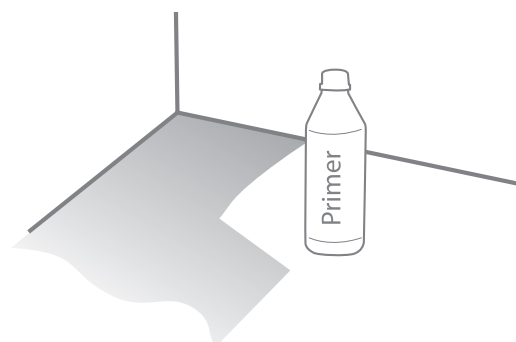

2. Tegn på gulvet hvordan teppene skal være. skjøten ned i gulvet.

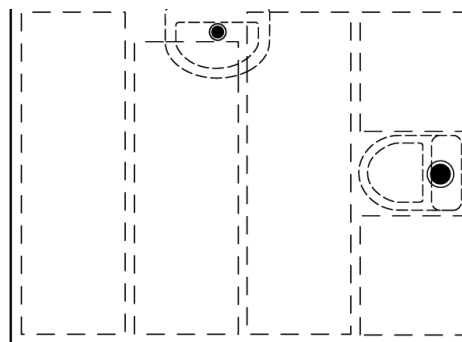


Montering

1. Utfør den første isolasjons- og motstandsmålingen av kabelen. Fyll ut testprotokollen, eller bruk Garantera på mobilen.




2. Begynn i et hjørne. Om kaldkabelen ikke rekker frem til et tilkoblingspunkt/termostat, kan man frigjøre kabel fra mattet, slik at du når frem. Fres ned kaldkabel skjøten ned i gulvet. The cable splice should be inset in the floor.

3. Løsn beskyttelse på matten og sikt inn matten. Rulle ut matten og trykk fast den mot gulvet.

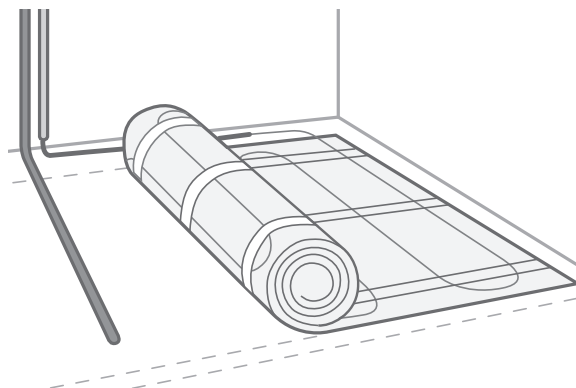


4. Rull ut matten til motsatt vegg. Klipp opp nettet uten å skade kabelen. Ved oppklipping av nettet må ikke kablene ligge nærmere enn 5 cm.

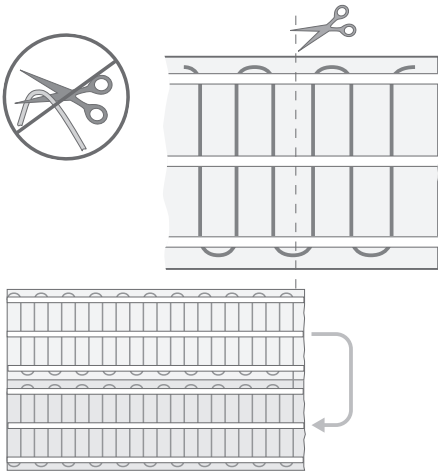


5. Kabelen skal ikke legges under fast innredning som f.eks. toalettskåler. Toalettskålen kan med fordel festes med silikon i stedet for å skrus fast.


Klipp opp og fri legg et stykke på nettet og gå forbi. Klipp løs ytterligere et stykke og legg kabel etter. Dette for at matten skal kunne rulles ut i riktig retning.

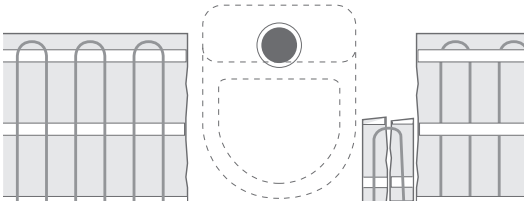


6. Press fast matten med hendene eller føttene slik at den fester ordentlig. Dette er ekstra viktig på grovt underlag, f.eks. betong. Bruk sko med myk såle eller gå barføtt for å beskytte kabelen. Hvis du ikke sparkler rett etter taping, trækker du fast matten en gang til rett før sparkling. For å få ytterligere forbedret heft kan gulvet primes ytterligere med fortynnet primer forhold 1:1 Matten får da et meget godt feste mot gulvet. På gipsplater o.l. kan nettet også festes med håndstifter.

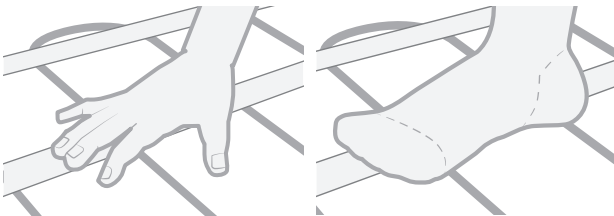


7. Utfør den andre isolasjons- og motstandsmålingen, og fyll ut testprotokollen eller bruk Garantera på mobilen. Dokumenter plasseringen av kabelen med bilde.

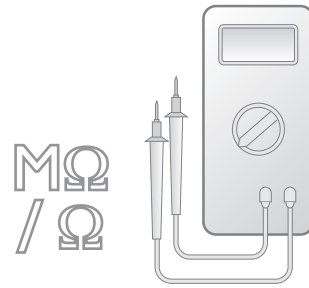

8. Gulvet sparkles med egnet gulvsparkel. Vær oppmerksom på at kabelen skal ligge under tetningssjikt i våtrom.

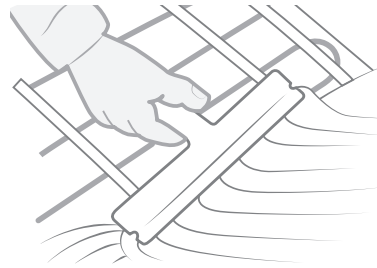

9. Etter sparkling eller ferdig gulvlegging bør du om mulig utføre en tredje isolasjons- og motstandsmåling av varmekabelen. Fyll ut testprotokollen, eller bruk Garantera på mobilen.

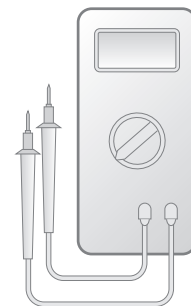

Vent 4 uker etter installasjon før varmen settes på. Øk deretter varmen gradvis.

Strømsparetips!

Ebeco Thermo Board er en isolerplate som er spesiallaget for Thermoflex Kit 500/200 under flise- og natursteingulv. Isolerplatens egenskaper gjør at gulvvarmesystemet blir ekstremt hurtigvirkende. Sammen med termostatens strømspare-

program får du et system som sparer strøm. Thermo Board brukes både i våtrom og tørre rom og den erstatter gipsplaten i gulvkonstruksjonen.

Testprotokoll

	Før legging		Etter feste		Etter gulvlegging	
Produkt	Motstandsverdi*	Isolasjonsverdi	Motstandsverdi*	Isolasjonsverdi	Motstandsverdi*	Isolasjonsverdi
E-nr: Kabel / Matte 1						
E-nr: Kabel / Matte 2						

Min. Isolasjonsverdi: 10 MΩ (min. 500 V).

*Toleranse -5 % - +10 %
vid + 20 °C enligt iEC
60800

Produkter

Produkt:

☐
☐

Thermoflex Kit 200 - 120 W
Thermoflex Kit 500 - 160 W

☐
☐
☐

Thermoflex 60*
Thermoflex 120*
Thermoflex 160*

*i kombinasjon med:

☐
☐
☐
☐
☐

EB-Therm 205
EB- Therm 300
EB-Therm 500
EB-Therm 800
Annen kontroll:

Er installert i følgende rom:

	E-nr.:	Lengde/størrelse:	Effekt/spenning:
☐ Gang			
☐ Kjøkken			
☐ Våtrom			
☐ Stue			
☐ Soverom			
☐ Uterom			
☐ Annet			

Forlenget garantitid til 25 år og enklere dokumentering med **Garantera**

Vil du slippe å fylle ut og holde orden på disse sidene? Garantera er en tjeneste som gjør det enklere for deg som autorisert installatør. Med denne tjenesten kan du dokumentere måleverdier, lagre bilder av installasjonen og lage et digitalt garantibeviss til kunden. Les mer om tjenesten, og kom i gang på garantera.ebeco.com

Tips!

☐ Anlegget dokumentert med bilde/skisse

Elektroinstallasjonen er utført av:

Selskap:

Dato:

Installatør (tekstes):

Signatur:

Garantivilkår

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit og Foil 230 V 20

Ebeco AB gir 12 års garanti for materialfeil på varmekabel/ folie samt medfølgende tilbehør og isolerplate i Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit, Foil 230 V, heretter kalt "produktene".

Hvis det oppstår materialfeil på produktene i garantitiden, forplikter Ebeco AB seg til å reparere eller eventuelt bytte produktene uten kostnad for kjøperen. Ebeco AB påtar seg også å gjenopprette gulvet til sin opprinnelige stand etter utført reparasjon eller utskifting. For å kunne utbedre feilen må kjøperen ha tatt vare på eller ha tilgang til 1 m² av det aktuelle gulvmaterialet.

Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende termostaten.

Garantien gjelder kun under forutsetning av at installasjonen av produktene er utført av autorisert elektroinstallatør iht. gjeldende forskrifter og i samsvar med Ebecos monteringsanvisning. Samt at et av følgende krav er oppfylt:

A) Installasjonen er utført ved hjelp av og dokumentert i Ebecos tjeneste Garantera.

Eller

B) Dette garantibeviset, inkludert testprotokollen, er fullstendig utfyllt og, sammen med materialspesifikasjon eller faktura, signert av elektroinstallatøren som utførte installasjonen. Det skal også foreligge bilder som viser alle produktene etter leggingen, men før tildekking, eller en detaljert skisse over produktenes endeavslutninger og skjøter samt gulvgiverens nøyaktige plassering.

Garantien gjelder ikke for installasjoner som er utført av uautorisert elektroinstallatør eller hvis en uautorisert elektroinstallatør har gjort endringer eller reparasjoner. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen har oppstått som et resultat av bruk av uriktige materialer og gulvkonstruksjoner eller som et resultat av monteringsfeil. Garantien dekker heller ikke skader som skyldes skadeverk, brann, lynnedslag eller vannskade eller skader som er forårsaket av uaktsomhet, unormal bruk eller ulykker.

Hvis garantien skal brukes, gjelder følgende: Ebeco AB skal varsles før det iverksettes tiltak. Videre skal det fremlegges garantibevis med tilhørende faktura på installasjon eller materialspesifikasjon samt utfyllt og signert testprotokoll.

Utvid garantitiden til 25 år med Garantera

I Ebecos digitale tjeneste Garantera dokumenteres alle varmekabelinstallasjoner på en enkel, sikker og strukturert måte. En installasjon som er utført ved hjelp av Garantera, får automatisk utvidet garantitiden til 25 år for materialfeil. Den utvidede garantien gjelder kun under forutsetning av at produktene er installert sammen med en gjeldende styringssystem og av en autorisert elektroinstallatør.

Garantera sender en e-post med et digitalt garantibevis til brukeren, som denne deretter kan lagre og fremvise ved en eventuell garantisak.

På termostaten gjelder fortsatt 5 års produktgaranti.

EBECO AB
Martin Larsson, adm. dir.

Tervetuloa

Kiitos, että valitsit Ebecon. Toivomme, että lattialämmitysjärjestelmästäsi on sinulle iloa pitkäksi aikaa. Jotta takuu olisi voimassa, tuote on asennettava ja sitä on käsiteltävä tämän käyttöohjeen mukaan. Siksi on tärkeää, että luet käyttöoppaan.



Tärkeää

Lattialämmitysjärjestelmä on vahvavirtalaite, ja siksi se on asennettava voimassa olevien määräysten mukaan ja valtuutetun sähköasentajan toimesta. Jotta takuu olisi voimassa, takuutodistuksen on oltava oikein ja kokonaan täytetty sekä valtuutetunsähköasentajan allekirjoittama.

- Saa asentaa vain sisätiloihin.
- Lämmityskaapelia ei saa katkaista. Sitä ei saa myöskään asettaa ristikkäin tai lähemmäs kuin 5 cm:n päähän.
- Kytkenäkaapelin saa katkaista.
- Termostaatin anturikaapelin saa katkaista.
- Kaapelin resistanssi ja eristys tulee mitata ohjeiden mukaan. Dokumentoi arvot Takuu Ebeco -verkkosovelluksessamme tai takuutodistuksessa.
- Kaapelijärjestyksestä tulee olla piirros tai valokuva keskuksessa.
- Keskukseen asennetaan kyltti *Lämmityskaapeli asennettu*.

Alusta

Lämpökaapeli vedetään betonista, kipsistä tai lastulevystä tehtyjen lattiarakenteiden päälle ja täytetään sitten sopivalla tasoitusmassalla.

Puu- ja lastulevylattioita, joissa lattiapalkkien väli on yli 30 cm, on vahvistettava halkeilun ja klinkkerilaattojen irtoamisen välttämiseksi. Käytä Ebeco Thermo Boardia (katso Energiansäästövälikit ja tuotteen asennusohje).

Maata vasten oleville eristämättömille betonilattioille suositellaan aina lisäeristystä, eikä lämpöä suljeta kokonaan kesän aikana niin sanotun käänteisen kosteutumisen estämiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota milloin tahansa yhteyttä Ebecoon. Soita 042-49 351 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@ebeco.fi. Saat myös lisätietoja osoitteesta ebeco.fi.

- Lattialämmitys on ohjattava termostaatilla – Ebeco EB-Therm. Vaihtoehtoiset säätölaitteet hyväksytään, mutta niiden on täytettävä asetuksessa (EU) 2024/1103 vahvistetut ekosuunnitteluperusteet.
- Järjestelmä tulee kytkeä 230 V:n jännitteeseen 30 mA:n vikavirtasuojakytkimellä.
- Lämmityskaapelia ei saa sijoittaa kiinteiden kalusteiden alle, joita ovat esimerkiksi tiskipöydät, kaapit, sisäseinät jne., koska se nostaa lämpötilaa.
- Kosteissa tiloissa lämmityskaapeli tulee sijoittaa tiivistekerroksen alle.
- Odota tasoituksen jälkeen 4 viikkoa, ennen kuin kytket lämmön päälle. Näin tasoite ehtii kuivua kunnolla.
- Jos huoneessa on puulattia, on aina käytettävä *Huone- ja lattiatemostaattia*.
- Lattiamateriaalin suurin sallittu lämmönvastus on 0,16 m² K/W.

Lattiamateriaali

Thermoflex voidaan asentaa klinkkeri- ja luonnonkivilattian, puu- ja laminaattilattian sekä muovimaton alle.

Sisään tasoituksen yhteydessä lämpökaapeli on vedettävä mahdollisimman ohueen tasoitekerrokseen sopivalla tasoitusmassalla seuraavasti:

Klinkkeri-/luonnonkivilattia 5 mm
Puu-/laminaattilattia, 10 mm
Muovimatto 15 mm

Katso alalla voimassa olevista määräyksistä tarkat lattian rakenteeseen, tasoitteen käyttöön, tiivistekerrokseen, laatoitukseen, saumaukseen ym. liittyvät ohjeet. Erityiskysymyksissä kannattaa ottaa yhteys tavarantoimittajaan.

Suosituksset ja enimmäisteho kriteerien ja tarpeiden mukaan:

Lämpökaapeli	Suositeltu teho	
Sisään tasoitukseen	60-160 W/m ²	
Lattiamateriaali	Ohjaus	Alusta
Klinkkeri/luonnonkivi Maks. 160 W/m ²	Huone/ lattia	Betoni Maks. 160 W/m ²
Puu/laminaatti/muovimatto Maks. 75 W/m ²	Huone + lattia	Palava Maks. 120 W/m ²
Huoneen tehontarve määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin se on eristetty, sen ilmankierrosta ja ulkolämpötilasta.		

Alan ohjeet puu-/laminaatti- ja muovilattioihin, lattialämmitys

Yleiset olosuhteet: Suurin sallittu pintalämpötila on 27 °C. Tämä pätee myös mattojen ja huonekalujen alla.

Peittäminen:
Huomaa, että puu-/laminaatti- ja muovilattiapäällysteiden ollessa lattialämmityksen päällä on vaarana seuraavat:

- Yliämpö lattiassa
- Huoneen lämpötila laskee liian alhaiseksi

Peittämiseen sisältyvät matot, sängyt ilman tuuletettua soppia, kirjahyllyt peittävällä pohjalla, keittiön kaapit yms.

Tekniset erittelyt

160 W/m²

Thermoflex 160	Teho	Pinta-ala	Nimellislämpöteho	Suurin jatkuva lämpöteho	Vastus*
81 766 21	165 W	1,0 m ²	0,165 kW	0,165 kW	325 Ω
81 766 22	220 W	1,4 m ²	0,22 kW	0,22 kW	238 Ω
81 766 23	275 W	1,7 m ²	0,275 kW	0,275 kW	194 Ω
81 766 24	365 W	2,2 m ²	0,365 kW	0,365 kW	146 Ω
81 766 25	430 W	2,7 m ²	0,43 kW	0,43 kW	123 Ω
81 766 26	510 W	3,2 m ²	0,51 kW	0,51 kW	104 Ω
81 766 27	580 W	3,6 m ²	0,58 kW	0,58 kW	91 Ω
81 766 28	690 W	4,4 m ²	0,69 kW	0,69 kW	77 Ω
81 766 29	870 W	5,4 m ²	0,87 kW	0,87 kW	61 Ω
81 766 30	1030 W	6,5 m ²	1,03 kW	1,03 kW	52 Ω
81 766 31	1270 W	7,9 m ²	1,27 kW	1,27 kW	42 Ω
81 766 32	1480 W	9,3 m ²	1,48 kW	1,48 kW	36 Ω
81 766 33	1840 W	11,5 m ²	1,84 kW	1,84 kW	29 Ω
81 766 34	2230 W	13,9 m ²	2,23 kW	2,23 kW	24 Ω

*Toleranssi -5 % - +10 % + 20 °C:ssa IEC 60800:n mukaisesti

120 W/m²

Thermoflex Kit 500	Thermoflex Kit 200	Thermoflex 120	Teho	Pinta-ala	Nimellislämpöteho	Suurin jatkuva lämpöteho	Vastus*
81 762 11	81 761 30	81 765 60	150 W	1,25 m ²	0,15 kW	0,15 kW	352,7 Ω
81 762 13	81 761 31	81 765 62	200 W	1,7 m ²	0,2 kW	0,2 kW	264,5 Ω
81 762 15	81 761 32	81 765 64	250 W	2,1 m ²	0,25 kW	0,25 kW	211,6 Ω
81 762 16	81 761 33	81 765 66	340 W	2,7 m ²	0,34 kW	0,34 kW	155,6 Ω
81 762 17	81 761 34	81 765 68	410 W	3,4 m ²	0,41 kW	0,41 kW	129 Ω
81 762 18	81 761 35	81 765 70	480 W	3,9 m ²	0,48 kW	0,48 kW	110,2 Ω
81 762 19	81 761 36	81 765 72	530 W	4,4 m ²	0,53 kW	0,53 kW	99,8 Ω
81 762 20	81 761 37	81 765 74	640 W	5,4 m ²	0,64 kW	0,64 kW	82,7 Ω
81 762 21	81 761 38	81 765 76	780 W	6,6 m ²	0,78 kW	0,78 kW	67,8 Ω
81 762 22	81 761 39	81 765 78	940 W	7,9 m ²	0,94 kW	0,94 kW	56,3 Ω
81 762 23	81 765 27	81 765 79	1170 W	9,6 m ²	1,17 kW	1,17 kW	45,2 Ω
81 762 24	81 761 40	81 765 80	1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω
81 762 25	81 765 28	81 765 81	1700 W	14,0 m ²	1,7 kW	1,7 kW	31,1 Ω
Lisäsarja ilman termostaattia							
81 765 80			1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω

*Toleranssi -5 % - +10 % + 20 °C:ssa IEC 60800:n mukaisesti

60 Wm/2

Thermoflex 60	Teho	Pinta-ala	Nimellislämpöteho	Suurin jatkuva lämpöteho	Vastus*
81 763 30	80 W	1,3 m ²	0,08 kW	0,08 kW	661,3 Ω
81 763 31	125 W	2,1 m ²	0,125 kW	0,125 kW	423,2 Ω
81 763 32	170 W	2,8 m ²	0,170 kW	0,170 kW	311,2 Ω
81 763 33	215 W	3,6 m ²	0,215 kW	0,215 kW	246 Ω
81 763 34	265 W	4,4 m ²	0,265 kW	0,265 kW	199,6 Ω
81 763 35	325 W	5,4 m ²	0,325 kW	0,325 kW	162,8 Ω
81 763 36	395 W	6,6 m ²	0,395 kW	0,395 kW	133,9 Ω


*Toleranssi -5 % - +10 % + 20 °C:ssa IEC 60800:n mukaisesti

Materiaalit ja lisävarusteet

Sisältyy pakkaukseen

- Lämmityskaapelijärjestelmä 2,5 metrin kytkentäkaapelilla
- Termostaatin anturikaapelilla (Thermoflex Kit)
- Taipuisan muoviputken sovittimella (Thermoflex Kit)
- Kyltin *Lämmityskaapeli asennettu* (Thermoflex Kit).


Vertaa oman pakkauksesi sisältöön. Tarkista kaapelirullan etiketistä, että sait oikean pituisen kaapelin.

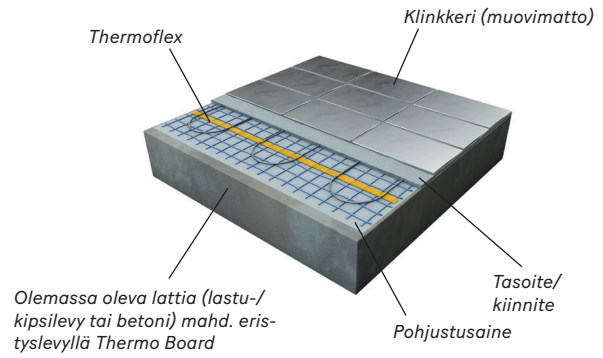


Katso myös alan *koosteita tiloja* koskevat määräykset.

Anturi- ja kytkentäkaapelin sijoittaminen


1a. Thermoflex Kit sisältää kierre putki sinetöity päättöy. Sen sisään sijoitetaan *termostaatin anturikaapeli*.

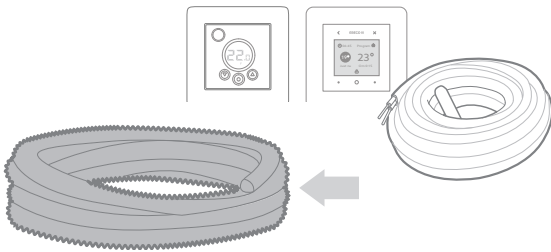



1b. Anturikaapelin päätä ei saa peittää matoilla tai kalusteilla.

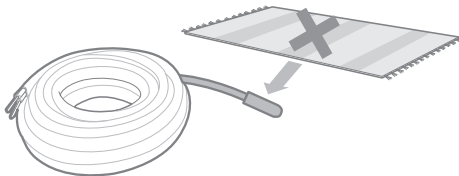

2a. Lattialämmityskaapelissa on 2,5 metrin kytkentäkaapeli. Se asennetaan sähkömateriaalille suunniteltuun VP-putkeen/muoviputkeen (ei sisälly).

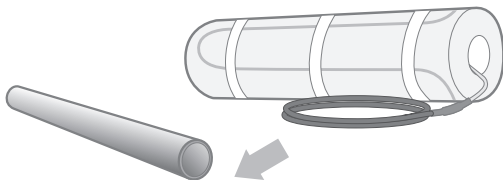


2b. Liitäntäkaapelin liitoskappale ja päätykappale eivät saa olla sijoitettuina suihkutilan/lattia-altaan sisälle tai niiden läheisyyteen. Ne on sijoitettava alueiden 0 ja 1. Vähintään 60 cm:n päähän suihkutilasta. *Täydentävässä sarjassa molemmat kylmäkaapelit on vedettävä ylös ja kytkettävä rinnakkain termostaattiin.*

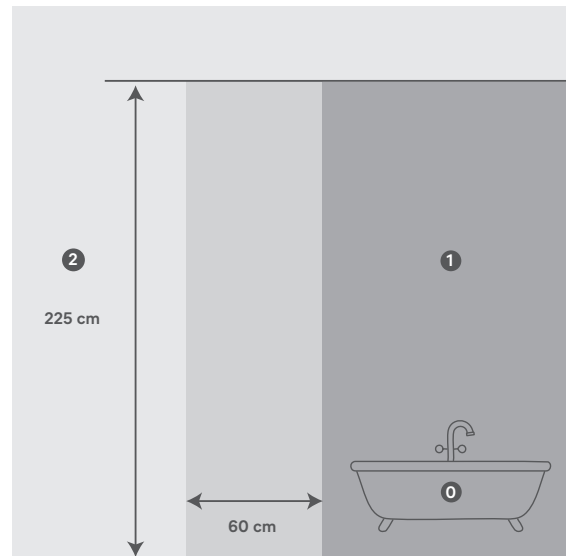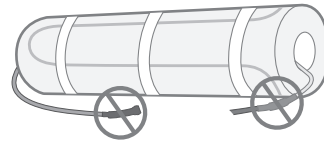


3. Spiraaliletku ja putki asetetaan vierekkäin seinässä olevaan syvennykseen.

Tarvittaessa tehdään lattiaan syvennys spiraaliletkulle kahden lämpökaapelin väliin, jotka päättyvät 30 – 60 cm seinästä. Lämpökaapelin ja liitäntäkaapelin sauma on valettava sisään eikä sitä saa asettaa seinään tai putkeen, eikä sitä saa taivuttaa. Lähin taivutus on oltava vähintään 10 cm saumasta (katso kuva).

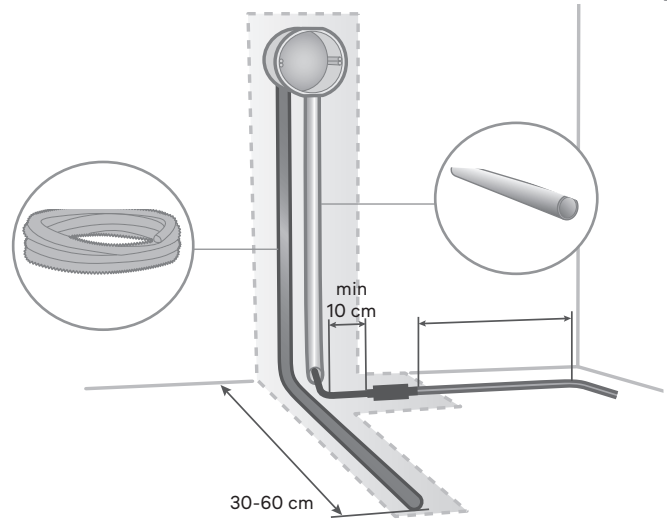


Valmistele alusta

1. Varmista, että lattia on tukeva, siinä ei ole kimmoisuutta, likaa tai vanhaa lattiapinnoitetta. Alustan tulee myös olla pohjustettu ja kuivattava hyvän tarttuvuuden varmistamiseksi liimalla tai teipillä kiinnitettäessä.

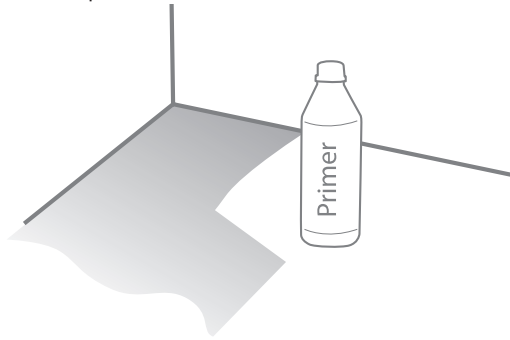


2. Piirrä lattiaan maton/mattojen paikat.

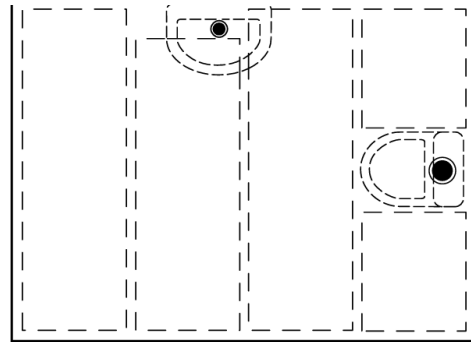

Asennus


1. Tee ensimmäinen kaapelin eristys- ja resistanssimittaus. Täytä testipöytäkirja tai käytä Takuu Ebecoa matkapuhelimessa.

MΩ
/ Ω

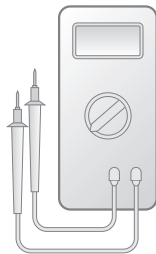


2. Aloita nurkasta ja levitä matto lattialle. Jos kylmäkaapeli ei yllä yhdyskohtaan/termostaattiin, voidaan mattoa leikata niin monta kaapelikierrosta kun tarve vaatii ja kaapeli asennetaan seinää pitkin jotta päästäisiin lähemmäksi.

3. Irrota suojakalvo ja aseta matto paikalleen. Kauli maton ja työntää lattiaa vasten.

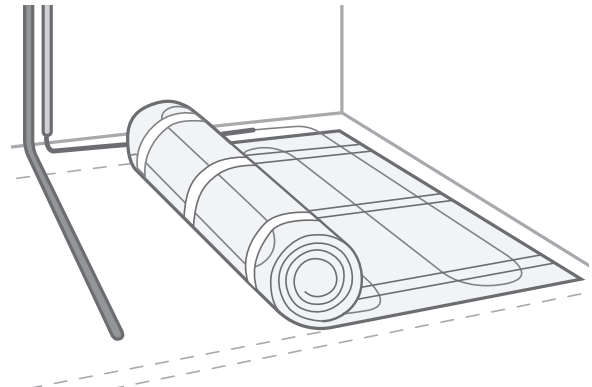


4. Rullaa matto lattian yli vastakkaiseen seinään asti. Leikkaa verkko auki vahingoittamatta johtoa, rullaa matto takaisin. Kun verkkoa leikataan auki, kaapeleiden välin on oltava vähintään 5 cm.

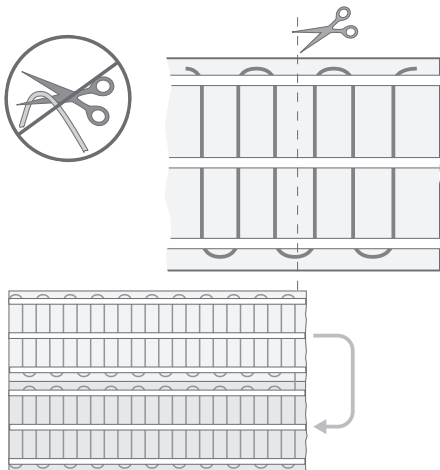


5. Matto ei saa sijoittaa kiinteiden kalusteiden, kuten WC-istuinten alle. WC-istuimen voi mielellään kiinnittää silikonilla ruuvauksen sijaan.

Kohdalla leikkaa verkosta yksi kierros auki ja ohita este. Leikkaa auki vielä yksi kierros ja asenna kaapeli kuvan mukaan. Näin tehdään, jotta Thermoflexmattoa voitaisiin rullata "oikeaan" suuntaan.

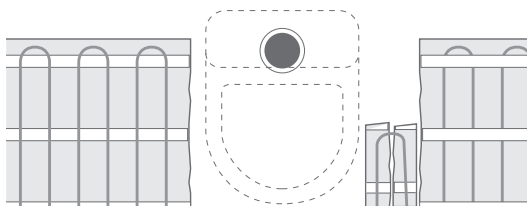

6. Paina matto kiinni käsillä tai jaloilla, niin että se tarttuu kunnolla. Tämä on erityisen tärkeää rosoisilla alustoilla, esim. betonilla. Käytä pehmeäpohjaisia kenkiä tai kävele paljain jaloin kaapelin suojaamiseksi. Jos et levitä tasoitetta heti asennuksen jälkeen - paina matto paikalleen vielä kerran juuri ennen tasoitteen levittämistä. Jos haetaan vielä parempaa kiinnitystä, voidaan lattialle levittää vielä yksi kerros laimentamatonta primeriä, jolloin matto kiinnittyy erittäin hyvin lattiaa vasten. Kipsilevyihin ja vastaaviin alustoihin verkko voidaan kiinnittää myös nitomapistoolilla.

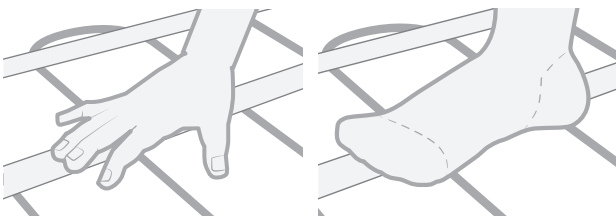


Odota asennuksen jälkeen 4 viikkoa ennen lämmön kytkemistä päälle. Sen jälkeen voit lisätä lämpöä vähitellen.


Energiansäästövinkki!

Ebeco Thermo Board on erityisesti Thermoflex Kit 500/200:lle klinkkeri- ja luonnonkivilattian alle suunniteltu eristyslevy. Eristyslevyn ominaisuuksien ansiosta lattialämmitysjärjestelmä vaikuttaa erittäin nopeasti. Yhdessä termostaatin ener-


7. Tee toinen kaapelin eristys- ja resistanssimittaus ja täytä testipöytäkirja tai käytä Takuu Ebecoa matkapuhelimessa. Dokumentoi kaapelin sijainti valokuvalla.

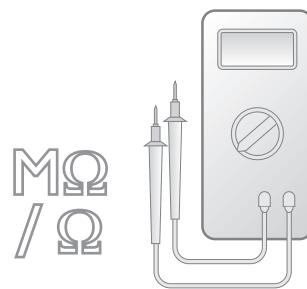

8. Tasoita lattia sopivalla lattiatasoitteella. Muista, että kaapelin on oltava kosteissa tiloissa tiivistekerroksen alla.

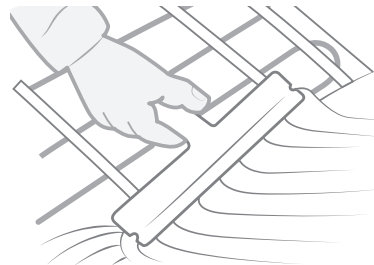

9. Jos mahdollista tasoituksen tai valmiin lattiapääällysteen jälkeen, tee kolmas lämpökaapelin eristys- ja resistanssimittaus. Täytä testipöytäkirja tai käytä Takuu Ebecoa matkapuhelimessa.

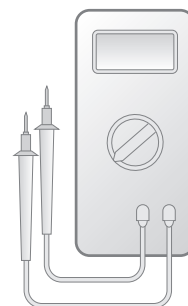

giasäästöohjelman kanssa saat aikaan järjestelmän, joka säästää perinteiseen lattialämmitykseen verrattuna eristämättömällä betonilattialla. Sitä voi käyttää sekä kosteissa että kuivissa tiloissa ja se korvaa lattiarakenteessa kipsilevyn.

Testipöytäkirja

	Ennen levittämistä		Kiinnityksen jälkeen		Lattiapinnoituksen jälkeen	
Tuote	Resistanssiarvo*	Eristysarvo	Resistanssiarvo*	Eristysarvo	Resistanssiarvo*	Eristysarvo
E-nro: Kaapeli / matto 1						
E-nro: Kaapeli / matto 2						

Min.eristysarvo 10 MΩ (min. 500 V).

*Toleranssi -5 % - +10 % lämpötilassa + 20 °C standardin IEC 60800 mukaisesti

Tuotteet

Tuote:

☐

Thermoflex Kit 200 - 120 W

☐

Thermoflex Kit 500 - 120 W

☐

Thermoflex 60*

☐

Thermoflex 120*

☐

Thermoflex 160*

*yhdistettynä seuraaviin

☐

EB-Therm 205

☐

EB-Therm 300

☐

EB-Therm 500

☐

EB-Therm 800

☐

Muu ohjaus:

On asennettu seuraaviin tiloihin:

	E-nro:	Pituus/koko:	Teho/jännite:
☐ Aula			
☐ Keittiö			
☐ Kosteä tila			
☐ Olohuone			
☐ Makuuhuone			
☐ Kuisti			
☐ Muu			

Pidennetty takuu-aika 25 vuoteen ja yksinkertaisempi dokumentaatio
Garantera-sovelluksella

Haluatko välttyä paperisen pöytäkirjan täyttämiseltä ja ylläpidolta? Takuu on palvelu, joka helpottaa työtäsi valtuutettuna asentajana. Palvelun avulla dokumentoit mittaustiedot, tallennat asennusvalokuvat ja luot digitaalisen takuutodistuksen lähetettäväksi asiakkaalle. Lue lisää palvelusta ja sen käytöstä osoitteessa garantera.ebeco.com

Vinkki!

☐ **Asennettu järjestelmä dokumentoitu valokuvalla/piirroksella**

Sähköasennuksen suorittanut:

Yritys:

Päiväys:

Asentaja (tekstillä):

Allekirjoitus:

Takuuehdot

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit ja Foil 230 V 20

Ebeco AB myöntää 12 vuoden materiaalivikojä koskevan takuun Cable Kitin, Cableflexin, Thermoflex Kitin, Thermoflex, Foil Kitin ja Foil 230 V:n lämpökaapeleille/kalvoille, niiden mukana toimitetut tarvikkeet ja eristyslevy mukaan lukien (jäljempänä "Tuotteet").

Jos Tuotteissa ilmenee materiaalivikojä takuuaikana, Ebeco AB sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan Tuotteet siten, että tästä ei aiheudu kuluja ostajalle. Lisäksi Ebeco AB sitoutuu palauttamaan lattian alkuperäiseen kuntoon suoritettun korjauksen tai vaihdon jälkeen. Jotta vika voitaisiin korjata, ostajan on täytynyt säästää tai hänellä on oltava käytettävissä 1 m² nykyistä lattiamateriaalia.

Ebeco AB myöntää 5 vuoden tuotetakuun mukana toimitet-
tavalle termostaatile.

Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että Tuotteiden asennuksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti. Myös jonkin seuraavista vaatimuksista on täyt-
tyttävä:

A) Asennus suoritetaan käyttäen Ebecon Takuu-sovellusta ja dokumentoidaan siihen.

Tai

B) Tämän takuutodistuksen ja testipöytäkirjan on oltava kokonaan täytetty, minkä lisäksi asennuksen suorittaneen sähköasentajan on allekirjoitettava ne yhdessä materiaa-
lierittelyn tai laskun kanssa. Lisäksi on oltava valokuvia, joista Tuotteet näkyvät kokonaan asennuksen jälkeen mutta ennen niiden peittämistä, tai vaihtoehtoisesti yksityiskoh-
tainen luonnos tuotteiden loppupäistä ja liitososista sekä lattia-anturin tarkasta sijainnista.

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja tai jos joku muu kuin valtuu-
tettu sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korja-
uksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet viallisen
materiaalin ja lattiarakenteen käytöstä tai asennusvirheestä.
Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
il kivallasta, tulipalosta, salamaniskusta, vesivahingosta tai
huolimattomasta, epänormaalista käytöstä tai onnettomuu-
desta.

Takuuta koskevien vaatimusten yhteydessä sovelletaan seu-
raavaa: Ebeco AB:lle on ilmoitettava ennen muita toimenpi-
teitä. Lisäksi on esitettävä takuutodistus asennuslaskuineen
tai materiaalierittelyineen sekä täytetty ja allekirjoitettu
testipöytäkirja.

Pidennä takuuaikaa 25 vuoteen Takuu- sovelluksella

Ebecon digitaalisessa Takuu-sovelluksessa voit dokumen-
toida kaikki lämpökaapeli asennukset yksinkertaisesti,
turvallisesti ja jäsennellysti. Takuu-sovelluksen avulla tehty
asennus saa materiaalivirheiden osalta automaattisesti 25
vuoteen pidennetyn takuun. Laajennettu takuu on voimas-
sa vain silloin, kun tuote asennetaan yhdessä soveltuvan
kanssa ohjausjärjestelmän kanssa ja asennuksen on tehnyt
valtuutettu sähköasentaja.

Takuu-sovellus lähettää digitaalisen takuutodistuksen säh-
köpostitse käyttäjälle, joka on sitten vastuussa sen tallen-
tamisesta ja esittämisestä takuuvaatimuksen yhteydessä.

Termostaattilla on edelleen 5 vuoden tuotetakuu.

EBECO AB
Martin Larsson, toimitusjohtaja

Herzlich willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für Ebeco entschieden haben! Wir hoffen, dass Sie lange Zeit große Freude an Ihrer Fußbodenheizung haben. Um den Garantieanspruch zu wahren, muss das Produkt gemäß dieser Anleitung installiert und betrieben werden. Daher ist es wichtig, dass Sie die

Anleitung aufmerksam lesen. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gern an Ebeco wenden. Telefon +46 31-707 75 50 oder per E-Mail an info@ebeco.se. Weitere Informationen siehe Webseite ebecoheating.de.



Wichtig!

Die Fußbodenheizung läuft über Starkstrom und muss daher gemäß den geltenden Vorschriften von einem autorisierten Elektroinstallateur installiert werden. Damit die Garantie in Anspruch genommen werden kann, muss die Garantiebescheinigung korrekt und vollständig ausgefüllt und vom autorisierten Elektroinstallateur unterschrieben werden.

- Nur für Innenräume vorgesehen!
- Das Heizkabel darf nicht gekürzt oder durchtrennt werden. Es darf auch nicht über Kreuz oder dichter als 5 cm verlegt werden.
- Das Anschlusskabel darf gekürzt werden.
- Das Thermostat-Sensorkabel darf gekürzt werden.
- Isolierung und den Widerstand des Kabels sind gemäß den Anweisungen zu messen. Die Werte in unserer Web App „Garantera Ebeco“ oder auf dem Garantieschein dokumentieren.
- Eine Skizze oder ein Foto der Kabelverlegung ist ebenfalls zu dokumentieren.

- Das Schild *Heizkabel installiert* ist im Schaltschrank anzubringen.
- Die Fußbodenheizung muss mit einem Thermostat gesteuert werden – Ebeco EB-Therm. Alternative Regelgeräte sind zulässig, müssen jedoch die Ökodesign-Kriterien gemäß Verordnung (EU) 2024/1103 erfüllen.
- Das System muss über einen FI-Schutzschalter mit 30 mA an eine Netzspannung von 230 V angeschlossen werden.
- Das Heizkabel darf nicht unter festen Einrichtungsgegenständen wie Küchentheken, Schränken, Innenwänden usw. verlegt werden, da es für eine erhöhte Temperatur sorgt.
- In Feuchträumen muss das Heizkabel unter einer Sperrschicht verlegt werden.
- Nach dem Eingießen bis zum Einschalten der Heizung 4 Wochen warten. Der Estrich muss gründlich trocknen.
- In Räumen mit Holzfußböden sollte stets *die Funktion Raum- und Bodenthermostat* genutzt werden.
- Die maximal zulässige Hitzebeständigkeit des Bodenmaterials beträgt 0,16m² K/W.

Untergrund

Das Heizkabel wird auf Beton-, Gips- oder Spanplattenbodenkonstruktionen verlegt und anschließend mit einer geeigneten Nivellierungsmasse bedeckt.

Böden aus Holz- und Spanplatten mit mehr als 30 cm Abstand zwischen den Tragbalken müssen verstärkt werden, um Rissbildung und das Ablösen von Fliesen zu verhindern. Verwenden Sie das Ebeco Thermo Board (siehe Energiespartipps und die Montageanleitung des Produkts).

Bei nicht isolierten Betonböden auf der Erde empfiehlt sich immer eine zusätzliche Dämmung. Außerdem sollte die Wärme im Sommer nicht komplett abgeschaltet werden, da mit der sogenannten umgekehrten Feuchtigkeitsmigration entgegengewirkt wird.

Bodenmaterial

Thermoflex kann unter Klinker- und Natursteinböden, Holz- und Laminatböden und Kunststoffmatten verlegt werden.

Das Heizkabel beim Einbetten wie folgt in einer Mindestestrichschicht mit der entsprechenden Nivellierungsmasse verlegen:

Klinker-/Natursteinboden 5 mm
Holz-/Laminatboden 10 mm
Kunststoffmatte 15 mm

Bei der Bodenkonstruktion, beim Estrich, bei der Sperrschicht, beim Fliesenverlegen, beim Verfugen usw. sind die offiziellen Regeln des Handwerks einzuhalten. Bei spezifischen Fragen ist Kontakt zum Hersteller aufzunehmen.

Empfehlungen und Höchstleistung hängen von Kriterien und Bedürfnissen ab:

Heizkabel

Zum Einbetten

Empfohlene Leistung

60-160 W/m²

Bodenmaterial

Klinker/Naturstein
Max 160 W/m²

Holz/Laminat/Kunststoffmatte
Max 75 W/m²

Führung

Zimmer/
Fußboden

Zimmer +
Fußboden

Untergrund

Beton
Max. 160 W/m²

Brennbar
Max. 120 W/m²

Der Leistungsbedarf des Raumes hängt davon ab, wie gut seine Isolierung, sein Luftumsatz und die Außentemperatur ist.

Branchenrichtlinien für Holz-/Laminat- und Kunststoffböden auf Fußbodenheizung

Rahmenbedingungen: Die maximal zulässige Oberflächentemperatur beträgt 27 °C. Dies gilt auch unter Teppichen und Möbeln.

Abdeckung:

Es ist zu beachten, dass alle auf einer Fußbodenheizung verlegten Holz-/Laminatbeläge und Kunststoffböden ein Risiko darstellen:

- Übertemperatur im Boden
- Die Temperatur im Raum kann zu niedrig werden.

Teppiche, Betten ohne belüfteten Sockel, Bücherregale mit Abdeckboden, Küchenschränke usw. fallen in diesen Bereich.

Technische Daten

160 W/m²

Thermoflex 160	Leistung	Oberfläche	Nennwärme-leistung	Max. kontin. Wärmeleistung	Widerstand*
89 612 00	165 W	1,0 m ²	0,165 kW	0,165 kW	325 Ω
89 612 01	220 W	1,4 m ²	0,22 kW	0,22 kW	238 Ω
89 612 02	275 W	1,7 m ²	0,275 kW	0,275 kW	194 Ω
89 612 03	365 W	2,2 m ²	0,365 kW	0,365 kW	146 Ω
89 612 04	430 W	2,7 m ²	0,43 kW	0,43 kW	123 Ω
89 612 05	510 W	3,2 m ²	0,51 kW	0,51 kW	104 Ω
89 612 06	580 W	3,6 m ²	0,58 kW	0,58 kW	91 Ω
89 612 07	690 W	4,4 m ²	0,69 kW	0,69 kW	77 Ω
89 612 08	870 W	5,4 m ²	0,87 kW	0,87 kW	61 Ω
89 612 09	1030 W	6,5 m ²	1,03 kW	1,03 kW	52 Ω
89 612 10	1270 W	7,9 m ²	1,27 kW	1,27 kW	42 Ω
89 612 11	1480 W	9,3 m ²	1,48 kW	1,48 kW	36 Ω
89 612 12	1840 W	11,5 m ²	1,84 kW	1,84 kW	29 Ω
89 612 13	2230 W	13,9 m ²	2,23 kW	2,23 kW	24 Ω

* Toleranz - 5 % + 10 % bei + 20 °C gemäß IEC 60800

120 W/m²

Thermoflex Kit 500	Thermoflex Kit 200	Thermoflex 120	Leistung	Oberfläche	Nennwärme-leistung	Max. kontin. Wärmeleistung	Widerstand*
89 611 00	89 602 30	89 605 79	150 W	1,25 m ²	0,15 kW	0,15 kW	352,7 Ω
89 611 01	89 602 32	89 605 80	200 W	1,7 m ²	0,2 kW	0,2 kW	264,5 Ω
89 611 02	89 602 34	89 605 82	250 W	2,1 m ²	0,25 kW	0,25 kW	211,6 Ω
89 611 03	89 602 36	89 605 84	340 W	2,7 m ²	0,34 kW	0,34 kW	155,6 Ω
89 611 04	89 602 38	89 605 85	410 W	3,4 m ²	0,41 kW	0,41 kW	129 Ω
89 611 05	89 602 40	89 605 86	480 W	3,9 m ²	0,48 kW	0,48 kW	110,2 Ω
89 611 06	89 602 42	89 605 88	530 W	4,4 m ²	0,53 kW	0,53 kW	99,8 Ω
89 611 07	89 602 44	89 605 90	640 W	5,4 m ²	0,64 kW	0,64 kW	82,7 Ω
89 611 08	89 602 46	89 605 92	780 W	6,6 m ²	0,78 kW	0,78 kW	67,8 Ω
89 611 09	89 602 48	89 605 94	940 W	7,9 m ²	0,94 kW	0,94 kW	56,3 Ω
89 611 10	89 602 49	89 605 95	1170 W	9,6 m ²	1,17 kW	1,17 kW	45,2 Ω
89 611 11	89 602 50	89 605 96	1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω
89 611 12	89 602 52	89 605 98	1700 W	14,0 m ²	1,7 kW	1,7 kW	31,1 Ω
Ergänzungsset ohne Thermostat							
89 605 96			1380 W	11,5 m ²	1,38 kW	1,38 kW	38,3 Ω

* Toleranz - 5 % + 10 % bei + 20 °C gemäß IEC 60800

60 W/m²

Thermoflex 60	Leistung	Oberfläche	Nennwärme-leistung	Max. kontin. Wärmeleistung	Widerstand*
89 610 00	80 W	1,3 m ²	0,08 kW	0,08 kW	661,3 Ω
89 610 01	125 W	2,1 m ²	0,125 kW	0,125 kW	423,2 Ω
89 610 02	170 W	2,8 m ²	0,170 kW	0,170 kW	311,2 Ω
89 610 03	215 W	3,6 m ²	0,215 kW	0,215 kW	246 Ω
89 610 04	265 W	4,4 m ²	0,265 kW	0,265 kW	199,6 Ω
89 610 05	325 W	5,4 m ²	0,325 kW	0,325 kW	162,8 Ω
89 610 06	395 W	6,6 m ²	0,395 kW	0,395 kW	133,9 Ω


* Toleranz - 5 % + 10 % bei + 20 °C gemäß IEC 60800

Material und Zubehör

Im Lieferumfang enthalten

- Selbstklebende Heizkabel-Matte mit 2,5 m Anschlusskabel
- Thermostat mit Sensorkabel (Thermoflex Kit)
- Spiralschlauch mit Adapter (Thermoflex Kit)
- Schild *Heizkabel installiert* (Thermoflex Kit).


Kontrollieren Sie, ob Ihr Kit diese Komponenten enthält. Überprüfen Sie das Etikett auf der Kabelrolle, um zu kontrollieren, ob Sie die richtige Größe bekommen haben.

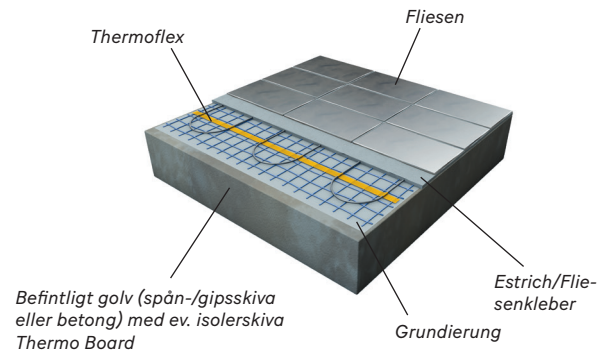


Se även gällande branschregler för våtrum.

Platzierung des Sensorkabels und Anschlusskabels


1a. Das ThermoFlex Kit enthält einen Spiralschlauch mit einem verschlossenen Ende. In diesen Schlauch wird das *Thermostat- Sensorkabel* eingelegt.

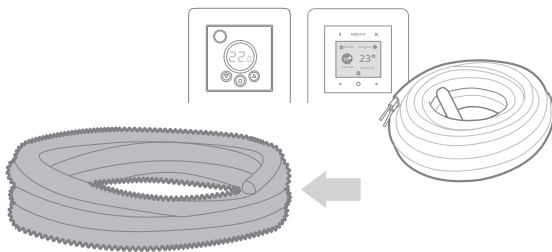



1b. Der Sensor-Kabelabschluss darf nicht von Teppichen oder Möbeln abgedeckt werden.

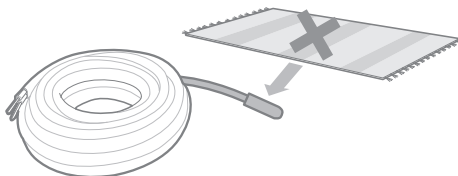

2a. Das Fußbodenheizungskabel hat ein Anschlusskabel von 2,5 Meter Länge. Es wird in einem Kunststoffrohr für Elektromaterialien verlegt (nicht inbegriffen).

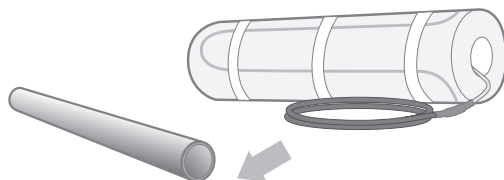


2b. Die Verbindungsstelle zwischen Anschlusskabel und Endverschluss darf nicht innerhalb oder in unmittelbarer Nähe eines eventuellen Duschraums/Bodenablaufs angebracht werden. Sie muss außerhalb der Bereiche 0 und 1 angebracht werden. Mindestens 60 cm außerhalb des Duschraums. *Bei Ergänzungssets müssen beide Kaltkabel nach oben gezogen und im Thermostat parallel geschaltet werden.*

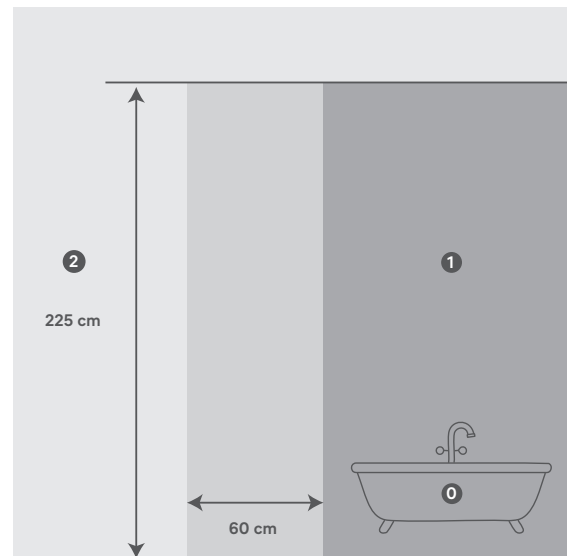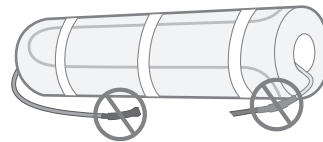


3. Der Spiralschlauch und das Rohr werden nebeneinander in einer Aussparung in der Wand platziert.

Bei Bedarf wird eine Vertiefung für den Spiralschlauch im Boden zwischen zwei Heizkabeln vorgenommen, die 30 – 60 cm von der Wand enden. Die Verbindung zwischen dem Heiz- und dem Anschlusskabel muss eingegossen werden und darf nicht in der Wand oder im Rohr verlegt werden, auch darf sie nicht gebogen werden. Der nächste Bogen muss mindestens 10 cm von der Verbindung entfernt sein (siehe Bild).

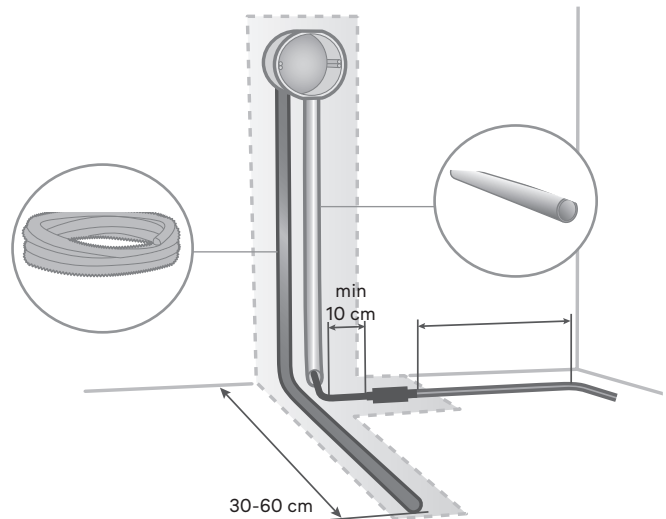


Vorbereitung der Unterlage

1. Stellen Sie sicher, dass der Boden fest ist, nicht federt und frei von Schmutz und alten Bodenbelägen ist. Der Untergrund sollte auch grundiert und trocken sein, um eine gute Haftung bei der Befestigung mit Kleber oder Klebeband zu gewährleisten.

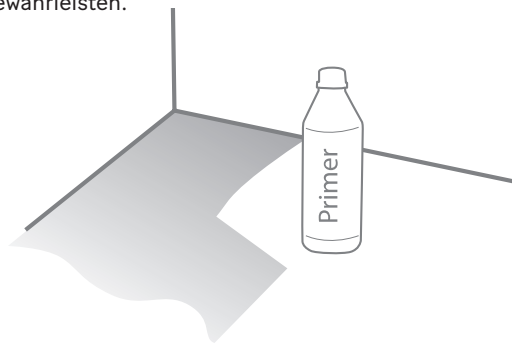


2. Zeichnen Sie auf dem Boden vor, wie die Matten liegen sollen.

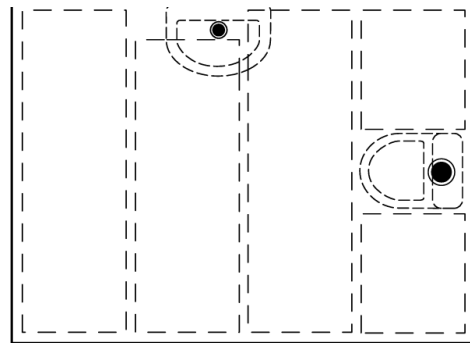


Montage

1. Die erste Isolations- und Widerstandsmessung des Kabels vornehmen. Die Werte ins Testprotokoll oder unter Garanteria im Handy eingeben.

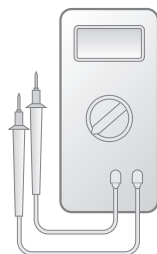


2. Beginnen Sie in einer Ecke und legen Sie das Gitter auf dem Boden aus. Falls das Kaltkabel nicht ausreicht, um den Anschlusspunkt/Thermostaten zu erreichen, können Sie die Matte zwischen den Windungen wie benötigt aufschneiden und das Kabel an der Wand verlegen, um näher zu kommen.

3. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Matte ab und richten Sie die Matte aus. Rollen Sie die Matte aus und drücken Sie sie fest am Boden an.

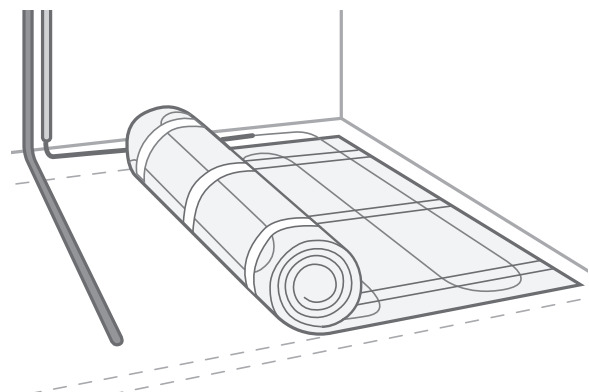


4. Rollen Sie die Matte bis zur gegenüberliegenden Wand aus. Schneiden Sie die Matte auf, ohne das Kabel zu beschädigen und rollen Sie die Bahn zurück. Durch das Aufschneiden der Matte dürfen die Kabel nicht näher als 5 cm beieinander zu liegen kommen.

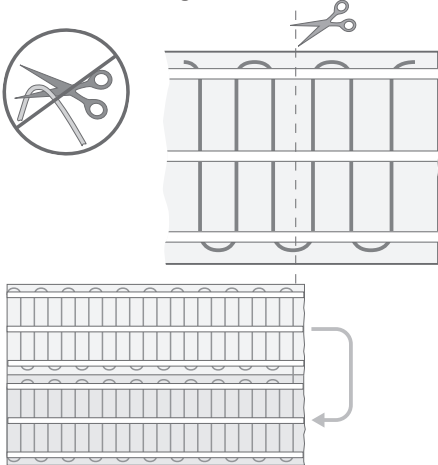


5. Die Matte darf nicht unter fest verankerten Einrichtungen wie z. B. WC-Sitzen platziert werden. Es wäre vorteilhaft, WC-Sitze mit Silikon zu befestigen, statt sie einzuschrauben.


Schneiden Sie eine Windung auf, legen Sie den Abschnitt wie benötigt frei und verlegen Sie die Matte an der Einrichtung vorbei. Schneiden Sie noch eine Windung auf und verlegen Sie das Kabel wie abgebildet. Dies ist nötig, um die Thermoflex-Matte in die „richtige“ Richtung ausrollen zu können.

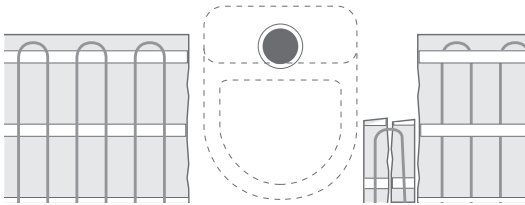


6. Drücken Sie die Matte mit den Händen oder Füßen fest, sodass sie richtig haftet. Dies ist besonders wichtig auf rauen Oberflächen wie z. B. Beton. Benutzen Sie Schuhe mit weichen Sohlen oder gehen Sie barfuß, um das Kabel zu schützen. Wenn Sie den Estrich nicht direkt nach der Verlegung gießen, drücken Sie die Matte kurz vor dem Estrichauftrag noch einmal fest. Zur weiteren Verbesserung der Haftung kann ein weiteres Mal unverdünnte Grundierung auf dem Boden aufgetragen werden.

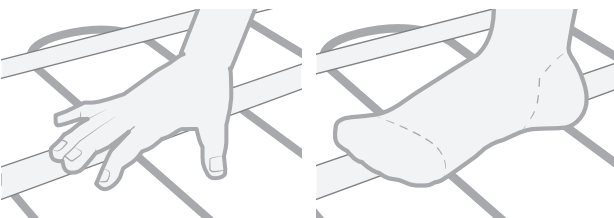


7. Andere Isolations- und Widerstandsmessungen vornehmen und in das Testprotokoll oder unter Garantera auf dem Handy eingeben. Die Position des Kabels mit einem Foto dokumentieren.

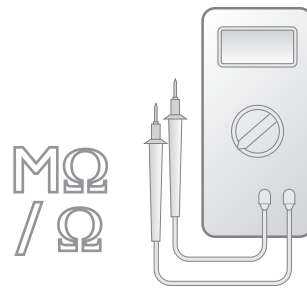

8. Vergießen Sie den Boden mit geeignetem Estrichmaterial. Denken Sie daran, das das Kabel in Feuchträumen unter einer Sperrschicht liegen muss.

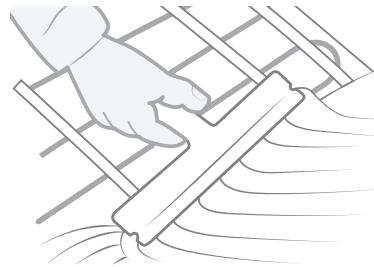

9. Wenn möglich ist nach den Spachtelarbeiten oder nach der Fertigstellung des Bodenbelags eine dritte Isolations- und Widerstandsmessung des Heizkabels durchzuführen. Die Werte ins Testprotokoll oder unter Garantera im Handy eingeben.

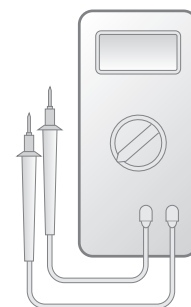

Warten Sie 4 Wochen nach der Installation bis zum Einschalten der Heizfunktion. Erhöhen Sie dann die Wärme allmählich.

Energiespar-Tipps!

Ebeco Thermo Board ist eine Dämmplatte, die speziell für Thermoflex Kit 500/200 entwickelt wurde. Die Eigenschaften der Dämmplatte bewirken, dass die Fußbodenheizung ihre Wirkung besonders schnell entfaltet. In Kombination mit dem

Energiesparprogramm des Thermostaten ergibt sich ein System, das einen Gutteil Energie einspart. Das Thermo Board kann sowohl in Feuchträumen als auch in Trockenräumen eingesetzt werden und es ersetzt dabei die Gipsplatte der Fußbodenkonstruktion.

Testprotokoll

	Vor dem Auslegen		Nach der Fixierung		Nach der Verlegung des Bodenbelags	
Produkt	Widerstandswert*	Isolationswert*	Widerstandswert*	Isolationswert*	Widerstandswert*	Isolationswert*
E-Nr.: Kabel / Matte 1						
E-Nr.: Kabel / Matte 2						

Min. Isolationswert 10 MΩ bei min. 500 V Testspannung.

*Toleranz - 5 % + 10 % bei + 20 °C gemäß IEC 60800

Produkte

Produkt:

- ☐ Thermoflex Kit 200 - 120 W
☐ Thermoflex Kit 500 - 120 W

- ☐ Thermoflex 60*
☐ Thermoflex 120*
☐ Thermoflex 160*

*in Kombination mit:

- ☐ EB-Therm 205
☐ EB-Therm 300
☐ EB-Therm 500
☐ EB-Therm 800
☐ Andere Steuerung:

Installation In den folgenden Bereichen:

	E-Nr.:	Länge/Größe	Leistung/Spannung:
☐ Flur			
☐ Küche			
☐ Nasszelle			
☐ Wohnzimmer			
☐ Schlafzimmer			
☐ Wintergarten			
☐ Sonstige			

Verlängerte Garantiezeit auf 25 Jahre und einfachere Dokumentation mit **Garantera!**

Möchten Sie es sich ersparen, diese Seiten hier auszufüllen und in Ordnung zu halten? Die App Garantera ist ein Service, der dem offiziellen Installateur die Arbeit erleichtert. Mit diesem Service kann man Messdaten dokumentieren, Fotos der Installation speichern und einen digitalen Garantieschein erstellen, der dem Kunden zugesandt wird. Mehr über den Service und die ersten Schritte siehe garantera.ebeco.com.

Hinweis!

☐ Dokumentation der Anlage mit Foto/Skizze

Elektroinstallation ausgeführt von:

Firma: Datum:

Installateur (Druckbuchstaben): Unterschrift:

Garantiebedingungen

Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit und Foil 230 V

Ebeco AB gewährt eine 12-jährige Garantie auf Materialfehler bei Heizkabeln/Folien sowie beiliegendem Zubehör und Dämmplatten im Cable Kit, Cableflex, Thermoflex Kit, Thermoflex, Foil Kit und Foil 230 V, nachfolgend „Produkte“ genannt.

Wenn während der Garantielaufzeit Materialfehler an den Produkten auftreten sollten, übernimmt Ebeco AB deren kostenfreie Reparatur oder den kostenlosen Austausch. Ebeco AB verpflichtet sich auch, nach durchgeführter Reparatur oder Austausch den Fußboden wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Um den Fehler beheben zu können, muss der Käufer 1 m² des vorhandenen Bodenbelag-Materials aufgehoben oder darauf Zugriff haben.

Ebeco AB bietet eine 5-Jahres-Produktgarantie für das mitgelieferte Thermostat an.

Die Garantie gilt erst dann, wenn die Installation der Produkte nach geltenden Vorschriften von einem autorisierten Elektroinstallateur ausgeführt wurde und der Montageanleitung von Ebeco entspricht. Außerdem muss eine der folgenden Anforderungen erfüllt sein:

A) Die Installation wurde unter Verwendung der Ebeco-Dienstleistung Garantera vorgenommen und entsprechend dokumentiert.

Oder

B) Dieser Garantieschein einschließlich Testprotokoll wurde vollständig ausgefüllt und zusammen mit der Materialspezifikation oder Rechnung von dem Elektroinstallateur unterzeichnet, der die Installation durchgeführt hat. Darüber hinaus müssen Fotos verfügbar sein, die alle Produkte nach dem Verlegen, jedoch vor dem Abdecken zeigen. Alternativ kann zur Dokumentation eine detaillierte Skizze der Produkte dienen, aus der die Abschlussenden und Anschlüsse sowie die genaue Platzierung der Bodensensoren hervorgehen.

Die Garantie gilt nicht für Installationen, die von einem nicht autorisierten Elektroinstallateur ausgeführt, geändert oder repariert wurden. Die Garantie ist ebenfalls ungültig, wenn der Fehler auf die Verwendung falscher Materialien und/oder eine falschen Konstruktion oder auf einen Montagefehler zurückzuführen ist. Weiterhin ausgeschlossen sind Fehler aufgrund von Beschädigungen, Brand, Blitzeinschlag, Wasserschäden oder Schäden durch fahrlässiges Verhalten, unzulässige Verwendung oder infolge eines Unfalls.

Soll die Garantie in Anspruch genommen werden, gilt Folgendes: Ebeco AB ist zu benachrichtigen, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Außerdem sind dieser Garantieschein mit dazugehöriger Rechnung für Installation oder Materialspezifikation sowie ein ausgefülltes und unterzeichnetes Testprotokoll vorzulegen.

Die Garantiezeit kann mit Garantera auf 25 Jahre verlängert werden.

Der digitale Service Garantera von Ebeco dokumentiert alle Heizkabelinstallationen einfach, sicher und strukturiert. Eine Installation, die mit Hilfe von Garantera durchgeführt wird, erhält automatisch eine verlängerte Garantiezeit auf 25 Jahre für Sachmängel. Die erweiterte Gewährleistung gilt nur, wenn das Produkt zusammen mit einem zutreffenden Steuersystem installiert und von einem autorisierten Elektroinstallateur vorgenommen wurde.

Über Garantera wird dem Nutzer ein digitales Garantiezertifikat per E-Mail zugestellt, das er dann speichern und im Falle eines Garantieanspruchs vorlegen kann.

Für das Thermostat gilt weiterhin die ursprüngliche Produktgarantie von 5 Jahren.

EBECO AB
Martin Larsson, Geschäftsführer

EBECO AB
Lärjeågatan 11
415 02 Göteborg
SWEDEN

+46 31 707 75 50
info@ebeco.com

ebeco.com