

PRODUKTDATA

COMFORT 300 BY NILAN



Ventilation & passiv varmegenvinding



Bolig



Passiv
varmegenvinding



Ventilation
< 325 m³/h

COMFORT 300



Produktbeskrivelse

Comfort 300 er et energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding for boliger og mindre erhvervsbygninger med et ventilationsbehov på op til 325 m³/h.

Det er et gennemtestet aggregat, der er produceret i mere end 15 år med løbende optimeringer, hvor der er lagt vægt på lavt energiforbrug, nem brugerbetjening og vedligeholdelse.

Derfor er der serviceadgang fra begge sider, hvilket betyder, at Comfort 300 kan anvendes som "højre" eller "venstre" model. Det giver en fleksibel og enkel installation.

Comfort 300 leveres afprøvet og klar til drift. Installation og igangsætning skal foretages af en autoriseret el-installatør.

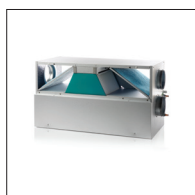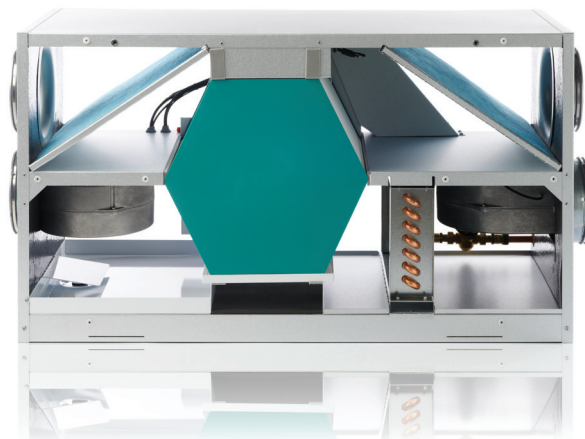

Den to-delte låge giver brugeren nem adgang til at skifte filter, og beskytter samtidig mod at få fingrene i ventilatorer og varmeklader.




De effektive ventilatorer er drevet af energivenlige EC-motorer.

De leverer en konstant luftmængde, og er regulerbare i fire trin.



Modstrømsveksler i polystyren, der har en højere temperaturvirkningsgrad end aluminiumsvekslere.

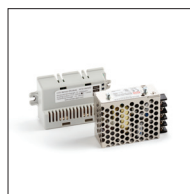


Intelligent fugtføler giver mulighed for at behovsstyre ventilationen afhængig af den gennemsnitlige luftfugtighed i boligen.

CO₂-føler kan tilkøbes.




Der medfølger et overskueligt og brugervenligt betjeningspanel.


Den moderne CTS 602 styring kører Modbus kommunikation

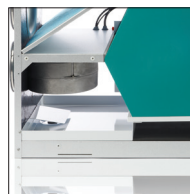

Pulverlakeret kondensbakke forhindre dannelsen af "sur vand", og leder kondensvandet ud.

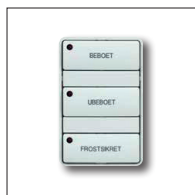

Har boligen IHC, er det muligt at tilslutte styringen til IHC panelet, og styre aggregatet sammen med husets andre installationer.

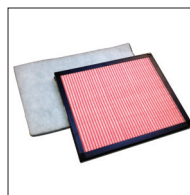


Tidsstyret alarm for filterskift.

Som standard leveres G4 filtre, men der er mulighed for at tilkøbe F7 pollenfilter.



Forberedt for integreret eller ekstern vandvarmeklader.

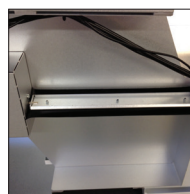

Automatisk bypass spjæld leder udeluften forbi varmeveksleren, når der ikke er behov for varmegenvinding, og sparer dermed energi.

Mulighed for bypass køling.

Tekniske specifikationer

Dimensioner (BxDxH)	1000 x 508 x 560 mm
Vægt (*1)	45/33 kg
Pladetype kabinet	Aluzink stålplade
Varmetab kabinet (*2)	32 W / -32 W
Varmevexlertype	Modstrømsveksler i polystyren
Ventilatortype	EC, volumenkonstante
Filterklasse	Standard G4
Kanaltilslutninger	Ø 160 mm
Kondens afløb	PVC, Ø 20x1,5 mm
Ekstern lækage (*3)	< 1,1 %
Intern lækage (*4)	< 1,8 %

Forsyningsspænding	230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max. optagen effekt/strøm (*5)	270 W/2,2 A
Tæthedsklasse	IP31
Standby effektforbrug	4 W
Elforbrug (*5&6)	420 kWh/år
Omgivelsestemperatur	-20/+40 °C

*1 33 kg er uden sideplader og veksler.

*2 32 W: Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted -12 °C. Fralufttemperatur 20 °C (rum).
-32 W: Udetemperatur -12 °C. Opstillingssted 20 °C. Fralufttemperatur 20 °C (rum).


*3 Ved ± 250 Pa og 300 m³/h iht. EN 308/EN 13141-7.

*4 Ved ± 100 Pa og 300 m³/h iht. EN 308/EN 13141-7.

*5 Effektoptag uden evt. varmelegeme (tilbehør).

*6 Elforbrug ved konstant drift for system med SFP-værdi på 1.000 J/m³ ved 170 m³/h.

Målskema

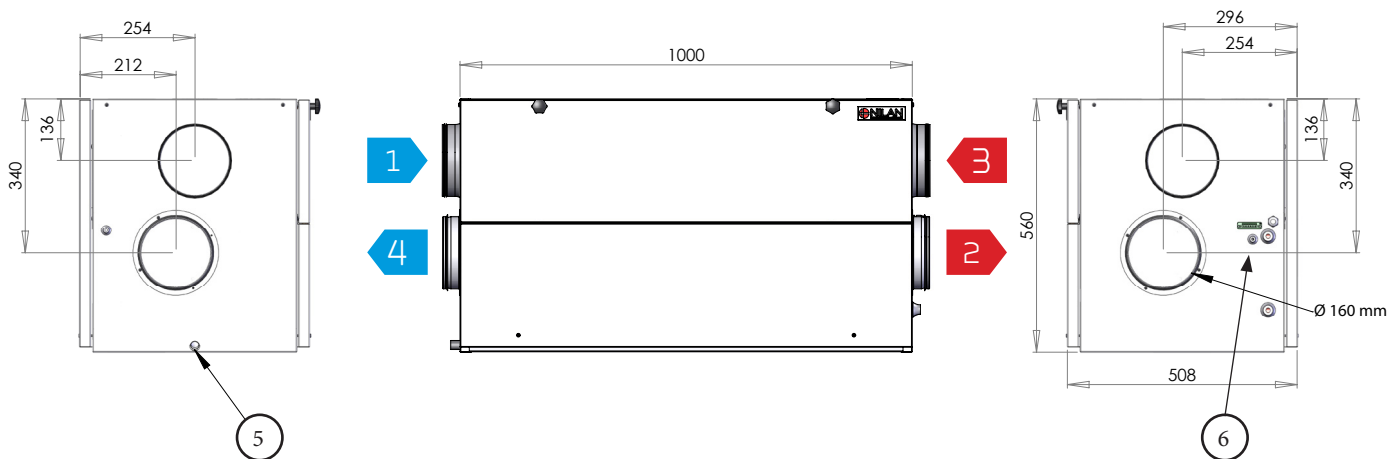

Alle mål er i mm.

Comfort 300 vist med tilgang til primær side (veksler) og tilslutning mod højre. Vendes 180°, hvis tilslutning mod venstre ønskes.

Tilslutninger

- 1: Udeluft
- 2: Tilluft
- 3: Fraluft
- 4: Afkastluft
- 5: Kondens afløb
- 6: El- og vand-eftervarmeplade

PROJEKTERINGSDATA

Nilans aggregater er testet efter gældende normer af akkrediterede uafhængige testinstitutter.


Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af q_v og $P_{t,ext}$.

SFP-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med G4-filtre og uden eftervarmevlade.

SFP-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug inkl. styring.

Konverteringsfaktor: $\frac{J/m^3}{3600} = W/m^3/h$

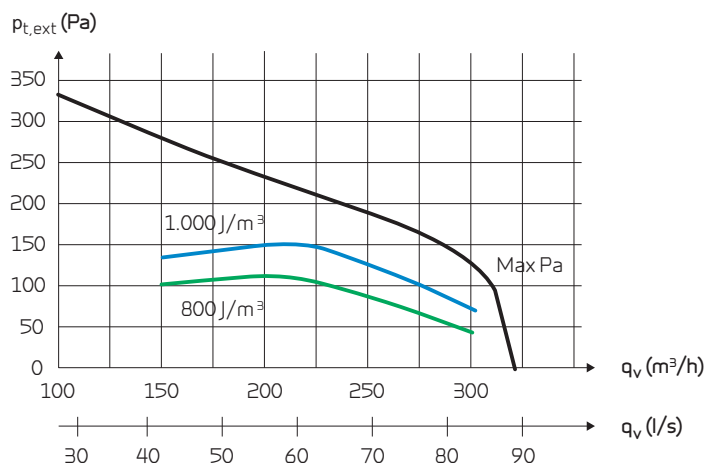


Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregater med modstrømsvarmeveksler i henhold til EN308 (tør).

Temperaturvirkningsgrad EN308:

$$\eta_t = (t_{tilluft} - t_{udeluft}) / (t_{fraluft} - t_{udeluft})$$

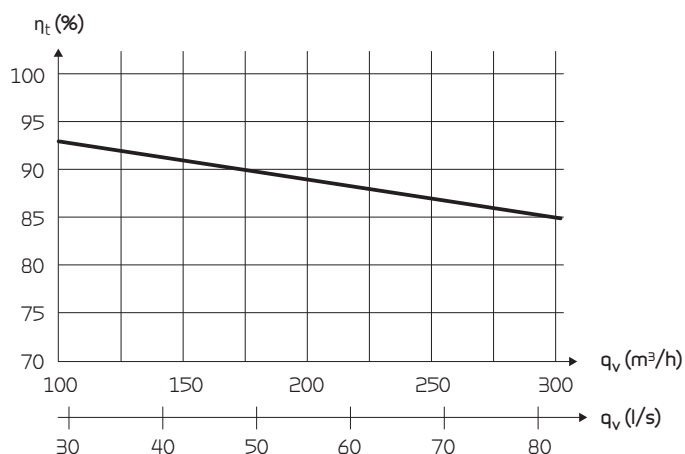

Lyddata

Lyddata er for $q_v = 200 \text{ m}^3/h$ og $P_{t,ext} = 100 \text{ Pa}$ iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet L_{WA} falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet L_{pA} i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Lydeffektniveau (L_{WA})


Oktavbånd Hz	Overflade dB(A)	Tilluft dB(A)	Fraluft dB(A)
63	26	-	-
125	32	58	45
250	26	58	39
500	27	58	34
1.000	17	61	30
2.000	11	56	30
4.000	10	50	23
8.000	-	43	21
Total $\pm 2 \text{ dB(A)}$	35	66	47

Kapacitet - Eftervarmeblader (tilbehør)



El-eftervarmeblade

El-eftervarmebladen monteres i tilluftskanalen i en afstand på min. 2 x kanaldiameter fra aggregatets tilluftsstuds (normalt min. 320 mm) og tilsluttes CTS 602-styringen og 230 V-forsyning. El-eftervarmebladen kan yde op til 0,9 kW varme.

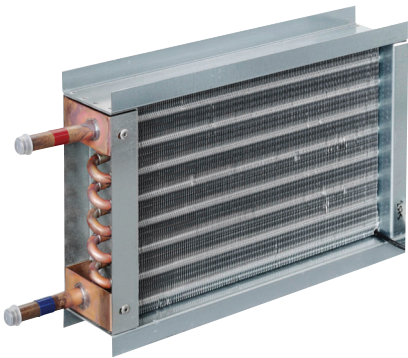

Vand-eftervarmeblade til indbygning

Vand-eftervarmebladen er til indbygning i anlægget og skal tilsluttes den primære varmforsyning og CTS 602-styringen. Vand-eftervarmebladen er med Cu-rør og Alu-lameller.

Kapaciteten fremgår af nedenstående tabel.

Kapacitet vand-eftervarmeblade

Temperatur frem/retur [°C]	Vandside			Luftsider			
	Flow [m³/h]	Trykfald [kPa]	Ydelse [kW]	Flow [m³/h]	Temperatur før VF* [°C]	Temperatur efter VF* [°C]	Trykfald over VF* [Pa]
40/30	0,05	0,8	0,53	100	16	32	2
	0,06	1,2	0,66	135	16	30	3
	0,08	2,1	0,89	210	16	29	5
	0,10	3,4	1,17	310	16	27	10
60/40	0,04	0,7	0,96	100	16	44	2
	0,05	1,0	1,19	135	16	42	3
	0,07	1,7	1,63	210	16	39	5
	0,09	2,7	2,10	310	16	36	10
70/40	0,03	0,4	1,09	100	16	48	2
	0,04	0,6	1,34	135	16	45	3
	0,05	1,0	1,82	210	16	41	5
	0,07	1,6	2,34	310	16	38	10

* Varmeflade.

AUTOMATIK

CTS 602 styring




Betjeningen af Comfort 300 sker med det tilhørende CTS 602 betjeningspanel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren (fri køling), styring af eftervarmeplade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Betjeningspanelet skal placeres tørt og frostfrit min. 1,5 m over gulvniveau og min. 0,5 m fra hjørner. Undgå at placere panelet på en ydervæg og i zoner med kraftigt solindfald.

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Funktionsdiagram

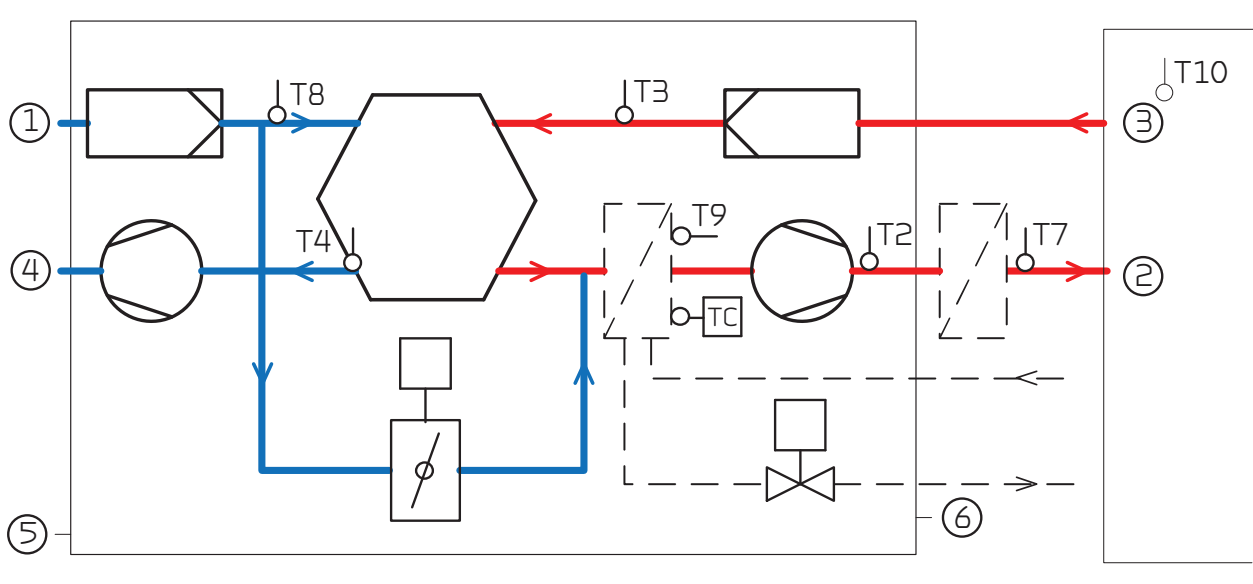

Tilslutninger

- 1: Udeluft
- 2: Tilluft
- 3: Fraluft
- 4: Afkastluft
- 5: Kondens afløb
- 6: El- og vand-eftervarmeplade

Automatik

- T2/T7: Tilluftsføler
T9/TC: Eftervarmeplade frostsikring
T3: Fraluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T8: Udeluftsføler
T10: Rumføler

Funktionsoversigt		+ Standard - Tilbehør
3 niveauer	Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.	+
Ugeplan	Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off). • Program 1: til den udearbejdende familie • Program 2: til den hjemmegående familie • Program 3: til erhverv Herudover er der mulighed for at programere sit eget ugeprogram.	+
Brugervalg 1	Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.	+
Alarmer	Alarmlog med seneste 16 alarmer.	+
Filturvagt	Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.	+
Bypass	Ved bypass af udeluften reduceres varmegenvindingen så den ønskede tilluftstemperatur kan opretholdes forår, sommer og efterår.	+
Luftkvalitet	Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO ₂ -føler til og fra.	+/-
Fugtstyring	Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.	+
CO ₂ styring	Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt/lavt CO ₂ -niveau.	-
Luftskifte	Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer og luftfugtighed.	+
Afrimning	Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.	+
Frostsikring	I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.	+
Temperaturstyring	Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet. • T15 RUM (panelføler) • T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur) • T3 UDSUG (fraluft)	+
Rum lav	Stopper aggregatet ved lav rumtemperatur. Hermed undgås nedkøling af boligen, hvis centralvarmesystemet svigter. Standard sat til OFF. Indstillelig mellem 1 - 20 °C og kan styres af: • T15 RUM (panelføler) • T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur) • T3 UDSUG (fraluft)	+
Rumkontrol	Giver mulighed for at indstille regulatoren til styring af rumtemperaturen	+
Luftmængde	Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt. Trin 1 < 25% - Trin 2 < 45% - Trin 3 < 70% - Trin 4 < 100%	+
Brandalarm	Mulighed for tilslutning af brandtermostater, røgdetektorer og andre brandmeldekontakter. Ved alarm lukkes røgspjæld og aggregatet stopper.	+
Fælles alarm	Udgang for fælles alarm.	+
Konstantrykregulering	Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.	-
Køling	Via bypass. Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling. Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.	+
Indblæsningsstyring	Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeplade).	+
Ekstern varmeplade	• Temperaturføler T7 er tilluftsføler • Integreret frostsikring af ekstern vandvarmeplade • Styring af motorventil og cirkulationspumpe	-
Ekstern elvarmeplade	• Temperaturføler T7 er tilluftsføler • Overophedningssikring	-
Forsinket opstart	Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.	+
Optionsprint	Giver mulighed for ekstra tilslutning af f.eks. • Brugervalg 2, overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box) • Op til 500W direkte, styring af overdragelses relæ • Kan give signal til ekstern opvarmning ved afrimningsfunktion • Tænde/slukke for centralt varmesystem	-
Nulstil	Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.	+
Manuel test	Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.	+
Sprog	Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tyesk/engelsk/fransk).	+

KOMMUNIKATION


Ekstern kommunikation

CTS 602 styringen kommunikerer som standard med Modbus RTU RS485 kommunikation. Et CTS-anlæg, der benytter denne kommunikationsform, kan let forbindes til aggregatet.

Nilans aggregater har en åben Modbus kommunikation, hvilket vil sige, at det ikke blot er muligt at overvåge aggregatet via et eksternt system/computer, men det er også muligt at indstille driften på samme måde, som via betjeningspanelet.

Protokollen er som standard opsat til en Modbus RTU 30 adresse, men kan indstilles til en værdi imellem 1 og 247.

Via en Modbus konverter er det muligt at tilslutte et eller flere aggregater til en computer for overvågning og styring af aggregatet.

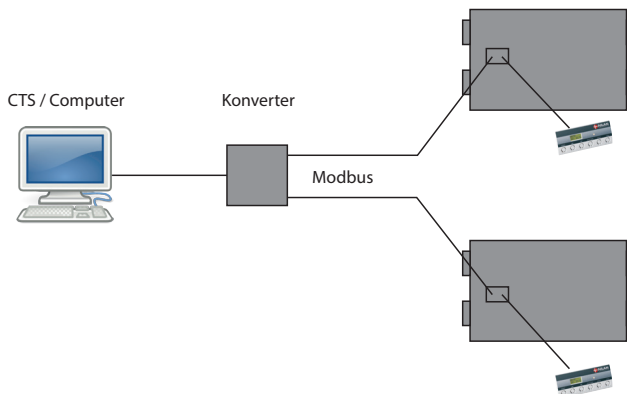

Tilslutning til IHC

Det er muligt at tilslutte aggregatet til husets IHC-system. Dermed er det muligt at optimere driften på ventilationen, da IHC-systemet kender husets tilstand. Dermed opnås mindre energiforbrug til ventilatordrift og opvarmning i forbindelse med luftskifte uden at gå på kompromis med luftkvaliteten.

Der fås adgang til betjening af ventilationssystemet fra IHC-systemets mange brugerflader på almindelige betjeningsstryk, pc, smart phones, tablets, e-mail og SMS (både til statusvisning og betjening).

Aggregatet kan betjenes på tre forskellige måder:

- **IHC Automatisk**


Vælges denne betjeningsform vil aggregatet køre iht. beskrivelse for "Styring via hustilstand". Hastighed, temperatur og driftform kan ses, men ikke ændres på CTS 602 betjeningspanelet.

- **IHC Manuel**

Vælges denne betjeningsform er det muligt selv at vælge hastighed, temperatur og driftform fra IHC-systemet. Hastighed, temperatur og driftform kan ses, men ikke ændres på CTS 602 betjeningspanelet.

- **Panelstyret**

Vælges panelstyret, kan ventilationsanlægget styres fra CTS 602 betjeningspanelet.

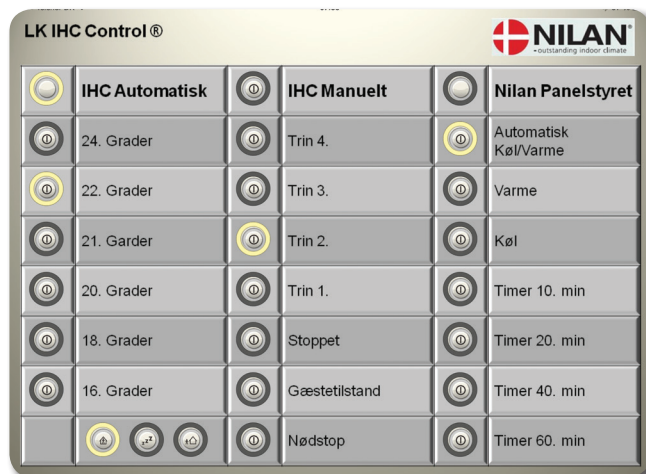

Skærbillede af styringsmuligheder via iPad

Aggregatet forbindes med Nilan Gateway funktionsblok og Schneider TWIDO PLC med tilhørende memorycard og Modbus interface.


FROSTSIKRING

Alle ventilationsaggregater med modstrømsveksler vil opleve tilisning ved vedvarende frostgrader i udetemperaturen.


Der sker en kondensering af fraluften, når den ved varmegenvindingen nedkøles. På grund af den høje temperaturvirkningsgrad vil kondensvandet langsomt omdannes til is, som vil tilstoppe modstrømsveksleren, hvis der ikke reageres på dette.

Der skal tages stilling til, om aggregatets drift skal sikres ved vedvarende frost, eller der kan accepteres reduktion i driften.

I boliger med ophold om natten, hvor udetemperaturen er koldest, vil det være tilrådeligt at frostsikre aggregatet via en forvarmeplade. Er det derimod et kontor, der skal ventileres, kan det muligvis accepteres med reduceret drift om natten.

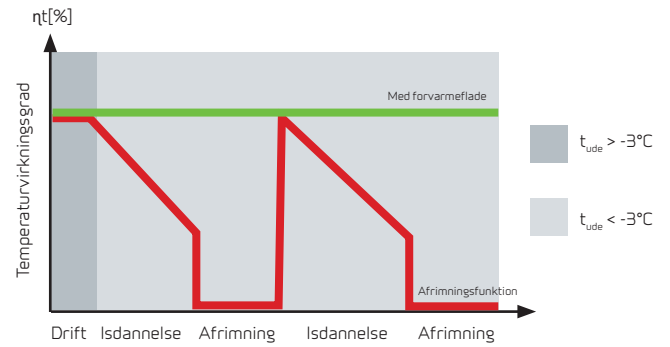

Energien brugt til forvarmepladen er ikke spildt, da den sikrer en konstant høj temperaturvirkningsgrad.

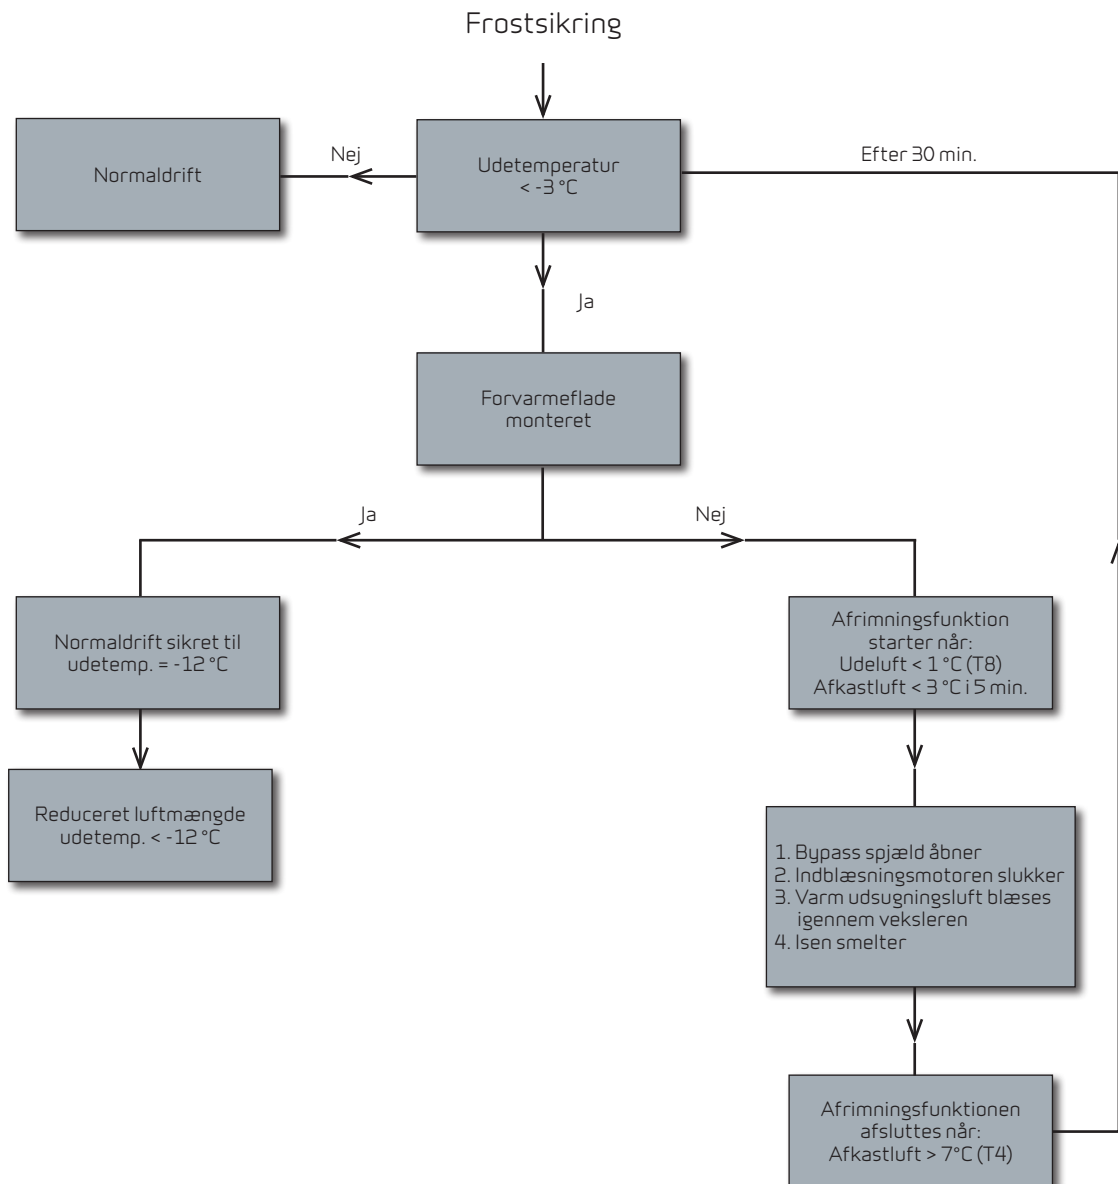

DRIFT

Intelligent fugtstyring


Nilans fugtstyring tilpasser sig automatisk familiens eller bygningens behov.

I Nilans intelligente CTS 602-styring skal der ikke indsættes et fast niveau for luftfugtigheden (RH), som aggregatet skal styre luftskiftet efter. Ved hjælp af den indbyggede fugtføler, beregner styringen selv gennemsnitsniveauet for de seneste 24 timer. Gennemsnitsniveauet danner grundlag for, om der skal ændres på luftskiftet ved udsving i luftfugtigheden.

På den måde kører aggregatet altid optimalt efter det reelle luftfugtighedsniveau og ikke et teoretisk niveau.

Dermed spares der energi, da den automatisk tilpasser sig behovet i boligen. Det har stor indflydelse på fugtproduktionen, om det er en stor familie eller en enkelt beboer, der bor i boligen.

Aggregatet tilpasser sig også automatisk til sommer- og vinterniveau.

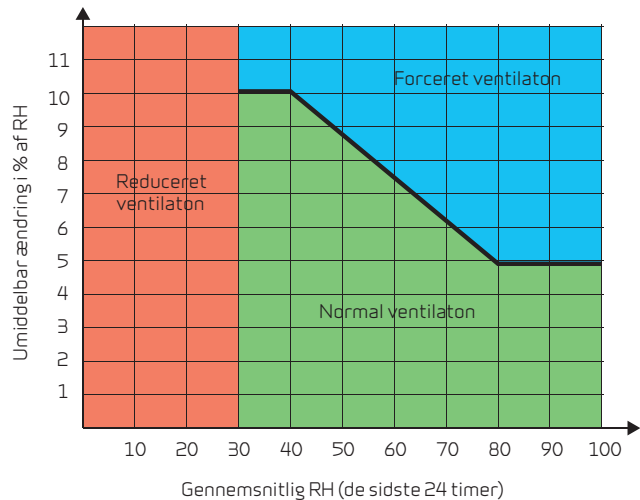

Ændrer luftfugtigheden sig mere end 5-10% i forhold til gennemsnitsniveauet, reagerer aggregatet med forceret luftskifte.

Ved en luftfugtighed under 30% aktiveres lavt ventilationsstrin (kan indstilles mellem 15 og 45%).

LEVERING OG HÅNDTERING


Transport og opbevaring

Comfort 300 er fra fabrikken pakket i emballage, der yder beskyttelse under transport og opbevaring. Indtil montage skal Comfort 300 opbevares på et tørt sted under tag i sin originale emballage. Emballagen bør først fjernes umiddelbart inden montage.

Installationsforhold


Ved installationen bør der tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran og bag aggregatet på 60 cm.

Aggregatet opstilles i vater af hensyn til kondensafløbet. Kondensafløbet kræver en frihøjde på min. 12,5 cm under afløbsstudsens.

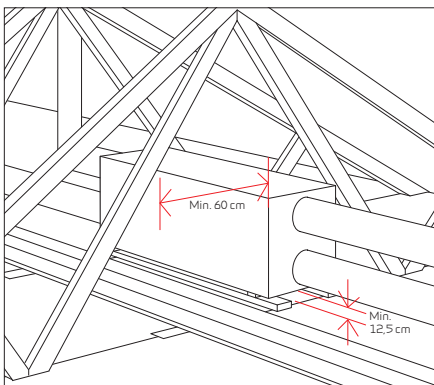

Installation af el-varmeflader


El-varmeflader (tilbehør) monteres i kanalen. Der skal være en sikkerhedsafstand på minimum 15 cm fra el-varmeflader til brændbart materiale, og varmeflader skal isoleres med et brandhæmmende isoleringsmateriale. Tilslutningen af el-varmeflader skal udføres af en autoriseret el-installatør.

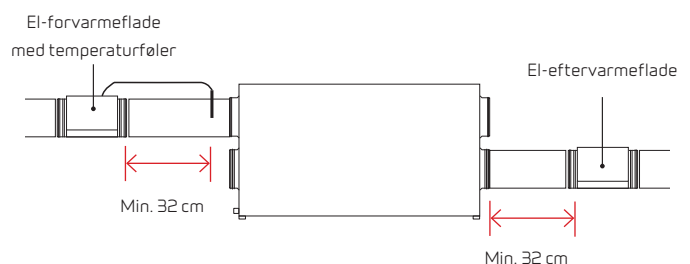



CO₂-føler

Med en CO₂-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS 602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO₂-niveau i fraluften. CO₂-niveau er programmerbart.

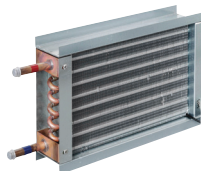

Vand-eftervarmeplade inkl. regulering

Med en vand-eftervarmeplade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. Vand-eftervarmepladen er til indbygning i aggregatet og skal tilsluttes den primære varmforsyning. Leveres sammen med en to-vejs-reguleringsventil, temperaturføler og frosttermostat.



El-eftervarmeplade inkl. regulering

Med en el-eftervarmeplade kan tilluftstemperaturen hæves til det ønskede niveau. El-eftervarmepladen bliver leveret til montage i tilluftskanalen, og er monteret med nødvendige følere.



El-forvarmeplade til frostsikring

Med en el-forvarmeplade bliver udeluften opvarmet inden den kommer ind i aggregatet. Dermed undgås afrimning af aggregatet, hvilket giver et effektab. Der medfølger temperaturføler til kanalmontering.




EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.




Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen, f.eks. til styring af EM-box (se funktionsoversigten s. 7).

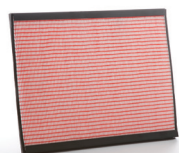

Pollenfilter F7

Comfort 300 leveres med G4 filter, men der er mulighed for at montere et pollenfilter klasse F7 i aggregatet. Pollenfiltret monteres sammen med det medleverede G4-pladefilter.

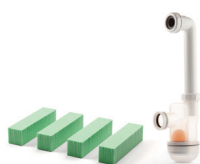

Installationskit

Installationskittet består af 4 stk. vibrationsdæmpere og en vandlås til kondensvandsafløbet. Vandlåsen kan bestilles separat.

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 m langt selvregulerende varmekabel.



Løftevogn til Comfort 300

Løftevognen gør det muligt at hejse aggregatet op ad en standard loftstige via et hejse spil uden at foretage tunge, farlige og ulovlige løft.

INFORMATION FRA A TIL Z


Nilan udvikler og producerer energivenlige ventilations- og varmepumpeløsninger af højeste kvalitet, der sikrer et godt indeklima og lavt energiforbrug under størst mulig hensyntagen til miljøet. For at gøre alle byggeprocessens faser så nemme som muligt - fra løsningen vælges, til den projekteres, monteres og vedligeholdes - har vi udarbejdet en række informationsmaterialer, der kan downloades fra www.nilan.dk.




Brochure
Generel information om løsningen og de fordele, der knytter sig til den.




Produktdata
Tekniske informationer, der sikrer et korrekt valg af løsning.

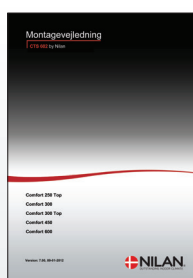

Montagevejledning
Uddybende vejledning i installation og indregulering af løsningen.

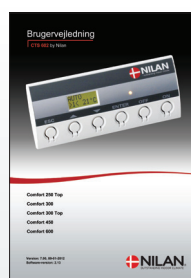

Brugervejledning
Uddybende vejledning i indstilling af løsningen for optimal daglig drift.

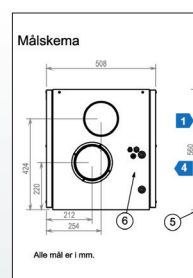

Tegningsmateriale
Udbudstekster samt 3D tegninger kan downloades til rådighed for projektering.

WWW.NILAN.DK

Besøg os på www.nilan.dk, hvor du kan læse mere om vores virksomhed og løsninger, downloade yderligere informationsmateriale og finde den nærmeste forhandler.



Nilan A/S
Nilanvej 2
8722 Hedensted
Danmark
Tlf. +45 76 75 25 00
Fax +45 76 75 25 25
nilan@nilan.dk
www.nilan.dk