


**UK** Installation instructions  
**DE** Montageanleitung  
**CZ** Montážní návod  
**DK** Monteringsvejledning  
**EE** Paigaldusjuhend


**FI** Asennusohje  
**FR** Notice de montage  
**HU** Szerelési útmutató  
**IT** Istruzioni di montaggio  
**LT** Montavimo Instrukcijos

**LV** Instalācijas instrukcija  
**NO** Monteringsanvisning  
**PL** Instrukcja montażu  
**SE** Installationsanvisning  
**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


**TYPE : FLOW**

 The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5m is not expected


**MLE**

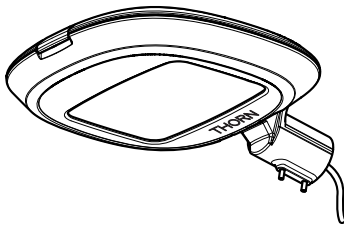


**MTP**

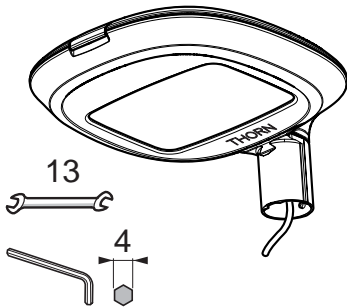


**MTPA Ø60**

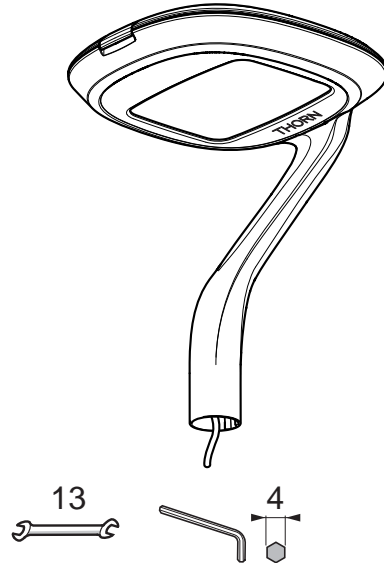

**MCA**




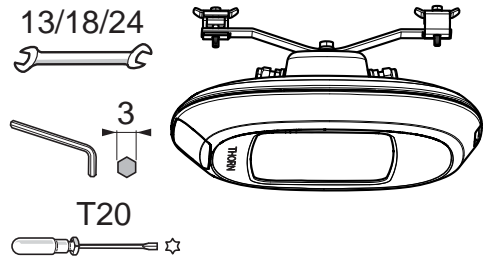



**MSU G34**





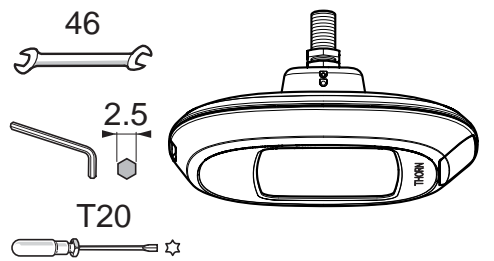






LED

CLASS I  CLASS II  CE IP66 IK10

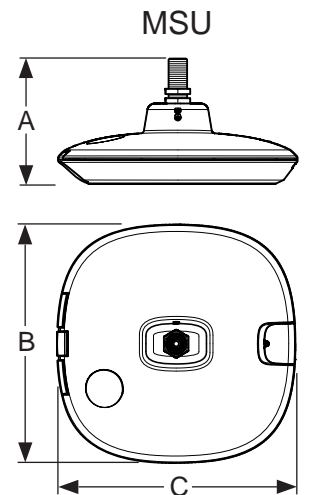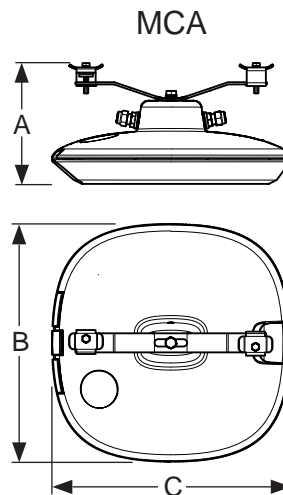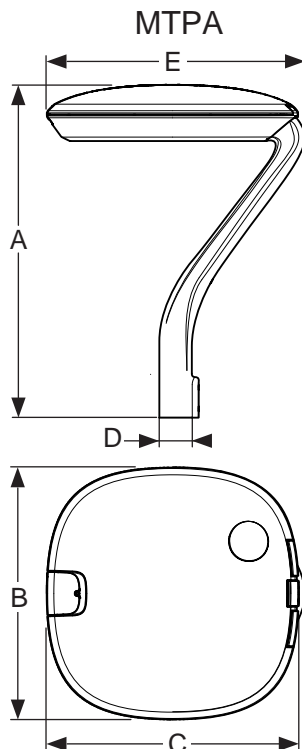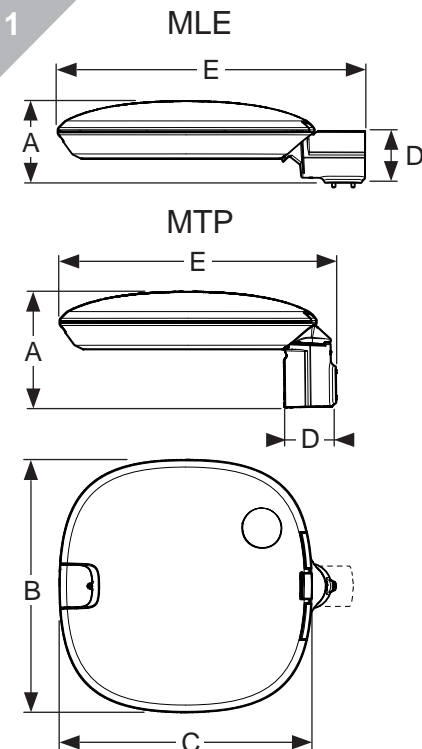

	A	B	C	D	E	 (kg)	SCx (m <sup>2</sup> )
MTP Ø60	200	436	435	78,5	477	9,6	0,054
Ø76	232	436	435	94,5	496	9,7	0,055
MLE Ø42	124	436	435	60,5	523	9,5	0,053
Ø60	143	436	435	78,5	523	9,6	0,054
MTPA Ø60	578	436	435	79	447	12,5	0,083
MCA	219	436	435	/	/	9,8	0,058
MSU	237	436	435	/	/	9,5	0,054

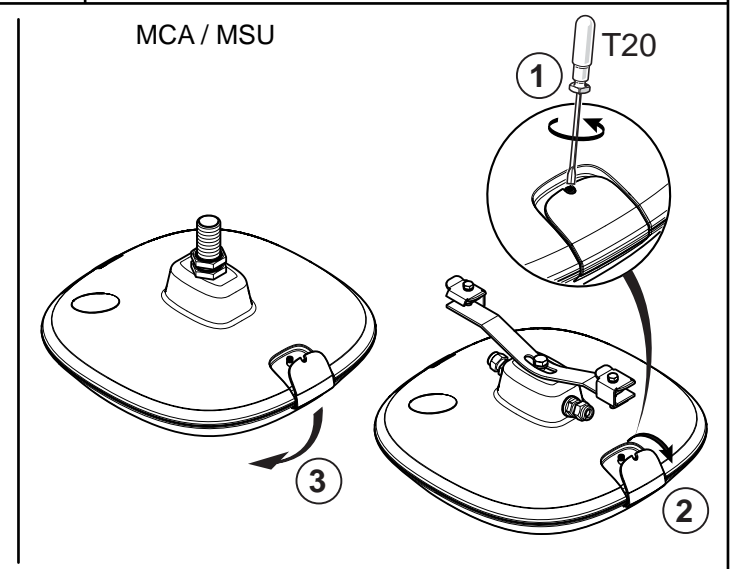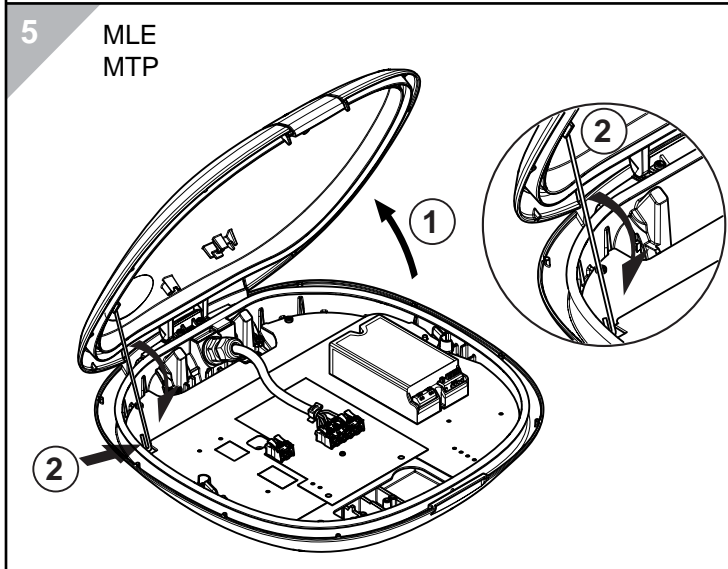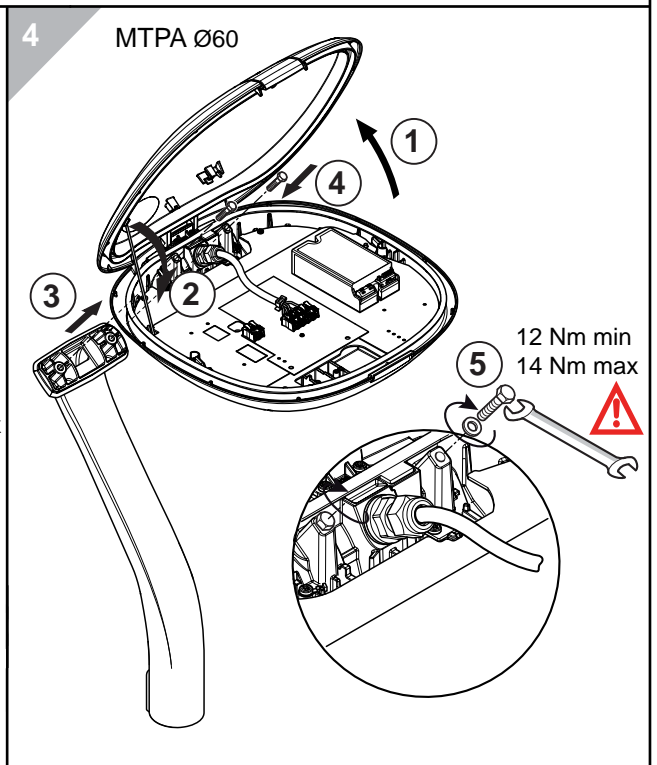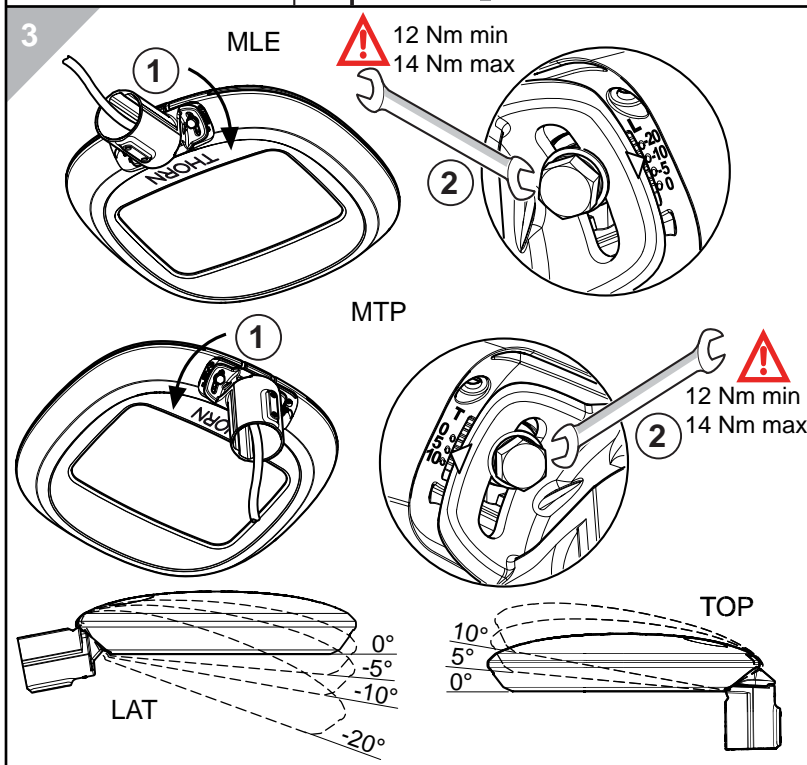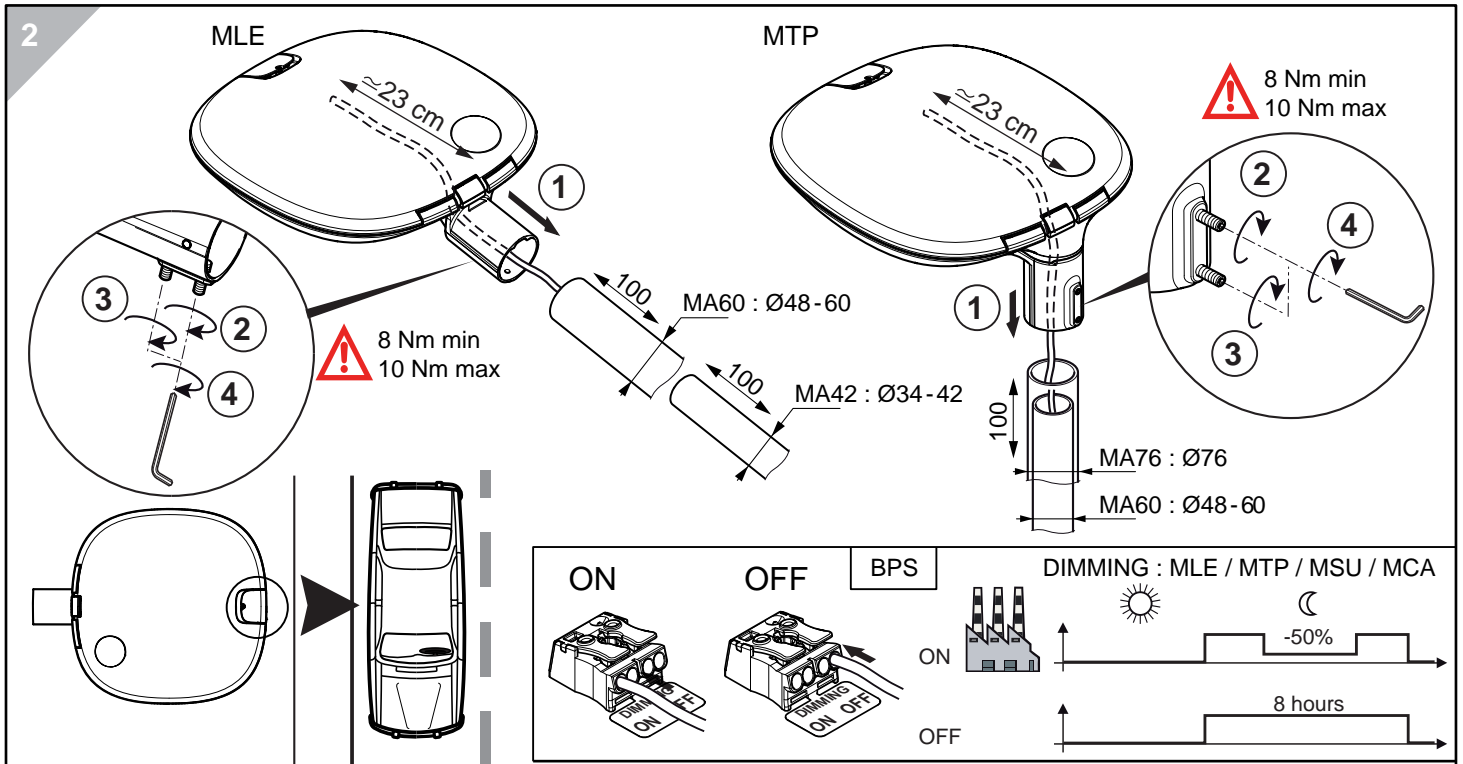

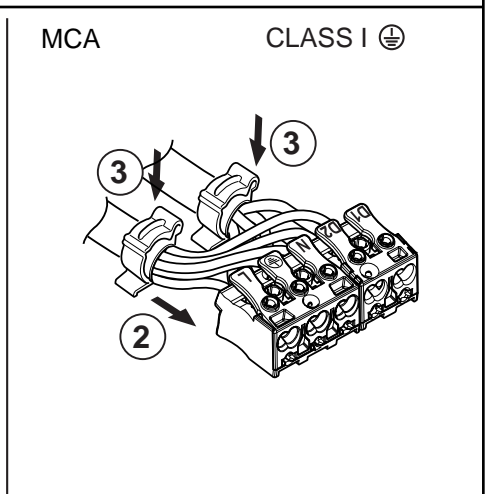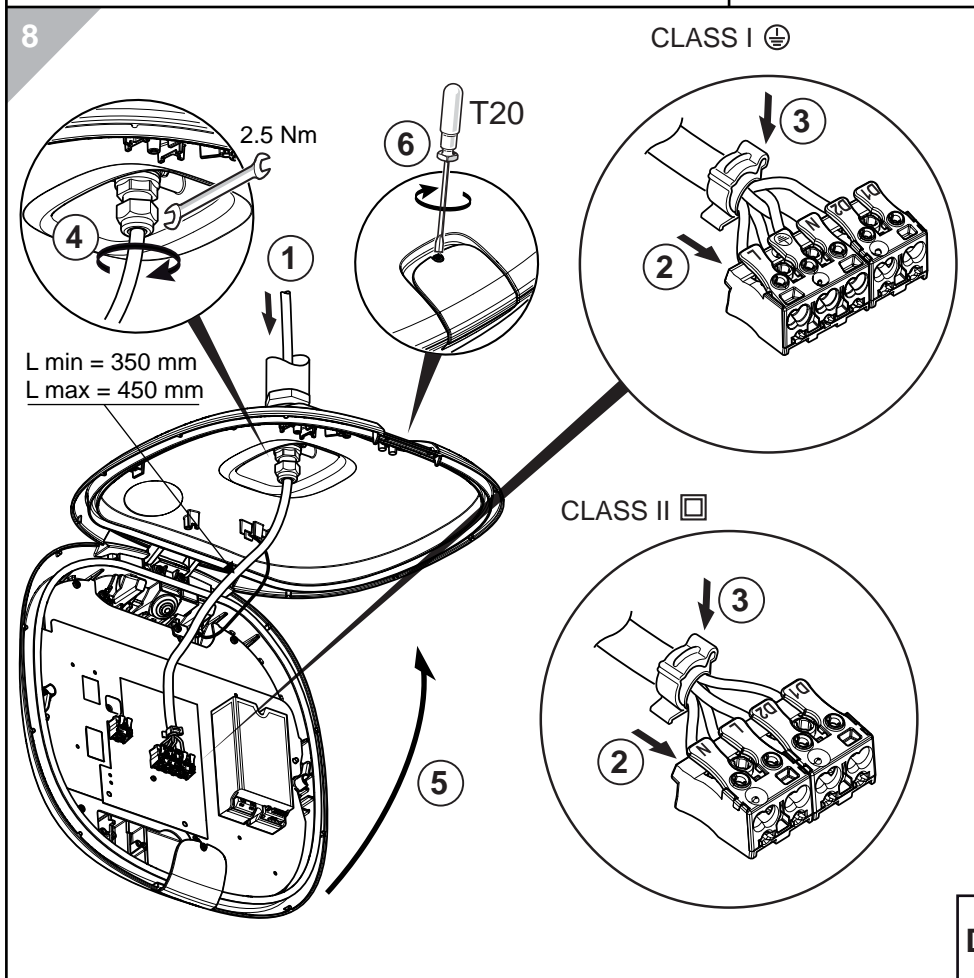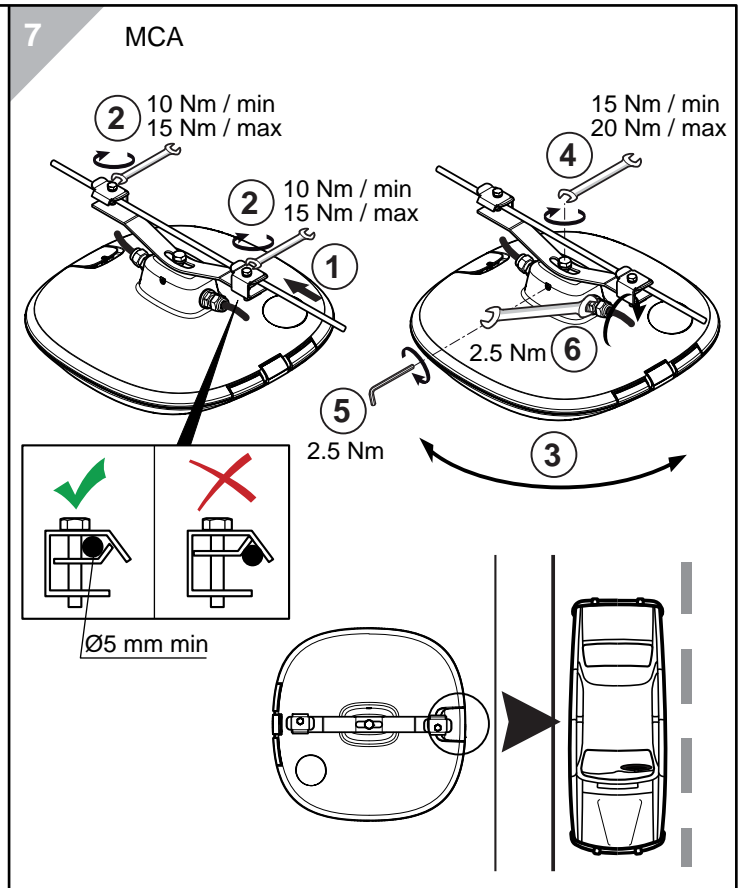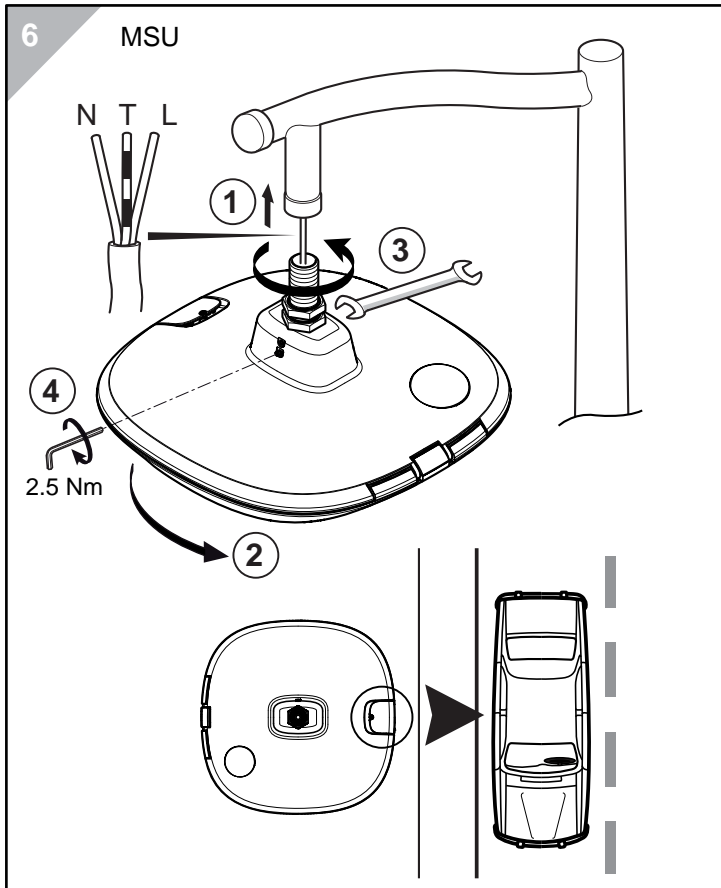


DALI	230V	⚡	D1 D2	=	⊗
	50/60Hz				


CLASS 1		CLASS 2	
5G1.5mm <sup>2</sup>	Ø8 - 12mm	4x1.5mm <sup>2</sup>	Ø8 - 12mm

H07 RNF		10mm			
		L			
	2x1.5mm	3G1.5mm	4x1.5mm	5G1.5mm	
L	35	40	45	45	


## 9 ADC Option

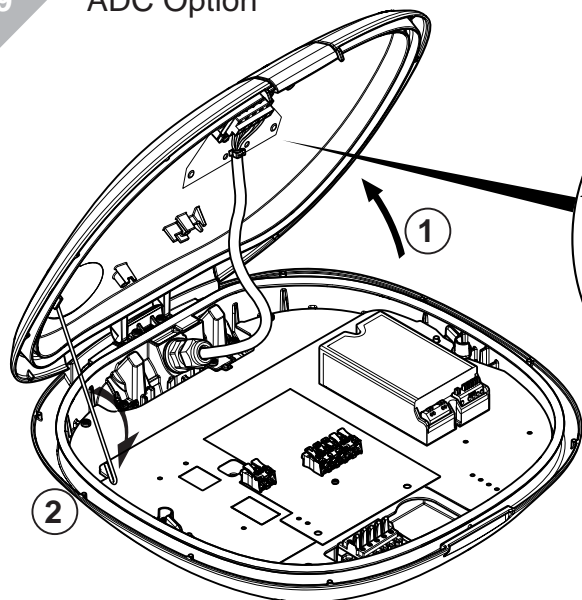




CLASS I

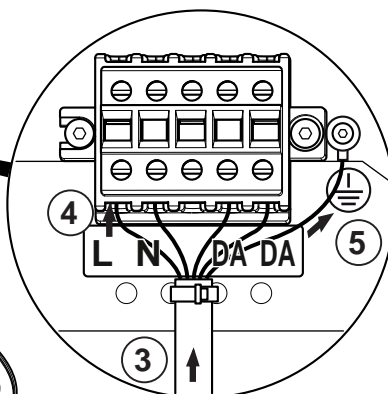


CLASS II

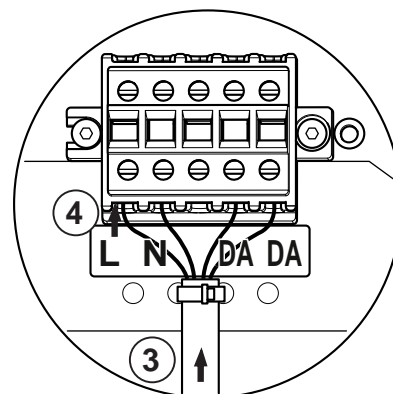

MCA CLASS II

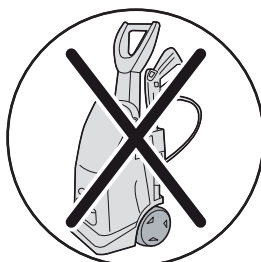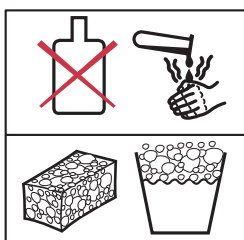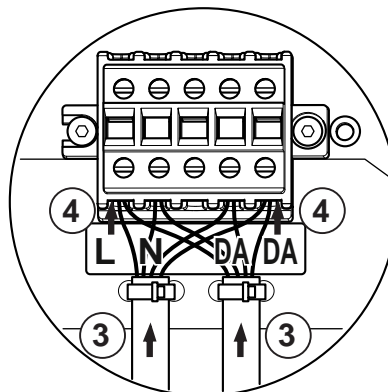

## 10 MCA

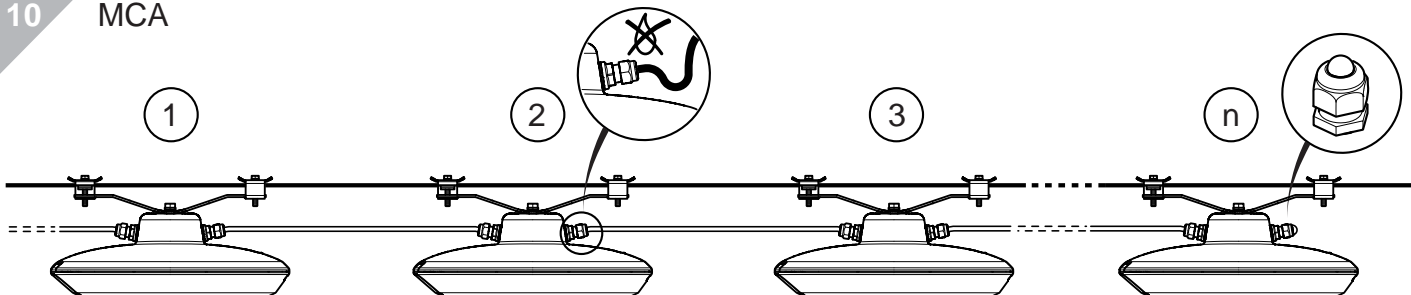


### FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

**ATTENTION:** Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.

- Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
- Toute modification de cet appareil est interdite.
- Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

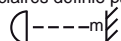

### SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

**WARNING:** Klass I armaturer måste vara jordade.

- Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
- Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

### ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

**ATTENZIONE:** Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.


- Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
- Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

### ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

**WARNING:** Class I luminaires must be earthed.

- This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
- Any modification to this luminaire is forbidden.
- Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.



### DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

**ACHTUNG:** Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.

- Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
- Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

### SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

**VAROITUS:** Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.

- Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huolto- ja korjaustöitä.
- Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.