

ASKER PRO

~220-240V 50-60Hz
 IP65
 DIM
 DALI
 LED
 REPLACE
 No fire

ASKER PRO

ACCESSORY

1907xx0009

1908xx0009

3081xx0009

L	550
L	850

200 110 50 L

LICENSED ELECTRICIAN !!!

N L

art.1314
art.1316
art.1318
art.1320

USE
ETHAFOAM

CONCRETE / BETON

LICENSED ELECTRICIAN !!!

T15
M=1,5Nm

LICENSED ELECTRICIAN !!!

art.1315
art.1317
art.1319
art.1322

brown	blue	y/g	black	grey
L	N		D ₁	D ₂
L	N	PE	DALI	

WOOD / BOIS / HOLZ

LICENSED ELECTRICIAN !!!

art.1907

WOOD

OFF

LICENSED ELECTRICIAN !!!

LED ↔ LED

230V

(PL) Zestaw optyczny o IP67 (moduł LED i soczewka) ; zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.

(ENG) Optical kit with IP67 (LED module and lens); electronic power supply Replaceable (LED only) light source by a professional. Replaceable control gear by a professional.

3x max.2,5²

5x max.2,5²

(DALI)

max.3x1,5²


max.5x1,5²DALI




- (ENG) The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- (NOR) Installasjon skal utføres av en autorisert installatør/fagmann.
- (SWE) All installation skall utföras av auktoriserad elinstallatör.
- (DE) Die Montage und der Austausch der in dieser Leuchte enthaltenen Lichtquelle dürfen nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine gleich qualifizierte Person ausgeführt werden. Bitte lokale Bestimmungen beachten!
- (FR) Le montage et le remplacement de la source lumineuse du luminaire doit être fait uniquement par le fabricant, un agent de maintenance ou une personne ayant des qualifications similaires. Merci de respecter la réglementation nationale.
- (PL) Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.



- (ENG) Turn off the power before replacing the light source.
- (NOR) Skru av strømmen før skifte av lyskilde.
- (SWE) Koppla bort strömmen innan byte av ljuskälla sker.
- (DE) Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lichtquelle austauschen.
- (FR) Éteindre le courant avant de remplacer la source lumineuse.
- (PL) Wyłącz zasilanie przed wymianą źródła światła.

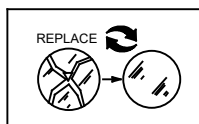

- (ENG) Replace any cracked protective screen.
- (NOR) Sprukket glass må skiftes
- (SWE) Sprucket glas måste bytas.
- (DE) Ersetzen Sie jeden beschädigten Schutzschirm.
- (FR) Remplacer les écrans de protection fissurés.
- (PL) Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny.

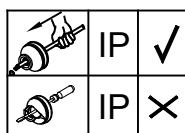

- (ENG) Only pierce NORLYS gasket with the installation cable of 7-10,5mm diameter. Damage caused by tools will lead to IP degradation. Wrong installation leads to loss of warranty.
- (NOR) Gjennombor NORLYS-pakning med installasjonskabel \varnothing 7-10,5 mm diameter. Skader forårsaket av verktøy vil føre til IP-nedbrytning. Feil installasjon fører til tap av garanti.
- (SWE) Använd endast 7-10,5mm \varnothing kabel för genomträngning av packningar. Skador orsakade av andra typer av verktyg kan sänka IP-klassning på armaturen. Felaktig installation kan orsaka garantiförlust.
- (DE) Nur NORLYS Dichtung mit dem Installationskabel eines Durchmessers von 7-10,5mm durchstechen.
Beschädigung durch Werkzeuge führt zu IP Verminderung und Garantieverlust.
- (FR) Percez seulement le joint NORLYS avec le câble d'installation d'un diamètre de 7 à 10,5 mm. Les dommages causés par des outils entraîneront une dégradation de l'IP et la perte de garantie !
- (PL) Uszczelkę NORLYS \varnothing 7-10,5mm przebijać tylko przewodem instalacyjnym. Przebicie innymi narzędziami powoduje utratę szczelności IP oraz utratę gwarancji.