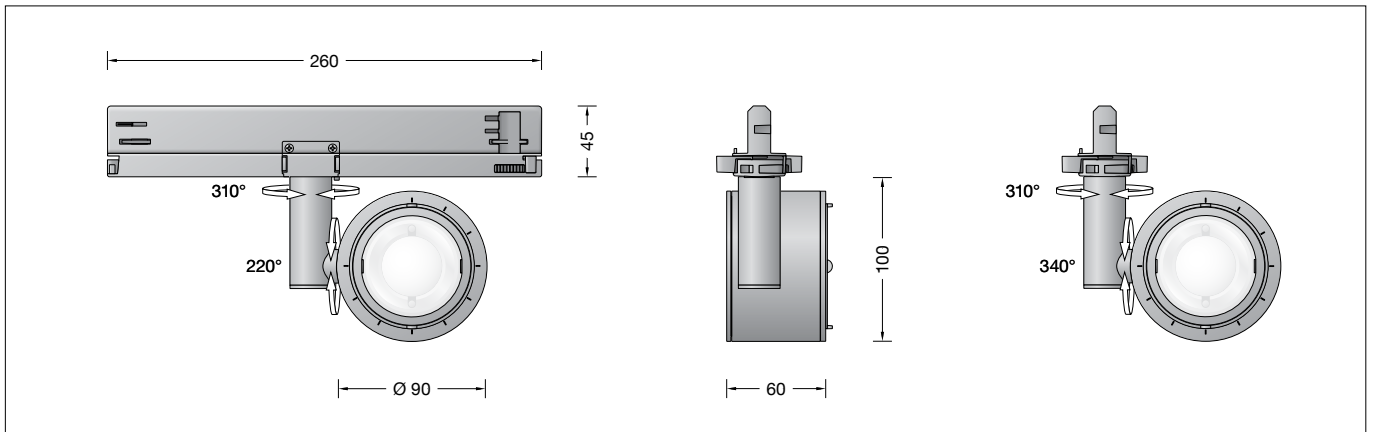


BEGA**51 066.1**

Stromschienen-Zoomstrahler für die Verwendung im Innenbereich
Track zoom spotlight for indoor use
Projecteur zoom pour rail conducteur pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Stromschienen-Zoomstrahler · Innenleuchte mit Adapter für Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®.
Optisches System des Strahlers schwenk- und drehbar.
Symmetrische Lichtstärkeverteilung.
Zur Veränderung der Lichtstärkeverteilung ist ein Set optischer Streufilter als Ergänzungsteile erhältlich.
Veränderbarer Halbstreuwinkel zwischen 15° und 50° durch Drehregulierung der optischen Linseneinheit.

Produktbeschreibung

Stromschienen-Zoomstrahler mit Adapter Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Oberfläche Farbe samtweiß, Stromschienenadapter aus Polycarbonat, mit integriertem LED-Netzteil
Optische Linse aus Silikatglas
Verstellbarer Adapterring aus Metall mit Scheibenkombination aus PMMA und integriertem optischen Streufilter
LED-Netzteil
220-240 V ~ 50/60 Hz
DALI-steuerbar
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
Schutzklasse II
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,7 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E, F

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	12,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	15 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a,max} = 55\text{ °C}$

51 066.1 K3

Modul-Bezeichnung	LED-1218/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	1450 lm
Leuchten-Lichtstrom	667 lm
Leuchten-Lichtausbeute	44,5 lm/W

51 066.1 K4

Modul-Bezeichnung	LED-1218/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	1540 lm
Leuchten-Lichtstrom	708 lm
Leuchten-Lichtausbeute	47,2 lm/W

Instructions for use**Application**

Track zoom spotlight · Indoor luminaire with adapter for 3-phase EUROSTANDARD PLUS® track systems.
The spotlight's optical system can be swivelled and rotated.
Symmetrical light distribution.
To change the light distribution, a set of optical diffusion filters is available as accessory parts.
Half beam angle adjustable between 15 and 50° by turning the optical lens unit.

Product description

Track zoom spotlight with adapter
Cast aluminium luminaire housing, finish Colour velvet white,
Polycarbonate track adapter with integrated LED power supply unit
Optical lens made of silicate glass
Adjustable metal adapter ring with PMMA lens combination and integrated optical diffusing filter.
LED power supply unit
220-240 V ~ 50/60 Hz
DALI-controllable
Basic insulation is provided between the mains and control cables
Safety class II
CE – Conformity mark
Weight: 0.7 kg
This product contains light sources of energy efficiency classes E, F

Lamp

Module connected wattage	12,8 W
Luminaire connected wattage	15 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a,max} = 55\text{ °C}$

51 066.1 K3

Module designation	LED-1218/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	1450 lm
Luminaire luminous flux	667 lm
Luminaire luminous efficiency	44,5 lm/W

51 066.1 K4

Module designation	LED-1218/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	1540 lm
Luminaire luminous flux	708 lm
Luminaire luminous efficiency	47,2 lm/W

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Projecteur zoom avec alimentation sur rails · Luminaire intérieur avec adaptateur pour systèmes d'alimentation sur rail triphasé EUROSTANDARD-PLUS®.
Système optique du projecteur pivotant et tournant.
Répartition lumineuse symétrique.
Pour modifier la répartition de l'intensité lumineuse, un jeu de filtres de diffusion optique est disponible comme pièces d'accessoires.
Angle de diffusion à demi-intensité modifiable de 15° à 50° par réglage rotatif du module de lentille optique.

Description du produit

Projecteurs zoom sur rails conducteur avec adaptateur
Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition Couleur blanc satiné,
Adaptateur de rail en polycarbonate, avec bloc d'alimentation LED intégré
Lentille optique en verre de silicate
Anneau adaptateur réglable en métal avec combinaison de lentilles en PMMA et filtre de diffusion optique intégré.
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 50/60 Hz
pour pilotage DALI
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande
Classe de protection II
CE – Sigle de conformité
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, F

Lampe

Puissance raccordée du module	12,8 W
Puissance raccordée du luminaire	15 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a,max} = 55\text{ °C}$

51 066.1 K3

Désignation du module	LED-1218/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1450 lm
Flux lumineux du luminaire	667 lm
Rendement lum. d'un luminaire	44,5 lm/W

51 066.1 K4

Désignation du module	LED-1218/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	1540 lm
Flux lumineux du luminaire	708 lm
Rendement lum. d'un luminaire	47,2 lm/W

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.


Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.


Lichttechnik

Stromschienenstrahler mit einstellbarem optischen System. Optisches System 0-340° schwenkbar und $\pm 310^\circ$ stufenlos um die senkrechte Leuchtenachse drehbar. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Veränderbarer Halbstreuwinkel zwischen 15° und 50° durch Drehregulierung der optischen Linseneinheit. Für spezielle Beleuchtungsaufgaben ist es durch Austausch des optischen Streufilters (Standard) möglich, den symmetrischen Lichtkegel in eine bandförmige, symmetrisch diffuse oder eine asymmetrische Lichtstärkeverteilung zu ändern – **Ergänzungsteile**.


Für bandförmige Lichtstärkeverteilung: Streufilter **13 291**
Für symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung: Streufilter **13 293**
Für asymmetrische Lichtstärkeverteilung: Streufilter **13 292**

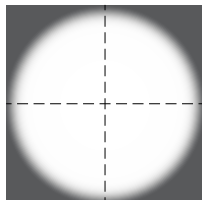


Standard
standard
standard

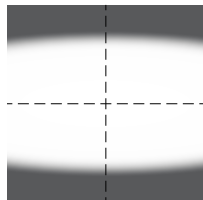

bandförmig
flat beam
elliptique

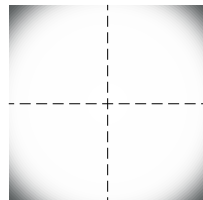

symmetrisch-diffus
symmetrically diffuse
symétrique diffuse

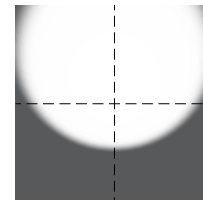

asymmetrisch
asymmetrical
asymétrique

Lichtkegel durch Drehen des Adapterrings mit Streufilter um $\pm 360^\circ$ einstellbar.

The light cone can be adjusted by $\pm 360^\circ$ by turning the adapter ring with diffuser disk.

Cône lumineux réglable à $\pm 360^\circ$ en tournant l'anneau adaptateur avec le filtre de diffusion.

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechslens eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen. Der Stromschienen-Zoomstrahler mit Adapter ist betriebsfertig für den Einsatz in Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®. Die Befestigung erfolgt werkzeuglos in der Stromschiene.

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping. The track zoom spotlight with adapter is ready for use in 3-phase EUROSTANDARD-PLUS® track systems. No tools are required to attach it to the track.

Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez. Le projecteur zoom sur rails avec adaptateur est conçu pour fonctionner dans les systèmes d'alimentation sur rail triphasés EUROSTANDARD-PLUS®. La fixation s'effectue sans outil dans le rail conducteur.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Light technique

Track spot · surface washer with adjustable optical system. Optical system 0-340° swivel-mounted and $\pm 310^\circ$ infinitely rotatable around the vertical luminaire axis. Symmetrical light distribution. Half beam angle adjustable between 15 and 50° by turning the optical lens unit. The symmetrical light cone can be changed to a flat beam, symmetrically diffuse or asymmetrical light distribution for special lighting applications by replacing the optical diffuser filter (standard) – **accessoires**.

For flat beam light distribution: Diffuser filter **13 291**
For symmetrically diffuse light distribution: Diffuser filter **13 293**
For asymmetrical light distribution: Diffuser filter **13 292**

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.


Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Technique d'éclairage

Projecteur sur rail conducteur avec système optique réglable. Système optique orientable de 0 à 340° et pivotable en continu à $\pm 310^\circ$ sur l'axe vertical du luminaire. Répartition lumineuse symétrique. Angle de diffusion à demi-intensité modifiable de 15° à 50° par réglage rotatif du module de lentille optique. Pour les projets d'éclairage particuliers, il est possible de transformer le cône lumineux symétrique en une répartition lumineuse elliptique, symétrique diffuse ou asymétrique en remplaçant le filtre de diffusion optique (standard) – **accessoires**.

Pour répartition lumineuse elliptique : Filtre de diffusion **13 291**
Pour une répartition lumineuse symétrique diffuse : Filtre de diffusion **13 293**
Pour une répartition lumineuse asymétrique : Filtre de diffusion **13 292**

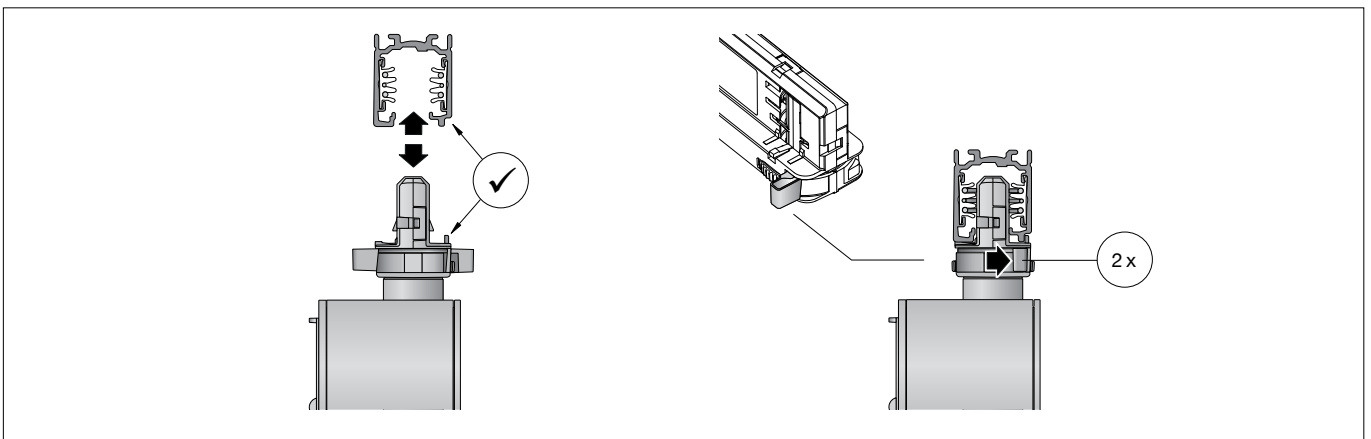

WICHTIG:

Vor der Montage des Adapters in die 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®-Stromschiene sicherstellen, dass sich die beiden seitlichen Stege des Adapters auf der selben Seite wie das entsprechende Führungsprofil der Stromschiene befinden. Für die Wahl der Phase (1 2 3) ist der Drehregler auf der Unterseite des Adapters entsprechend zu betätigen.

Adapter des Strahlers bündig an der gewünschten Position in die Stromschiene einsetzen.
Beide Fixierhebel an der Unterseite des Adapters jeweils nach rechts zur Seite drücken, bis diese in Endstellung einrasten.
Gewünschte Ausstrahlrichtung der LED durch Drehen und Neigen des Leuchtengehäuses einstellen.
Durch Verdrehen der optischen Linseneinheit über den äußeren Verstellring lässt sich der Halbstreuwinkel zwischen 15° und 50° verändern.

Zur Entriegelung des Adapters die beiden Fixierhebel entgegengesetzt betätigen, bis sie sich aus der Einrastung lösen.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.
Anlage spannungsfrei schalten.

IMPORTANT:

Ensure that the adapter's two lateral stays are located on the same side as the matching guide profile of the track before installing the adapter in the 3-phase EUROSTANDARD-PLUS® track system.
To select the phase (1 2 3) the turning knob on the rear side of the adapter has to be operated accordingly.

Place the surface washer adapter flush on the conductor rail in the desired position.
Push the two fixing levers on the underside of the adapter to the right until they click into their end position.
Set the desired LED beam direction by turning and tilting the luminaire housing.
The half beam angle can be adjusted between 15° and 50° by manually turning the optical unit via the outer adjustment ring.

Move the two fixing levers in opposite directions until they disengage to unlock the adapter.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified personnel using standard tools.
Disconnect the system from the mains.

IMPORTANT :

Avant d'installer l'adaptateur dans le rail conducteur triphasé EUROSTANDARD-PLUS®, s'assurer que les deux tiges latérales de l'adaptateur se trouvent du même côté que le profil de guidage du rail conducteur.
Le bouton rotatif situé dans la partie inférieure de l'adaptateur permet de choisir la phase (1 2 3).

Installer l'adaptateur du projecteur dans la position souhaitée dans le rail conducteur et de manière affleurante.
Pousser les deux leviers de fixation en dessous de l'adaptateur respectivement vers la droite jusqu'à l'encliquetage en position finale.
Régler l'orientation du faisceau de la LED par rotation et inclinaison du boîtier du luminaire.
Une rotation manuelle du module de lentille optique via l'anneau d'ajustement extérieur permet de modifier l'angle de diffusion à demi-intensité entre 15° et 50°.


Pour déverrouiller l'adaptateur, actionner les deux leviers de fixation en sens opposé jusqu'à ce qu'ils ressortent de l'encoche.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Remplacement du module LED


La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée dans le luminaire.
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le remplacement peut être effectué par une personne qualifiée à l'aide d'outils courants.
Débrancher l'alimentation électrique.

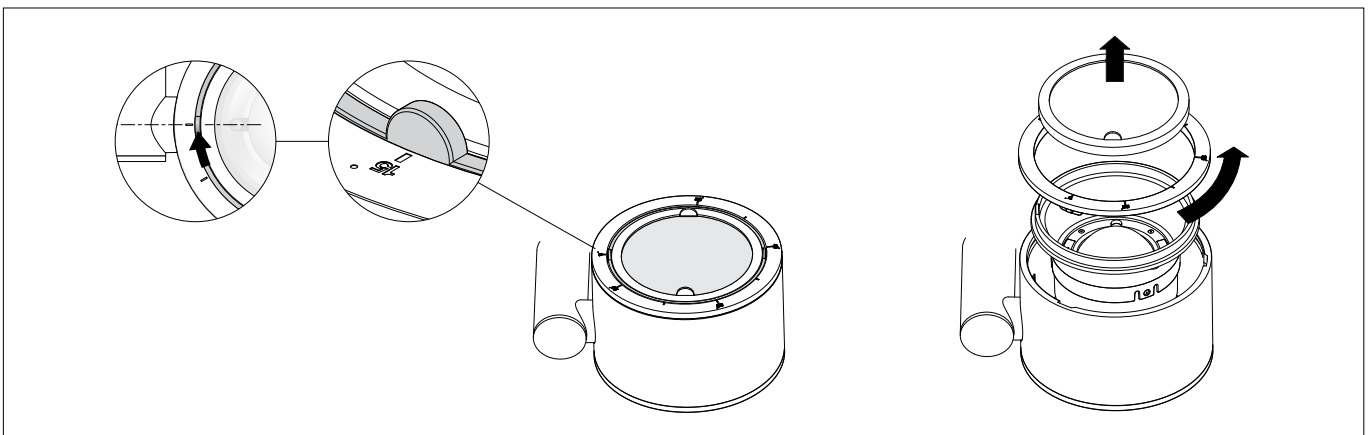

WICHTIG: Vor der Demontage des Reflektors mit der optischen Linseneinheit muss der markierte Nocken des Verstellrings auf die 15°-Stellung gedreht werden. Innenliegenden Streufilter-Adapterring an einer der metallischen Griffflaschen anfassen und gegen den magnetischen Widerstand aus der Vertiefung des Leuchtgehäuses herausziehen. Abschlusssring gegen den Uhrzeigersinn von Gehäuse des Zoomstrahlers lösen. Reflektor mit optischer Linseneinheit aus dem Gehäuse herausnehmen. LED-Modul demontieren. Austausch-LED-Modul montieren. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des neuen LED-Moduls.

IMPORTANT: Before disassembling the reflector with the optical lens unit, the marked cam on the adjustment ring must be turned to the 15° position. Grasp the internal diffuser filter adapter ring by one of its metal tabs and pull it out of the recess in the luminaire housing against the magnetic resistance. Remove the trim ring from the zoom spotlight housing by turning it anti-clockwise. Remove reflector with optical lens unit from the housing. Remove the LED module. Install the replacement LED module. Please follow the installation instructions for the new LED module.

IMPORTANT : Avant de démonter le réflecteur avec le module lentille optique, il faut tourner l'ergot marqué de l'anneau d'ajustement pour le positionner sur 15°. Saisir l'anneau adaptateur intérieur du filtre de diffusion par l'une des languettes métalliques et le sortir du renfoncement du boîtier du luminaire en exerçant une force contraire à la résistance magnétique. Détacher l'anneau de finition du boîtier du projecteur zoom en le tournant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Retirer le réflecteur avec module de lentille optique. Démontez le module LED. Monter le module LED de remplacement. Respecter la notice de montage du nouveau module LED.

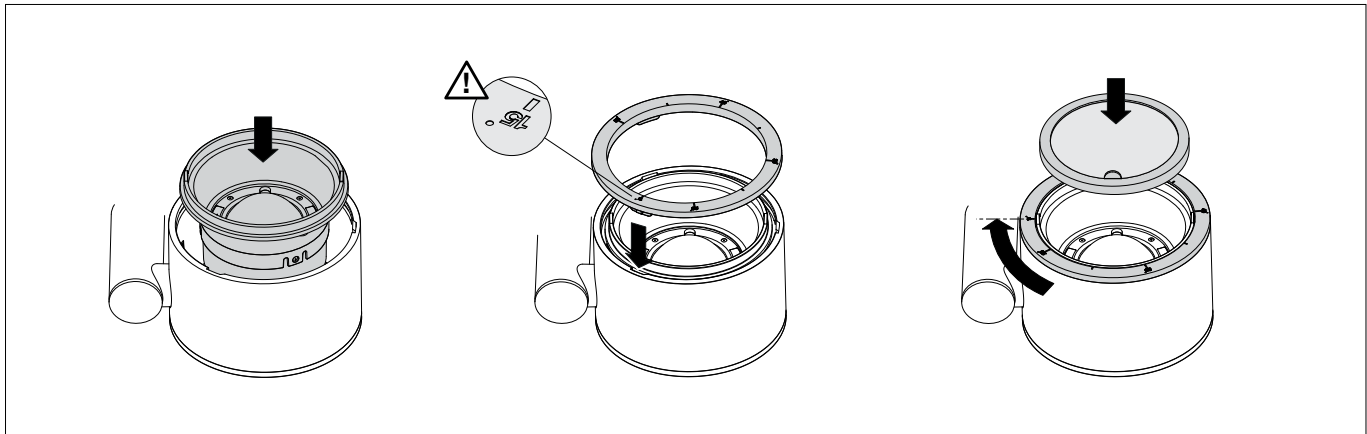

Reflektor wieder in das Leuchtgehäuse einsetzen.

WICHTIG: Der Reflektor ist erst korrekt montiert, wenn die beiden Aussparungen in der rückseitigen Zentrieronde des Reflektors über die beiden Bolzen seitlich des LED-Moduls geführt wurden.

Darauf achten, dass der markierte Nocken des Verstellrings in Richtung der Gelenkachse des Strahlers zeigt.

Abschlussring mit Skalierung auf das Leuchtgehäuse aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

Bitte beachten Sie: Der Abschlussring ist erst korrekt montiert, wenn die 15°-Stellung mit der Position des markierten Nockens übereinstimmt.

Adapterring mit Streufilter wieder in das Gehäuse des Zoomstrahlers einsetzen. Die magnetische Gehäusevertiefung lässt den Adapterring präzise einrasten.

Eine defekte Scheibenkombination des Adapterring mit Streufilter muss ersetzt werden.

Replace the reflector in the luminaire housing.

IMPORTANT: The reflector is installed correctly once the two recesses in the rear centring disc of the reflector fit over the two bolts on the side of the LED module.

Ensure that the marked cam on the adjustment ring is pointing in the direction of the spotlight's joint axis.

Place the trim ring with scale on the luminaire housing and tighten clockwise.

Please note: The trim ring is only correctly mounted when the 15° position corresponds to the position of the marked cam.

Reinsert the adapter ring with diffuser filter into the housing of the zoom spotlight.

The magnetic housing recess allows the adapter ring to snap precisely into place. If the adapter ring with diffuser filter is defective, it must be replaced.

Réinsérez le réflecteur dans le boîtier du luminaire.

IMPORTANT : Le réflecteur n'est correctement monté que si les deux évidements au dos de la rondelle de centrage du réflecteur recouvrent les deux goujons situés de part et d'autre du module LED.

Veiller à ce que l'ergot marqué de l'anneau d'ajustement soit dirigé vers l'axe d'articulation du projecteur.

Placer l'anneau de finition avec la graduation sur le boîtier du luminaire et le visser dans le sens des aiguilles d'une montre.

Attention : L'anneau de finition n'est correctement monté que lorsque la position à 15° correspond à la position de l'ergot marqué.

Replacer l'anneau adaptateur avec le filtre de diffusion dans le boîtier du projecteur zoom. Le renfoncement aimanté du boîtier permet un encastrement précis de l'anneau adaptateur. Tout anneau adaptateur défectueux doit être remplacé.

Ergänzungsteile · optische Streufilter

13291 Streufilter bandförmig
13293 Streufilter symmetrisch diffus
13292 Streufilter asymmetrisch

Accessories · Optical diffuser filter

13291 Diffuser filter flat beam
13293 Diffuser filter symmetrical, diffuse
13292 Diffuser filter asymmetrical

Accessoires · Filtre de diffusion optique

13291 Filtre de diffusion elliptique
13293 Filtre de diffusion symétrique diffus
13292 Filtre de diffusion asymétrique

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Abschlussring	20000106B7
LED-Netzteil	DEV-0437/350
LED-Modul 3000 K	LED-1218/930
LED-Modul 4000 K	LED-1218/940
Bauteil Linse	75004801
Adapterring mit Streufilter	75004848

Spares

Trim ring	20000106B7
LED power supply unit	DEV-0437/350
LED module 3000K	LED-1218/930
LED module 4000K	LED-1218/940
Lens unit	75004801
Adapter ring with dispersing filter	75004848

Pièces de rechange

Anneau de finition	20000106B7
Bloc d'alimentation LED	DEV-0437/350
Module LED 3000K	LED-1218/930
Module LED 4000K	LED-1218/940
Composant de lentille	75004801
Anneau adaptateur avec diffuseur filtrant	75004848