

Z.I des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France Tél.: +33 (0)2 43 60 40 00 / Fax: +33 (0)2 43 60 40 09



# Produit, caractéristiques techniques et fonctionnalités

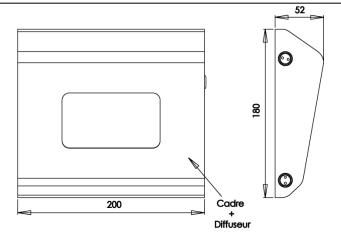

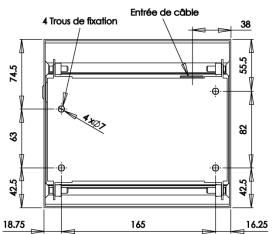

#### Kit d'installation standard:

Rondelle Caoutchouc **x4** Rondelle Métallique **x4** 

#### Caractéristiques générales:

Tension nominale: 220 - 240V AC - 50 / 60 Hz Plage de tension d'entrée: 198 - 264V AC Classe de protection: I Indice de protection: IP44 Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10+/50j

Source lumineuse: Modules LEDs.

Puissance(s): Se reporter à l'étiquette produit

Référence(s): Se reporter à l'étiquette produit

Réf. générique: 53xxxx<u>00</u>

#### Autre(s) référence(s) avec option(s):

se reporter aux notices complémentaires.

### Conditions d'utilisation

# Implantation uniquement mural.

# Montage / Installation



Attention, risque de chocs ESD sur les LEDs.




Le montage et l'installation doit être fait par un installateur professionnel en respectant les normes d'installation en vigueur.



Couper l'alimentation avant la pose et le branchement.

#### Ouverture luminaire:

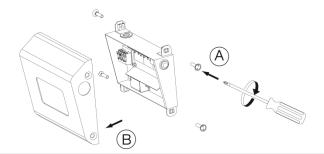


Déposer l'ensemble cadre + diffuseur à l'aide d'un tournevis adapté et de l'insert anti-vandale 98000004.

A - Dévisser les 4 vis latérales.

B - Retirer le cadre diffuseur.

# Montage / Installation (suite)

#### Préparation passage et entrée de câble:

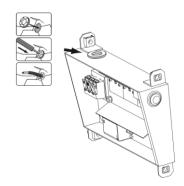


Afin de garantir l'étanchéité du luminaire l'utilisation des passes-fils est impérative.

Utiliser un câble de type U1000R2V 1.5mm2 (préconisé pour le respect de l'étanchéité).

Percer un passe fils en son centre à l'aide d'une pointe. Ne pas utiliser de lame qui pourrait fragiliser le passe fils et nuire à l'étanchéité.

Monter le passe fils dans l'entrée de câble et introduire le câble d'alimentation au travers de celui-ci.


### Fixation:

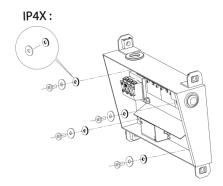


Pour la fixation du luminaire, utiliser des vis de diamètre 5mm à tête plate et des chevilles adaptées au type de paroi pour avoir une résistance optimale à l'arrachement. Les vis et chevilles ne sont pas fournies avec le luminaire.

Utiliser les rondelles caoutchouc + rondelles métalliques afin de respecter l'étanchéité.


#### Raccordement électrique classe 1 (Réf. Générique 53xxxx00):





Le câble devra être dénudé selon schémas. Les fils devront être dénudés sur une longueur de 7mm. Utiliser le connecteur fourni dans le kit.

### Fermeture du luminaire:

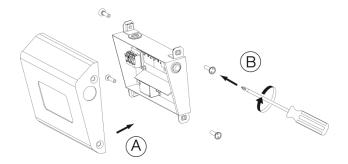

Refermer l'ensemble cadre + diffuseur à l'aide d'un tournevis adapté et de l'insert anti-vandale 98000004.

A - Refermer le cadre.

B - Revisser les 4 vis latérales.

### Entretien

L'entretien du luminaire se limite à un nettoyage du diffuseur pour une bonne luminosité, nettoyer le diffuseur (luminaire fermé) avec un chiffon humide ou à l'eau savonneuse.



NE PAS UTILISER DE DETERGENT

#### Maintenance

La maintenance du luminaire doit être réalisée par un installateur professionnel ou une personne de qualification équivalente habilitée, cela afin d'éviter tout risque.

Remplacer la ou les sources en fin de vie.

### Recyclabilité






#### La gamme P600A est une gamme de luminaire éco-conçue:

- Toutes les pièces plastiques ou métalliques peuvent être démontées et recyclées dans une filière adaptée.
- Tous les composants électroniques tels que le circuit LED, l'alimentation, etc ... peuvent être démontées et recyclées dans une filière adaptée.



Z.I des Ajeux - 72400 La Ferté-Bernard - France Tél.: +33 (0)2 43 60 40 00 / Fax: +33 (0)2 43 60 40 09



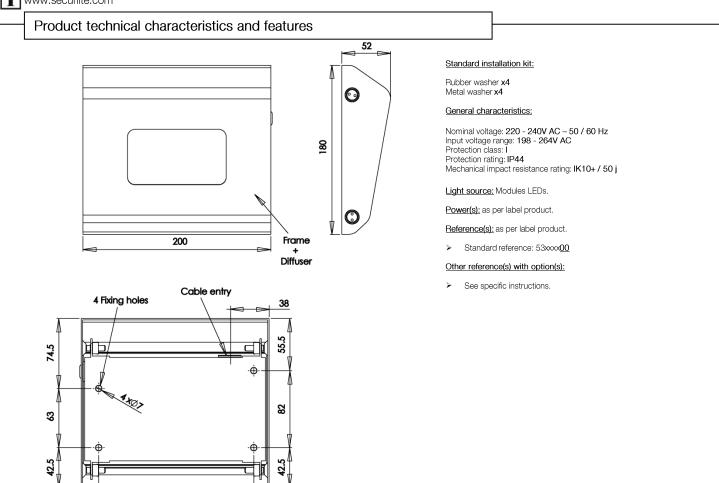

# Conditions of use

18.75

# Wall mounting only.

# Mounting / Installation



Warning! Versions using LEDs are susceptible to ESD (electrostatic discharge).




Fitting & installation must be carried out by a professional installer in accordance with current installation standards.



Isolate the power before fitting and connecting up.

165

Opening the luminaire:

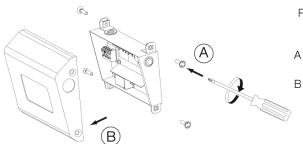

16.25


Remove the frame + diffuser assembly using a suitable screwdriver fitted with the 98000004 special bit.

A - Unscrew the 4 screws (2 each side).

B - Remove the diffuser.

# Mounting / Installation

# Preparing the cable entry grommet:

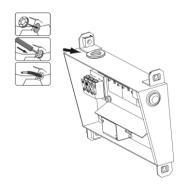


In order to ensure the luminaire is sealed, it is vital to use the cable grommets.

Use 1.5 mm<sup>2</sup> U1000R2V type cable (recommended to maintain sealing).

Use a pointed object to pierce the centre of a cable grommet. Do not use a blade, which might weaken the grommet and impair sealing.

Fit the grommet into the cable entry and feed the supply cable through it.


# Fixing:

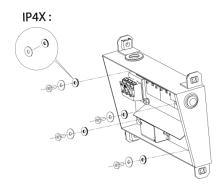


For mounting the luminaire, use 5 mm diameter flatheaded screws with fixing plugs suitable for the type of wall, in order to achieve optimum rip-out resistance. The screws and plugs are not supplied with the luminaire.

Use the rubber and metallic washer in order to maintain the sealing of the product.

# Preparing the cable entry grommet class 1 (Standard reference 53xxxx00):






The cable must be prepared as per the diagrams. The conductors must be stripped for a length of 7mm. Respect the polarity.

Use the connector supplied in the kit.

# Closing the luminaire:

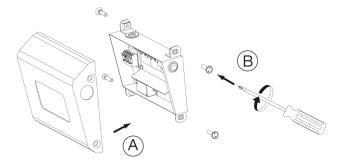

Refit the frame + diffuser assembly using a suitable screwdriver fitted with the 98000004 special bit.

A – Close the diffuser.

B-Fit and tighten the 4 screws (2 each side).

### Cleaning

Cleaning of the luminaire is limited to cleaning the diffuser for proper light output. Clean the diffuser (with the luminaire closed) using a damp cloth or with soapy water.



DO NOT USE DETERGENT

#### Maintenance

In order to avoid any risks, maintenance on the luminaire must be carried out by a professional installer or an authorized person with equivalent qualifications.

Replace the light source(s) when worn out.

# Recyclability





# The P600A is an eco-designed luminaire:

- All the plastic or metal components can be dismantled and recycled via appropriate facilities.
- All the electronic components such as the LED circuit, power supply, etc. can be dismantled and recycled via appropriate facilities.