

Thalassor

VENISE 150 DROITE ICONFORT

150 x 150

> Baignoire balnéothérapie



thalassor.fr

VENISE 150 DROITE ICONFORT

150 x 150

> Caractéristiques détaillées

Balnéothérapie

- Utilisation très simple via l'ordinateur de contrôle
- 6 Jets dorsaux EAU + AIR
- 4 Hydrojets orientables et ajustables
- 10 Jets Massage Acupuncture
- Variateur de débit d'air

Confort

- Ordinateur de contrôle et télécommande
- Réchauffeur 1500W (maintien de la température)
- Fonction remplissage automatique
- Coque ergonomique avec zone pour s'asseoir
- 2 Appuis-tête orientables

Musicothérapie

- Connexion audio Bluetooth
- Radio FM avec mémorisations
- Haut-parleur



Chromothérapie

- Spot de chromothérapie LED
- Sélection des couleurs possible
- Programme couleurs tournantes

Équipements

- Acrylique de 1er choix (non recyclé)
- Coque ergonomique renforcée
- Châssis intégral en inox avec pieds réglables
- Pompe SILENCIA 900W débit 335L/min
- Tablier de façade
- Trop-plein et vidange

Robinetterie


- Robinetterie complète en laiton chromé
- Mélangeur chaud/froid
- Bec cascade en laiton chromé
- Robinet inverseur 3 fonctions
- Douchette rétractable dans son support

Hygiène et Sécurité

- Fonction rinçage pour nettoyer la tuyauterie
- Détecteur de niveau pour sécuriser la balnéo
- Sonde de température

Aromathérapie



- Utilisation d'huiles essentielles dans le bain
- Système de rinçage de la tuyauterie

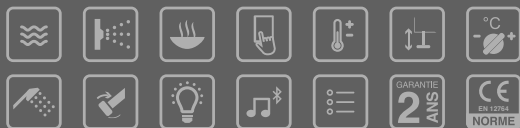

VENISE 150 DROITE ICONFORT

150 x 150


> Ordinateur de contrôle + Télécommande

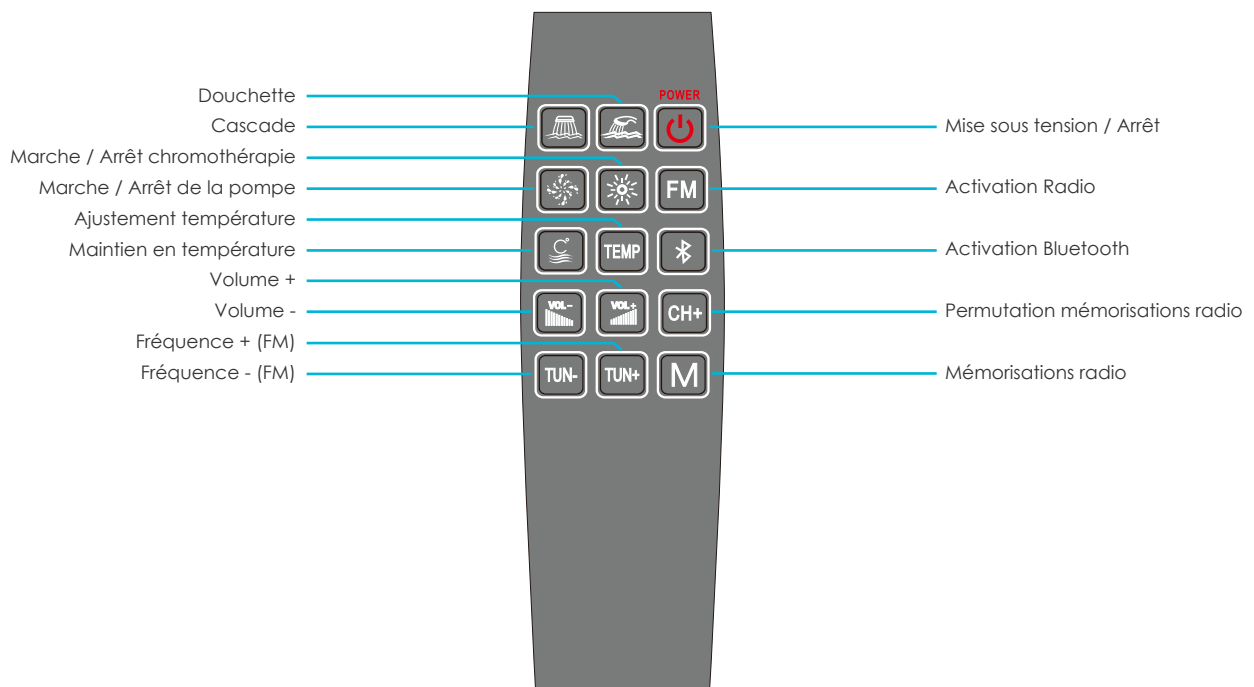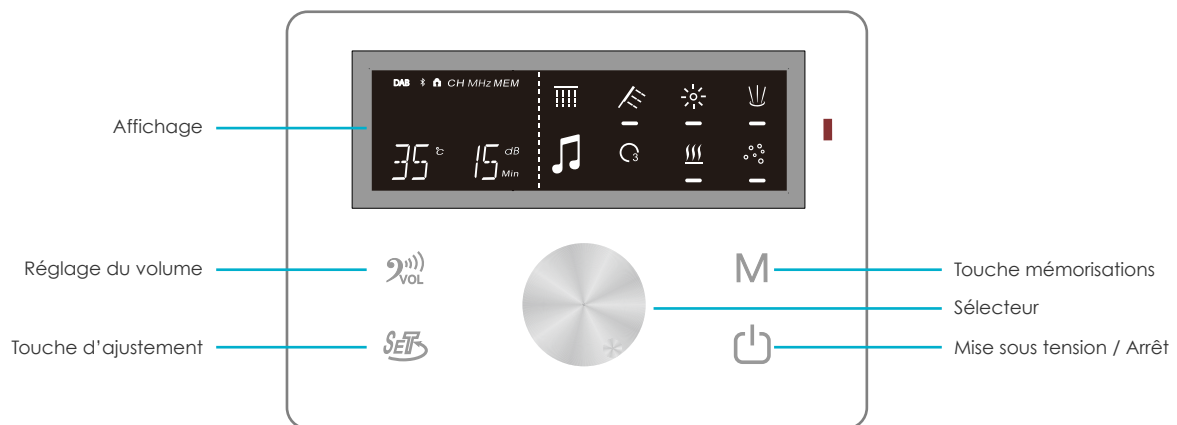

Hygiène parfaite

L'hygiène est un point très important sur une baignoire balnéo. En effet, un manque d'entretien pourrait favoriser le développement de bactéries : il est donc essentiel de pouvoir nettoyer facilement et efficacement les circuits de tuyauterie.

Les Baignoires Balnéothérapie de la gamme ICONFORT sont équipées d'une fonction rinçage complète, afin d'évacuer intégralement et efficacement l'eau "usée" après le bain. La garantie d'une baignoire toujours propre !

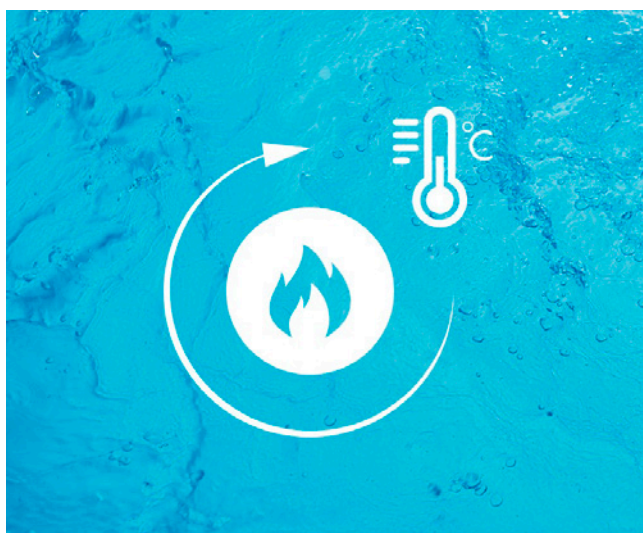

Température constante

Pour vous offrir un confort optimal, un réchauffeur maintient à température constante l'eau de votre bain tout au long de votre séance de balnéo.

Finis l'inconfort d'une eau qui refroidit : vous pouvez vous relaxer dans votre bain aussi longtemps que voulu, et à la température de votre choix (ajustable de 35 à 43°C).

Balnéo en silence...

Le niveau sonore d'une baignoire balnéo est crucial, car un bain bruyant ne sera pas propice à la relaxation. Nos pompes haut de gamme offrent un faible volume sonore tout en garantissant un rendement important. Elles sont montées sur silentbloc afin de stopper la transmission de vibrations au châssis, lui-même équipé de pieds antivibratiles. L'épaisseur de nos coques contribue également à optimiser l'insonorisation des équipements balnéo.





Bec de remplissage


Afin d'assurer avec élégance et efficacité le remplissage de votre baignoire, nous l'avons équipée d'un élégant bec de remplissage en laiton chromé.

Sa forme arrondie ne présente aucune arête saillante sur laquelle vous risqueriez de vous cogner, et son intégration centrale ne vient pas empiéter sur l'espace de bain.

Acrylique 1ère qualité

L'épaisseur de la feuille d'acrylique moulée et du renfort en fibre projetée est cruciale. Plus une coque de baignoire est épaisse, moins elle se déformera sous le poids de l'eau et des utilisateurs.


Nous utilisons de l'acrylique pure Lucite®, LA référence mondiale auprès des meilleurs fabricants de baignoires et spas. Ce matériau offre une excellente résistance à l'usure quotidienne, aux rayures superficielles ainsi qu'aux UV. La blancheur de votre baignoire ne fanera pas au fil du temps !

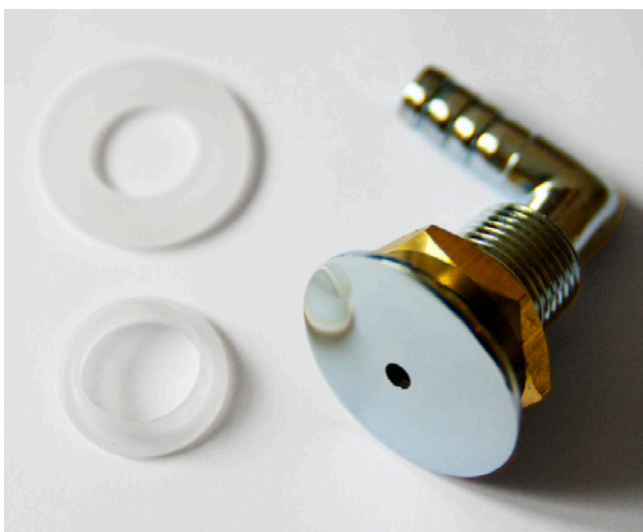

Buses en laiton chromé

Il y a des détails qualitatifs qui ne trompent pas ! Toutes les buses de nos baignoires (à l'exception des buses orientables - hydrojets et lombaires) sont fabriquées en laiton chromé, et non en ABS.


Ainsi, aucun risque d'endommager une buse en entrant ou sortant de votre bain. La qualité de notre chrome permet aux buses de conserver leur aspect original pendant de longues années.

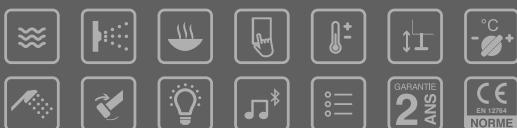

Computer

Navigation et ergonomie intuitives : afin de garantir un confort d'utilisation maximal, nous avons équipé nos Baignoires Balnéo ICONFORT d'un computer Bluetooth® moderne.

Accédez aux différentes fonctions de votre baignoire (douchette, cascade, maintien de la température, musique, chromothérapie) du bout du doigt !

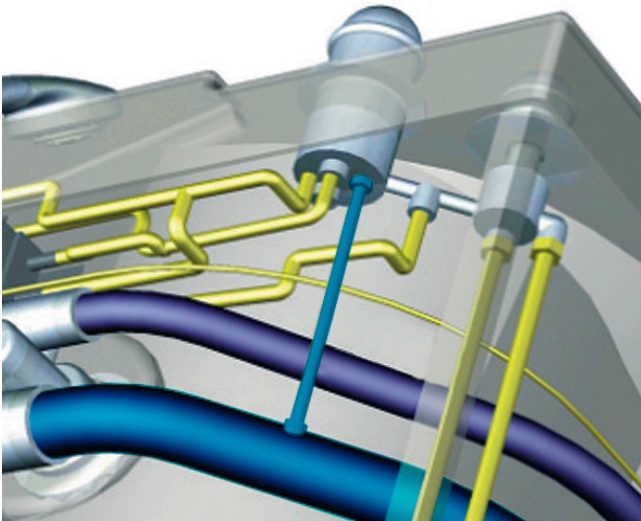


Circuit EAU/AIR

Les baignoires balnéothérapie de la gamme ICONFORT offrent une qualité et une puissance de massage confortable pour une détente optimale.

Un variateur de débit d'air (effet venturi) permet d'adjoindre de l'air dans le circuit d'eau, et ce afin d'augmenter et de moduler la puissance du massage.

Robinetterie

Nos robinetteries sont fabriquées en laiton massif, un matériau noble et de qualité garantissant précision et confort d'utilisation. La qualité de notre chrome permet aux robinets de conserver leur aspect d'origine pendant de longues années. La robinetterie se compose de 3 éléments : la vanne qui permet de régler le débit d'eau chaude, la vanne qui permet de régler le débit d'eau froide, et le sélecteur qui permet d'orienter le flux soit vers la douchette, le bec cascade ou la fonction rinçage.

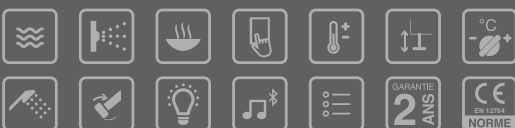

Balnéothérapie, Le toucher

Nos Baignoires Balnéo ICONFORT sont équipées d'une pompe performante et silencieuse dont le débit maximal atteint 335 litres/minute. Un variateur de débit d'air permet d'augmenter et de moduler la puissance du massage, par adjonction d'air dans le circuit de balnéo. Il est également possible d'orienter et de fermer les buses Hydrojets, de façon à répartir la puissance du massage sur une zone plus spécifique (dans le cas d'un massage dorsal par exemple).

La balnéothérapie désigne l'ensemble des soins et traitements du corps dans l'eau. Elle est considérée comme l'un des agents thérapeutiques naturels les plus puissants, tout en ayant une application facile et pratique.

La balnéothérapie régularise la circulation sanguine, stimule le tonus musculaire, la force nerveuse, la digestion, la nutrition et élimine les toxines et les cellules mortes de notre corps. Elle traite les douleurs dorsales et cervicales, les tensions musculaires, l'arthrite, les maux de tête et combat le stress.

En plus de ses effets thérapeutiques, elle apporte détente et relaxation à son utilisateur. Son fonctionnement s'effectue à l'aide de jets orientables installés dans la baignoire. Ces jets mélangent l'air et l'eau et expulsent l'ensemble sous pression. Son efficacité peut être intensifiée par l'utilisation de produits phytocosmétiques telles que les huiles essentielles.



Aromathérapie, L'odorat

Nos Baignoires Balnéo ICONFORT sont équipées d'une fonction de rinçage de la tuyauterie, permettant ainsi l'utilisation d'huiles essentielles dans le bain.

Découvrez les innombrables bienfaits de l'aromathérapie, à domicile et en toute simplicité !

L'aromathérapie ou l'utilisation des huiles essentielles s'impose comme l'une des thérapies les plus performantes en matière de santé et de beauté, par les soins naturels qu'elle prodigue à notre corps et à notre peau.

Les propriétés des huiles essentielles peuvent être anti-infectieuses, anti-inflammatoires, anti-histaminiques, mais aussi anti-rhumatismales, apaisantes, calmantes ou encore stimulantes. On s'en sert contre plusieurs affections (toux, maux de tête, sinusite, asthme, problèmes digestifs, insomnie, fatigue, blessures sportives, pelade). L'action la plus remarquable des huiles essentielles est de nature antiseptique (contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites).

Utilisées dans un bain et brassées par le système balnéo, les effluves des huiles essentielles se libèrent, traversent le revêtement cutané en quelques instants pour se glisser dans le sang et ainsi agir sur l'ensemble de notre organisme.



Nos Baignoires Balnéo ICONFORT sont équipées d'un spot de chromothérapie à LED.

Découvrez chez vous tous les bienfaits de la chromothérapie lors de chaque séance de balnéothérapie.



Chromothérapie, La vue

Les couleurs naissent des diverses interactions de la lumière. Cette dernière se décompose en 7 couleurs fondamentales : le rouge, le jaune, l'orange, le bleu, le vert, l'indigo et le violet. Chaque couleur nous affecte, mais chacune, à sa manière.



Jaune : Couleur stimulante sur le niveau psychique, symbolique de la clarté, lucidité, l'intellect analytique, l'identité, la confiance en soi. Utilisé dans les traitements comme simulant intellectuel, clarifiant les humeurs, apaise les troubles digestifs, antidiabétique, etc.



Cyan : Couleur calmante sur le niveau physique, symbolique de la communication, l'échange, la réceptivité, le partage, le besoin d'air. Utilisé dans les traitements comme anti-inflammatoire, antipyrétique, rafraîchissant, thermorégulation corporelle, etc.



Magenta : Couleur nourrissante sur le niveau émotionnel, symbolique de l'amour, l'affection, la douceur, l'âme, l'être essentiel, l'enfant intérieur, la vie prénatale. Utilisé dans les traitements thérapeutiques comme stimulant de la convalescence, cicatrisant émotionnel, régularise système cardiovasculaire, etc.



Rouge : Couleur stimulante physique, symbolique de la chaleur, la vitalité et l'énergie. Utilisé dans des traitements thérapeutiques comme stimulant physique et de la sexualité reproductrice, dynamisant, calorifique, anti-froid, etc.



Vert : Les différentes nuances sont des nettoyeurs psychiques, émotionnels et physiques. Elles favorisent l'autonomie, l'évolution. Elles purifient les toxines du corps et soulagent les troubles des articulations. Elles stimulent l'appareil respiratoire et aident à combattre les maladies infectieuses. Elles sont antiallergiques, antimigraineuses, c'est l'antibiotique des couleurs !



Bleu : Les différentes nuances ont des vertus calmantes. Elles stimulent la sérénité, la concentration. Elles agissent comme anti-inflammatoire et anti-stressant. Elles sont utilisées dans tous les cas d'hypersensibilités du système nerveux ; troubles du sommeil... Elles apaisent également l'anxiété.



Musicothérapie, L'ouïe

Nos Baignoires Balnéo ICONFORT sont équipées d'une radio FM ainsi que d'une connexion Bluetooth pour associer une source audio externe telle qu'un smartphone ou une tablette. Un haut-parleur est intégré au châssis de la baignoire. Relaxez-vous en musique lors d'une séance de balnéothérapie !


Grâce à son effet psychologique, une musique relaxante peut diminuer la douleur et l'anxiété en abaissant le taux de cortisol (une hormone associée au stress) et en libérant des endorphines qui ont des propriétés à la fois calmantes, analgésiques et euphorisantes. En effet, compte tenu de l'effet de la musique sur le système nerveux central, elle aiderait à réduire le stress et à se relaxer. Elle permet de stimuler l'imagination, d'accroître son dynamisme, de faire surgir des émotions parce qu'elle atteint les gens « au coeur d'eux-mêmes ».

Le corps est une oreille et selon, nos racines et notre histoire, il existe des musiques qui plongent notre corps et notre esprit dans des sensations de bains régénérateurs et relaxants.



De tout temps on a reconnu l'effet thérapeutique de la musique. Les anciens et les cultures traditionnelles la considéraient comme une science sacrée. Auparavant réservées principalement à la psychothérapie, les visées thérapeutiques de la musicothérapie se sont depuis quelques années largement étendues.

L'association de la musicothérapie à l'hydrothérapie permettra donc à l'individu une relaxation optimale de son corps, son coeur et son esprit.

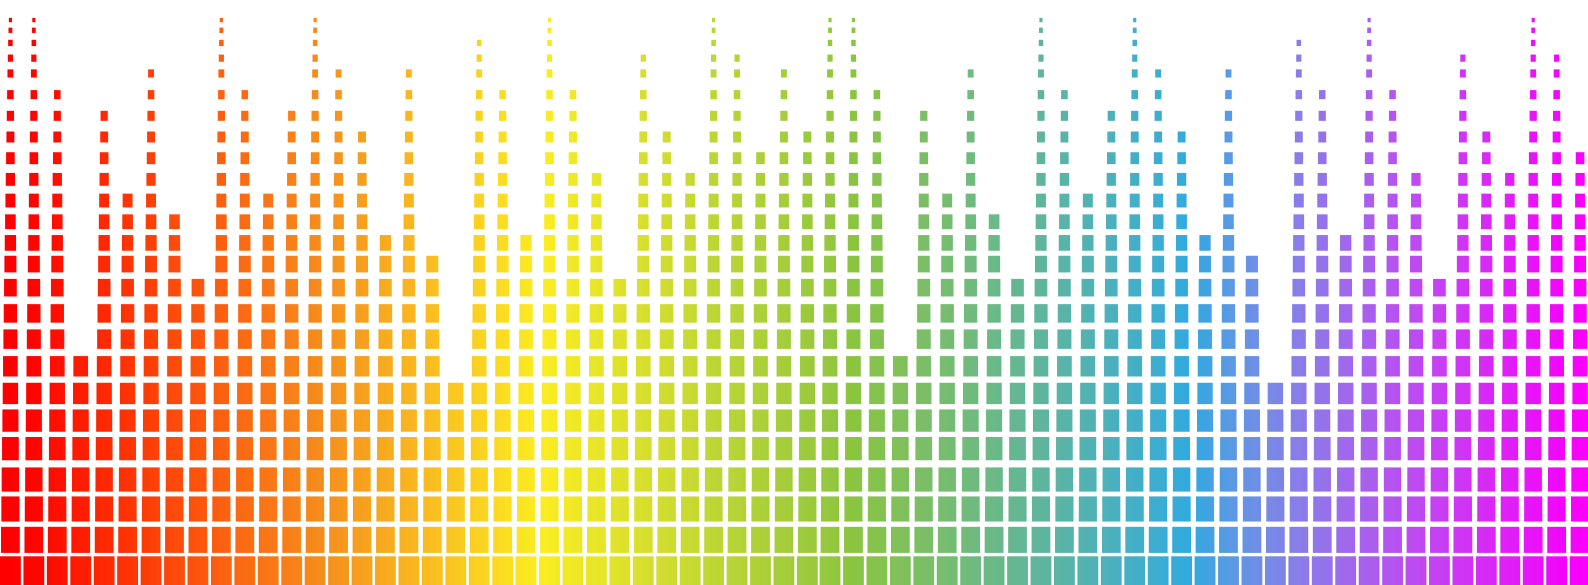


VENISE 150 DROITE ICONFORT

150 x 150

> Implantations possibles



Installation en angle (contre 2 murs)

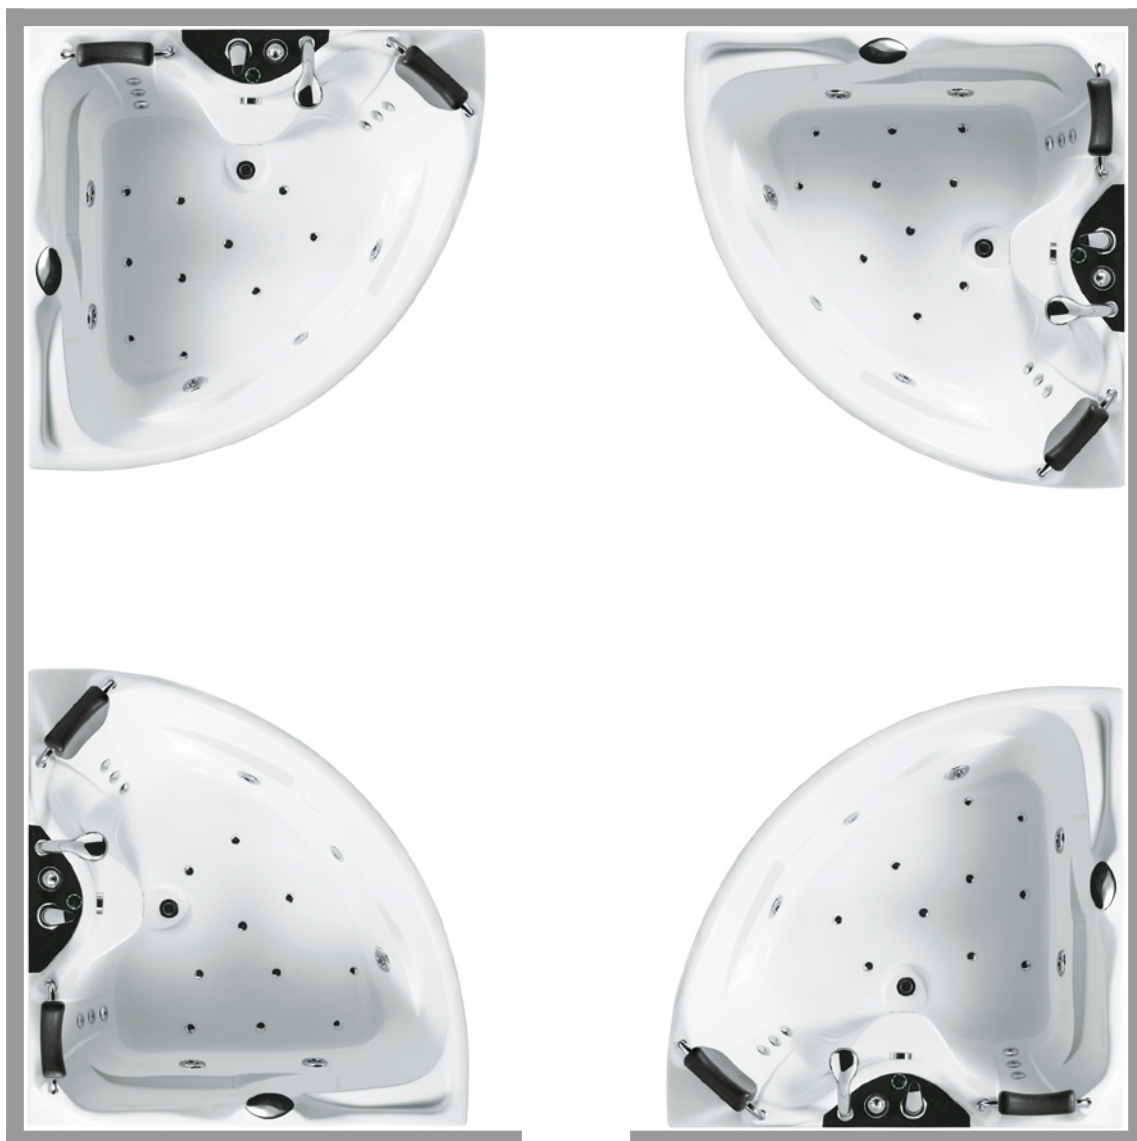


VENISE 150 DROITE ICONFORT

150 x 150

> Emplacements des pieds

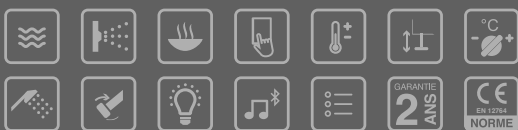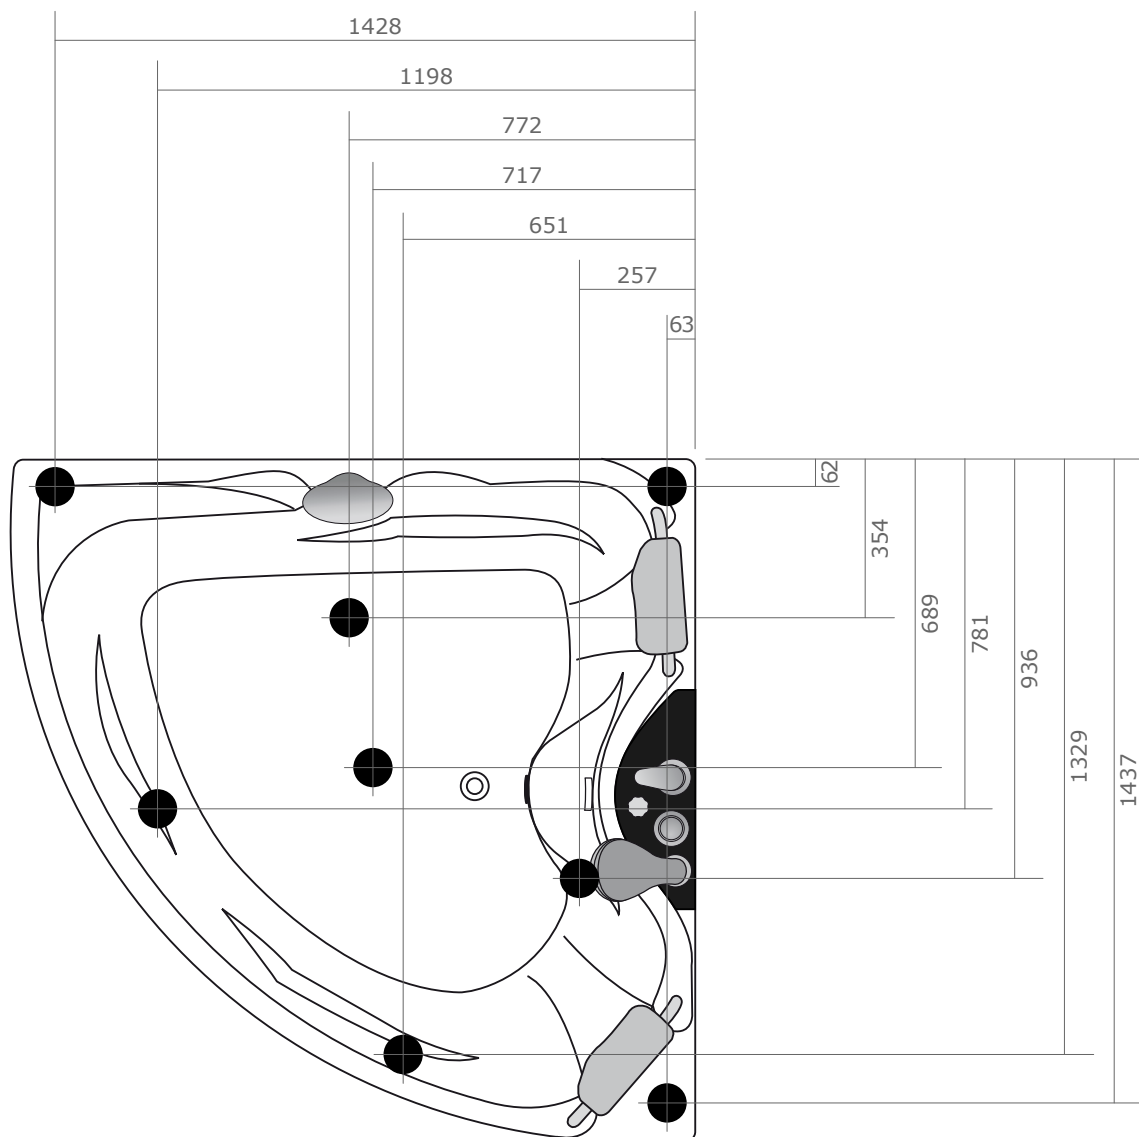

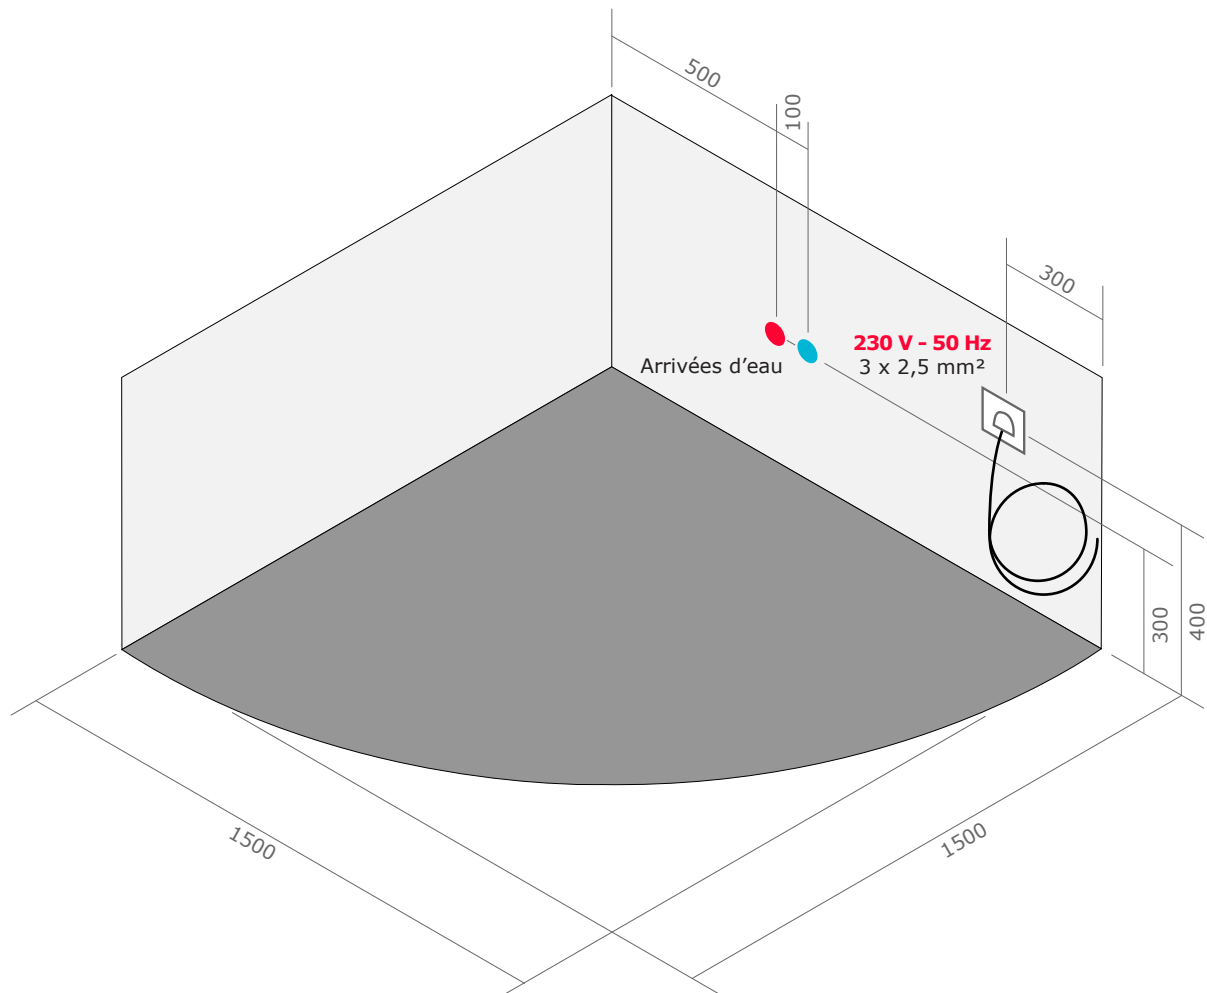

> Raccordements à prévoir (pré-installation)



Electricité

- Prévoir 2 mètres de câble de section 3 x 2,5 mm² (phase, neutre et terre)
- Alimentation 230V/16A protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA
- Terre équipotentielle

Alimentations d'eau

- Eau chaude et eau froide : prévoir 2 flexibles 15/21 avec embouts femelle

Evacuation

- Prévoir une évacuation en 40mm pour raccorder le flexible de vidange fourni
- Vous pouvez positionner la vidange n'importe où sous le volume de la baignoire, sauf directement sous la bonde (celle-ci est équipée d'un coude à 90°) ni à l'emplacement d'un des pieds (voir plan des pieds en page précédente)
- Vous pouvez également utiliser une évacuation horizontale, en respectant une pente de 1 cm par mètre. Il est possible de découper le tablier pour faire passer la vidange

