


Vacumat Eco – käyttöönoton asetukset



Käynnistysvalikossa valitaan ilmanpoisto-ohjelma, aktivoidaan täyttöautomaatiikka ja tehdään täytön paineasetukset.

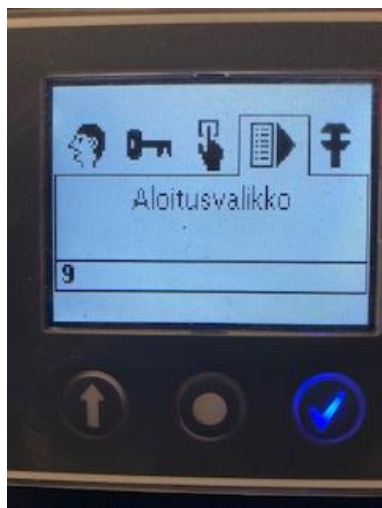

Nuolinäppäimellä voit liikkua valikossa taakse päin. Valinnat vahvistetaan ✓ -näppäimellä. Arvojen muutokset ja valikossa liikkuminen tapahtuu pyöritettävällä kosketuslevyllä.



Valitse käyttötavaksi *automaattinen*.




Täyttöautomaatiikan valinta.



Valitse *paineohjattu täyttö*.


Vacumat Eco – käyttöönoton asetukset

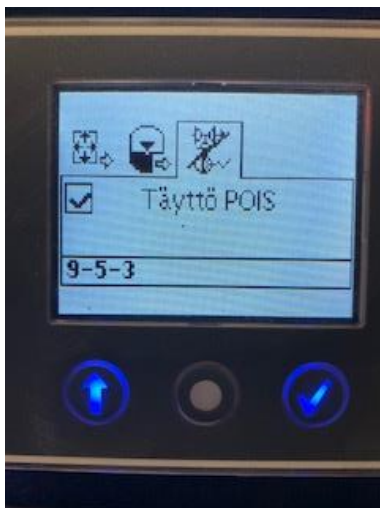

Kun automaattitäyttöä ei käytetä, de-aktivoi täyttö.



Täytön paineasetukset tehdään vain kun täyttö on aktivoitu. Jos täyttö de-aktivoituna, siirry nuolinäppäimellä käynnistykseen.

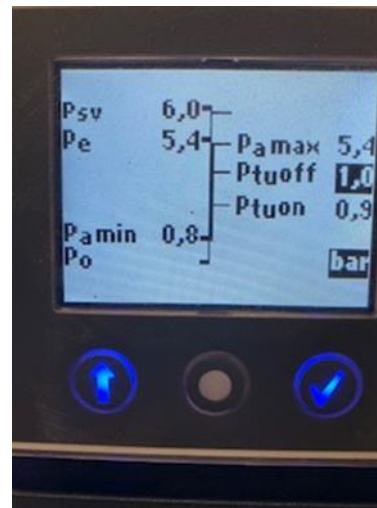

Aseta täytön käynnistykseen paineraja (PtuoN) = -0,2bar asennuskohdan työpaine. Aseta täytön lopetuksen painerajaksi (PtuoOff) työpaine asennuskohdassa.




Käytä kynä -painiketta arvon aktivointiin. Arvojen muutokset tehdään käyttämällä pyöritettävää kosketuslevyä. Valinta vahvistetaan ✓ näppäimellä.



Käynnistä yksikkö. Käynnistykseen jälkeen automaatti aloittaa testijakson ja automaattisen toiminnan.

Vacumat Eco – käyttöönoton asetukset

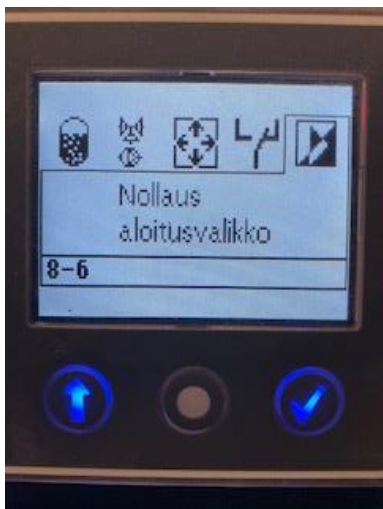

Käyttöönoton jälkeen käynnistys –valikko nro 9 poistuu menu valinnoista.

Myöhempää täytön aktivointia /de-aktivointia ja paineasetuksia varten tehdään aloitusvalikon nollaus.



Tämän jälkeen käynnistys –valikko nro 9 on näkyvissä.

Uudelleen käyttöönotettaessa tai uuteen verkostoon liitettäessä suositellaan käynnistysvalikon nollausta ja uudelleen käynnistämistä. Suorita aloitusvalikon nollaus ja siirry käynnistys – valikkoon nro 9.

Vacumat Eco – ilmanpoistoasetuksen muuttaminen




Asetuksissa, valikko nro 8, pääsee muuttamaan ilmanpoistotilaa.




Ilmanpoistotila



Valitse tilaksi *automaattinen*.

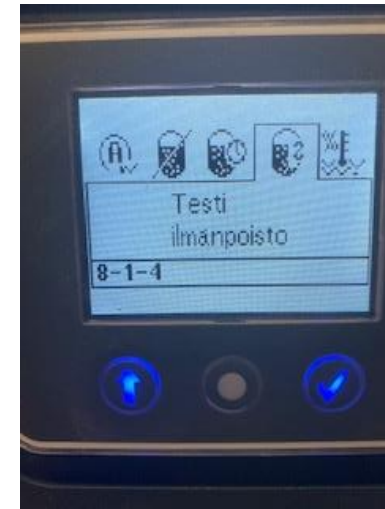

Valitse tilaksi *testi-ilmanpoisto*, jos haluat muuttaa ilmanpoistoasetuksen max -tilaan (1).

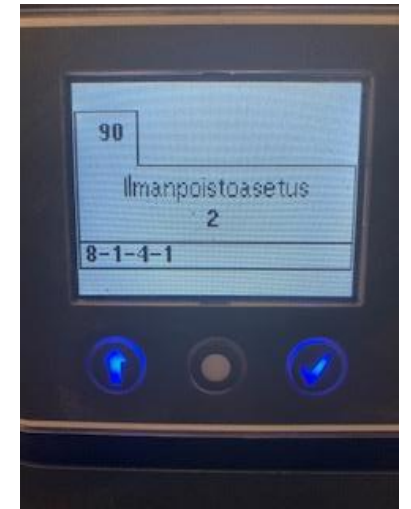


Tehdasasetuksena ilmanpoistotila medium (2).

Vacumat Eco – ilmanpoistoasetuksen muuttaminen



Käytä kynä –painiketta arvon aktivointiin. Arvojen muutokset tehdään käyttämällä pyöritettävää kosketuslevyä. Valinta vahvistetaan ✓ näppäimellä.

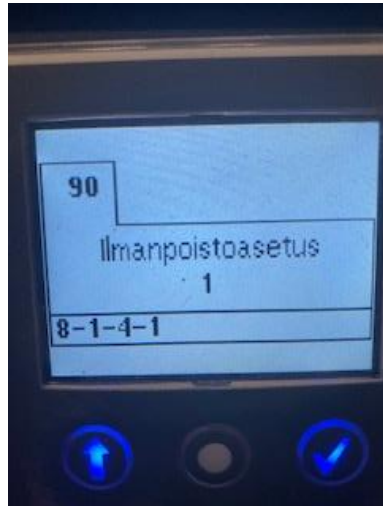

Valitse max ilmanpoisto –tila (1).



Tämän jälkeen päänäytössä näkyy tilana MAX.



Kun järjestelmässä käytetään >30% _ <50% glykoli seosta, aktivoi valinta.

1 = Max
2 = Med
3 = Min