

REF.183162

AMBIODOR

Colis de 6 flacons pulvérisateur de 750 ml + 2 pulvérisateurs

Famille 363

Révision : 27/08/2013


UTILISATION

AMBIODOR est un désodorisant destructeur d'odeur écologique. Sa formule spéciale est une suspension de microorganismes concentrés non pathogènes spécialement développée pour contrôler les mauvaises odeurs en provenance de matières organiques en décomposition.

AMBIODOR s'utilise dans tous les endroits où la décomposition de matières organiques est susceptible de causer des odeurs désagréables (bacs à déchets, vide-ordures, colonnes à déchets, compacteurs...). Idéal pour toute activité génératrice de déchets organiques.

Sa formule neutralise les odeurs à la source, agit rapidement. Avec action neutralisante à effet prolongée. Facile d'utilisation. Ne tache pas.

Formule certifiée ECO-LOGO CANADIEN pour un meilleur respect de l'environnement.

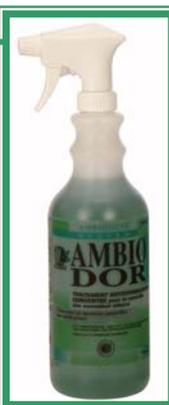

PROPRIÉTÉS

pH concentré (25 °C)	6,8 – 7,2
Densité (25 °C)	1,000 - 1,010
Viscosité (25 °C)	< 25 cps
Aspect physique	liquide translucide jaune or
Odeur	camphre



NORMALISATION

Certifié ECO-LOGO Canadien.

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Application avec un pulvérisateur manuel

Pulvériser une petite quantité d'AMBIODOR pur directement sur les surfaces et/ou les matières d'où proviennent les mauvaises odeurs.

AMBIODOR peut être utilisé diluer jusqu'à 10% selon les besoins.

Application avec un système de distribution automatique

Utiliser AMBIODOR pur et régler le doseur automatique de la façon suivante : 4 à 12 pulvérisations par jour de 50 à 100 ml.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d'urgence, contactez l'hôpital F.Widal, centre antipoison et de toxicovigilance de Paris au 01 40 05 48 48

CONDITIONNEMENT

Colis de 6 flacons pulvérisateur de 750 ml + 2 pulvérisateurs