


Product Instructions

Viega Compact Decoiler



Model 2889-6US

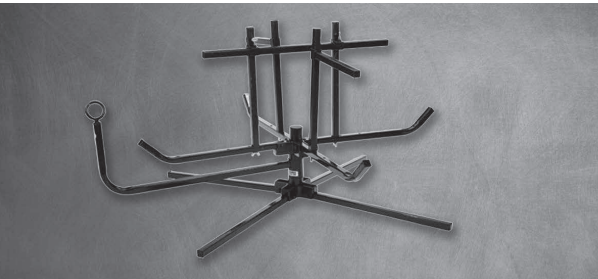

> **Viega LLC**
585 Interlocken Blvd.
Broomfield, CO 80021

Phone (800) 976-9819
www.viega.us

EN **Product Instructions**

Viega Compact Decoiler

This document is subject to updates. For the most current Viega technical literature please visit www.viega.us.

ES **Instrucciones del Producto**

Desenrollador compacto


Este documento está sujeto a actualizaciones. Para consultar la más reciente literatura técnica de Viega visitar www.viega.mx.

FR **Directives du Produit**

Dérouleur compact

Ce document est soumis à des mises à jour. Pour consulter les manuels techniques Viega les plus récents, consultez notre site www.viega.ca.

PI-HC 561131 1119 Compact Decoiler (EN ES FR)

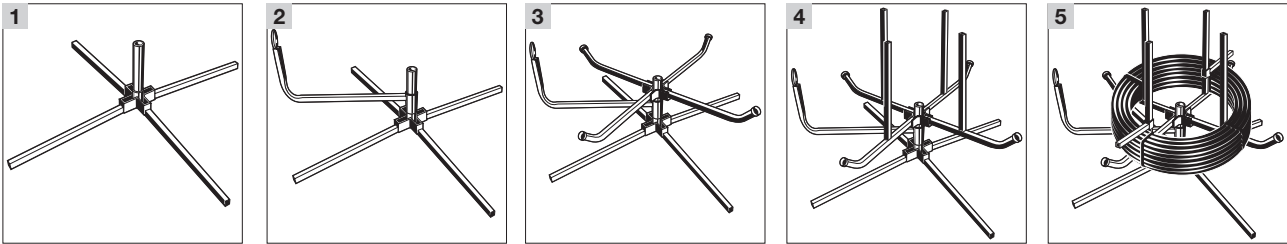

EN

Viega Compact Decoiler

 Viega products are designed to be installed by licensed and trained plumbing and mechanical professionals who are familiar with Viega products and their installation. **Installation by non-professionals may void Viega LLC's warranty.**

- 1 Open all four retracting legs of the base stand on a flat surface with the base shaft pointing upward.
- 2 Place the tubing guide arm onto the base shaft with the guide arm pointing upward.
- 3 Slide the coil carousel (with the 4 retracting arms pointed up and together) onto the base shaft with the arms pointing upward. Once the carousel is seated completely on the base shaft, lower the arms down into the open position.

 **CAUTION!**
Arms can fall down during this step and may cause injury.

- 4 Insert the bolts of the coil I.D. support arms into each of the four holes supplied in the coil carousel arms. Use the four wingnuts that are zip tied to the retaining arms to attach them securely.
- 5 Place tubing coil around support arms. Slide the square end of the coil retaining arms onto the coil I.D. supports pointing outward. These arms rest on top of the coil during the installation of the tubing.

Tubing Size (in)	Coil Length (ft)
5/16	250
5/16	1000
3/8	300
3/8	1200
1/2	250
1/2	300
1/2	400
1/2	500
1/2	1000
1/2	1200
5/8	500
3/4	150
3/4	300
3/4	500

Desenrollador compacto

Ver las ilustraciones en la página 1.



Los productos de Viega están diseñados para ser instalados por plomeros y mecánicos profesionales, capacitados y con licencia, que estén familiarizados con los productos Viega y su instalación. **La instalación realizada por personal no profesional puede anular los términos y condiciones del producto de Viega LLC.**

- 1 Abrir las cuatro patas retráctiles del soporte de base sobre una superficie plana con el eje de la base apuntando hacia arriba.
- 2 Colocar el brazo de guía de la tubería sobre el eje de la base con el brazo de guía apuntando hacia arriba.
- 3 Deslizar el carrusel de bobina (con los 4 brazos retráctiles apuntando hacia arriba y juntos) sobre el eje de la base con los brazos apuntando hacia arriba. Una vez que el carrusel esté completamente asentado sobre el eje de la base, bajar los brazos en la posición abierta.



¡PRECAUCIÓN!

Los brazos pueden caerse durante este paso y pueden provocar lesiones.

- 4 Insertar los pernos de los brazos de soporte del D.I. de la bobina en cada uno de los cuatro agujeros de los brazos del carrusel de bobina. Usar las cuatro tuercas de mariposa que están fijadas a los brazos de retención para acoplarlas de manera segura.
- 5 Colocar la bobina de tubería alrededor de los brazos de soporte. Deslizar el extremo cuadrado de los brazos de retención de bobina sobre los soportes del D.I. de la bobina apuntando hacia fuera. Estos brazos reposan sobre la parte superior de la bobina durante la instalación de la tubería.

Tamaño (in)	Longitud (pies)
$\frac{5}{16}$	250
$\frac{5}{16}$	1000
$\frac{3}{8}$	300
$\frac{3}{8}$	1200
$\frac{1}{2}$	250
$\frac{1}{2}$	300
$\frac{1}{2}$	400
$\frac{1}{2}$	500
$\frac{1}{2}$	1000
$\frac{1}{2}$	1200
$\frac{5}{8}$	500
$\frac{3}{4}$	150
$\frac{3}{4}$	300
$\frac{3}{4}$	500

Dérouleur compact

Reportez-vous aux images à la page 1.



Les produits Viega sont conçus pour être installés par des plombiers et mécaniciens professionnels agréés et dûment formés qui en connaissent bien les méthodes d'utilisation et d'installation. **L'installation par des non-professionnels est susceptible d'entraîner l'annulation des modalités de Viega LLC.**

- 1 Ouvrez les quatre jambes rétractables du support sur une surface plane en positionnant l'arbre du support de façon à ce qu'il pointe vers le haut.
- 2 Placez le bras de guidage pour tuyaux sur l'arbre du support en alignant le bras pour qu'il pointe vers le haut.
- 3 Faites glisser le carrousel à bobine (en positionnant les 4 bras rétractables pour qu'ils pointent tous vers le haut) sur l'arbre du support, les bras pointant vers le haut. Une fois le carrousel parfaitement appuyé sur l'arbre du support, abaissez les bras pour les mettre en position ouverte.



AVERTISSEMENT :

Les bras peuvent tomber pendant cette étape et causer des blessures.

- 4 Insérez les boulons des bras porteurs d'identification de bobine dans chacun des quatre trous que vous trouverez dans les bras du carrousel à bobine. Utilisez les quatre écrous à oreille fixés aux bras de retenue par des attaches de plastique pour les fixer solidement.
- 5 Placez la bobine de tuyau autour des bras porteurs. Faites glisser l'extrémité carrée des bras de retenue pour tuyaux sur les bras porteur de d.i. qui pointent vers le haut. Ces bras restent sur le dessus de la bobine pendant l'installation du tuyau.

Taille (po)	Longueur (pi)
$\frac{5}{16}$	250
$\frac{5}{16}$	1000
$\frac{3}{8}$	300
$\frac{3}{8}$	1200
$\frac{1}{2}$	250
$\frac{1}{2}$	300
$\frac{1}{2}$	400
$\frac{1}{2}$	500
$\frac{1}{2}$	1000
$\frac{1}{2}$	1200
$\frac{5}{8}$	500
$\frac{3}{4}$	150
$\frac{3}{4}$	300
$\frac{3}{4}$	500