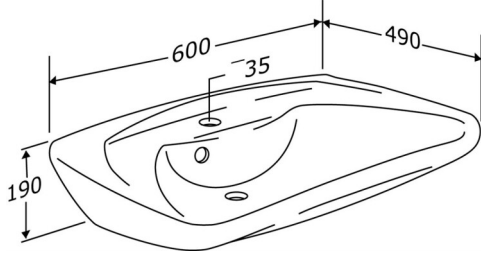




# PRESSALIT®

<b>Produkt Varenummer</b>	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask med overløb R2050000
<b>Farve</b>	VVS: 636859100 NRF: 6191675 EAN: 5708590207957 HMI: 42540 NBS: N13:30,335 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.</p> <p>MATRIX CURVE ergonomisk vask, 600 x 490 x 190 mm, med hanehul Ø36 og overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken har en indadgående buet forkant, som stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til. Den flade bund giver plads til benene under vasken. Materiale: Porcelæn. Passer på Pressalit PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	200 kg.
<b>Materialer</b>	Keramik
<b>Ergonomi</b>	Forkantens indadgående bue stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til. For den siddende bruger giver hjørnernes design plads og støtte til albuerne i vasken og den flade bund giver plads til benene.
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
<b>Rengøring</b>	Produktet rengøres dagligt med varmt vand eller en mild sæbebehandling, eksempelvis universalrengøring. Det anbefales ikke at anvende ætsende rengøringsmidler. Til overfladedesinfektion kan anvendes klorbaserede desinfektionsmidler i henhold til produktspecifikation og forholdsregler for disse produkter.



PRESSALIT®


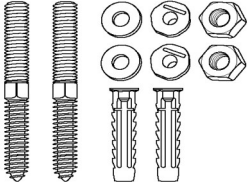

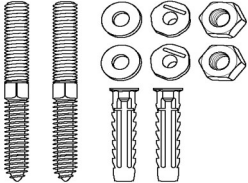

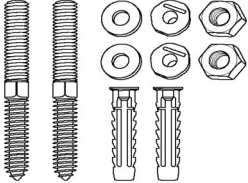

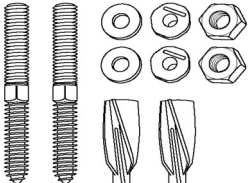

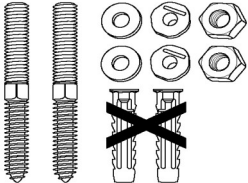
<b>Produkt</b>	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask med overløb
<b>Varenummer</b>	R2050000
<b>Overenstemmelses- erklæring</b>	<b>Erklæring om ydeevne</b> Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015. 4.1 Belastningsmodstand: Bestået. 4.6 Rengøringsvenlighed: Bestået. 4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 25. 4.8 Holdbarhed: Bestået.





<b>Produkt</b>	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask med overløb
<b>Varenummer</b>	R2050000

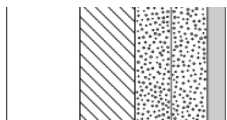

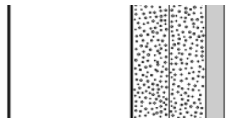

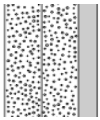

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8652 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8602 - Monteringssæt, 2 stk undersænkede franske skruer Ø10 x 80, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask med overløb R2050000
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®