


VEJLEDNING JUMBO TAGSTIGER



SAMLEVEJLEDNING TAGRYGBØJLE


1. Montage af tagrygbøjle på tagtige

Tagrygbøjlen monteres på tagstigen på indersiden af vangen. Trinnene på tagstigen er fastgjort i den øvre del af vangen - tagrygbøjlen monteres ligeledes på den øverste del! Før bolte gennem hullerne i tagrygbøjlen og de passende huller i tagstigen. Skru i første omgang møtrikkerne løst på. Når alle møtrikker er monteret spændes de fast til.

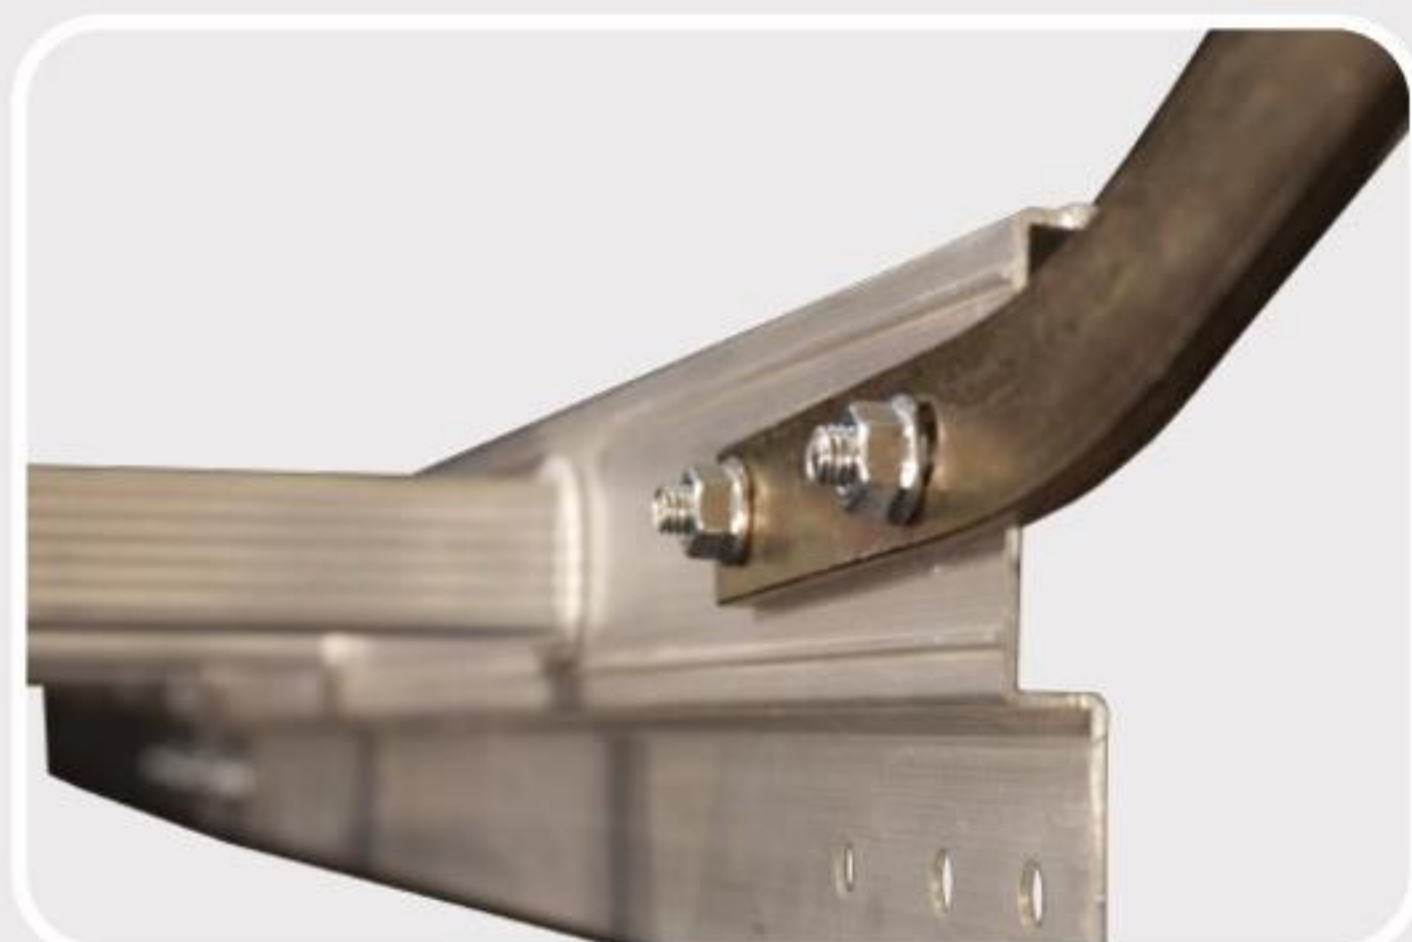

2. Montage af toprør


Før gevindstangen gennem røret. Rør og gevindstang skal monteres i spidsen af tagrygbøjlen

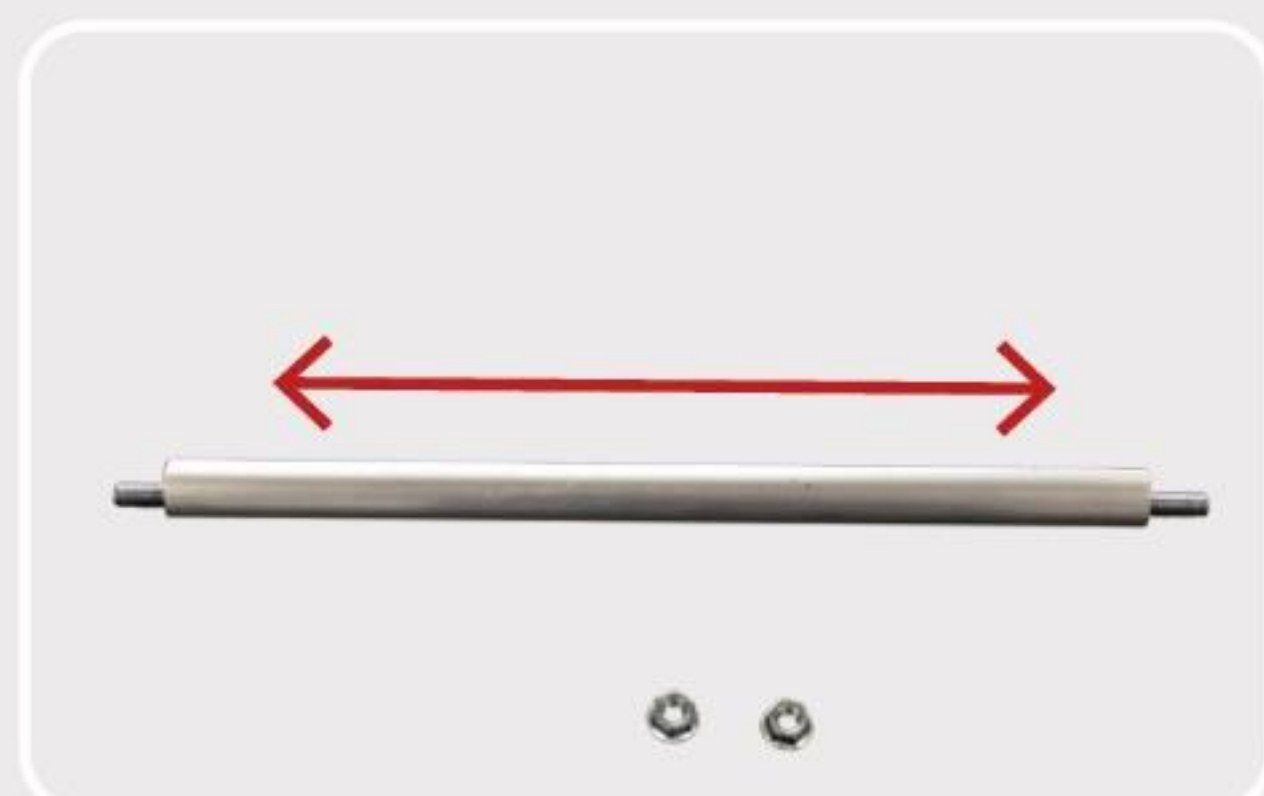

Før gevindstangen igennem hullet i spidsen af den ene tagbøjle og skru en møtrik løst på og gentag med den anden tagbøjle. Spænd herefter begge møtrikker fast til.

3. Montage af hjul

Hjulene skal monteres på de to små tapper på tagrygbøjlen. Før en bolt gennem hjulet og monter det på ydersiden af tappen. Spænd bolten præcis nok til at hjulet stadig kan køre rundt. Gentag på den anden side

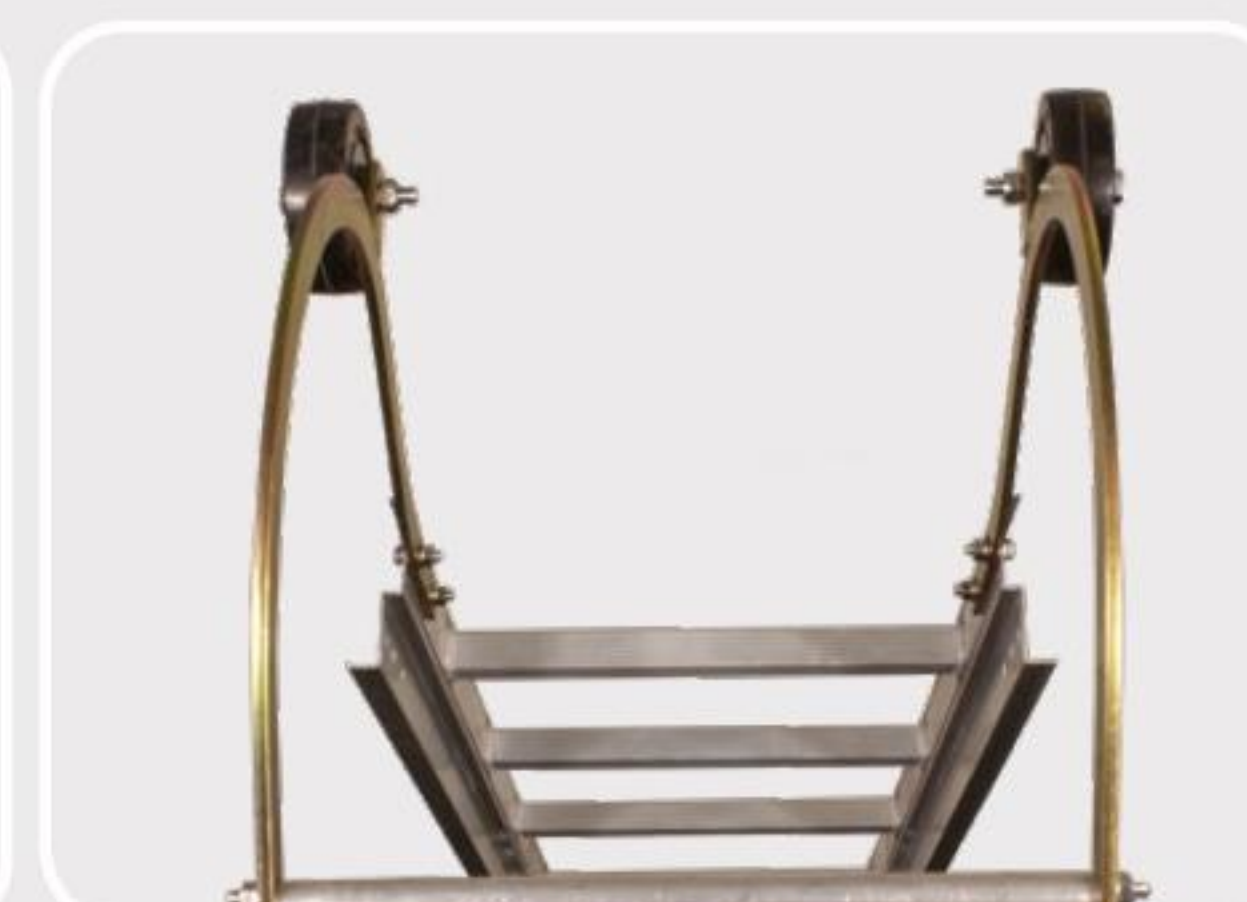

FORLÆNGELSE AF TAGSTIGER

JUMBO Tagstiger kan forlænges ved at samle to eller flere stiger med et samlebeslag.

1. Montage af samlebeslag

Samlebeslaget monteres på den ene stige i den nederste del af vangen (modsat hvor trinnene sidder) med de medfølgende møtrikker. Sæt samlebeslaget udvendigt og vent med at spænde boltene til. Gentag i modstående side.



2. Samling af stiger

Læg stigerne op mod hinanden og fastgør nu samlebeslaget til nr. 2 stige med bolte og møtrikker. Nu kan samtlige bolte spændes fast til.



BETJENING:

Når den færdigmonterede stige skal lægges op på taget vendes den således at tophjulene vender ned mod taget.

Skub stigen op ad taget, indtil hjulene er forbi tagryggen.

Vend nu stigen 180° om, så hjulene nu vender opad, og træk stigen lidt tilbage, således at spidsen af tagrygbøjlen (der hvor toprøret sidder) stemmer sikkert mod modsatte side af taget.

BEMÆRK:

JUMBO Tagrygbøjle er ikke 100% universal - den passer ikke nødvendigvis til alle taghældninger.

Eks: Hvis tagryggens udformning gør at tagrygbøjlen ikke kan placeres optimalt, anbefales det at sikre stigen ved at binde et kraftigt tov i toprøret og fastgøre den modsatte ende til et stationært punkt!

NB:

Benyt *IKKE* JUMBO Tagstige som fritstående stige (må kun benyttes liggende på fast underlag og stigen **SKAL** være fuldt understøttet)

JUMBO Tagrygbøjle er kun beregnet til brug med JUMBO Tagstige.