

حامل تعليق العبوات الصغير من التثبيت بالبراغي تعليمات التركيب

تشمل مجموعة التركيب والتثبيت الآتي:

نماذج التركيب والتثبيت

وأذرع التثبيت والبراغي ومفتاح القفل

الأدوات المطلوبة:

منظف أو مطهر عام / كحول أيزوبروبيلي / سداة سيليكون / قطع قماش نظيفة
وجافة / مثقاب / مفك براغي، أو لقمة مفك براغي / جهاز ميزان التسوية / قلم
رصاص / شريط / قفازات

لأفراد القسم الهندسي

تعليمات وضعية التركيب والتثبيت:

لمراعاة أحكام قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، يتم تركيب حامل التعليق بما يجعل مضخة العبوة على ارتفاع 48 بوصة من الأرضية.

يتم التركيب والتثبيت باستخدام أذرع التثبيت والبراغي المرفقة.

*ملحوظة: تم تصميم أذرع التثبيت للاستخدام على حوائط جافة بسمك 3/8 بوصة.

*يُرجى التحقق من عمل قفل حامل التعليق وذلك بتكرار الخطوتين 11 و12 قبل التركيب والتثبيت.

*يُرجى مطالعة الصور التوضيحية في الصفحة 2.

- **الخطوة 1 -** اطلع على نموذج التركيب والتثبيت والتعليمات الخاصة بموضع تثبيت حامل تعليق العبوات.
- **الخطوة 2 -** حدد منطقة مسطحة ومستوية لتركيب حامل التعليق تكون بعيدة عن مرمى أي تيار مياه مستمر. اترك مسافة حوالي 4 بوصات بعيداً عن أي حائط أو تركيبات.
- **الخطوة 3 -** نظف السطح باستخدام مادة منظفة لإزالة أي طبقة من الصابون أو الأوساخ.
- **الخطوة 4 -** امسح السطح باستخدام محلول من الماء وكحول الإيزوبروبانول بنسبة 50:50 وجفف المنطقة بعد ذلك.
- **الخطوة 5 -** استخدم نموذج التركيب والتثبيت لتحديد الموضع الصحيح لتركيب حامل التعليق. استخدم الخطوط المركزية والعلامات العلوية أو الحافة العلوية من النموذج بشكل مستو لضمان المحاذاة وتأكد من الاستواء (الصورة التوضيحية 1).
- **الخطوة 6 -** ثبت نموذج التثبيت والتركيب في موضع التركيب المرغوب وذلك باستخدام شريط لاصق على الجوانب الأربعة من النموذج.
- **الخطوة 7 -** حدد بعناية موضع ثقب كل برغي مستخدماً قلمًا رصاصاً (الصورة التوضيحية 2). إذا كان سيتم تركيب أكثر من حامل تعليق واحد، ضع نموذجان إلى جانب بعضهما الآخر لتحديد موضع التركيب التصحيح (الصورة التوضيحية 3).
- **الخطوة 8 -** قم بإزالة النموذج بعناية لإعادة استخدامه عند الحاجة.
- **الخطوة 9 -** احفر الثقوب المطلوبة وركب أذرع التثبيت المرفقة لإحكام البراغي.
- **الخطوة 10 -** ضع ذراع (أذرع) التثبيت مقابل الحائط وأحكم تثبيتها باستخدام البراغي المرفقة. تأكد من استواء رؤوس البراغي مع مستوى أذرع التثبيت وعدم بروزها خارج فتحة ذراع التثبيت.
- **الخطوة 11 -** حدد موضع فتحة القفل على الجانب الأيمن من ذراع التثبيت (الصورة التوضيحية 4).
- **الخطوة 12 -** أدخل المفتاح في فتحة القفل وادفع إلى الداخل لفتح لسان القفل (الصورة التوضيحية 5).
- **الخطوة 13 -** استخدم أنبوب معجون سيليكون بفوهة تصريف صغيرة لوضع القليل من معجون السيليكون حول محيط ذراع التثبيت. اترك لسان القفل مفتوحاً.
- **الخطوة 14 -** اترك الشريط اللاصق ومعجون السيليكون فترة 24 ساعة قبل تعليق العبوة بالحامل.

"معلومات مهمة قبل تركيب نظام حامل التعليق"

يُرجى مراجعة جميع تعليمات التشغيل والتركيب مع القسم الهندسي بالفندق ومورد/مُصنّع ألواح البلاط وحائط دش الاستحمام قبل تركيب وتثبيت نظام حامل التعليق.

لن يكون قسم توريدات النزلاء مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن أي أضرار من أي نوع تنتج عن تركيب نظام حامل تعليق العبوات، سواء كانت تلك الأضرار مباشرة أو غير مباشرة أو ذات طبيعة خاصة أو عرضية أو تبعية أو خلاف ذلك.

حامل تعليق العبوات الصغير من التثبيت بالبراغي تعليمات التركيب

لأفراد القسم الهندسي تعليمات وضعية التركيب والتثبيت: (يُنْبَع)

الصورة التوضيحية 1: نموذج التركيب والتثبيت القابل لإعادة الاستخدام (مُرفق)

يُرجى العلم بأن الخطوط المركزية لذراع التثبيت والحافة العلوية مرفقة للمساعدة في محاذاة أذرع التثبيت بالحائط.

اترك مسافة 4 بوصات بعيداً عن أي حائط أو تركيبات بالحمام.




الصورة التوضيحية 5:




الصورة التوضيحية 4:



الصورة التوضيحية 3:

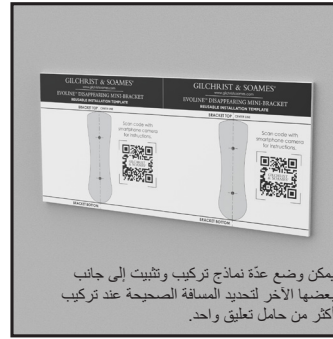

الصورة التوضيحية 2:

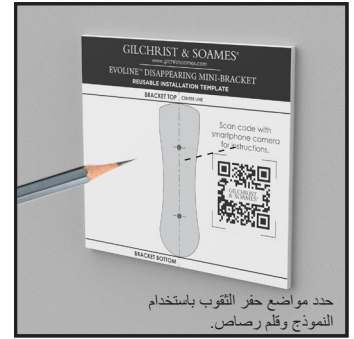

حامل تعليق العبوات الصغيرة من

تعليمات التشغيل

لقسم نظافة الغرف تركيب العبوات واستبدالها:

مهم

لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية المسببة للتآكل أو مواد التنظيف الكيميائية ذات التركيبة الحمضية أو الإسفنجيات أو قطع القماش المسببة للتآكل والخدوش.



*انتظر 24 ساعة بعد تركيب حامل التعليق وقبل تعليق العبوات ذات المضخات.

- الخطوة أ - حدد موضع فتحة القفل على الجانب الأيمن من ذراع التثبيت.
- الخطوة ب - حاذي المفتاح وأدخله في فتحة فك القفل.
- الخطوة ج - ادفع المفتاح للداخل لفتح اللسان العلوي للقفل.
- الخطوة د - تحقق من موضع بروز التعليق الخاص بالعبوة.
- الخطوة هـ - افتح مضخة العبوة من خلال لف الفوهة باتجاه عكس عقارب الساعة.
- الخطوة و - قم بمحاذاة الضلع الخلفي لآلية القفل مع قناة حامل التعليق.
- الخطوة ز - اسحب العبوة إلى الأسفل بالكامل داخل قناة التعليق لإحكام تثبيتها.
- الخطوة ح - ادفع لسان القفل للأسفل إلى تسمع صوت طقة لإحكام قفل العبوة في حامل التعليق.
- الخطوة ط - قم بمحاذاة فوهات المضخات إلى الجهة الأمامية.

حامل تعليق العبوات الصغير من

تعليمات العناية

تم تصنيع ملحقات غرف النزلاء هذه يدويًا وتتطلب نوعًا خاصًا من العناية لكي يمكن الاستفادة منها لأطول فترة ممكنة.

تحذير: تجنّب استخدام أو استعمال الآتي

مواد التنظيف الكيميائية المسببة للتآكل
مواد التنظيف الكيميائية ذات التركيبة الحمضية
الإسفنجات أو قطع القماش المسببة للتآكل والخدوش

تعليمات التنظيف الموصى بها

استخدم قطعة قماش مُبلّلة بمحلول صابوني خفيف لمسح حامل التعليق والعبوات وفوهات الضخ الخاصة بها.

امسح بعد ذلك بقطعة قماش رطبة لإزالة الصابون.

استخدم بعد ذلك قطعة قماش جافة ونظيفة لمسح جميع المناطق التي تم تنظيفها لمنع ظهور البقع التي يتركها الماء بعد جفافه.