

حامل مصغر مخفي

تعليمات التركيب

مجموعة التركيب تشمل:

نموذج تركيب قابل لإعادة الاستخدام، وشريط لاصق على الوجهين 3 متر مطبق مسبقاً ومفتاح.

اللوازم المطلوبة:

منظف/مطهر شامل، وكحول الأيزوبروبيل، وسيليكون مانع التسرب، وقماش نظيف/جاف، ومستوى محاذاة، وقلم رصاص، وشريط لاصق وقفازات.

للمهندسين

تعليمات تركيب التجهيزات:

لتكون متوافقاً مع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، قم بتثبيت مضخة الزجاج على بعد 48 بوصة من الأرضية النهائية.

التركيب باستخدام شريط لاصق على الوجهين 3 متر مطبق مسبقاً.

*في حال التثبيت على سطح جرى تشطيبه بمعجون جل، ضع شريط برايمر تري إم 94 على منطقة التثبيت حسب التعليمات المرفقة مع الدهان التمهيدي (دهان البرايمر).
*راجع نموذج التركيب القابل لإعادة الاستخدام (مرفق) لمحاذاة الحوامل ومراعاة التباعد المناسب.

هذه الخطوات مهمة للالتصاق المناسب.



الخطوة 7: اضغط على حامل التثبيت بإحكام

باتجاه الحائط مستخدماً راحة اليد مع الاتكاء على حامل التثبيت (بقوة ضغط تبلغ 15 رطل كحد أدنى). ستبدو وكأنك تمارس تمرين "الضغط" على الحائط.

اضغط باستمرار لمدة 30 ثانية لتثبيت الحامل على الحائط.



تتوفر أداة تركيب (متوفرة بشكل منفصل) لمساعدتك في الضغط بالقدر المناسب باتجاه الحائط.

للاطلاع على التعليمات ذات الصلة، انظر الشكل 2 (صفحة رقم 2).



الخطوة 8: بعد تركيب الحامل (الحوامل)، أزل النموذج وضعه جانباً لإعادة استخدامه. بعد ذلك افتح غطاء الحامل بإدخال المفتاح في منفذ فتحة القفل. ادفع المفتاح نحو الداخل حتى ينفتح الغطاء.



الخطوة 9: استعن بأنبوب من السيليكون الشفاف أو الأبيض مزودة بفوهة صغيرة، وضع قطرة صغيرة من السيليكون حول حافة الحامل لحماية الشريط اللاصق من الماء. اترك غطاء الغلق مفتوحاً.

*قاعدة الحامل مزودة بفتحة ارتشاح لتصريف المياه. احرص على عدم انسداد هذه الفتحة بالسيليكون.



الخطوة 10: انتظر 24 ساعة حتى يجف الشريط اللاصق والسيليكون قبل تركيب الزجاج.



احتفظ بالمفاتيح في مكان آمن لاستخدامها فيما بعد.



الخطوة 1: حدد موقعاً مسطحاً ومستويًا لتركيب الحامل، بعيداً عن مجرى الماء المستمر المباشر للشد (غير مغطى بورق الحائط).



الخطوة 2: نظف السطح بمنظف لإزالة جميع طبقات الصابون والأوساخ.



الخطوة 3: استعن بقطعة قماش جديدة نظيفة لمسح السطح بخليط من كحول الأيزوبروبيل عالي النقاء والماء بمعدل 1:1 (مخلوطين في زجاجة رش). جفف السطح بطريقة التريبيت.



الخطوة 4: استخدم نموذج التركيب لتحديد موضع الحامل. استخدم مستوى للمحاذاة، ثم ضع شريطاً لاصقاً على جميع الزوايا الأربع لتثبيت النموذج على الحائط في الموضع المطلوب.



الخطوة 5: حدد مكان الشريط اللاصق على الوجهين، المثبت مسبقاً على الجزء الخلفي من الحامل. انزع الغلاف الغشائي بعناية. احرص على عدم تلويث السطح اللاصق.



الخطوة 6: قم بمحاذاة الحامل وإدخاله في الفتحة المقطوعة لنموذج التركيب.



حامل مصغر مخفي

تعليمات التركيب

للمهندسين


تعليمات تركيب التجهيزات: (تتمة)

"معلومات مهمة قبل تركيب نظام حامل الموزع"

يرجى مراجعة جميع تعليمات التشغيل والتركيب مع قسم الهندسة بالفندق والمورد/الشركة المصنعة للبلاط وحائط الدش قبل تركيب نظام حامل الموزع. لن تكون Guest Supply بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أي أضرار من أي نوع تنشأ عن تركيب نظام حامل الموزع، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير ذلك.

الشكل 1: نموذج التركيب القابل لإعادة الاستخدام (مرفق)

يرجى ملاحظة أن خطوط مركز الحامل والحافة العلوية للحامل مرفقة للمساعدة في محاذاة الحوامل مع الحائط.

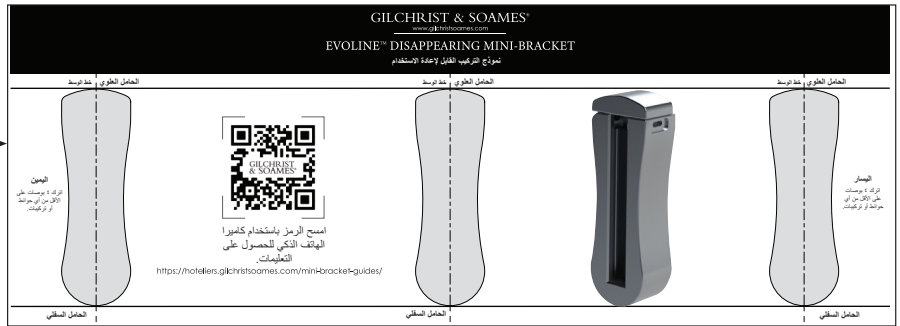

اترك 4 بوصات من أي حائط بالحمام أو أي تركيبات بالحمام.

الشكل 2: أداة التركيب

أداة التركيب (اختياري - متوفرة بشكل منفصل)
لحوامل التثبيت ثري إم اللاصقة:

الخطوة 1: استكمل أولاً الخطوات من 1-6 في المبينة في الصفحة 1.

بعد تهيئة الحامل ونموذج التركيب في مكانهم المناسب، ضع أداة التركيب على الحامل.



لضمان التركيب الصحيح، من الضروري الضغط بالقدر المناسب باتجاه الحامل لمدة 30 ثانية لضمان الالتصاق مع المادة اللاصقة.



الخطوة 2: اضغط بإحكام على أداة التركيب حتى تصبح مضغوطة بالكامل بحيث تكون حافة الغطاء مسطحة على نموذج التركيب.

ثبتها في الوضع لمدة 30 ثانية!

انتقل إلى الخطوة 8 في المبينة في الصفحة 1.



تتوفر أداة تركيب (متوفرة بشكل منفصل) لمساعدتك في الضغط بالقدر المناسب أثناء تركيب الحامل المصغر المزود بأداة تركيب لاصقة.

إزالة موزع مركب بشريط لاصق 3 متر.

ملحوظة: لا تستخدم القوة المفرطة لإزالة الحامل حيث قد يؤدي ذلك إلى لأضرار بالحائط.

قم أولاً بإزالة قطعة السيليكون باستخدام مكشطة السد البلاستيكية.

يمكن استخدام خيط صيد طويل عالي المتانة (أو مادة مشابهة) لقطع خط الربط اللاصق. استخدم الصابون السائل مادة للتزليق. إذا لزم الأمر، قم بتسخين الموزع بمجفف شعر لتلين المادة اللاصقة.

بدلاً من ذلك، يمكن استخدام سكاكين المعجون البلاستيكية الناعمة لإزالة الحواف برفق بعيداً عن الحائط، والعمل ببطء في اتجاه محيط الموزع. إذا لزم الأمر، قم بتسخين الموزع بمجفف شعر لتلين المادة اللاصقة.

استخدم مديناً لإزالة أي بقايا لاصقة متبقية من الحائط. تأكد من أن المذيب معتمد من الشركة المصنعة لركيزة الحائط وأنه لن يتسبب في أضرار بالحائط.

حامل مصغر مخفي

تعليمات التشغيل

لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية الكاشطة، أو مواد التنظيف الحمضية الكاشطة، أو قطع التنظيف الإسفنجية أو القماشية الكاشطة.

لعمال تنظيف الغرف
تركيب الزجاجاة واستبدالها:

ملاحظات مهمة

انتظر 24 ساعة على الأقل بعد تركيب الحامل قبل تركيب الزجاجات.

تشغيل الحامل

الخطوة 5

حرك الزجاجاة لأسفل في قناة الحامل.



الخطوة 6

اغلق غطاء الغلق بالضغط عليه لأسفل حتى سماع صوت استقراره. تُغلق الأغطية ذاتيًا.




الخطوة 7

الزجاجاة الآن مغلقة بإحكام داخل الحامل. *تذكر أن تحتفظ بالمفاتيح في مكان آمن لاستخدامها فيما بعد.



ملحوظة!

يشير خط الامتلاء المنخفض إلى بدء نفاد المنتج وضرورة تغيير الزجاجاة.

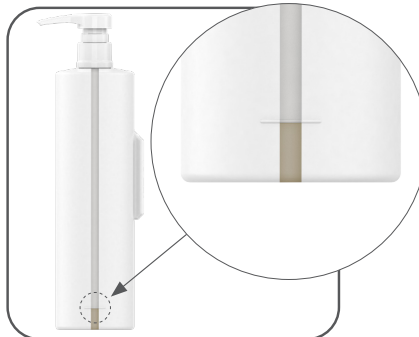

الخطوة 1

قم بمحاذاة المفتاح وأدخله في منفذ فتحة القفل، على جانب الحامل الأيمن.



الخطوة 2

ادفع المفتاح نحو الداخل لفتح غطاء القفل العلوي. سينفتح الغطاء تلقائيًا.



الخطوة 3

افتح مضخة الزجاجاة عن طريق تدوير الفوهة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تنبثق.



الخطوة 4

قم بمحاذاة الضلع الموجود في الجزء الخلفي من الزجاجاة مع القناة المفتوحة من الحامل.



حامل مصغر مخفي تعليمات العناية

ملحقات guest room هذه مصنوعة يدويًا وتتطلب عناية خاصة للتمتع بها على المدى الطويل.

تحذير: ممنوع استخدام

كيمياويات التنظيف الكاشطة
كيمياويات التنظيف الحامضية
اسفنجة تنظيف كاشطة/قطعة قماش

تعليمات التنظيف الموصى بها

استخدم قطعة قماش مبللة نظيفة مع صابون خفيف لمسح الحامل والزجاجات وأنابيب الضخ برفق.



امسح بقطعة قماش مبللة نظيفة لإزالة الصابون.



بقطعة قماش نظيفة جافة، امسح جميع المناطق المنظفة لإزالة بقع المياه.



الضمان متاح عند الطلب.