


MODEL 891

OPERATING INSTRUCTION

1. TO SET CLOCK


- Slide switch to "SET" in "CLOCK" position and press "HR", "MIN", "SEC" buttons to actual time.
- 12 HOUR AM/PM format or 24 HOUR INTERNATIONAL TIME user-selectable by pressing "MEMORY" button in "CLOCK" position

FRONT:

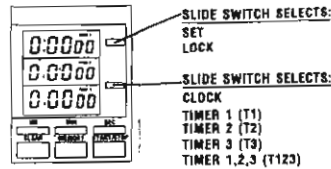

2. TO OPERATE 1/10 SEC. STOPWATCH (count-up)

Press "START" to begin counting upward in "CLOCK" mode. Press "STOP" to pause timing. To restart, press "START". Press "CLEAR" to reset digits to 00HR:00MIN:00SEC



3. TO SET TIMER 1

Slide switch to "SET" in "TIMER 1" position. Press "HR", "MIN", "SEC" buttons for desired time. Slide switch to "LOCK" after setting. To pause timing, press "STOP". To restart, press "START". A 60-second alarm signal will be heard when the timer has completed its operation.

4. TO SET TIMER 2 or TIMER 3

Slide switch to "SET" in "TIMER 2" or "TIMER 3" position and operate the same as point 3 above.

5. TIMER'S UP FEATURE

The timer will count up from 0:00:00 to tell you how long since the alarm sounded. To stop count-up end/or alarm. Press "STOP" and then clear.

6. MEMORY---TIMER 1

- Slide switch to "SET" in "TIMER 1" position. Press "HR", "MIN", "SEC" buttons for desired timing cycle.
- Press "MEMORY" button to enter the set timing cycle into the memory. The word "MEMORY" will be seen above the numbers.
- Start the count-down function by pressing "START/STOP" button.
- A 60-second alarm signal will sound when the preset time is reached.
- Press "MEMORY" to recall preset memory time and then press "START/STOP" to recount.
- To cancel preset memory time, press "MEMORY" to recall preset memory time in "SET" position and then press "CLEAR" to reset digit to 00:00:00.

7. MEMORY---TIMER 2 or TIMER 3

Slide switch to "SET" in "TIMER 2" or "TIMER 3" position and operate the same as point 6 above.

8. To operate 2 or 3 timers simultaneously as a DUAL TIMER or TRIPLE TIMER

Memories of TIMER 1, TIMER 2 and TIMER 3 can be recalled together in T123 position and operate simultaneously to facilitate timing of 2 or 3 instant events.

Battery 1 pc 1.5V "AAA" size operated (INCLUDED)

Battery life: Approximately 2 years

BACK:




MODEL 891

Bedienungsanleitung:

1. Zeiteinstellung

- Regler auf "SET" und "CLOCK" stellen und durch entsprechendes Drücken der Tasten "HR", "MIN", "SEC" die Zeit einstellen
- Auswahlmöglichkeit zwischen 12 Stunden AM/PM Einstellung oder 24 Stunden internationale Zeiteinstellung durch das Drücken der "MEMORY" Taste bei Reglerstellung auf "CLOCK"

Vorderseite:

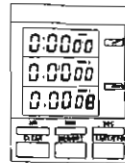


Reglerstellung:
Zeiteinstellung möglich (SET)
Zeiteinstellung nicht möglich (LOCK)

Reglerstellung:
Uhr
Stoppuhr 1 (T1)
Stoppuhr 2 (T2)
Stoppuhr 3 (T3)
Stoppuhr 1, 2, 3, (T123)

2. Bedienung der 1/10 Sek. Stoppuhr

- Regler auf "CLOCK" stellen und "START" drücken, um Stoppuhr zu starten. Um Zeitnahme zu unterbrechen, "STOP" Taste drücken. Bei Fortsetzung der Zeitnahme "START" drücken. Zur Nullstellung 00HR:00MIN:00SEC "CLEAR" drücken.



3. Einstellung von Stoppuhr 1

- Regler auf "SET" und "T1" stellen. "HR", "MIN", "SEC" Tasten für Zeiteinstellung drücken. Danach "LOCK" drücken. Zur Unterbrechung "STOP" drücken, zur Fortsetzung "START" drücken. Ein 60-Sek. Alarm signalisiert das Ende des Stoppvorgangs.

4. Einstellung von Stoppuhr 2 oder 3

- "T1" oder "T2" einstellen und Regler auf "SET" stellen. Dann wie in 3. verfahren

5. Stoppvorrichtung nach Alarm

- Bei Beginn des Alarms beginnt die Stoppuhr, die Zeit vom Alarmbeginn zu messen. Um Alarm und Stoppuhr zu stoppen, "STOP" drücken, dann "CLEAR"

6. Speichern - Stoppuhr 1

- Regler auf "SET" und "T1" stellen. Durch Drücken von "HR", "MIN", "SEC" gewünschte Stoppzeit einstellen
- "MEMORY" Taste drücken, um die gewünschte Stoppzeit zu speichern. Das Wort "MEMORY" erscheint über der Zeit
- Der Countdown wird durch Drücken der "START/STOP" Taste gestartet
- Ein 60-Sek. Alarm ertönt, wenn die gespeicherte Zeit erreicht ist
- Zur Wiederholung des Stoppvorgangs die "MEMORY" Taste und "START/STOP" drücken
- UM die gespeicherte Zeit zu ändern, Regler auf "SET" und "MEMORY" stellen, und dann durch Drücken der "CLEAR" Taste auf 00:00:00 setzen

7. Speichern - Stoppuhr 2 oder 3


- Regler auf "SET" und "T2" oder "T3" stellen. Dann wie in 6. verfahren

8. Das gleichzeitige Bedienen von 2 oder 3 Stoppuhren

- Speicherungen für Stoppuhr 1, 2 und 3 können zusammen in Reglerstellung T123 abgerufen werden und können die verschiedenen eingegebenen Zeiten gleichzeitig stoppen

Batterie 1,5V "AAA" Batterie liegt bei Lebensdauer ca. 2 Jahre

Rückseite:

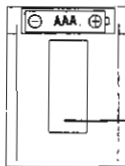

Magnetstreifen klappt auf Metalloberflächen