

SKF



SKF 729659 C

Instructions for use
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso
Manuale d'istruzioni

Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
Instruções de uso
使用说明书
Инструкция по эксплуатации

English	2	English
Français	6	Français
Deutsch	10	Deutsch
Español	14	Español
Italiano	18	Italiano
Svenska	22	Svenska
Nederlands	26	Nederlands
Português	30	Português
中文	34	中文
Русский	38	Русский

EC Declaration of conformity

We,

SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
The Netherlands

herewith declare that the following product:

**Electric hot plate
729659 C and 729659 C/110V**

has been designed and manufactured in accordance with:

EMC DIRECTIVE 2004/108/EC

EUROPEAN LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95 EC

EUROPEAN ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU

Nieuwegein, The Netherlands,
September 2014




Sébastien David
Manager Product Development and Quality



Safety recommendations

- The operating instructions should always be followed.
- Make sure the supply voltage is correct.
- Always make sure the heater is securely connected to earth.
- The heater should not be used in areas where there is a risk for explosion.
- Never enter the heater body via venting slots/holes.
- Do not expose the heater to high humidity.
- Never modify the heater.
- All repair work should be taken care of by a SKF repair shop.

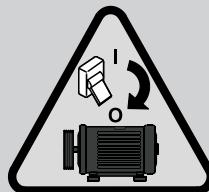


1. Introduction

The SKF electric hot plate 729659 C is intended for heating bearings and other machinery components prior to mounting. It is suitable for components with a bore of up to approximately 100 mm (4 inch) or with a weight of up to 3-4 kg. The hot plate has a maximum temperature of 200 °C (390 °F) and is equipped with a lid for retaining the heat, at the same time dirt is prevented from entering the bearing.

2. Description

The electric hot plate 729659 C consists of a heating plate housed in a metal casing with removable cover. The temperature is controlled by means of a thermostat.

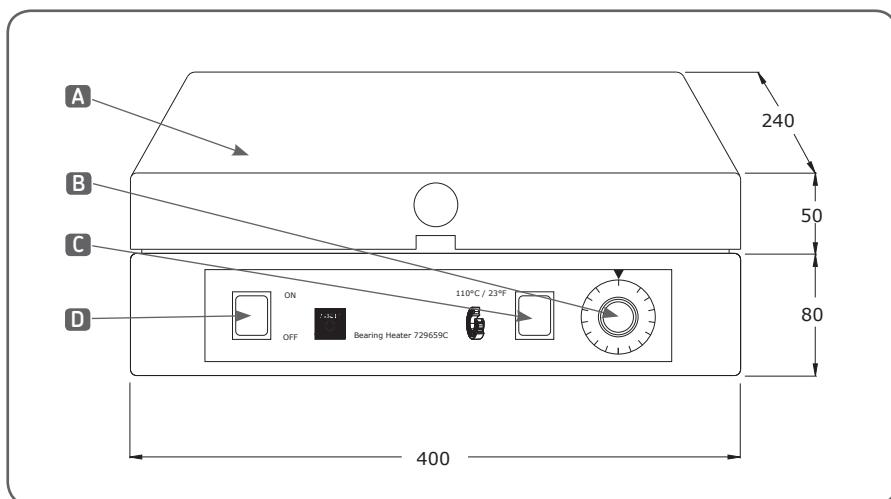

A.	Lid	C.	Heater indication lamp
B.	Thermostat	D.	Power switch

2.1 Technical data

Voltage	230 V, 50/60 Hz or 115 V, 50/60 Hz
Power	1 000 W
Temperature range	50 – 200 °C (120 – 390 °F)
Temperature accuracy	better than 10 °C (18 °F)
Plate dimensions	380 × 178 mm (15 × 7 in.)
Height of lid	50 mm (2 in.)
Outside dimensions	400 × 240 × 130 mm (16 × 10 × 5 in.)
Length of connection cable	2 m (6.6 ft)
Weight	4,7 kg (10 lb)
Designation	729659 C (230 V model) 729659 C/110V (115 V model)

3. Operating instructions

- Make sure the voltage marked on the heater corresponds with the one available from the main supply.
- Connect the heater to the power supply. For certain markets the correct plug might have to be attached in order to fit the electrical socket.
- Set the thermostat to the required temperature. Recommended temperature for bearings is 110 °C (230 °F).
- Turn the unit on by pressing the ON/OFF switch. Main pilot lamp will light up.
- The second pilot lamp is lit while the hot plate is being heated but switches off as soon as the selected temperature has been reached.
- The temperature of the hot plate will remain within 10 °C (18 °F) of the selected value.

4. Safety features

For increased safety the SKF hot plate is equipped with overheating protection. This will automatically switch off the power in case of thermostat failure.

5. Spare parts

Designation	Description
729659 C-1	Heating plate, incl. thermostat and overheating protection

Déclaration de conformité CE

Nous,
SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Pays-Bas

déclarons que le produit suivant:

La plaque chauffante 729659 C et 729659 C/110V

a été conçu et fabriqué conformément à la
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC
DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES APPAREILS BASSE TENSION 2006/95 EC
DIRECTIVE EUROPÉENNE ROHS 2011/65/UE

Nieuwegein, Pays-Bas,
Le 1 Septembre 2014




Sébastien David
Responsable Développement de Produits et Responsable Qualité



Recommendations de sécurité

- Toujours se conformer aux instructions d'utilisation.
- S'assurer que la tension d'alimentation est correcte.
- Toujours assurer que l'appareil est bien relié à la terre.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où il y a un risque d'explosion.
- N'insérer aucun objet dans le corps de l'appareil par les grilles ou trous d'aération.
- L'appareil ne doit pas être exposé à une forte humidité.
- Ne jamais modifier l'appareil de chauffage.
- Toute réparation doit être effectuée par le Service Après Ventes SKF.

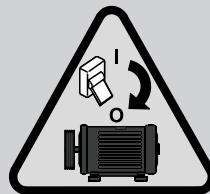


1. Introduction

La plaque chauffante SKF 729659 C est conçue pour chauffer des roulements ou d'autres composants de machine avant de procéder au montage. Elle permet de chauffer des composants ayant un diamètre d'alésage maximal de 100 mm environ ou d'un poids maximum de 3 à 4 kg. La plaque chauffante peut atteindre une température maximale de 200 °C, elle est équipée d'un couvercle pour retenir la chaleur et empêcher toute pollution des roulements.

2. Description

Cet appareil est constitué d'une plaque chauffante, à l'intérieur d'un boîtier métallique avec un couvercle amovible. La température est contrôlée au moyen d'un thermostat.

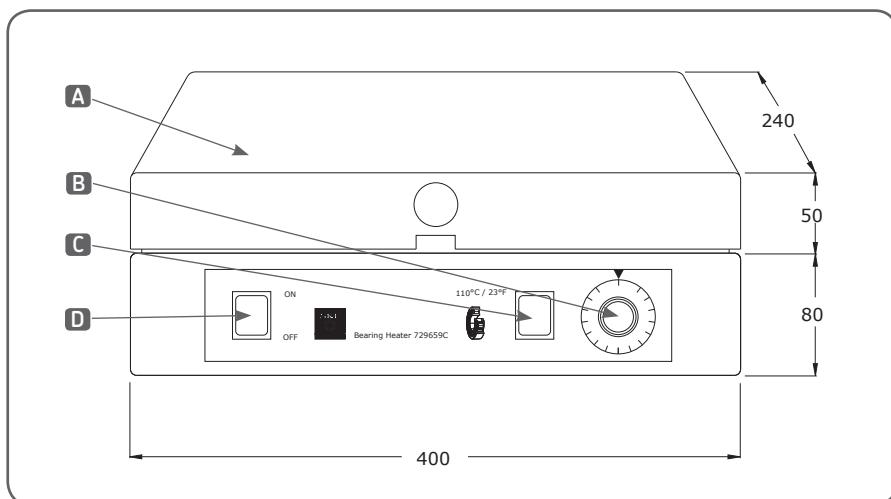

A.	Couvercle	C.	Lampe temoin de chauffage
B.	Thermostat	D.	Interruuteur marche/arret

2.1 Caractéristiques techniques

Tension	230 V, 50/60 Hz ou 115 V, 50/60 Hz
Puissance	1 000 W
Plage de température	50 – 200 °C
Ecart de régulation	inférieur à ± 10 °C
Dimensions de la plaque	380 × 178 mm
Hauteur du couvercle	50 mm
Dimensions extérieures	400 × 240 × 130 mm
Longueur du câble de raccordement	2 m
Masse	4,7 kg
Désignation	729659 C (modèle 230 V) 729659 C/110V (modèle 115 V)

3. Mode d'emploi

- Vérifier que la tension d'alimentation correspond bien au voltage figurant sur l'appareil.
- Mettre l'appareil sous tension. Pour certaines installations le raccord standard fourni avec l'appareil devra être changé en fonction de la prise de courant disponible.
- Régler le thermostat à la température souhaitée. La température recommandée pour les roulements est de 110 °C maximum.
- Mettre l'interrupteur en position "ON" (marche). La lampe témoin doit alors s'allumer.
- Le deuxième voyant est allumé pendant que la plaque chauffante monte en température et s'éteint dès que la température sélectionnée est atteinte.
- La plaque est maintenue à une température constante avec un écart de régulation inférieur à 10 °C par rapport à la valeur sélectionnée.

4. Dispositif de sécurité

Pour une plus grande sécurité la plaque chauffante est équipée d'un dispositif de protection contre une éventuelle surchauffe. En cas de défaillance du thermostat, il y a coupure automatique de l'alimentation.

5. Pièces de rechange

Désignation	Description
729659 C-1	Plaque de chauffage, incluant le thermostat et le dispositif de protection thermique

CE Konformitätserklärung

Die,
SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Niederlande

erklärt hiermit, dass der:

**Elektrische anwärmplatte
729659 C und 729659 C/110V**

in Übereinstimmung mit folgenden EU Richtlinien und Normen konstruiert und hergestellt wurde:
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC
EUROPÄISCHEN NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2006/95 EEC

EUROPÄISCHE ROHS-RICHTLINIE 2011/65/EU

Nieuwegein, in den Niederlanden,
September 2014




Sébastien David
Leiter Produktentwicklung und Qualität



Sicherheitshinweise

- Immer die Gebrauchsanweisung beachten.
- Sicherstellen, dass Geräte- und Netzspannung übereinstimmen.
- Sicherstellen, dass die Schutzerdung des Gerätes ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.
- Niemals durch Lüftungsschlitz oder Löcher in das Gerät hineingreifen oder Gegenstände hineinstecken.
- Gerät nicht hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Gerät niemals verändern.
- Alle Reparaturen sind von einer SKF-Werkstatt durchzuführen.

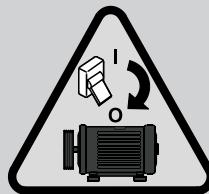


1. Einführung

Die SKF Anwärmplatte 729659 C ist vorgesehen für das Anwärmen von Wälzlagern und anderen Maschinenelementen vor der Montage. Sie ist geeignet für Komponenten mit einem Bohrungsdurchmesser von bis zu ca. 100 mm oder mit einem Gewicht von bis zu 3-4 kg. Die maximale Temperatur beträgt 200 °C. Das Gerät ist mit einer Abdeckhaube ausgerüstet, die die Wärme zurückhält und gleichzeitig Schutz gegen Verunreinigungen bietet.

2. Beschreibung

Die Anwärmplatte 729659 C besteht aus einer Heizplatte in einem Metallgehäuse mit einer abnehmbaren Abdeckhaube. Die Temperatur wird mit Hilfe eines Thermostates

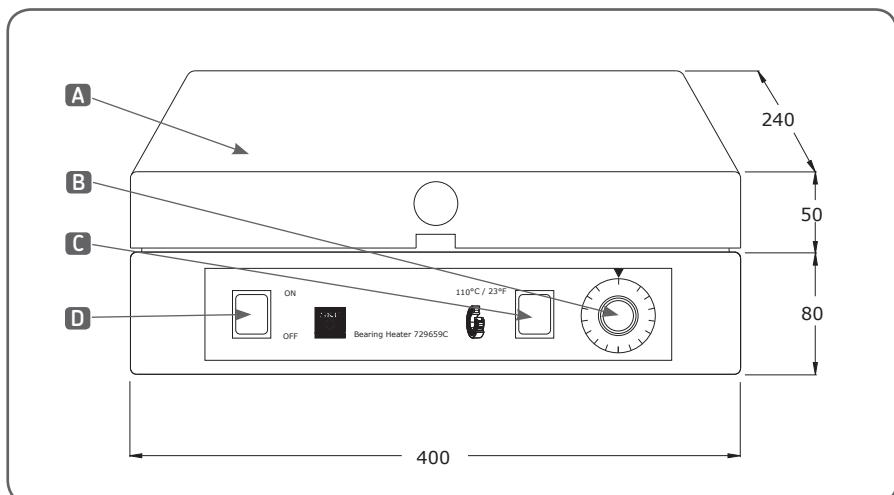

A.	Abdeckhaube	C.	Kontrolllampe
B.	Thermostat	D.	Hauptschalter

2.1 Technische Daten

Spannung	230 V, 50/60 Hz oder 115 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1 000 W
Temperaturbereich	50 – 200 °C
Genauigkeit	besser als 10 °C
Abmessung der Anwärmplattenfläche (BxT)	380 × 178 mm
Haubenhöhe	50 mm
Gesamtabmessungen	400 × 240 × 130 mm
Länge des Anschlusskabels	2 m
Gewicht	4,7 kg
Bezeichnung	729659 C (230 V Ausführung) 729659 C/110V (115 V Ausführung)

3. Gebrauchsanweisung

- Prüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Stromversorgung übereinstimmt. Falls nicht, nach Abschnitt 5.1 verfahren.
- Das Gerät an das Netz anschließen. In einigen Ländern kann es erforderlich sein, den mitgelieferten Standard-Netzstecker durch einen Fachmann gegen einen Netzstecker auswechseln zu lassen, der in die örtlichen Steckdosen passt.
- Stellen Sie den Temperaturregler (Thermostat) auf die gewünschte Temperatur ein. Zum Anwärmen von Wälzlagern wird eine Temperatur von 110 °C empfohlen.
- Stellen Sie den Hauptschalter auf "ON" (ein). Die Hauptschalter-Kontrolllampe leuchtet auf.
- Die zweite Kontrolllampe neben dem Temperaturregler leuchtet auf beim Erwärmen der Anwärmplatte und erlischt, wenn die Anwärmplatte die gewünschte Temperatur erreicht hat. Die Temperatur des Werkstückes ist ggf. mit einem Thermometer zu überprüfen, da durch eine zu kurze Anwärmzeit oder durch Abstrahlungsverluste Temperaturunterschiede zwischen Anwärmplatte und Werkstück auftreten können.
- Die Anwärmplatte hält die eingestellte Temperatur mit einer Genauigkeit von ca. 10 °C ein.

4. Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit zu erhöhen, ist die Heizplatte mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet. Dieser schaltet im Falle eines Versagens des Thermostats automatisch ab.

5. Ersatzteile

Bezeichnung	Description
729659 C-1	Anwärmplatte

Declaración de conformidad CE

SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Países Bajos

declara que el siguiente producto:

**Placa eléctrica de calentamiento
729659 C y 729659 C/110V**

ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con la
DIRECTIVA 2004/108/CE SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
DIRECTIVA EUROPEA 2006/95/CE SOBRE BAJO VOLTAJE

LA DIRECTIVA EUROPEA ROHS (sobre restricciones en la utilización
de determinadas sustancias peligrosas) 2011/65/UE

Nieuwegein, Países Bajos,
Septiembre de 2014




Sébastien David
Jefe de Desarrollo de Producto y Calidad



Recomendaciones de seguridad

- Siempre deben seguirse las instrucciones de funcionamiento.
- Asegúrese de que el voltaje de suministro sea el correcto.
- Asegúrese de que el calentador se conecte de manera segura a tierra siempre.
- No se debe utilizar el calentador en áreas con riesgo de explosión.
- Nunca ingrese al cuerpo del calentador por las ranuras/los orificios de ventilación.
- No exponga el calentador a alta humedad.
- Nunca modifique el calentador.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas por un taller de reparaciones de SKF.

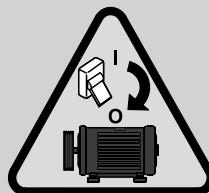


1. Introducción

La placa eléctrica de calentamiento SKF 729659 C está diseñada para el calentamiento de rodamientos -y otros componentes de su maquinaria- previamente a su montaje. Es adecuada para componentes con diámetros de agujero de hasta 100 mm (4 pulg.) aproximadamente o con un peso de hasta 3 o 4 kg. La placa de calentamiento tiene una temperatura máxima de 200 °C (390 °F) y está equipada con una tapa para retener el calor, al tiempo que se protege al rodamiento contra la entrada de suciedad.

2. Descripción

La placa eléctrica de calentamiento SKF 729659 C consta de una placa que se calienta alojada en una caja metálica con tapa extraíble. La temperatura está controlada por medio de un termostato.

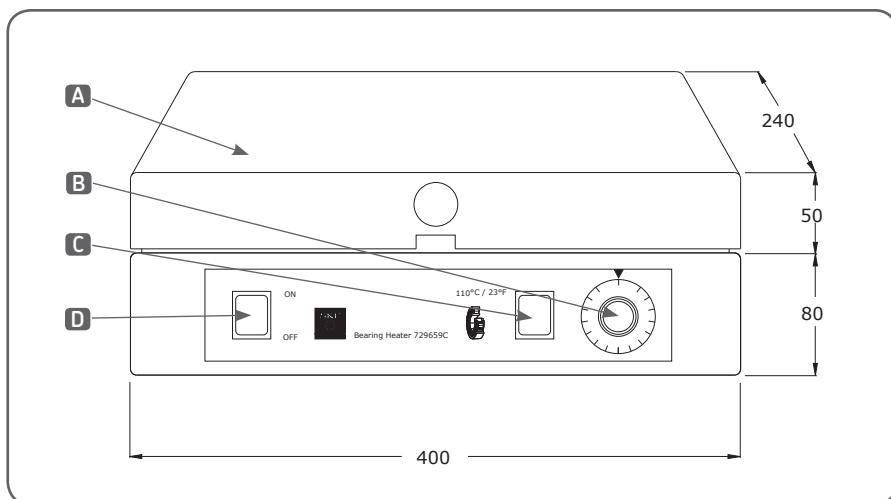

A.	Tapa	C.	Luz indicadora de calentamiento
B.	Termostato	D.	Interruptor de encendido

2.1 Datos técnicos

Voltaje	230 V, 50/60 Hz o 115 V, 50/60 Hz
Potencia	1 000 W
Rango de temperatura	50 – 200 °C (120 - 390 °F)
Precisión de temperatura	mejor que 10 °C (18 °F)
Dimensiones de la placa	380 × 178 mm (15 x 7 pulg.)
Altura de la tapa	50 mm (2 pulg.)
Dimensiones exteriores	400 × 240 × 130 mm (16 x 10 x 5 pulg.)
Longitud del cable de conexión	2 m (6.6 ft)
Peso	4,7 kg (10 lb)
Designación	729659 C (Modelo 230 V) 729659 C/110V (Modelo 115 V)

Español

3. Instrucciones de funcionamiento

- Asegúrese de que el voltaje marcado en el calentador corresponda con el que suministra su red eléctrica.
- Conecte el calentador a la corriente. En algunos mercados, la clavija correcta debe ser cambiada para que ajuste en la toma de corriente.
- Ponga el termostato a la temperatura deseada. La temperatura recomendada para rodamientos es de 110 °C (230 °F).
- Encienda la unidad pulsando el interruptor ON/OFF. La luz del piloto principal se encenderá.
- La luz del piloto secundario se encenderá mientras la placa esté calentando, pero se apagará en cuanto se alcance la temperatura seleccionada.
- La placa de calentamiento mantendrá la temperatura dentro del rango de 10 °C (18 °F) del valor seleccionado.

4. Especificaciones de seguridad

Para incrementar la seguridad, la placa de calentamiento SKF está equipada con protección contra sobrecalentamientos. La placa se apagará automáticamente en caso de que falle el termostato.

5. Repuestos

Designación	Descripción
729659 C-1	Placa de calentamiento, incl. termostato y protección contra sobrecalentamiento

Dichiarazione di Conformità CE

Noi,

SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Paesi Bassi

dichiariamo con la presente che il seguente prodotto:

**Piastra elettrica di riscaldamento
729659 C e 729659 C/110V**

è stato progettato e fabbricato in conformità della
NORMATIVA EMC 2004/108/EC
DIRETTIVA EUROPEA DI BASSA TENSIONE 2006/95 EEC
DIRETTIVA EUROPEA ROHS 2011/65/UE

Nieuwegein, Paesi Bassi,
Settembre 2014




Sébastien David
Responsabile Sviluppo Prodotto e Qualità



Norme di sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni.
- Verificare che il voltaggio sia quello corretto.
- Verificare sempre che la piastra sia assicurata alla presa di terra.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in aree a rischio di esplosione.
- Non accedere mai al corpo della piastra tramite i fori di ventilazione.
- Evitare di esporre l'apparecchio in ambienti ad elevata umidità.
- Non apportare modifiche al riscaldatore.
- Tutte le riparazioni devono essere effettuate presso un centro riparazioni SKF.

Italiano

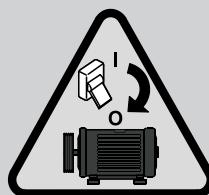


1. Introduzione

La piastra elettrica di riscaldamento SKF 729659 C viene utilizzata per riscaldare cuscinetti o altri particolari meccanici in fase di montaggio. E' adatta per cuscinetti con foro fino a 100 mm o con massa fino a 3-4 kg. La piastra e' in grado di raggiungere i 200 °C ed e' provvista di un coperchio per il mantenimento della temperatura che allo stesso tempo serve anche per impedire l'accesso di contaminanti esterni nel cuscinetto.

2. Descrizione

La piastra elettrica 729659 C e' costituita da una piastra riscaldante alloggiata in un corpo metallico con un coperchio asportabile. La temperatura e' controllata tramite un termostato.

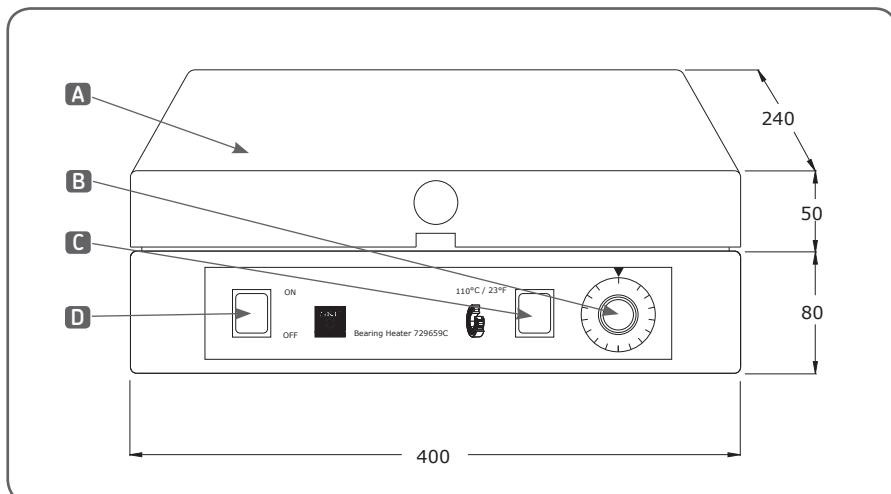

A.	Coperchio	C.	Spira controllo temperature
B.	Termostato	D.	Interruttore principale

2.1 Dati tecnici

Voltaggio	230 V, 50/60 Hz o 115 V, 50/60 Hz
Potenza	1 000 W
Campo di temperature	50 – 200 °C
Precisione	10 °C
Dimensioni utili	380 × 178 mm
Altezza del coperchio	50 mm
Dimensioni d'ingombro	400 × 240 × 130 mm
Lung. cavo d'alimentazione	2 m
Massa	4,7 kg
Appellativo	729659 C (modello 230 V) 729659 C/110V (modello 115 V)

3. Istruzioni per l'uso

- Verificare che il voltaggio segnato sulla apparecchiatura corrisponda a quella dell'alimentazione disponibile. Vedere altrimenti il capitolo 5.1.
- Collegare la piastra all'alimentazione. In alcune Stati la spina con la quale e' fornito il riscaldatore deve essere munita di adattatore per poterla collegare alla presa di alimentazione.
- Impostare con il termostato la temperatura necessaria. La temperatura massima consigliata per i cuscinetti e'di 110 °C.
- Avviare l'unita' premendo l'interruttore ON/OFF. Si osservera' l'accensione di una spia verde.
- Si attivera' anche una seconda spia rossa che restera' accesa durante tutta la fase di riscaldamento spegnendosi solo al raggiungimento della temperatura.
- Quest'ultima verra' ora mantenuta nell' ambito di 10 °C rispetto al valore impostato.

4. Protezione

Per evitare danneggiamenti da surriscaldamento la piastra SKF e' provvista di un dispositivo di protezione che, in caso di guasto al termostato, disattiva automaticamente l'apparecchiatura.

5. Parti di ricambio

Appellativo	Descrizione
729659 C-1	Piastra riscaldante,inclusa di termostato e di protezione da surriscaldamento

EG-Försäkran om överensstämmelse

Vi,

SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Nederlanderna

deklarerar härmed att följande produkt:

**Elektrisk värmeplatta
729659 C och 729659 C/110V**

har konstruerats och tillverkats i enlighet med
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC
EUROPEISKA LÅGPÄNNINGSDIREKTIVET 2006/95/EC

EUROPEAN ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU

Nieuwegein, Nederlanderna,
September 2014




Sébastien David
Chef Produktutveckling och Kvalitet



Säkerhetsrekommendationer

- Bruksanvisningen skall alltid följas.
- Kontrollera att nätspänningen är korrekt.
- Kontrollera att värmaren är riktigt ansluten till jord.
- Värmaren skall inte användas i utrymmen med explosionsrisk.
- För aldrig in något föremål i ventilationsspår/-hål.
- Utsätt inte värmaren för hög luftfuktighet.
- Modifiera aldrig värmaren.
- All reparation bör utföras av en SKF Serviceverkstad.

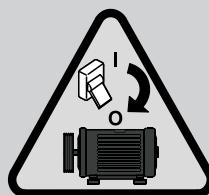


1. Introduktion

SKFs elektriska värmeplatta är avsedd för uppvärmning av lager och andra maskinkomponenter före montering. Den är lämplig för komponenter med håldiametrar upp till 100 mm eller med en vikt av 3 - 4 kg. Värmeplattan kan uppnå en maximal temperatur av 200 °C. Den är försedd med ett lock för att förhindra att lagren föröres under uppvärmningen och samtidigt håller det kvar värmen.

2. Beskrivning

Värmaren 729659 C består av en värmeplatta inkapslad i ett metallhölje med avtagbart lock. Temperaturen styrs med hjälp av en termostat.

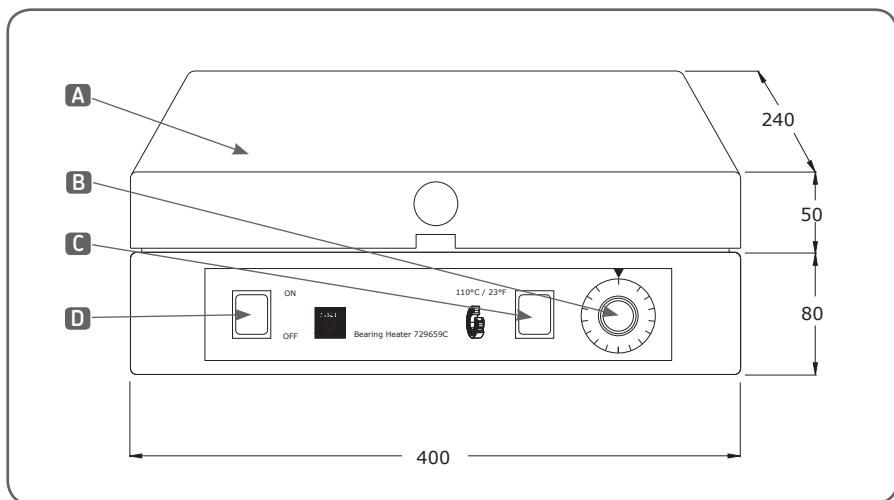

A.	Lock	C.	Värmeindikationslampa
B.	Termostat	D.	Stömbrytare

2.1 Tekniska data

Spänning	230 V, 50/60 Hz eller 115 V, 50/60 Hz
Effekt	1 000 W
Temperaturområde	50 – 200 °C
Temperaturnoggrannhet	bättre än 10 °C
Plattans mått	380 × 178 mm
Lockets höjd	50 mm
Yttermått	400 × 240 × 130 mm
Kabelns längd	2 m
Vikt	4,7 kg
Beteckning	729659 C (230 V) 729659 C/110V (115 V)

3. Bruksanvisning

- Kontrollera, att den på värmaren märkta spänningen stämmer med spänningen från eluttaget. Om inte se, kapitel 5.1.
- Anslut värmaren till eluttaget. För vissa marknader kan standardkontakten som levereras med värmaren behöva bytas för att passa eluttaget.
- Ställ in termostaten på önskad temperatur. För lager rekommenderas en temperatur av 110 °C.
- Starta värmaren genom att trycka på ON/OFF-knappen. Lampan på strömbrytaren tänds.
- Värmeindikationslampan lyser under tiden plattan värmes men släcks så snart den inställda temperaturen uppnåtts.
- Värmeplattans temperatur hålls kvar inom 10 °C av det inställda värdet.

4. Säkerhetsanordning

För ökad säkerhet är värmeplattan försedd med ett överhettningsskydd. Detta stänger automatiskt av värmaren om termostaten slutar fungera.

5. Reservdelar

Beteckning	Beskrivning
729659 C-1	Värmeplatta inkl. termostat och överhettningsskydd

EC-conformiteitsverklaring

Wij,

SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Nederland

verklaren hierbij dat het volgende product:

**Verwarmingsplaat
729659 C en 729659 C/110V**

is ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC
LAAGSPANNINGSTOESENDELLEN 2006/95/EC

EUROPEAN ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU

Nieuwegein, Nederland
September 2014




Sébastien David
Manager Productontwikkeling en Kwaliteit



Veiligheidsvoorschriften

- Lees vooraf altijd de gebruiksaanwijzing en volg deze nauwkeurig op.
- Controleer op juiste netspanning.
- Aansluiting uitsluitend op geaarde wandcontactdozen.
- Deze verwarming mag niet gebruikt worden in ruimten met explosiegevaar.
- Steek geen metalen voorwerpen in ventilatieopeningen.
- Stel elektronische onderdelen niet bloot aan een hoge vochtigheidsgraad.
- Nooit enige wijzigingen aan de verwarming aanbrengen.
- Alle eventuele reparaties dienen uitgevoerd te worden in een SKF- service center.

Nederlands

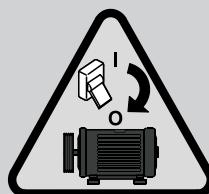


1. Inleiding

De SKF elektrische verwarmingsplaat 729659 C is bedoeld voor het verwarmen van lagers en andere machinedelen voor montage. Het is geschikt voor componenten met een boring van maximaal ongeveer 100 mm of met een gewicht van max. 3 - 4 kg. De verwarmingsplaat heeft een maximumtemperatuur van 200 °C en is voorzien van een deksel om de warmte vast te houden, en tegelijkertijd wordt voorkomen dat vuil het lager binnendringt.

2. Beschrijving

De elektrische verwarmingsplaat 729659 C bestaat uit een verwarmingsplaat in een metalen behuizing met afneembare kap. De temperatuur wordt door middel van een thermostaat geregeld.

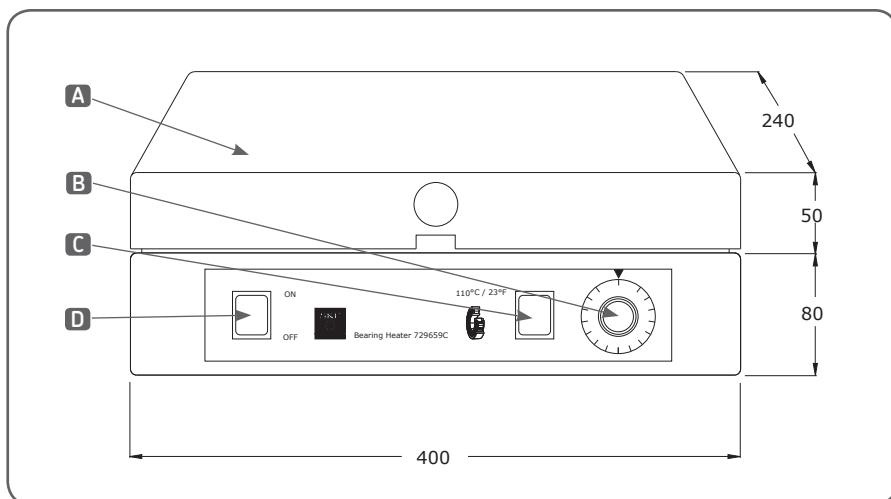

A.	Deksel	C.	Verwarmingsplaat indicatielampje
B.	Thermostaat	D.	Aan/uit-schakelaar

2.1 Technische gegevens

Spanning	230 V, 50/60 Hz or 115 V, 50/60 Hz
Vermogen	1 000 W
Temperatuurbereik	50 – 200 °C
Temperatuur nauwkeurigheid	beter dan 10 °C
Plaatafmetingen	380 × 178 mm
Hoogte van deksel	50 mm
Buitenafmetingen	400 × 240 × 130 mm
Lengte van aansluitkabel	2 m
Gewicht	4,7 kg
Aanduiding	729659 C (230 V model) 729659 C/110V (115 V model)

3. Bedieningsinstructies

- Zorg dat de spanning aangegeven op de verwarmingsplaat overeenkomt met de spanning van het lichtnet.
- Sluit de verwarmingsplaat aan op het net. Voor bepaalde landen moet een andere stekker worden gemonteerd.
- Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur. De aanbevolen temperatuur voor lagers is 110 °C.
- Zet de plaat aan door de AAN/UIT-schakelaar in te drukken. Het controlelampje gaat branden.
- Het tweede controlelampje brandt terwijl de plaat wordt opgewarmd maar schakelt uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
- De temperatuur van de verwarmingsplaat blijft ± 10 °C van de ingestelde waarde.

4. Veiligheidsvoorzieningen

Voor een verhoogde veiligheid is de SKF verwarmingsplaat voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Deze schakelt automatisch de stroom uit bij een storing in de thermostaat.

5. Reserveonderdelen

Aanduiding	Beschrijving
729659 C-1	Verwarmingsplaat incl. thermostaat en oververhittingsbeveiliging

Declaração de conformidade EC

A,

SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
Holanda

declara, por meio desta, que o produto a seguir:

**Placa de aquecimento eléctrica
729659 C e 729659 C/110V**

foi projetado e fabricado em conformidade com a
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC
DIRECTIVA EUROPEIA DE BAIXA TENSÃO 2006/95/EC

DIRETIVA EUROPEIA ROHS 2011/65/UE

Nieuwegein, Holanda,
Setembro de 2014




Sébastien David
Gerente de Desenvolvimento e Qualidade de Produtos



Recomendações de segurança

- Devem ser sempre seguidas as instruções de utilização.
- Deve assegurar-se de que a corrente está correcta.
- Deve assegurar-se de que o aquecedor é ligado a uma fixa com ligação à terra.
- O aquecedor não deve ser utilizado em zonas onde exista risco de explosão.
- Nunca fazer orifícios de ventilação no aquecedor.
- Nunca expôr os componentes electrónicos a humidade elevada.
- Nunca modificar o aquecedor.
- Quaisquer reparações devem ser feitas pelos serviços técnicos da SKF.

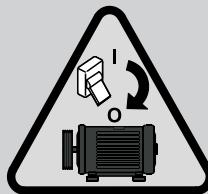


1. Introdução

A placa de aquecimento eléctrica 729659 C da SKF destina-se a aquecer rolamentos e outros componentes de máquinas antes da sua montagem. É apropriada para componentes com um furo que vai até aproximadamente 100 mm ou que tenham um peso até 3 - 4 kg. A placa tem uma temperatura máxima de 200 °C e está equipada com uma tampa para reter o calor, que ao mesmo tempo evita que a sujidade entre para dentro do rolamento.

2. Descrição

A placa eléctrica 729659 C é composta por uma chapa de aquecimento no interior de uma caixa metálica com tampa amovível. A temperatura é controlada através de um termóstato.

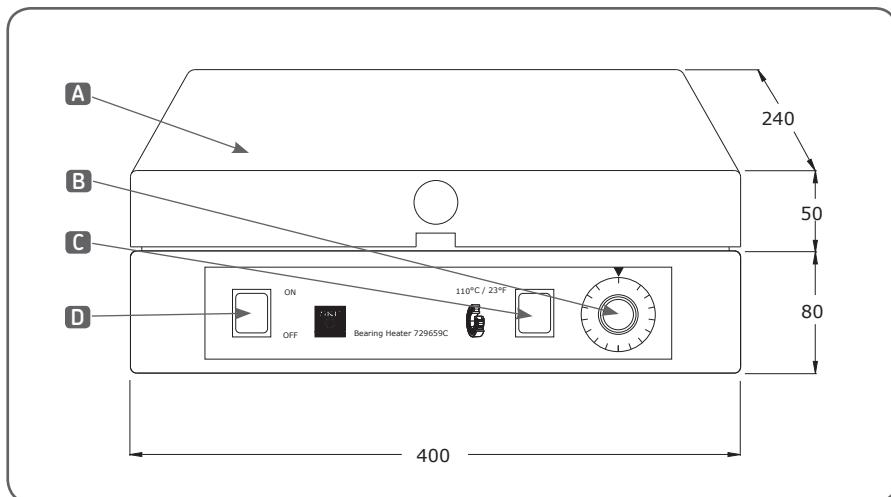

A.	Tampa	C.	Lâmpada indicadora do aquecedor
B.	Termóstato	D.	Interruptor de potência

2.1 Dados técnicos

Voltagem	230 V, 50/60 Hz ou 115 V, 50/60 Hz
Potência	1 000 W
Limite da temperatura	50 – 200 °C
Precisão da temperatura	melhor que 10 °C
Dimensões da placa	380 × 178 mm
Altura da tampa	50 mm
Dimensões exteriores	400 × 240 × 130 mm
Comprimento do cabo de ligação	2 m
Peso	4,7 kg
Designação	729659 C (modelo de 230 V) 729659 C/110V (modelo de 115 V)

3. Instruções de operação

- Assegure-se de que a voltagem mencionada no aquecedor corresponde com aquela que está disponível na rede de alimentação.
- Ligue o aquecedor à rede. Para alguns mercados poderá ser necessário ligar uma ficha correcta para que se possa efectuar uma ligação correcta à tomada da electricidade.
- Regule o termóstato para a temperatura necessária. A temperatura recomendada para os rolamentos é de 110 °C.
- Ligue a unidade ao premir o interruptor de LIGAR/DESLIGAR. A lâmpada piloto principal acender-se-á.
- A segunda lâmpada piloto acender-se-á quando a placa estiver a ser aquecida mas apagar-se-á assim que a temperatura seleccionada tiver sido alcançada.
- A temperatura da placa ficará em 10 °Ca contar do valor seleccionado.

4. Características de segurança

Para aumentar a segurança, a placa de aquecimento da SKF está equipada com uma protecção contra sobreaquecimento. Esta desligará automaticamente o fornecimento de energia se o termóstato falhar.

5. Peças de reserva

Designação	Descrição
729659 C-1	Placa de aquecimento, incl. termóstato e protecção contra sobreaquecimento

符合欧盟相关产品条例的声明

我们，

SKF维护产品
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
荷兰

在此声明，以下产品：

电热盘
729659 C 和 729659 C/110V

的设计和制造遵从
欧盟电磁兼容指令
EMC DIRECTIVE 2004/108/EC,
EUROPEAN LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95 EC

欧洲 ROHS 指令 2011/65/EU

Nieuwegein, 荷兰,
2014年9月




Sébastien David
产品研发与质量经理



安全需知

- 请在任何时候都遵从本说明书进行操作。
- 确保使用正确的电源电压。
- 确保电热盘总是安全地接地。
- 该设备不得在有爆炸危险的环境下使用。
- 不要用任何工具或物体深入该电热盘的缝隙里。
- 不要将该设备置于高湿度环境。
- 不要自行改装该设备。
- 对该设备的任何维修，只能由SKF认可的维修中心进行。

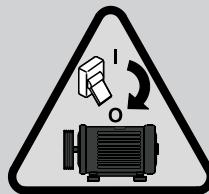


中文

1. 简介

SKF的电热盘729659 C用于在安装前加热轴承和机械部件。适用于加热孔径最大为100mm，对应重量为3-4kg的工作件。电热盘的最高温度为200°C，有一个盖板用来保持热量和防止灰尘进入轴承。

2. 描述

电热盘729659 C包括一个热盘、金属封装外壳以及可翻起的盖板，温度可通过温度调节旋钮来控制。

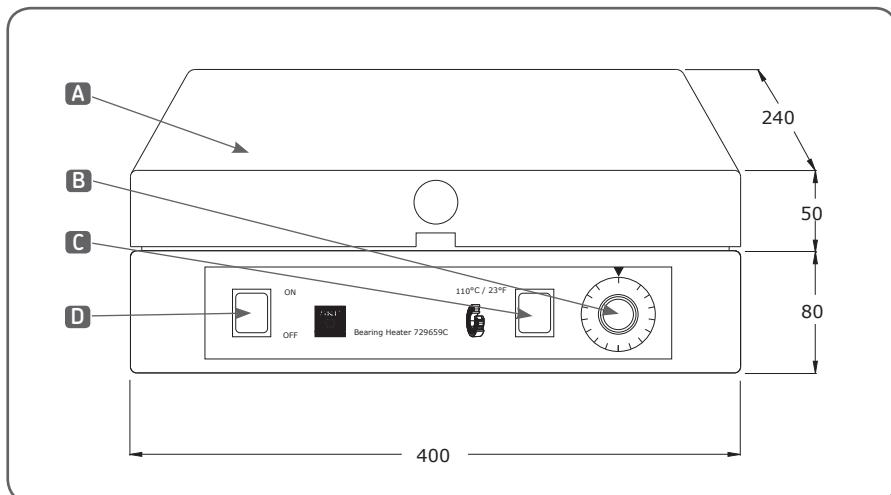

A. 盖板	C. 指示灯
B. 温度调节旋钮	D. 电源开关

2.1 技术参数

电压	230 V, 50/60 Hz or 115 V, 50/60 Hz
功率	1 000 W
温度范围	50 – 200 °C
温度精度	优于 10 °C
热盘尺寸	380 × 178 mm
盖板深度	50 mm
外形尺寸	400 × 240 × 130 mm
电源电缆长度	2 m
重量	4,7 kg
订货号	729659 C (230 V) 729659 C/110V (115 V)

3. 操作说明

- a) 请确认电热盘上所标识的电源电压与现场可用的电源电压一致。
- b) 将电热盘接上电源。对不同地区，为与电源插孔相配，需要不一样的插头。
- c) 将温度控制旋钮转到想要的温度位置。推荐的轴承加热温度为110°C。
- d) 按下电源开关，启动电热盘。主指示灯亮。
- e) 热盘加热时，第二个指示灯亮。一旦加热到设定的目标温度，该指示灯将熄灭。
- f) 热盘温度会保持在与加热目标温度相差10°C的范围以内。

4. 安全保护

为提高安全性，SKF电热盘29659 C有过热保护功能。万一温度控制旋钮出了故障，电热盘会自动关闭。

5. 备件

订货号	描述
729659 C-1	加热盘，包括温度控制旋钮和过热保护

Декларация соответствия ЕС

Мы,

SKF Maintenance Products
Kelvinbaan 16
3439 MT Nieuwegein
The Netherlands (Нидерланды)

настоящим заявляем, что следующий продукт:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТА 729659 С и 729659 С/110V

был разработан и изготовлен в соответствии с:

Директивой EMC 2004/108/EC

Европейская директива 2006/95 ЕС по использованию оборудования низкого напряжения.

Европейская Директива 2011/65/EU по ограничению использования опасных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании

Nieuwegein, Нидерланды
Октябрь 2014




Себастьен Дэвид (Sébastien David)
Менеджер отдела проектирования и качества



Рекомендации по безопасности

- Инструкции по эксплуатации обязательны к исполнению.
- Убедитесь, что источник электропитания имеет надлежащее напряжение.
- Всегда проверяйте исправность заземления нагревателя.
- Запрещено использование нагревателя во взрывоопасных зонах.
- Не допускайте проникновение посторонних предметов в вентиляционные отверстия корпуса нагревателя.
- Не подвергайте нагреватель воздействию высокой влажности.
- Любое изменение конструкции нагревателя запрещено.
- Все ремонтные работы должны проводиться в ремонтном центре SKF.

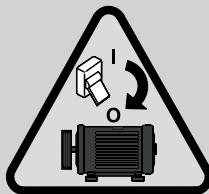


1. Введение

Электрическая нагревательная плита SKF 729659 С предназначена для нагрева подшипников и прочих деталей механизмов перед монтажом. Она подходит для нагрева деталей с диаметром отверстия до 100 мм (4 дюйма) или массой до 3 - 4 кг. Нагревательная плита обеспечивает максимальную температуру нагрева 200 °C (390 °F) и оснащена крышкой для удержания тепла и предотвращения загрязнения подшипника.

2. Описание

Электрическая нагревательная плита 729659 С представляет собой нагревательную площадку в металлическом корпусе со съёмной крышкой. Температура контролируется посредством термостата.

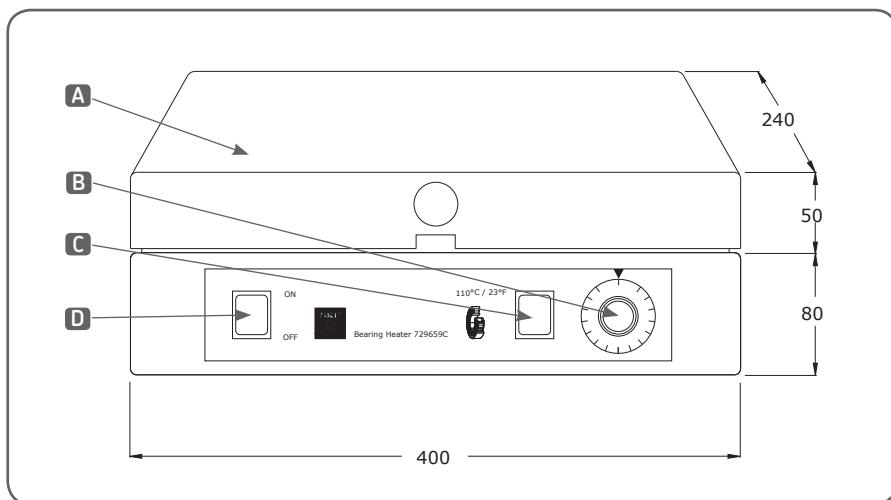

A.	Крышка	C.	Световой индикатор нагревателя
B.	Термостат	D.	Кнопка включения электропитания

2.1 Технические характеристики

Напряжение	230 В, 50/60 Гц или 115 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1 000 Вт
Диапазон температуры нагрева	50 – 200 °C (120 – 390 °F)
Точность регулирования температуры	отклонение не более 10 °C (18 °F)
Размеры нагревательной площадки	380 × 178 мм (15 × 7 дюймов)
Высота крышки	50 мм (2 дюймов)
Габаритные размеры	400 × 240 × 130 мм (16 × 10 × 5 дюймов)
Длина кабеля питания	2 м (6.6 фута)
Вес	4,7 kg (10 фунтов)
Обозначение модели	729659 С (модель 230 В) 729659 С/110V (модель 115 В)

3. Инструкции по эксплуатации

- Убедитесь, что напряжение, указанное на нагревателе, соответствует напряжению электросети.
- Подключите нагреватель к электросети. В некоторых случаях может потребоваться использование адаптера для электрической розетки.
- Установите требуемую температуру на термостате. Рекомендуемая температура для подшипников — 110 °C (230 °F).
- Включите прибор с помощью кнопки ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Загорится основной световой индикатор. Второй световой индикатор будет гореть, пока происходит нагрев нагревательной плиты. Он погаснет, как только будет достигнута выбранная температура.
- Температура нагревательной плиты будет поддерживаться в диапазоне 10 °C (18 °F) от заданной величины.

4. Меры безопасности

В целях безопасности нагревательная плита SKF оснащена системой защиты от перегрева. Благодаря данной системе электропитание автоматически отключится в случае отказа термостата.

5. Запасные части

Обозначение	Описание
729659 С-1	Нагревательная площадка с термостатом и системой защиты от перегрева

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless prior written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs skriftliga medgivande i förväg. Vissa bilder används under licens från Shutterstock.com. Uppgifterna i denna trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.

De inhoud van deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden overgenomen (zelfs niet gedeeltelijk) tenzij schriftelijke toestemming is gegeven. Elke zorgvuldigheid is genomen om de nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie te verzekeren maar geen aansprakelijkheid kan voor om het even welke verlies of schade worden aanvaard die direct, indirect of volgend uit het gebruik van informatie uit deze publicatie volgt.

O conteúdo desta publicação é de direito autoral do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente), a não ser com permissão prévia por escrito. Todo cuidado foi tomado para assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou consequente, como resultado do uso das informações aqui contidas.

本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制（甚至引用）。我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误，但我们不对因使用此等信息而产生的任何损失或损害承担责任，不论此等责任是直接、间接或附随性的。

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

SKF Maintenance Products

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.
© SKF Group 2014/12

www.mapro.skf.com
www.skf.com/mount