


Connect36™ Cart
Connect36™ Panier
Connect36™ Carro

Connect18™ Cart
Connect18™ Panier
Connect18™ Carro



55423

55422

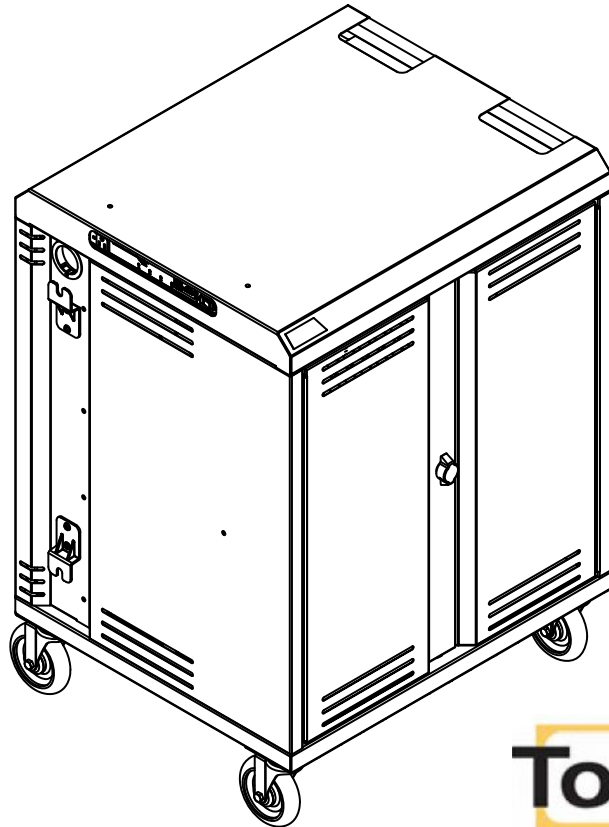

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740
Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511
Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com

<p>⚠ Important ⚠</p> <p>Before using this product:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Read this manual • Comply with all safety and operating instructions • Ensure all parts and correct quantities are included <p>Any parts damaged during shipment must be reported within 5 days of receipt. To report information regarding missing parts or damage, to purchase parts or accessories, or if you have any questions, please contact us.</p> <p><i>Thank you for purchasing Spectrum products!</i></p>	<p>⚠ Important ⚠</p> <p>Avant d'utiliser ce produit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez à lire ce guide • Respectez les consignes de sécurité et d'utilisation • Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à l'installation <p>Les pièces endommagées pendant le transport doivent faire l'objet d'un rapport dans les 5 jours de leur réception. Veuillez prendre contact avec nous si des pièces manquent ou sont abîmées, si vous avez des questions, ou encore pour acheter des pièces ou des accessoires.</p> <p><i>Merci pour votre achat d'un produit Spectrum!</i></p>	<p>⚠ Importante ⚠</p> <p>Antes de utilizar este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lea este manual • Cumpla con todas las instrucciones de prevención de accidentes y operativas • Revise que todas las partes y las cantidades correctas estén incluidas <p>Si alguna parte se dañó durante el embarque, deberá reportarla en un lapso de 5 días a partir de la recepción. Para reportar cualquier información sobre partes faltantes o dañadas, para adquirirlas o comprar accesorios, o bien, si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.</p> <p><i>¡Gracias por adquirir productos Spectrum!</i></p>
---	---	--

Spectrum Industries, Inc
925 First Avenue, Chippewa Falls, WI 54729 USA
800 235 1262
715 723 6750
www.spectrumfurniture.com

www.spectrumfurniture.com/en/products/connect36-cart-connect18-cart

	Owner's Manual Le manuel du propriétaire El manual del propietario		Specs Spécifications Especificaciones		Vídeo Vidéo Vídeo
--	--	--	---	--	-------------------------



Important Safety and Care Instructions



- Read this owner's manual before assembly or operation.
- Do not allow children to move the cart.
- Proceed slowly and carefully when moving the cart.
- For indoor use only. Do not install or store the cart where it will be exposed to moisture.
- Do not block the ventilation openings.
- Avoid uneven loading of the equipment into the cart. Uneven weight distribution could cause the cart to tip when the cart is moving.
- Do not allow anyone to sit, stand, or climb on the cart.
- Use a damp, soft-cloth, or sponge, with mild soap or detergent solution to clean dirty surfaces. Do not use harsh solvents or abrasives.
- This cart is intended for institutional use. It does not have any user-serviceable parts or user-maintenance requirements. If servicing is necessary, please contact Spectrum Industries for assistance.

Warning - Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

Warning - Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child.

Electrical Safety:

- Keep the power switch in the OFF position before plugging or unplugging from the wall outlet.
- Turn OFF the devices before plugging them into the cart.
- Ensure total device / equipment load does not exceed 12-amps.
- Do not plug the power cord into an extension cord.
- Inspect the power cords for damage before each use. Do not use power cords that are damaged.
- Unplug power cord from electrical outlet by gripping the plug. Do not unplug the power cord by pulling only on the cord.
- Do not step on, drive over, drag, or place objects on the power cord.
- For added safety, plug the cart into a grounded outlet controlled by a GFI (Ground Fault Interrupter) circuit breaker.
- Damaged electrical components can create significant hazards to users and is not covered by the warranty. Repairs should always be performed by a qualified electrician.
- Electrical devices are not toys. Children are often unaware of the hazards associated with electrical devices. This cart must always be used by adults or with adult supervision.



Consignes importantes de sécurité et d'entretien



- Lire ce guide d'utilisation avant l'assemblage ou l'utilisation.
- Interdire aux enfants de déplacer l'armoire.
- Déplacer l'armoire lentement et prudemment.
- Utilisation à l'intérieur uniquement. Ne pas assembler et ne pas ranger l'armoire dans un endroit humide.
- Ne pas boucher les prises d'air de ventilation.
- Éviter le chargement mal réparti de l'équipement sur l'armoire. Un chargement mal réparti risque de faire basculer l'armoire en déplacement.
- Interdire à quiconque de s'asseoir, de se tenir debout ou de grimper sur l'armoire.
- Passer un chiffon doux ou une éponge, imbibés de solution nettoyante ou de savon liquide doux, sur les surfaces sales. Ne pas utiliser des solvants rudes ou des abrasifs.
- Cette classe mobile est destinée à un usage collectif. Elle ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur et ne nécessite aucun entretien de la part de celui-ci. Si une maintenance est requise, communiquer avec Spectrum Industries pour obtenir de l'aide.

Avertissement - Reloger un équipement audio ou vidéo sur un meuble non conçu pour supporter cet équipement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort, à la suite de l'effondrement du meuble ou de sa chute sur un enfant.

Avertissement - Un enfant qui grimpe sur un meuble d'équipement audio ou vidéo pourrait subir des blessures graves ou mortelles. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble risquent d'inciter un enfant à y grimper : le meuble pourrait alors basculer et écraser l'enfant.

Consignes de sécurité en électricité

- Mettre d'abord l'interrupteur sur Arrêt avant de brancher ou de débrancher la prise.
- Éteindre les appareils avant de les brancher à l'armoire.
- Assurez-vous que la charge totale appareils / équipements n'excède pas 12 A.
- Ne pas brancher le cordon d'alimentation sur une rallonge.
- Vérifier que les cordons d'alimentation sont intacts avant chaque utilisation. Ne pas les utiliser s'ils sont abîmés.
- Pour débrancher le cordon de la prise murale, saisir son bouton isolant et tirer; ne pas tirer le cordon.
- Ne pas marcher, ne pas rouler et ne pas placer des objets sur le cordon d'alimentation; ne pas le traîner.
- Pour plus de sécurité, brancher l'armoire sur une prise mise à la terre protégée par un disjoncteur de fuite de terre.
- Les composants électriques abîmés risquent d'exposer les utilisateurs à de graves dangers; ils ne sont pas couverts par la garantie. Toujours confier les réparations à un électricien qualifié.
- Les appareils électriques ne sont pas des jouets. Les enfants n'ont souvent pas conscience des dangers associés aux appareils électriques. Cette armoire doit donc être toujours utilisée par un adulte, ou sous la surveillance d'un adulte.



Instrucciones importantes de prevención de accidentes y cuidado



- Lea este manual del propietario antes de la instalación u operación.
- No permita que los niños muevan el carro.
- Proceda lenta y cuidadosamente al mover el carro.
- Solo para uso en interiores. No instale o guarde el carro donde quede expuesto a la humedad.
- No obstruya las rendijas de ventilación.
- Evite cargar el equipo de forma desigual dentro del carro. La distribución asimétrica del peso podría provocar que el carro se vuelque al momento de moverlo.
- No permita que nadie se siente, pare o suba al carro.
- Para limpiar las superficies sucias, utilice un paño, trapo suave o esponja con jabón neutro o una solución de detergente. No utilice solventes o abrasivos ásperos.
- El uso convencional de este carro es institucional. No contiene ninguna parte que pueda ser reparada ni requiere de mantenimiento por parte del usuario. Si fuera necesario darle mantenimiento, póngase en contacto con Spectrum Industries para obtener asistencia.

Advertencia: reubicar equipo de audio y/o video a un mueble que no haya sido diseñado específicamente para tal uso, puede provocar la muerte o lesiones graves debido a que puede colapsarse o volcarse sobre un niño.

Advertencia: existe peligro de muerte o lesiones graves si los niños se suben a un mueble de equipo de audio y/o video. Un control remoto o juguete colocado sobre el mueble puede alentar a un niño a subirse y provocar que el mueble se vuelque sobre el chico.

Prevención de accidentes eléctricos:

- Mantenga el interruptor de alimentación en la posición de OFF [apagado], antes de enchufarlo o desenchufarlo del tomacorriente de pared.
- Apague los dispositivos antes de enchufarlos al carro.
- Revise que la carga total del dispositivo o del equipo no exceda los 12 amperios.
- No enchufe el cable de alimentación a un cable de extensión.
- Revise que el cable de alimentación no tenga ningún daño antes de utilizarlo. No utilice cables de alimentación que estén dañados.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica sosteniendo firmemente el enchufe. No desconecte el cable de alimentación tirando solamente del cable.
- No se pare, circule, jale o coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
- Para mayor seguridad, enchufe el carro a una conexión a tierra controlada por un interruptor de circuito GFI (interruptor de fallas de conexión a tierra).
- Los componentes eléctricos dañados pueden implicar riesgos de importancia para los usuarios, que no cubrirá la garantía. Un electricista calificado es quien deberá realizar siempre las reparaciones.
- Los dispositivos eléctricos no son juguetes. Los niños generalmente no están conscientes de los riesgos asociados con los dispositivos eléctricos. Este carro lo deberán utilizar siempre personas adultas o bajo su supervisión.

1. Open the device side door.
2. Plug-in adapters
3. Place up to 36 devices into the cart. **Figure 1.**
4. Route each charge cord to the device side and secure above each device using one of the methods shown in **Figure 2**. Leave just enough slack in the cords to provide an easy connection to each device.

1. Ouvrez la porte côté appareils.
2. Adapteurs enfichables
3. Placez les ordinateurs dispositifs (36 au maximum) dans la classe mobile. **Figure 1.**
4. Faites passer les câbles de charge du côté appareils et fixez-les au-dessus de chaque dispositif en utilisant l'une des méthodes illustrées sur la **Figure 2**. Laissez juste assez de mou pour faciliter le branchement des câbles sur chaque dispositif.

1. Abra la puerta del lado del dispositivo.
2. Adaptadores de enchufe
3. Coloque hasta 36 dispositivos en el carro. **Ilustración 1.**
4. Encauce cada cable de carga al lado del dispositivo y encima, fije cada dispositivo con alguno de los métodos de la **Ilustración 2**. Deje la suficiente holgura en los cables para facilitar la conexión hacia cada uno de los dispositivo.

Power side


Côté alimentation électrique

Lateral de alimentación

Device side


Côté appareils

Lado del dispositivo

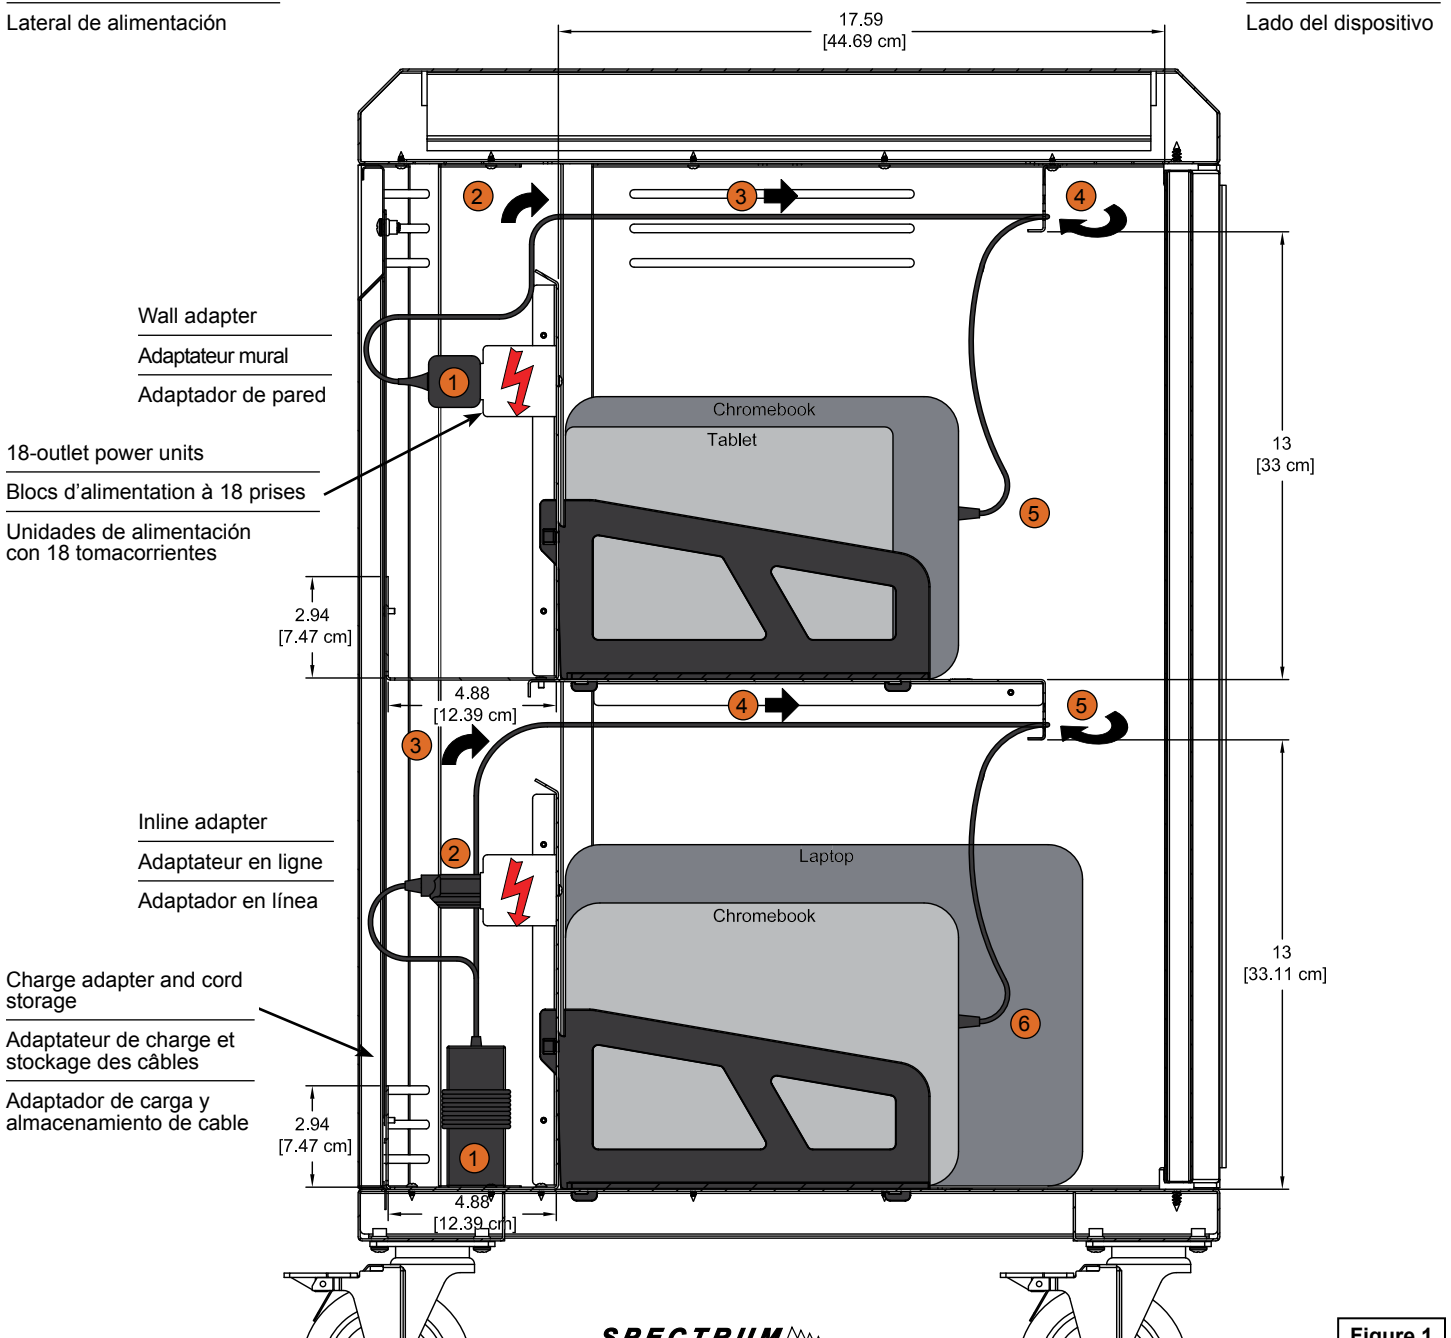

Device side wiring
Câblage côté appareils
Cableado del lado del dispositivo


1. Make a loop in the cord and pull tight.
1. Faites passer le câble dans la fente en faisant une boucle et tendez-le.
1. Dele una vuelta al cable y jálalo hasta que quede tirante.

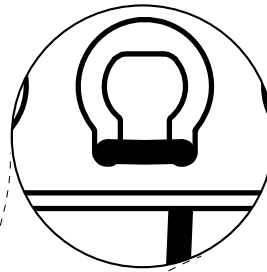


Overhead cord management

Organisation des câbles
suspendus

Manejo del cable de arriba

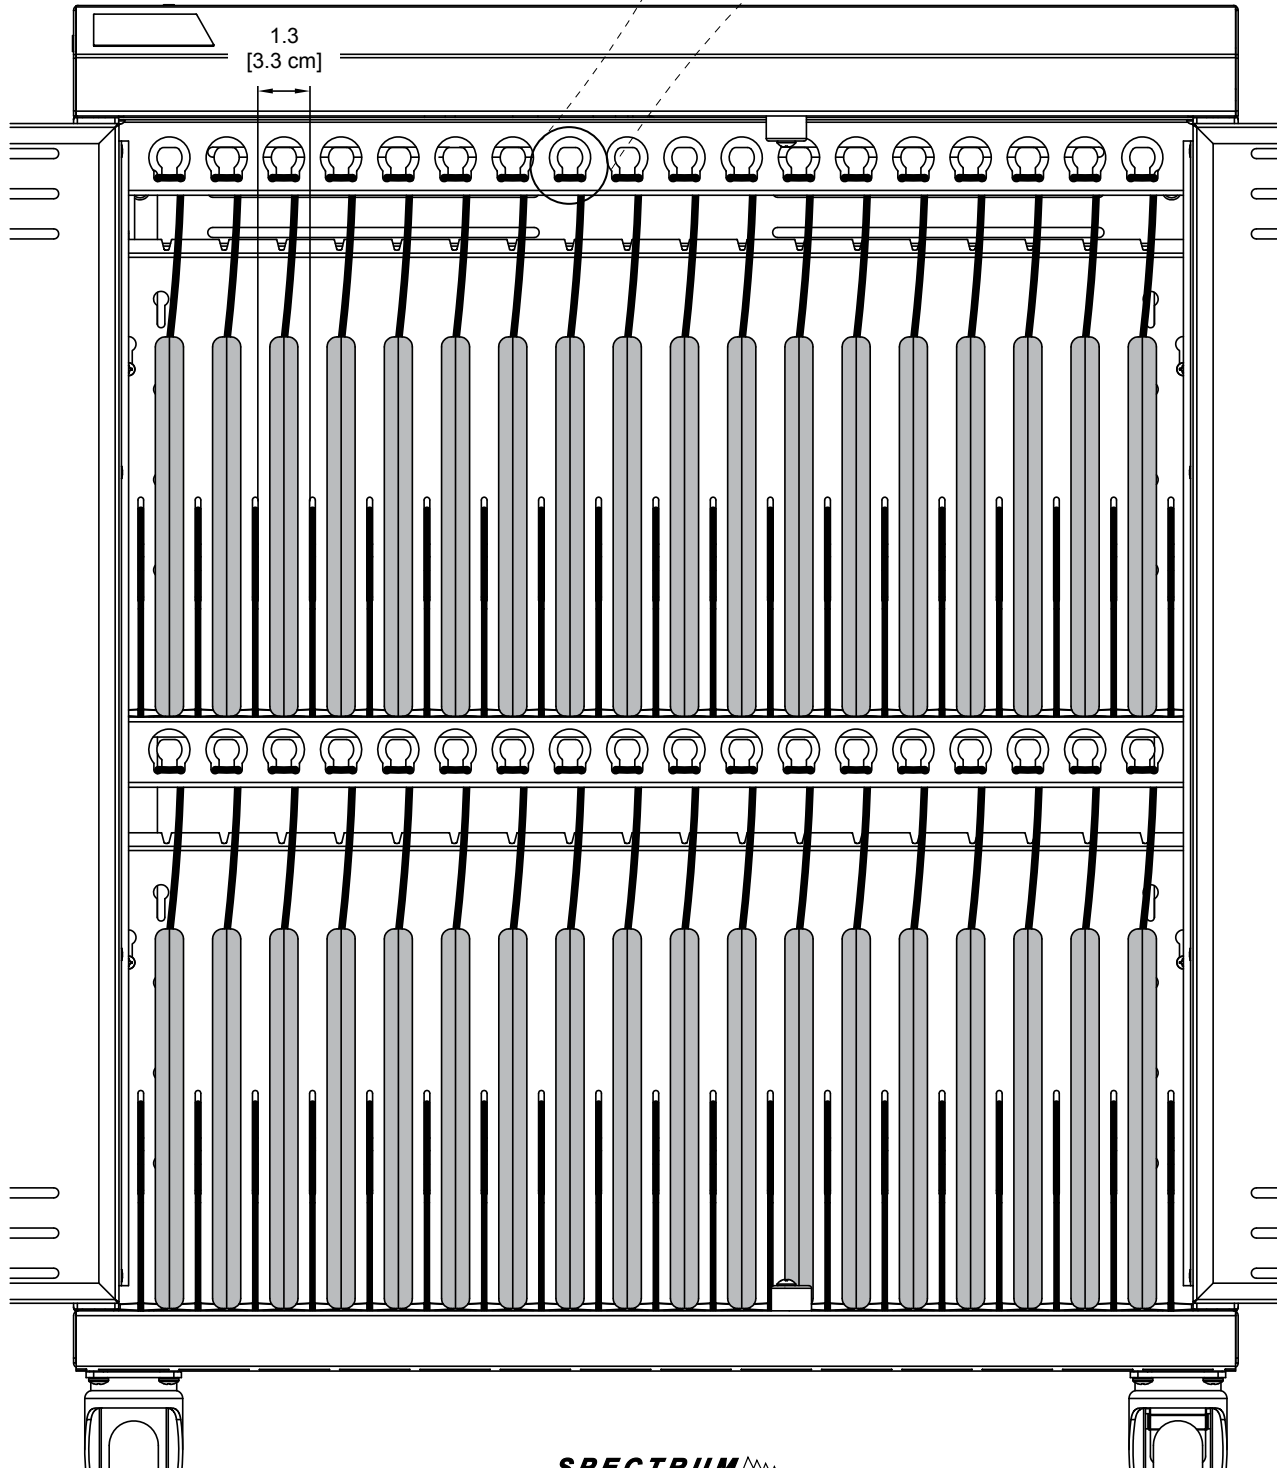

Power side wiring
Câblage côté alimentation
Cableado del lado de la alimentación

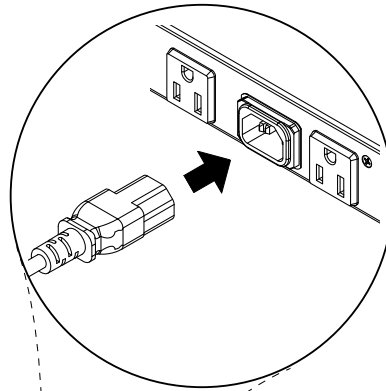


Power cord to switch
 Cordon d'alimentation pour basculer
 Cable de alimentación para cambiar

Switch
 Interrupteur
 Interruptor

8' nominal [244 cm]
 14 AWG, 3-wire IEC
 power cord
 (to wall outlet)

Cord wraps
 Porte-cordon
 d'alimentation
 Devanados de cable

18-outlet power
 units
 Blocs
 d'alimentation à
 18 prises
 Unidades de
 alimentación con
 18 tomacorrientes

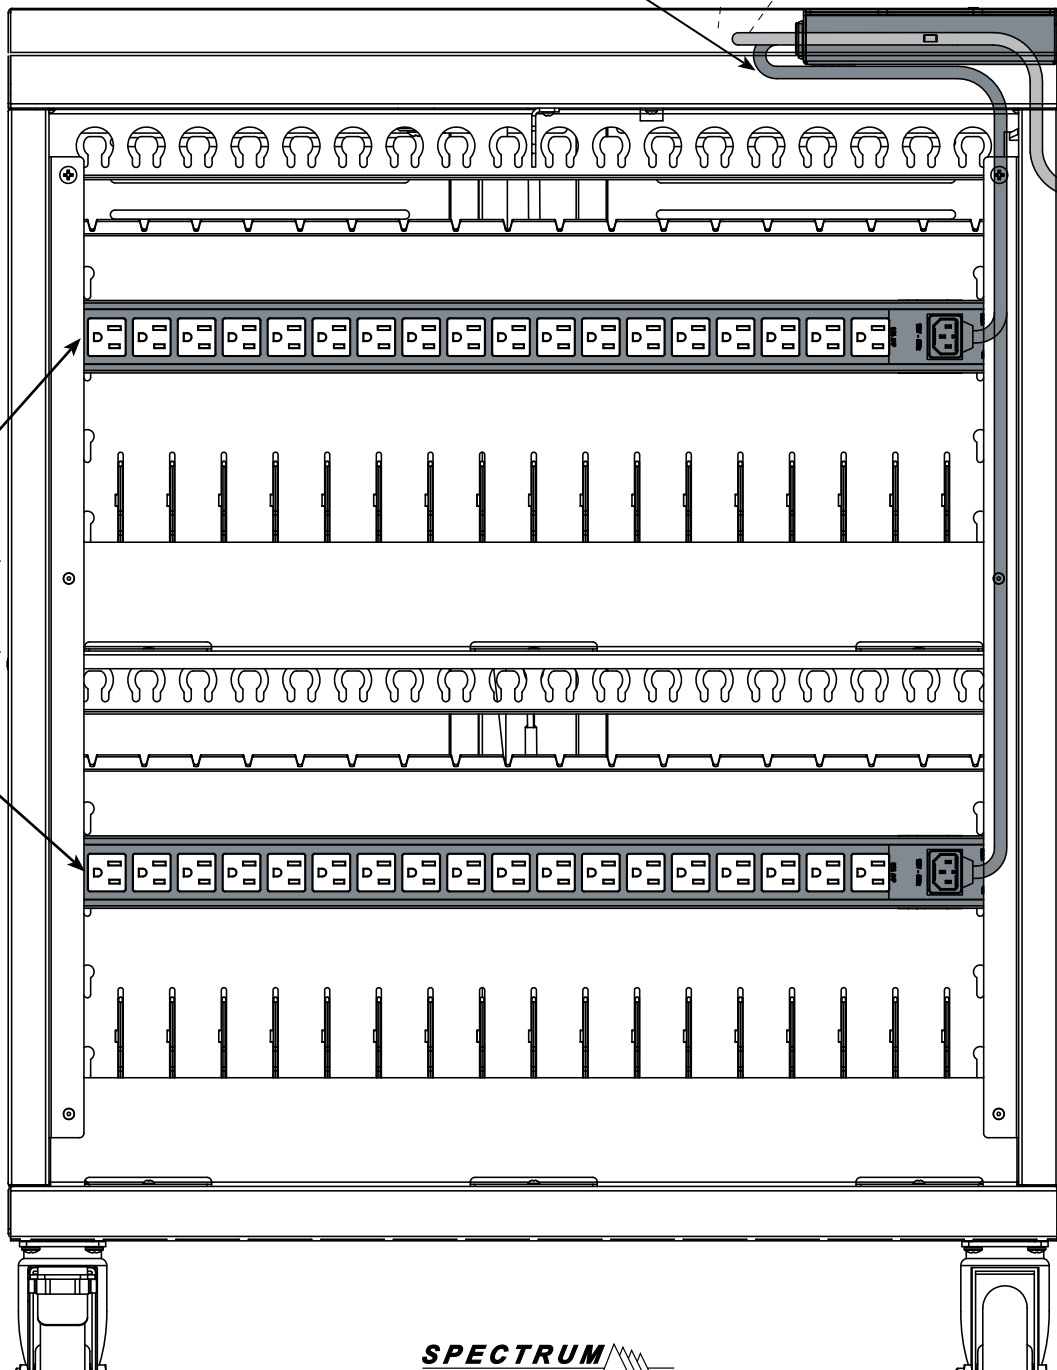

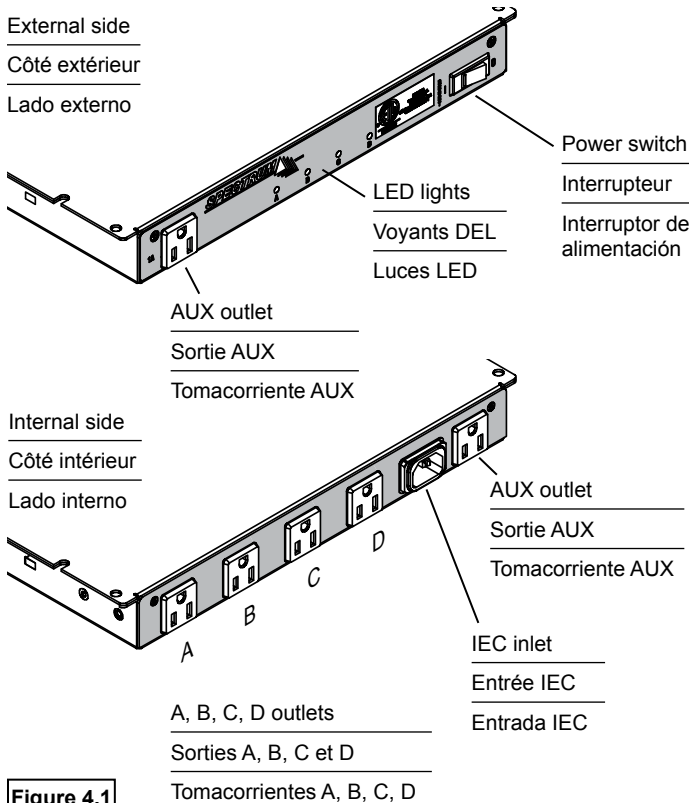


Figure 4.1

Use with higher amp-draw devices. On a fully-loaded Connect36 Cart, the PowerProdigy™ Charger can be used with most power adapters up to 65W.

Utiliser avec des appareils à amplification. Sur un panier Connect36 entièrement chargé, le chargeur PowerProdigy™ peut être utilisé avec la plupart des adaptateurs d'alimentation jusqu'à 65 W.

Usó con dispositivos de amplificación de amperios más altos. En un carro Connect36 completamente cargado, el cargador PowerProdigy™ se puede utilizar con la mayoría de los adaptadores de corriente de hasta 65W.

- Smart charging senses current and distributes power to the power units requiring it most
- Four green LED lights indicate charging activity status of each power unit
- Four timed power unit-dedicated outlets (labeled A, B, C, D) controlled by logic board
- Two auxiliary outlets (1 external, 1 internal)
- ETL recognized (certified to 60950-1)

Input:	125V~/12A, 60Hz
Breaker:	15A, 250 VAC
Cycling interval:	15 minutes
Cycling outlets:	4 timed (A, B, C, D) up to 10A
Auxiliary outlets:	1A each (controlled by main power switch)
Power Cord:	IEC quick-release (replaceable) 8' nominal, 14 AWG, 3-wire
Power switch:	15A (externally accessible)

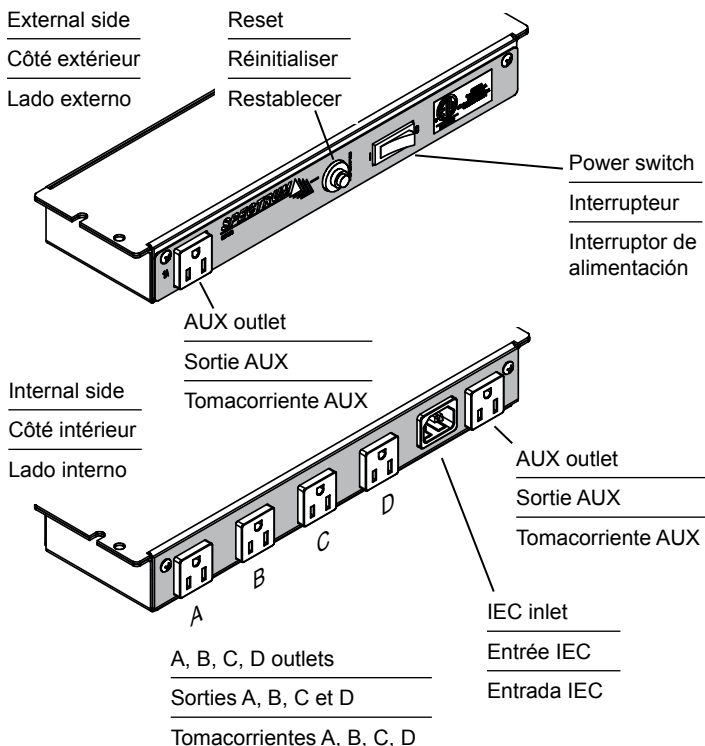


Figure 4.2

The Power Switch provides continuous power to all power units. Use with lower amp-draw devices. On a fully-loaded Connect36 Cart, the Power Switch can be used with most power adapters up to 36W.

L'interrupteur d'alimentation fournit une alimentation continue à toutes les unités de puissance. Utiliser avec des dispositifs d'ampères-draw inférieurs. Sur un panier Connect36 entièrement chargé, l'interrupteur d'alimentation peut être utilisé avec la plupart des adaptateurs d'alimentation jusqu'à 36W.

El interruptor de alimentación proporciona alimentación continua a todas las unidades de potencia. Utilice con dispositivos de amperaje más bajos. En un carro Connect36 completamente cargado, el interruptor de alimentación se puede utilizar con la mayoría de los adaptadores de corriente de hasta 36W.

- Four continuous power-unit dedicated outlets (labeled A, B, C, D)
- Two auxiliary outlets (1 external, 1 internal)
- ETL recognized (certified to 60950-1)


Input:	125V~/12A, 60Hz
Breaker:	15A, 250 VAC
Outlets:	4 timed (A, B, C, D) up to 10A
Auxiliary outlets:	1A each (controlled by main power switch)
Power Cord:	IEC quick-release (replaceable) 8' nominal, 14 AWG, 3-wire
Power switch:	15A (externally accessible)

Basic Timer

Minuteur de base

Temporizador básico

External side
Côté extérieur
Lado externo

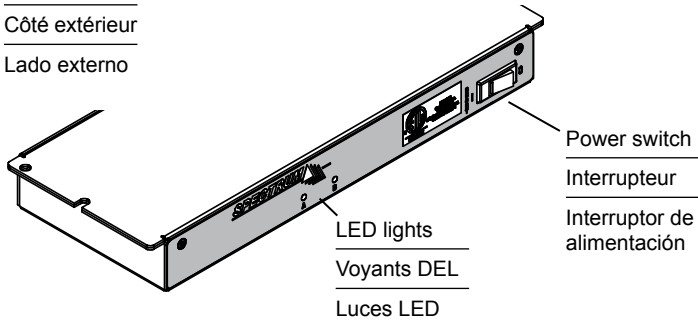

Internal side
Côté intérieur
Lado interno

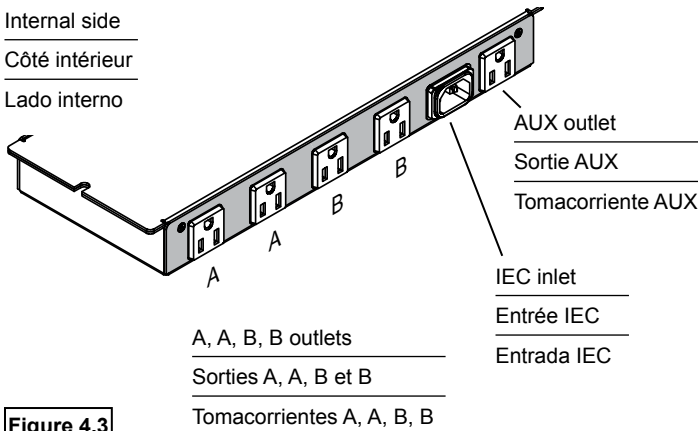


Figure 4.3

The Basic Timer charges one half of the devices for 15 minutes, then charges the second half of the devices for another 15 minutes. This cycling occurs automatically and is not adjustable. On a fully-loaded Connect36 Cart, the Basic Timer can be used with most power adapters up to 65W.

Le minuteur de base charge la moitié des appareils pendant 15 minutes, puis charge la seconde moitié des périphériques pendant 15 minutes supplémentaires. Ce cycle se produit automatiquement et n'est pas réglable. Sur un panier Connect36 entièrement chargé, la minuterie de base peut être utilisée avec la plupart des adaptateurs d'alimentation jusqu'à 65W.


El temporizador básico carga la mitad de los dispositivos durante 15 minutos, luego carga la segunda mitad de los dispositivos durante otros 15 minutos. Este ciclo se produce automáticamente y no es ajustable. En un carro Connect36 completamente cargado, el temporizador básico se puede utilizar con la mayoría de los adaptadores de corriente de hasta 65W.

- Two timed power-unit dedicated outlets (labeled A, B) (up to 10A power output)
- Two green LED lights indicate charging activity status of each power unit
- One auxiliary outlet (external)
- ETL recognized (certified to 60950-1)

Input:	125V~/12A, 60Hz
Breaker:	15A, 250 VAC
Cycling interval:	15 minutes
Cycling outlets:	4 timed (A, B) up to 10A
Auxiliary outlet:	1A (controlled by main power switch)
Power Cord:	IEC quick-release (replaceable) 8' nominal, 14 AWG, 3-wire
Power switch:	15A (externally accessible)

Cord wrap brackets Rembobineurs de câbles Soportes para enrollar el cable

1. Wrap excess cord around the brackets as necessary. **Figure 5.**
1. Enroulez si nécessaire les câbles autour des rembobineurs. **Figure 5.**
1. Enrolle el exceso de cable alrededor de los soportes según sea necesario. **Ilustración 5.**

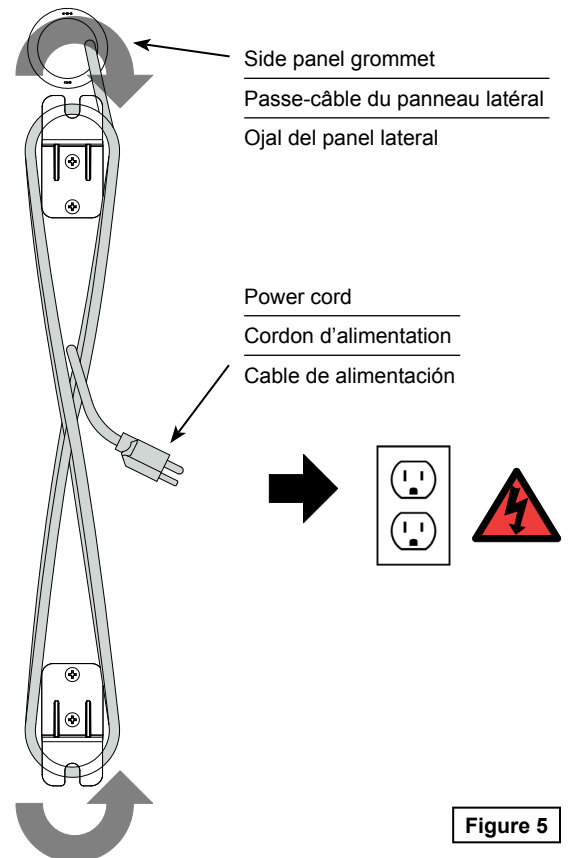

Moving and parking Utilisation et rangement de la classe mobile Desplazar y estacionar el carro

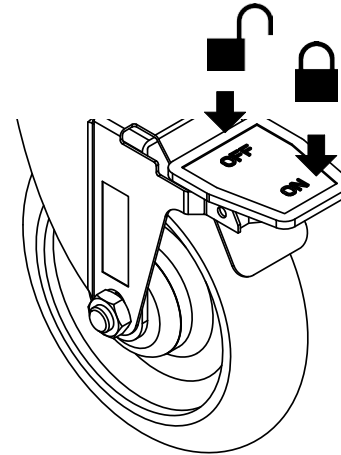


Figure 6

- Before moving, unplug and secure all power cords.
- Close and lock doors.
- Remove any items from the top of the worksurface.
- Unlock the casters.
- Push slowly and carefully. Do not move over uneven or irregular surfaces.
- Do not allow children to move.
- Lock the casters after moving.

- Débranchez, puis enrroulez les cordons de secteur.
- Fermez et verrouillez les portes.
- Enlevez les articles sur la tablette de travail.
- Débloquez les roues.
- Poussez l'armoire lentement et prudemment. Évitez de rouler sur des surfaces inégales ou irrégulières.
- Ne laissez pas les enfants déplacer la classe mobile.
- Bloquez les roues au point d'arrivée.

- Antes de moverlo, desconecte y asegure todos los cables de alimentación.
- Cierre y bloqueé las puertas.
- Quite cualquier cosa que se encuentre en la parte superior de la superficie de trabajo.
- Desbloquee las ruedas.
- Empújelo lenta y cuidadosamente. No lo desplace sobre superficies irregulares o disperejas.
- No permita que los niños lo muevan.
- Bloquee las ruedas después de moverlo.

- Do not park unit in areas of heavy traffic.
- Do not run power cords across hallways, classrooms, or other areas where they will be walked on.
- Do not leave unit unattended in areas where children have access.
- Keep doors closed and locked whenever unit is unattended or parked.
- Keep casters locked whenever the lectern is unattended..

- Ne rangez pas la classe mobile dans un endroit très passant.
- Les cordons de secteur ne doivent pas traîner dans les corridors, les salles de classe ou autres endroits où ils risquent d'être piétinés.
- Ne laissez pas l'armoire sans surveillance là où les enfants peuvent aller.
- Gardez les portes fermées et verrouillées lorsque la classe mobile est laissée sans surveillance ou rangée.
- Les roues doivent être bloquées lorsque la classe mobile est laissée sans surveillance.

- No estacione la unidad en áreas de tráfico intenso.
- No extienda los cables de alimentación a través de pasillos, aulas u otras áreas donde se los pueda pisar.
- No deje la unidad sin supervisión en áreas donde los niños puedan tener acceso.
- Mantenga las puertas cerradas y bloqueadas siempre que la unidad no esté bajo supervisión o estacionada.
- Mantenga las ruedas bloqueadas siempre que la unidad esté desatendida.

WARNING AVERTISSEMENT ADVERTENCIA				
<p>CAN TIP OVER RESULTING IN RISK OF INJURY, DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 16 TO MOVE CART. MOVE CART SLOWLY.</p>	<p>ONLY ADULTS SHOULD MOVE THIS UNIT</p>	<p>APPLY MOVING FORCE ON NARROW DIMENSION</p>	<p>NEVER APPLY FORCE AT TOP ALWAYS PUSH NEAR MIDDLE</p>	<p>PUSH, DO NOT PULL</p>
<p>LE MEUBLE POURRAIT SE RENVERSER ET CAUSER DES BLESSURES. NE LAISSER PAS LES ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS DÉPLACER CELUI-CI. DÉPLACER LE MEUBLE LENTEMENT.</p>	<p>CE MEUBLE DOIT ÊTRE DÉPLACÉ UNIQUEMENT PAR DES ADULTES.</p>	<p>POUSSER DANS LE SENS DE LA LONGUEUR.</p>	<p>NE JAMAIS EXERCER LA FORCE EN HAUT. POUSSER PRÈS DU MILIEU.</p>	<p>POUSSER, NE PAS TIRER.</p>
<p>PUEDER VOLCARSE Y PROVOCAR LESIONES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS MENORES DE 16 AÑOS MUEVAN EL CARRO. MUEVA EL CARRO LENTAMENTE.</p>	<p>SOLO LOS ADULTOS DEBERÁN MOVER ESTA UNIDAD</p>	<p>APLIQUE LA FUERZA MOTRIZ EN DIMENSIONES ESTRECHAS</p>	<p>JAMÁS APLIQUE FUERZA EN LA PARTE SUPERIOR. SIEMPRE EMPUJE CERCA DE LA PARTE INTERMEDIA</p>	<p>EMPUJE, NO JALE</p>

0108899

Locking doors
 Verrouillage des portes
 Puertas de cierre

Padlocks not included
 Cadenas non inclus
 Candados no incluidos

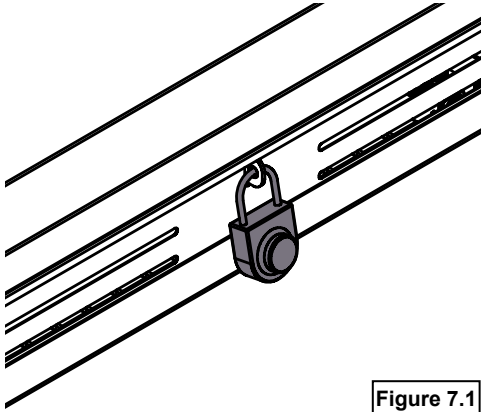


Figure 7.1

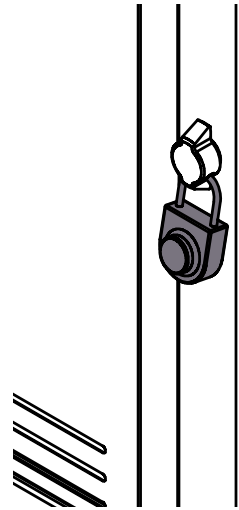


Figure 7.2

Options

Accessoires en option

Opciones



Hook-and-loop Strap Kit - 95004

(16) .75" [1.91 cm] x 12" [30.48 cm], and (32)
 .75" [1.91 cm] x 5" [12.7 cm]


Kit sangle de crochet-et-boucle - 95004

(16) .75 po (1,91 cm) x 12 po (30,48 cm), et
 (32) .75 po (1,91 cm) x 5 po (12,70 cm)

Juego de correa de gancho y lazo - 95004


(16) .75" [1.91 cm] x 12" [30.48 cm], y (32)
 .75" [1.91 cm] x 5" [12.70 cm]

PowerProdigy™ System Troubleshooting Guide

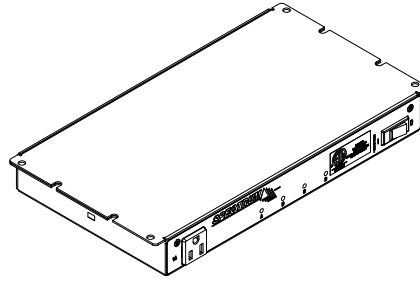


Symptom	Problem	Recommendation
Buzzing sound	Faulty relay	Replace PowerProdigy with another unit with updated firmware
All lights on - not charging any computers	Loose connection at power strip or PowerProdigy	Check connections
	Bad power strip	Take the affected IEC cable out of the PowerProdigy, plug in computer power adapter, check that computer is charging
	Some computers, if completely drained, will not charge the battery	Must power on computer with adapter plugged in with power (typically HP)
	New computers out of the box...some computers have "shipping mode"	Must power on computer with adapter plugged in with power
All lights on - single computer not charging	Loose connection	Check Connection of computer into power strip
	Bad power strip	Try computer in a different outlet, try different computer in problem outlet
	Bad power adapter	Try different computer on problem cable...if no charge...try different cable on problem computer
	Bad battery	Replace battery from like computer to determine problem
Scans each bank and turns off	Slow waking computers, not able to scan	Replace PowerProdigy with another unit with updated firmware
Charges each bank for 15 minutes and turns off	Firmware glitch	Power cart OFF / ON - if behavior continues, replace PowerProdigy
Scans each bank and turns off after 15-30 seconds then repeats scan - continued pattern	Over max amps	Replace PowerProdigy with another unit with updated firmware
	Slow waking computer, not able to scan properly	
Clicking sound	Normal operation if click occurs when light turns on or off	This is the relay turning off and on and how the cart is designed to operate

Guide de dépannage du système PowerProdigy™

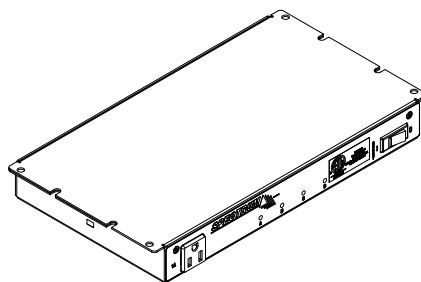

Symptôme	Problème	Recommandation
Bourdonnement	Relais défectueux	Remplacez le PowerProdigy par une autre unité avec micrologiciel mis à jour
Tous les voyants sont allumés/ Aucun ordinateur ne se recharge	Raccordement mal fixé ou mal serré au niveau de la multiprise ou du PowerProdigy	Vérifiez les raccordements
	Multiprise en mauvais état	Retirez le câble IEC défaillant du PowerProdigy, branchez l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur et vérifiez si l'ordinateur se recharge
	Dans le cas de certains ordinateurs n'ayant plus aucune énergie disponible, la batterie ne se rechargera pas	Doit allumer l'ordinateur lorsque l'adaptateur est raccordé et alimenté (HP généralement)
	Ordinateurs à peine sortis de l'emballage : certains ordinateurs sont réglés sur un mode d'expédition	Doit allumer l'ordinateur lorsque l'adaptateur est raccordé et alimenté
Tous les voyants sont allumés/ Seul un ordinateur ne se recharge pas	Raccordement mal fixé ou mal serré	Vérifiez le raccordement de l'ordinateur au niveau de la multiprise
	Multiprise en mauvais état	Essayez de brancher soit l'ordinateur sur une autre prise électrique, soit un autre ordinateur sur la prise électrique posant problème
	Adaptateur en mauvais état	Essayez de brancher un autre ordinateur sur le câble posant problème. Si l'ordinateur ne se recharge pas, essayez de brancher un autre câble sur l'ordinateur posant problème
	Batterie en mauvais état	Remplacez la batterie à l'aide d'une batterie provenant d'un ordinateur similaire pour identifier le problème
Le PowerProdigy s'éteint après analyse de chaque banque	Ordinateurs à démarrage lent n'étant pas en mesure d'analyser	Remplacez le PowerProdigy par une autre unité avec micrologiciel mis à jour
Le PowerProdigy s'éteint après avoir chargé chaque banque pendant 15 minutes	Problème du micrologiciel	Allumez et éteignez le chariot. Si le symptôme persiste, remplacez le PowerProdigy
Le PowerProdigy analyse chaque banque et s'éteint après 15-30 s, puis reprend l'analyse, et ainsi de suite	Dépassement de l'intensité de courant maximale	Remplacez le PowerProdigy par une autre unité avec micrologiciel mis à jour
	Ordinateurs à démarrage lent n'étant pas en mesure d'analyser	
Cliquetis sonore	Le cliquetis se produit lorsque le voyant s'allume et s'éteint et indique un fonctionnement normal	Il s'agit du relais s'éteignant et se rallumant, ce qui correspond au fonctionnement normal du chariot

Guía para la resolución de problemas del sistema PowerProdigy™

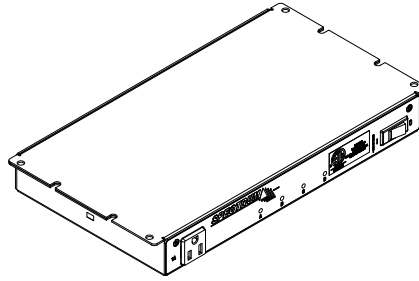

Síntoma	Problema	Recomendación
Zumbido	Error del relevador	Cambie el PowerProdigy por otra unidad provista de firmware actualizado
Todas las luces encendidas: ninguna computadora está cargando	Conexión suelta en el multicontacto de alimentación o en el PowerProdigy	Revisar conexiones
	Multicontacto de alimentación defectuoso	Saque el cable IEC afectado del PowerProdigy, conecte el adaptador de alimentación de la computadora, revise que la computadora se esté cargando
	Algunas computadoras, si están totalmente drenadas de energía, no cargarán la batería	Deberá encender la computadora con el adaptador conectado y que tenga alimentación (generalmente HP)
	Nuevas computadoras listas para usar...algunas computadoras tienen "modo de envío"	Deberá encender la computadora con el adaptador conectado y que tenga alimentación
Todas las luces encendidas: la computadora individual no se está cargando	Conexión suelta	Revise la conexión de la computadora al multicontacto de alimentación
	Multicontacto de alimentación defectuoso	Conecte la computadora a otro tomacorriente, conecte otra computadora en el tomacorriente con problemas
	Adaptador de alimentación defectuoso	Intente con otra computadora en el cable con problemas... si no se carga...intente con otro cable en la computadora con problemas
	Batería defectuosa	Cambie la batería de la computadora similar para determinar el problema
Escanea cada batería y se apaga	Computadoras con reinicio lento, no pueden escanear	Cambie el PowerProdigy por otra unidad provista de firmware actualizado
Carga cada batería durante 15 minutos y se apaga	Falla imprevista del firmware	Carro de alimentación APAGADO / ENCENDIDO: si persiste el comportamiento, cambie el PowerProdigy
Escanea cada batería y se apaga después de 15 a 30 segundos y luego repite el escaneo: patrón persistente	Sobrepasa el máximo de amperaje	Cambie el PowerProdigy por otra unidad provista de firmware actualizado
	Computadoras con reinicio lento, no pueden escanear	
Chasquido	Operación normal si el chasquido ocurre cuando la luz se enciende o apaga	Obedece a que el relevador se apaga y enciende, y de cómo el carro haya sido diseñado para operar

Warranty

WE WILL MAKE IT RIGHT FOR YOU!

Spectrum is committed to provide complete customer satisfaction. Each of our products is manufactured from the best materials available and each product is stringently monitored throughout the production process through our P.A.C.E. program (Product Assurance to meet Customer Expectations).

We expressly warrant that Spectrum products will be of good quality and workmanship and free from defect for the period set out in the warranty table below from the date of delivery. This warranty shall not apply to defects or damage resulting from misuse, abuse, neglect, improper care, modification or repair not authorized by Spectrum, or any other cause outside the control of Spectrum. Spectrum will, at its sole option, either repair or replace the defective product.

This warranty is exclusive; no other warranty, written or oral, is expressed or implied. This warranty is given by Spectrum to Buyer and to no other person or legal entity. No Spectrum dealer, distributor, agent or employee is authorized to make any modification or addition to this warranty.

NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, SPECTRUM WILL NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR INDIRECT OR LIQUIDATED DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL AND SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL SPECTRUM'S LIABILITY, WHETHER UNDER CONTRACT OR WARRANTY, IN TORT OR OTHERWISE, EXCEED THE PURCHASE PRICE RECEIVED BY SPECTRUM FOR THE PRODUCT AT ISSUE AND "RECALL ACTION" EXPENSES. SPECTRUM SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES, WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY) OR OTHER THEORIES OF LAW, WITH RESPECT TO PRODUCTS SOLD OR SERVICES RENDERED BY SPECTRUM, OR ANY UNDERTAKINGS, ACTS OR OMISSIONS RELATING THERETO.

Our Customer Service Department is ready to provide immediate attention to any questions, comments or concerns. They are available to answer your calls Monday through Friday from 7 am to 5 pm CST. In addition your product comments or concerns are welcome via e-mail at: spectrum@spectrumfurniture.com.

Warranty Table

Item	Warranty Period effective 1/1/2015
Adjustable Crank / Electric Desk Legs	• 1 Year
Flat Panel Desk Gas Cylinders	
Chairs <ul style="list-style-type: none"> • Adjustable Height Chair Parts – including frames, gas cylinders, wood and plastic parts, control handles, casters • Adjustable Height Chair Upholstery • In-Stock Upholstery • Graded-In Fabrics and Customer Owned Material 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Years • 2 Years • 2 Years • No Warranty
Height Adjustable Columns and Lifts	• 1 Year
General Use Casters	
Electrical (including timers and LINAK actuators)	• 2 Years
Keyboard / Mouse Trays	• 1 Year
Flat Panel Monitor Arms <ul style="list-style-type: none"> • Flat Panel Monitor Arm – General Parts • Flat Panel Monitor Arm – Gas Cylinders 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Years • 2 Years
Desks and Lecterns <ul style="list-style-type: none"> • Computer Desk Chassis • Cart Chassis • Lectern Chassis 	• 10 Years



Déclaration de garantie

UN MEUBLE À VOTRE MESURE!

Spectrum s'engage à vous donner entière satisfaction. Les meilleurs matériaux sur le marché entrent dans la fabrication de tous nos produits. Par surcroît, chaque produit fait l'objet d'un suivi strict, tout au long du processus de production (programme P.A.C.E. d'assurance produit, qui vise à répondre aux attentes du client).

Les meubles Spectrum se distinguent par la qualité de l'exécution. Ils sont couverts par une garantie expresse contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant la période indiquée dans le tableau de garantie ci-dessous, à compter de la date de livraison. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par un mauvais usage, une utilisation abusive, une négligence, un mauvais entretien, une modification ou une réparation non autorisées par Spectrum, ou par toute autre cause indépendante de la volonté de Spectrum. Spectrum réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, le produit défectueux.

La présente garantie est exclusive; aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est exprimée ou implicite. Cette garantie est donnée par Spectrum à l'acheteur seulement; aucune autre personne ou entité légale ne doit avoir ce droit. Aucun concessionnaire, distributeur, représentant ou employé de Spectrum n'est autorisé à faire une modification ou un ajout à cette garantie.

NONOBTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE, SPECTRUM NE SAURA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FIXÉS À L'AVANCE, Y COMPRIS LES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS ET SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE SPECTRUM, QU'ELLE SOIT CIVILE OU AUTREMENT, NE POURRA DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT REÇU PAR SPECTRUM POUR LE PRODUIT EN QUESTION ET LES DÉPENSES ENGAGÉES POUR UN RAPPEL. SPECTRUM NE PEUT ÊTRE ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ QUELCONQUE, EN RAISON D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UNE GARANTIE, D'UNE RESPONSABILITÉ CIVILE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTRES THÉORIES JURIDIQUES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VENDUS OU LES SERVICES FOURNIS PAR SPECTRUM, OU AUTRES ENGAGEMENTS, ACTIONS OU OMISSIONS À CET ÉGARD.

Notre service à la clientèle se tient à votre disposition pour vous donner une aide immédiate si vous avez des questions, des commentaires ou des difficultés. Ils répondront à vos appels du lundi au vendredi, de 7:00 à 17:00, heure normale du Centre. Vous pouvez également nous communiquer par courriel vos commentaires et questions sur les produits à l'adresse : spectrum@spectrumfurniture.com.

Tableau de garantie: efficace 1/1/2015

Article	Période de garantie
Pupitre réglable en hauteur, électrique ou mécanique (à levier)	• 1 an
Bouteilles de gaz du pupitre de l'écran plat	
Chaises <ul style="list-style-type: none"> • Pièces de chaise réglables en hauteur – y compris les cadres, les bouteilles de gaz, les pièces en bois et en plastique, les roulettes • Rembourrage des chaises réglables en hauteur • Rembourrage en stock • Tissus de catégorie et du client 	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ans • 2 ans • 2 ans • Non garantis
Montants à hauteur réglable et élévateurs	• 1 an
Roulettes d'usage général	
Composants électriques (avec notamment des minuteries et des actionneurs LINAK)	• 2 ans
Tablettes de clavier/souris	• 1 an
Bras d'écran plats <ul style="list-style-type: none"> • Bras d'écran plat - Pièces générales • Bras d'écran plat - Bouteilles de gaz 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ans • 2 ans
Bureaux et lutrins <ul style="list-style-type: none"> • Châssis du pupitre d'ordinateur • Châssis de la classe mobile • Châssis du lutrin 	• 10 ans



Certificado de garantía

CUMPLIMOS LO PROMETIDO

Spectrum está comprometida a ofrecer total satisfacción al cliente. Cada uno de nuestros productos está hecho de los mejores materiales disponibles y a través de nuestro programa P.A.C.E (control de producción para satisfacer las expectativas del cliente) se supervisa de forma rigurosa cada producto dentro del proceso de fabricación.

De forma expresa garantizamos que los productos Spectrum serán de buena calidad e inmejorable mano de obra, además de que estarán libres de defectos durante el periodo que se indica en la tabla de garantía a continuación, a partir de la fecha de entrega. Esta garantía no aplicará a defectos o daños que resulten del mal uso, abuso, negligencia, mal cuidado, modificaciones o reparaciones no autorizadas por Spectrum o a ninguna otra causa fuera del control de Spectrum. Spectrum, a su entera discreción, reparará o en su defecto reemplazará el producto defectuoso.

Esta garantía es exclusiva y no expresa o implica a ninguna otra garantía ni por escrito o de forma verbal. Spectrum otorga esta garantía al comprador y a ninguna otra persona o personalidad jurídica. Ningún concesionario, distribuidor, agente o empleado de Spectrum está autorizado a modificar o a hacerle adiciones a este garantía.

NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICIÓN CONTRARIA, SPECTRUM, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS O LIQUIDADOS, INCLUSO DAÑOS CONSECUCIONALES, INCIDENTALES Y ESPECIALES. EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE SPECTRUM YA SEA BAJO CONTRATO O GARANTÍA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O DE OTRA FORMA, EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA RECIBIDO POR SPECTRUM DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN Y LOS GASTOS DE "LLAMADA A REVISIÓN". SPECTRUM NO ESTARÁ SUJETA A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD, DERIVADA YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA (INCLUSO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD INDIRECTA) Y DEMÁS TEORÍAS LEGALES EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS VENDIDOS O LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE SPECTRUM, O CUALQUIER OBLIGACIÓN, ACTO U OMISIÓN CORRESPONDIENTE.

Nuestro Departamento de Servicio al Cliente está a sus órdenes para brindarle una respuesta inmediata a cualquier duda, comentario o inquietud que tenga. El Servicio al Cliente contestará sus llamadas de lunes a viernes de las 7 a. m. a las 5 p. m., tiempo del centro. Además, los comentarios o inquietudes que tenga sobre algún producto nos los puede enviar por correo electrónico a: spectrum@spectrumfurniture.com.

Tabla de garantía:

eficaz 1/1/2015

Artículo	Periodo de garantía
Manivela ajustable/patas de escritorio eléctricas	• 1 año
Cilindros de gas para escritorio de panel plano	
Sillas	<ul style="list-style-type: none"> • 7 años • 2 años • 2 años • Sin garantía
<ul style="list-style-type: none"> • Partes para sillas altas ajustables (incluso, marcos, cilindros de gas, partes de madera y plástico, así como barras agarraderas de control, rueditas) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tapicería de sillas altas ajustables • Tapicería en existencia 	
<ul style="list-style-type: none"> • Telas clasificadas y material perteneciente al cliente 	
Columnas y elevadores de altura ajustable	• 1 año
Rueditas de uso general	
Sistemas eléctricos (incluyendo temporizadores y actuadores LINAK)	• 2 años
Charolas para teclado o mouse	• 1 año
Brazo de monitor de panel plano	<ul style="list-style-type: none"> • 5 años • 2 años
<ul style="list-style-type: none"> • Brazo de monitor de panel plano: partes en general • Brazo de monitor de panel plano: cilindros de gas 	
Escritorios y atriles	• 10 años
<ul style="list-style-type: none"> • Chasis de escritorio para computadora • Chasis de carro • Chasis de atril 	

Touchboards

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740
Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511
Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com

