

# TALO.YOU

MOTORISCH HÖHENVERSTELLBARER TISCH  
VOR INBETRIEBNAHME UNBEDINGT LESEN!

DIE ANLEITUNG IST FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFZUBEWAHREN.

GÜLTIG AB SEPTEMBER 2024

*MOTORIZED HEIGHT-ADJUSTABLE DESK*

*PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY!*

*KEEP THESE OPERATING INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.*

*VALID FROM SEPTEMBER 2024*



D BEDIENUNGSANLEITUNG  
EN OPERATING INSTRUCTIONS

 KÖNIG+  
NEURATH



## D INHALT

Vorwort	4
Anwendungsbereich	5
Transport	5
Technische Daten	6
Sicherheitshinweise	7-9
Inbetriebnahme	10
Ergonomie	10
Reset	11
Bedienelemente	12
Bedienelement mit Memory Funktion	13
Speichern einer Tischplattenposition	14
Abrufen einer Speicherposition	14
Maßeinheit ändern	15
Höhenanzeige justieren	15
Fehlercodes	16
Kippschalter	17
EG-Konformitätserklärung	18
Pflege- und Reinigungshinweise	19
Anhang	20

## EN CONTENTS

<i>Introduction</i>	22
<i>Area of application</i>	23
<i>Transport</i>	23
<i>Technical Data</i>	24
<i>Safety instructions</i>	25-27
<i>Commissioning</i>	28
<i>Ergonomics</i>	28
<i>Reset</i>	29
<i>Control panels</i>	30
<i>Control panel with memory function</i>	31
<i>Saving a desk top position</i>	32
<i>Retrieve a saved desk top position</i>	32
<i>Change unit of measurement</i>	33
<i>Height calibration</i>	33
<i>Error codes</i>	34
<i>Tilt panel</i>	35
<i>Declaration of EC conformity</i>	36
<i>Care and cleaning information</i>	37
<i>Appendix</i>	38

## D VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Sie haben sich für ein Markenprodukt aus dem  
Hause König+Neurath entschieden. Damit dieses  
Möbel zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, lesen  
Sie bitte diese Anweisungen vor Inbetriebnahme  
aufmerksam durch und beachten Sie die ange-  
gebenen Sicherheitshinweise.

## ANWENDUNGSBEREICH

Die Motortische sind Arbeitstische, bzw. Bildschirmarbeitstische für sitzende und stehende Tätigkeit im Büro.

Sie sind nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet. Sie sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

## TRANSPORT

**DEN TISCH NICHT KIPPEN ODER AUF DIE SEITE LEGEN.**

**NICHT SENKRECHT TRANSPORTIEREN UND LAGERN!**

Bitte heben oder tragen Sie den Tisch nicht an der Tischplatte, sondern an dem Tischrahmen. Ziehen Sie den Tisch nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.



Bei Umbaumaßnahmen oder Erweiterung des Tisches, Montageanleitung beachten! Die Montageanleitung finden Sie in der Mediendatenbank unter:  
[www.koenig-neurath.com](http://www.koenig-neurath.com)

# TECHNISCHE DATEN

Hubkraft:	max. 100 kg, Last symmetrisch verteilt
Hubgeschwindigkeit:	max. 50 mm/sec.
Geräusentwicklung:	< 45 dB
Versorgungsspannung:	230 Volt / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	300 W
Leistungsaufnahme (Standby):	0,1 W
Einschaltdauer:	max. 2 Min. / min. 18 Min. Pause

# SICHERHEITSHINWEISE

Sollte den folgenden Anweisungen nicht entsprochen werden, kann dies zu Unfällen mit ernsthaften Personenschäden führen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Es ist wichtig für jeden, der die Systeme einbaut oder benutzt, die notwendigen Informationen zu besitzen und auf diese Gebrauchsanweisung zugreifen zu können.

**Vor dem Start:**

Siehe Inbetriebnahme auf Seite 10.

**Während des Betriebs:**

Wenn die Steuereinheit ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder Geruch absondert, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht beschädigt sind. Wenn die Netzananschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

**Vor der Deinstallation oder Fehlersuche:**

**Stoppen Sie den Motortisch!**

Schalten Sie die Stromzufuhr ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus! Entlasten Sie den Tisch von jeglichem Gewicht!

# SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Unfälle mit ernsthaften Verletzungen zu vermeiden:

Legen Sie Ihre nicht mit der Bedienung des Tisches befasste Hand auf die Tischplatte.

Achten Sie darauf, dass sich während der Höhenverstellung des Tisches keine weiteren Personen am oder unter dem Tisch befinden.

Achten Sie darauf, dass sich während der Höhenverstellung des Tisches keine Gegenstände mit dem Tisch verkeilen.

Zur Vermeidung von Quetsch- und Schergerfahren muss der Tisch mit allen seinen beweglichen Teilen (inkl. der Anbau- und Zubehörteile) zu benachbarten Objekten wie Möbeln, Gebäudeteilen, etc. einen Mindestabstand von 25 mm aufweisen. Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen mit erheblichen Verletzungen bis hin zum Tod führen.

**Achtung!** Tische in Stehhöhe neigen leichter zum Kippen, als Tische in Sitzhöhe.

Die max. zulässige Nutzlast beträgt 100 kg.

Der Tisch ist nicht für den Transport von Personen geeignet.



# SICHERHEITSHINWEISE

Der Tisch kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten, physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Tisches unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Tisch spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Das Hubsystem ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt mit einer max. zulässigen Betriebszeit von 2 Minuten, d.h. nach zwei Minuten Betriebszeit muss eine 18-minütige Pause erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass das System über einen Schutzschalter verfügt, der bei Überlastung das System abschaltet.

Reparaturen an Steuereinheit oder Bedienelement sind nur von Fachpersonal durchzuführen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Unfällen mit erheblichen Verletzungen bis hin zum Tod führen. Umbauten oder Veränderungen, ebenso unsachgemäße Handhabung sind unzulässig und führen zum Verlust von Garantie- und Schadensersatzansprüchen.

Bei unsachgemäßer Handhabung übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für Schäden.

## INBETRIEBNAHME

Stellen Sie sicher, dass der Tisch ordnungsgemäß aufgestellt und ausgerichtet ist, dass alle Stecker zur Steuereinheit fest sitzen, sowie die Leitungen Ihrer Bürotechnik und des Computers in den dafür vorgesehenen Kabelkanälen liegen.

**Falls das Bedienelement nicht vormontiert ist, muss es vor der Inbetriebnahme an der Tischplatte befestigt werden.**

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Netzspannung auf dem Typenschild der Steuereinheit mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Schließen Sie den Tisch an das Versorgungsnetz an.

Führen Sie einen Reset durch, wie auf Seite 11 beschrieben.

## ERGONOMIE

Sie sollten die Tischhöhe immer so einstellen, dass Ihre Ellenbogen sowohl im Sitzen als auch im Stehen einen Winkel von 90° oder größer bilden.


**Tipp!** Achten Sie auf eine blendfreie Aufstellung Ihres Bildschirms.

Weitere Informationen zum Thema Ergonomie im Büro finden Sie bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft unter [www.vbg.de/bueroarbeit](http://www.vbg.de/bueroarbeit)


# RESET

Bei der Erstinbetriebnahme des Antriebssystems oder bei einer Funktionsstörung ist eine Reset-Fahrt erforderlich.

Zur Durchführung einer Reset-Fahrt gehen Sie wie folgt vor:

Halten Sie die Taste  gedrückt, um sicherzustellen, dass die Säulen bis zu ihrer unteren Grenze eingefahren werden (unabhängig davon, ob es sich um den vollständig eingefahrenen Endstopp oder eine konfigurierte untere Grenze handelt).


Lassen Sie die Taste los.

Halten Sie die Taste  erneut für 5 Sekunden gedrückt. Warten Sie, bis die Ab-/Aufwärtsbewegung des Tisches beendet ist und lassen Sie sie dann wieder los.

Wenn Sie ein Bedienelement mit Display haben, wird während dieses Vorgangs E01 angezeigt.

Die Reset-Fahrt ist nun abgeschlossen und der Tisch kann wieder normal betrieben werden.

# BEDIENELEMENTE

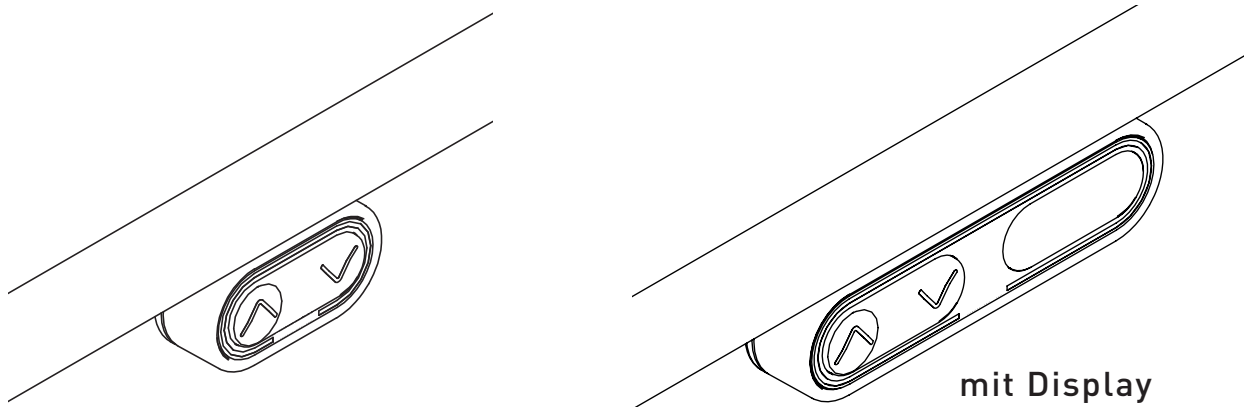

## Tischplatte nach oben

Taste  drücken und halten bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist.

## Tischplatte nach unten


Taste  drücken und halten bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist.

Die Tischplatte bewegt sich solange nach oben bzw. unten, bis Sie die Taste loslassen oder die Endposition erreicht ist.

## Mit Display:

Das Display zeigt während der Fahrt und nach dem Stopp die jeweils aktuelle Tischhöhe an. Es können auch Fehlercodes angezeigt werden.

# BEDIENELEMENT MIT MEMORY FUNKTION

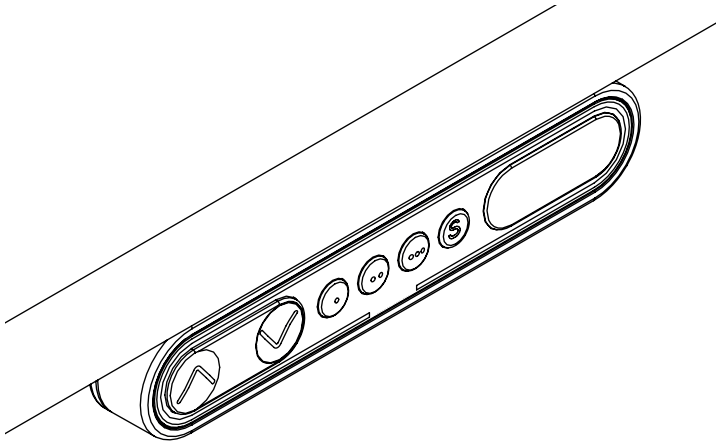

## Tischplatte nach oben

Taste  drücken und halten bis die gewünschte Tischplattenhöhe erreicht ist. Diese wird im Display angezeigt.

## Tischplatte nach unten

Taste  drücken und halten bis die gewünschte Tischplattenhöhe erreicht ist. Diese wird im Display angezeigt.

Die Tischplatte bewegt sich solange nach oben bzw. unten, bis Sie die Taste loslassen oder die Endposition erreicht ist.

## SPEICHERN EINER TISCHPLATTENPOSITION

Tisch in die gewünschte Position fahren.

Drücken Sie die Taste  - das Display blinkt für 2 Sekunden.

Drücken Sie innerhalb dieser 2 Sekunden die Taste ,  oder .

Die Position wird unter der gewählten Taste gespeichert.

Das Bedienelement zeigt zur Bestätigung im Display "1", "2" oder "3" an, je nachdem welche Taste gewählt wurde.

## ABRUFEN EINER SPEICHERPOSITION

Drücken Sie die Taste ,  oder .

Der Tisch fährt in die vorprogrammierte Position. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die Position erreicht ist.

## MASSEINHEIT ÄNDERN

(Bedienelement mit Memory Funktion)

Drücken Sie die Taste  etwa 5 Sekunden lang bis die Tischhöhe im Display entweder in Zentimetern oder Zoll angezeigt wird.

Lassen Sie die Taste los, sobald sich die Maßeinheit im Display geändert hat.

## HÖHENANZEIGE JUSTIEREN

(Bedienelemente mit Display)

Falls die angezeigte Höhe nicht mit der tatsächlichen Höhe der Tischplatte übereinstimmt, kann die Anzeige folgendermaßen korrigiert werden:

Messen Sie die aktuelle, richtige Tischhöhe.

Drücken Sie die Tasten  +  gleichzeitig und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.

Auf dem Display werden drei Striche angezeigt.

Wenn das Display wieder die Höhe anzeigt, kann die Höhe mit einer der Tasten  +  eingestellt werden, bis die gewünschte Höhe angezeigt wird.

Das System kehrt nach 5 Sekunden Inaktivität der Tasten zum normalen Betrieb zurück (und blinkt kurz auf).

# FEHLERCODES


Folgende Fehlercodes können angezeigt werden. Sie erscheinen nur dann im Display, wenn eine Taste gedrückt wird. Das Display blinkt, wenn ein Fehler angezeigt wird.

Fehlercode	Beschreibung
E01	Positionsverlust - Initialisieren Sie das System.
E02	Überlastung in Aufwärtsrichtung
E03	Überlastung in Abwärtsrichtung
E16	Falsche Taste gedrückt

E16 unterscheidet sich von den anderen Fehlern, da die Erkennung nur im Display angezeigt und keine Meldung an die Steuereinheit gesendet wird.



# KIPPSCHALTER

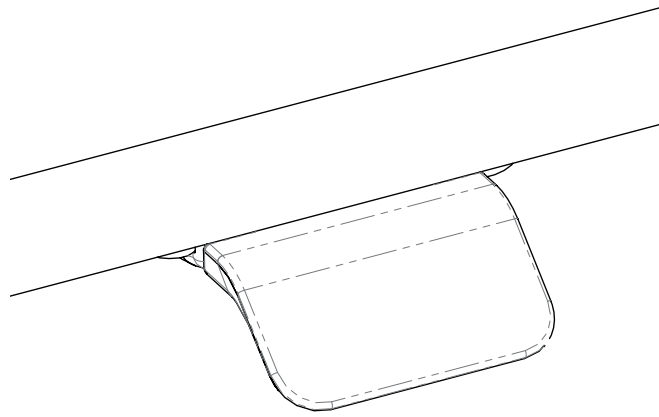

Die Informationen zur Bedienung des Kippschalters  
finden Sie unter:  
[www.linak.de/produkte/bedienelemente/dpi/](http://www.linak.de/produkte/bedienelemente/dpi/)

# EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma König + Neurath AG, Industriestraße 1-3, 61184 Karben erklärt hiermit, dass folgendes Produkt: Sitz-/Steh-Büroarbeitstisch, elektromotorisch höhenverstellbar, der Serie TALO.YOU allen einschlägigen Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Weiter erklären wir, dass die Maschine der EU-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Folgende Normen und Spezifikationen wurden angewandt:

Angewandte Normen und Spezifikationen:\*

DIN EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
DIN EN ISO 13849-1	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
DIN EN 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 527-1/-2	Büromöbel - Büro-Arbeitstische
DGUV Grundsatz 315-410:2021	Sicherheitsanforderungen an Büro-Arbeitstische, Büroschränke und aufrüstbare Raumgliederungselemente in Deutschland
DIN EN 55014-1/-2	Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte
DIN EN 62233	Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern
DIN EN 61000-3-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-2: Grenzwerte - Grenzwerte für Oberschwingungsströme
DIN EN 61000-3-3	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen

Hiermit wird bestätigt, dass oben bezeichnetes Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung oder unsachgemäßem Verwendungszweck verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

\*Es gilt immer die jeweilige Fassung der Normen/Spezifikationen am Ausstellungstag.

Karben, den 12.07.2024

Dokumentationsbevollmächtigter:

Raphael Groh

Projektleiter Entwicklung/Konstruktion  
König + Neurath AG  
Industriestraße 1-3  
61184 Karben



Raphael Groh

Marc W. Lorch  
CEO

# PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE

## **Kunststoff- und Metalloberflächen:**

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen warmes Wasser verwenden und/oder einen milden Reiniger, danach trocken wischen.

**Achtung:** Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen.

## **Echtholzoberflächen:**

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen ein angefeuchtetes Reinigungstuch und einen Neutralreiniger verwenden, danach trocken wischen.

**Achtung:** Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen.

Vermeiden Sie hohe Temperatureinwirkungen und Feuchtigkeit direkt auf der Echtholzoberfläche. Beachten Sie bitte, dass sich unter UV-Einstrahlung die Echtholzoberfläche mit der Zeit farblich verändern kann. Dies ist ein natürlicher Alterungsprozess des Holzes.

## **Bedienelement:**

Bedienelement mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

**Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.**

# ANHANG

## Reparaturen

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen an den Motorsäulen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Informieren Sie bitte den K+N Kundendienst!

## Wartung

Die Motorsäulen sind wartungsfrei.

## Entsorgung

Der motorisch höhenverstellbare Tisch der Serie TALO.YOU ist nach gültigen Richtlinien und Vorschriften umweltgerecht zu entsorgen.





## **EN INTRODUCTION**

*Dear customer,*

*You have chosen a quality product from König+Neurath. To ensure that your furniture performs to your complete satisfaction, please read the following instructions carefully and take note of the safety guidelines.*

## **AREA OF APPLICATION**

*The motorised desks are suitable for sitting and standing work in the office.*

*The desks are not suitable for use in the workshop or warehouse, nor in wet areas.*

## **TRANSPORT**

***DO NOT TRANSPORT THE DESK IN A VERTICAL POSITION!***

***DO NOT STORE THE DESK IN A VERTICAL POSITION!***

*Please do not carry or lift the desk by the desk top but by the frame.*

*Do not drag the desk along the floor, even on carpet, as it could be damaged.*



*Please follow the assembly instructions when reconfiguring! These can be found in the media database at:  
[www.koenig-neurath.com](http://www.koenig-neurath.com)*

# TECHNICAL DATA

<i>Load capacity:</i>	<i>max. 100 kg, load uniformly distributed</i>
<i>Lifting speed:</i>	<i>max. 50 mm/sec.</i>
<i>Noise emission:</i>	<i>&lt; 45 dB</i>
<i>Supply voltage:</i>	<i>230 Volt / 50 Hz</i>
<i>Power input:</i>	<i>300 W</i>
<i>Power input (standby):</i>	<i>0,1 W</i>
<i>Mode of operation:</i>	<i>max. 2 min. on, min. 18 min. off</i>



# **SAFETY INSTRUCTIONS**

*Failure to follow the instructions can lead to accidents with serious personal injury. Please read the following safety instructions carefully. It is crucial that any person installing or using the system has the necessary information and has access to the user instructions.*

*Before starting:*

*See Commissioning on page 28.*

*During operation:*

*If the control box makes any unusual noises or emits odours, pull out the mains plug immediately. Make sure the cables have not been damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.*

*Before uninstalling or troubleshooting:*

*Stop the motorised desk!*

*Switch off the power supply and pull out the mains plug! Remove any load from the desk!*

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

*Please read the following safety instructions carefully to avoid injury to yourself and others.*

*Lay the hand that is not operating the desk on the desk top.*

*Make sure that no one is at or under the desk when lifting and lowering.*

*During lowering make sure that no objects such as waste bins or pedestals become wedged under the desk.*

*To prevent the risk of crushing and shearing, the desk and all of its moving parts (incl. attachments and accessories) must have a clearance of at least 25 mm to adjacent objects. Failure to comply could cause serious injury for the user.*

*Caution! Desks at standing height can tip over more easily than at seated height.*

*The max. permissible net load is 100 kg.*

*The desk is not suitable for transporting people.*

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

*The desk can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning the safe use of the desk and when they understand the potential risks.*

*Children must not play with the desk.*

*Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.*

*The lifting system is designed for short-term operation. After 2 minute operating time, a 18-minute break is required.*

*Please note that the lifting system has a circuit breaker that switches off the system in the event of an overload.*

*Repairs of the control box or the control panel should only be carried out by qualified personnel.*

*Unauthorised opening and improper repairs can endanger user and, if ignored, could possibly result in personal injury or danger to life because of an electric shock.*

*Failure to follow the instructions will make all guarantee, warranty and compensation claims null and void.*

## COMMISSIONING

*Make sure the desk has been set up correctly, that the plug to the control box is inserted firmly and that the cables from your office equipment and the computer are in the appropriate trays.*

*If the control panel is not pre-assembled, it must be attached to the desk top before commissioning.*

*Connect the desk to the mains.*

*Carry out a reset as described on page 29.*

## ERGONOMICS

*You should always adjust the desk height so that your elbows form an angle of at least 90° whether you are seated or standing.*


*Tip! Make sure your screen position does not cause glare.*

*You can get more information on ergonomics in the office from the administrative professional association at: [www.vbg.de/bueroarbeit](http://www.vbg.de/bueroarbeit)*

# RESET

*A reset run is required when the drive system is started up for the first time or in the event of a malfunction.*

*To perform a reset, proceed as follows:*


*Press and hold button  to ensure that the columns are retracted to their lower limit (whether it is the fully retracted end stop or configured lower limit).*

*Release the button.*

*Press and hold button  again for 5 seconds. Wait until the down/up movement of the desk is complete and then release it again. If you have a control panel with display, E01 is displayed during this process.*

*The reset run is now complete and the desk can be operated normally again.*

# CONTROL PANELS

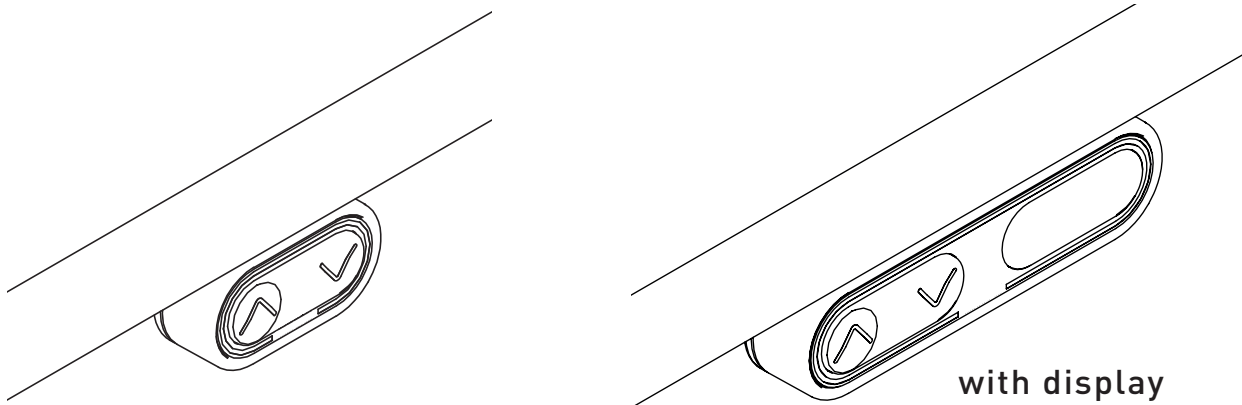

## *Upward movement*

*Press and hold button  until the desired height is reached.*

## *Downward movement*

*Press and hold button  until the desired height is reached.*


*The desk top moves up or down until you release the button or the minimum or maximum height is reached.*

## *With display:*

*The display shows the current desk height while driving and after stopping.*

*Error codes can also be displayed.*

# CONTROL PANEL WITH MEMORY FUNCTION

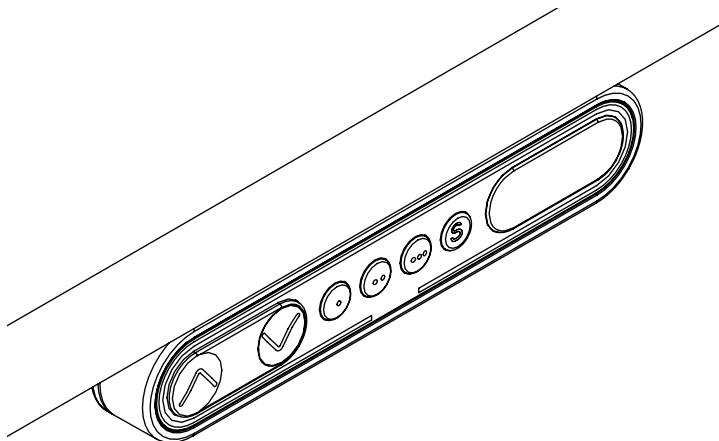

## *Upward movement*

*Press and hold the button  until the desired height is reached.*

*Display shows desk top height.*

## *Downward movement*

*Press and hold the button  until the desired height is reached.*

*Display shows desk top height.*

*The desk top moves up or down until you release the button or the minimum or maximum height is reached.*

## **SAVING A DESK TOP POSITION**

*Move the desk to the desired position.*

*Press button (S), the display flashes for 2 seconds.*

*Within these 2 seconds press one of the button (•), (••) or (•••).*

*The position is saved under the selected button.*

*The control panel shows "1", "2" or "3" in the display for confirmation, depending on which button was selected.*

## **RETRIEVE A SAVED DESK TOP POSITION**

*Press button (•), (••) or (•••).*

*The desk moves to the pre-programmed position.  
Keep the button pressed until the position is reached.*



## **CHANGE UNIT OF MEASUREMENT**

*(Control panel with memory function)*


*Press the button  for about 5 seconds until the desk height is shown on the display in either centimetres or inches. Release the button as soon as the unit of measurement in the display has changed.*

## **HEIGHT CALIBRATION**



*(Control panels with display)*

*If the displayed height does not match the actual height of the desk top, the display can be corrected as follows:*

*Measure the current, correct desk height.*

*Press the  +  buttons simultaneously and hold them down for 5 seconds.*

*Three dashes appear on the display.*

*When the display shows the height again, the height can be adjusted using one of the  +  buttons until the desired height is displayed.*

*The system returns to normal operation after 5 seconds of button inactivity (and flashes briefly).*


## **ERROR CODES**

*The following error codes can be displayed. They only appear in the display when a key is pressed. The display flashes when an error is indicated.*

<i>Error code</i>	<i>Description</i>
<i>E01</i>	<i>The desk has a unknown position and needs to be initialised.</i>
<i>E02</i>	<i>Overload in upwards direction has occurred.</i>
<i>E03</i>	<i>Overload in downwards direction has occurred.</i>
<i>E16</i>	<i>Wrong button pressed</i>

*Error code E16 differs from the other errors because the detection is only shown in the display and no message is sent to the control unit.*

## **TILT PANEL**

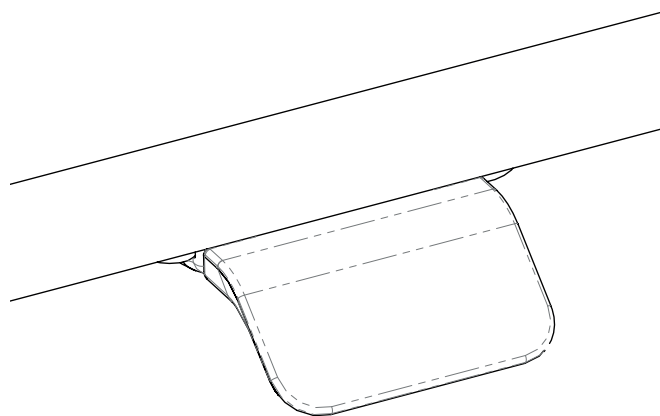

*For information on operating the tilt panel, see:  
[www.linak.co.uk/products/controls/dpi/](http://www.linak.co.uk/products/controls/dpi/)*

# DECLARATION OF EC CONFORMITY

The company König + Neurath AG, Industriestraße 1-3, 61184 Karben, Germany - hereby declares that the following product: sitting/standing office desk with an electric height-adjustment mechanism from the TALO.YOU system meets all applicable requirements of the EC Machinery Directive 2006/42/EC. In addition, we also confirm that this machinery is in compliance with EU Directive on Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU and complies with RoHS Directive 2011/65/EU.

The following standards and specifications have been applied:

Standards and specifications that have been applied:\*

DIN EN ISO 12100	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
DIN EN ISO 13849-1	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
DIN EN 60335-1	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
DIN EN 527-1/-2	Office furniture - Work tables
DGVU Principle 315-410:2021	Safety requirements for work tables, office cabinets and upgradable room dividing elements in Germany
DIN EN 55014-1/-2	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus
DIN EN 62233	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure.
DIN EN 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations

We hereby confirm that the equipment stated above, in the version in which we have marketed it, complies with the EU directives listed. In the event of improper use or unauthorized product modifications, this declaration will cease to be valid.

\*The applicable version of any standards/specifications is the one which is valid on the day of issue of this declaration.

Karben, 12 July 2024

Documentation officer:  
Raphael Groh  
Project manager  
Development/construction  
König + Neurath AG  
Industriestraße 1-3  
61184 Karben



Raphael Groh

Marc W. Lorch  
CEO

## **CARE AND CLEANING INFORMATION**

### ***Melamine-coated and metal surfaces:***

*Clean the surface with a duster. Use warm water and/or a mild cleaner to remove marks, then wipe dry.*

***Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage.***

### ***Natural wood surfaces:***

*Wipe the surface with a duster. Use a damp cloth and a neutral cleaning agent to remove soiling, then wipe dry.*

***Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage.***

*Avoid direct exposure of the natural wood surface to high temperatures and moisture. Please note that the natural wood surface can change colour over time if exposed to UV rays. This is a natural ageing process of the wood.*

### ***Control panel:***

*Clean the control panel with a dry, soft cloth.*

***No liability is accepted for damage to the surface caused by incorrect cleaning.***

# APPENDIX

## *Repairs*


*To prevent malfunctions, any repairs on the motor columns may only be made by specialists.  
Please notify K+N customer service!*

## *Maintenance*

*The motor columns are maintenance free.*

## *Disposal*

*The TALO.YOU desk with motorised height adjustment must be disposed of accordance with the valid directives and regulations.*

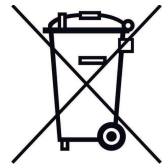



**Deutschland**

König + Neurath AG  
Industriestraße 1–3  
61184 Karben  
T +49 6039 483-0  
info@koenig-neurath.de

**Great Britain**

König + Neurath (UK) Ltd.  
Ground and Lower Ground Floor  
75 Farringdon Road  
London EC1M 3JY  
T +44 20 74909340  
info@koenig-neurath.co.uk

**Nederland**

König + Neurath Nederland  
Beethovenstraat 530  
1082 PR Amsterdam  
T +31 20 4109410  
info@konig-neurath.nl

**Belgien/Luxemburg**

König + Neurath Nederland  
Beethovenstraat 530  
1082 PR Amsterdam  
T +32 475 270060  
koen.meyers@koenig-neurath.de

**France**

König + Neurath AG  
53, rue de Chateaudun  
75009 Paris  
T +33 1 44632393  
info@koenig-neurath.fr

**Schweiz**

König + Neurath (Schweiz) GmbH  
St. Gallerstrasse 106 d  
CH-9032 Engelburg / St. Gallen  
T +41 52 7702242  
info@koenig-neurath.de

**Österreich**

König + Neurath AG  
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz  
1010 Wien  
T +43 676 4117512  
info@koenig-neurath.de