

LIFE.S

Tischsystem Desk system



D Bedienungsanleitung
EN Operating instructions

D

Inhalt

1	Allgemeines	
1.1	Vorwort	1
1.2	Anwendungsbereich	2
1.3	Transport	2
2	Sicherheitshinweise	2-3
3	LIFE.S Tisch	
3.1	Höhenverstellung T-Fuß	4
3.2	Höhenverstellung A- und 4-Fuß	5
3.3	Schiebeplattenfunktion	6
3.4	Bedienung der Klappwanne	7
3.5	Anbau-/Aufsatzelemente für Tischpaneele	8
3.6	Belastbarkeit der Anbau-/Aufsatzelemente	9
3.7	Zubehör für Prägepaneel	10
4	LIFE.S Interaction	
4.1	Kleider- und Taschenhaken	11
5	Pflege- und Reinigungshinweise	12

EN

Contents

1	General information	
1.1	Introduction	15
1.2	Area of application	16
1.3	Transport	16
2	Safety instructions	16-17
3	LIFE.S desk	
3.1	Height adjustment T-leg	18
3.2	Height adjustment A- and 4-leg	19
3.3	Using sliding top	20
3.4	Using fold-out cable tray	21
3.5	Accessories for screens	22
3.6	Max. load for accessories	23
3.7	Accessories for dimpled screen	24
4	LIFE.S Interaction	
4.1	Coat and bag hook	25
5	Care and cleaning information	26

D

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Sie haben sich für ein Markenprodukt aus dem Hause König + Neurath entschieden. Damit dieses Möbel zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert, lesen Sie bitte diese Anweisungen vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und beachten Sie die angegebenen Sicherheitshinweise.

1.2 Anwendungsbereich

Die Möbel sind nicht für den Einsatz im Werkstatt- oder Lagerbereich geeignet.

Sie sind nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

1.3 Transport

Bitte heben oder tragen Sie die Tische nicht an den Tischplatten, sondern an den Tischrahmen. Ziehen Sie die Möbel nicht über den Fußboden, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.

2 Sicherheitshinweise

Sollte den Anweisungen, die mit einem Warnsymbol  markiert sind, nicht entsprochen werden, kann dies zu Unfällen mit ernsthaften Personenschäden führen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



**Bei Umbaumaßnahmen oder Erweiterung,
Montageanleitung beachten!**

**Die Montageanleitung finden Sie in der Me-
diendatenbank unter:**

www.koenig-neurath.com

2 Sicherheitshinweise



Magnete haben eine starke Anziehungskraft. Bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut quetschen.



Achten Sie darauf, dass sich bei Montage keine metallischen Gegenstände in der Nähe befinden.



Magnete können durch einen Zusammenprall zerbrechen. Achtung: Schnittgefahr durch Splitterteile möglich.



Magnete können sich auf die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren auswirken. Es ist also ein möglichst großer Abstand einzuhalten.





Magnete sind kein Spielzeug! Stellen Sie sicher, dass die Magnete nicht in die Hände von Kindern gelangen



Wir übernehmen keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäße Verwendung/Benutzung der Magnete entstehen.

3 LIFE.S Tischsystem


3.1 Höhenverstellung T-Fuß

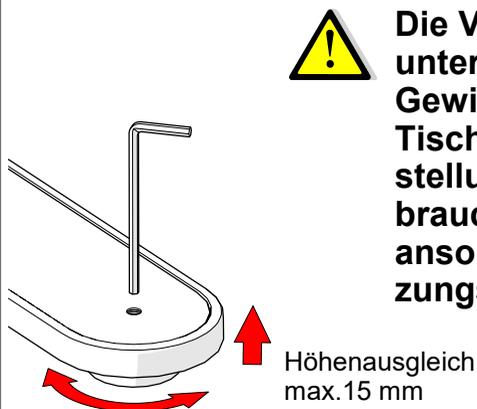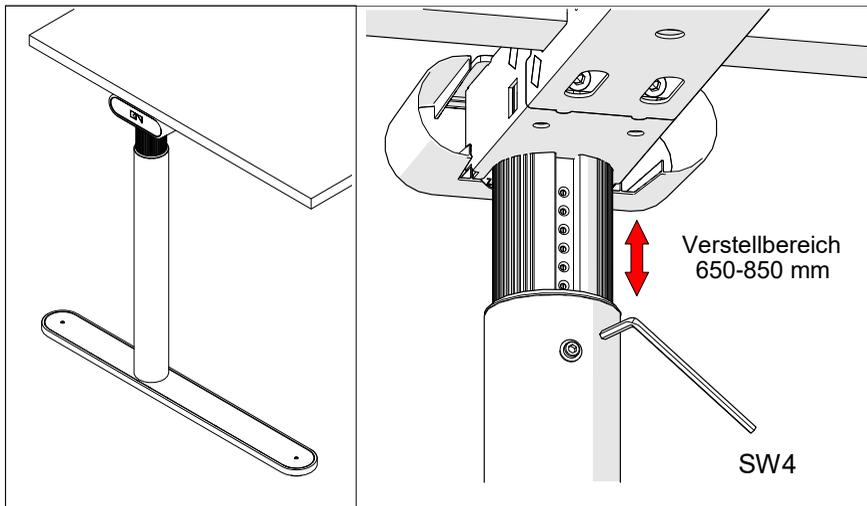


Die Verstellung ist federunterstützt und lässt das Gewicht abfedern. Der Tisch muss sich zur Verstellung im stehenden Gebrauchszustand befinden, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

Hinweis: Motorische Höhenverstellung siehe separate Bedienungsanleitung.


3.2 Höhenverstellung A- und 4-Fuß

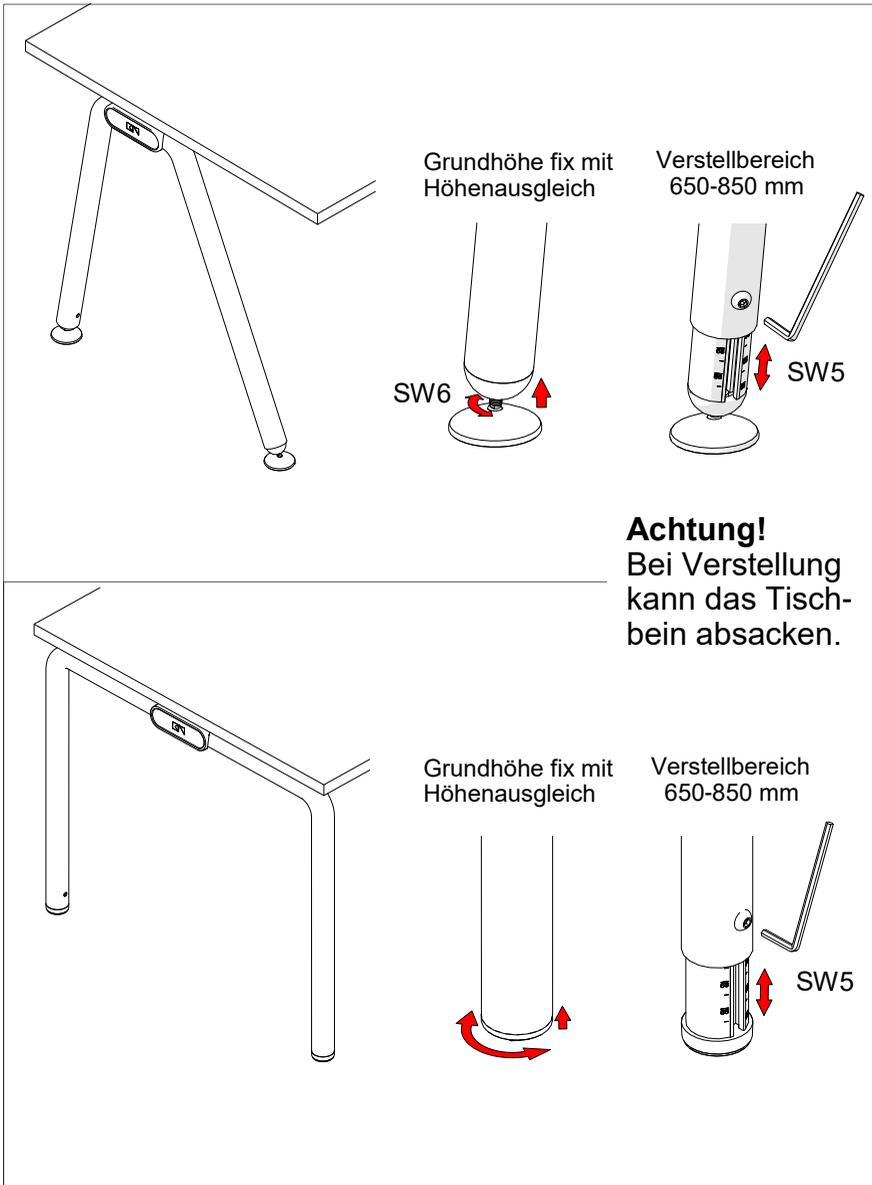


3.3 Schiebepplattenfunktion

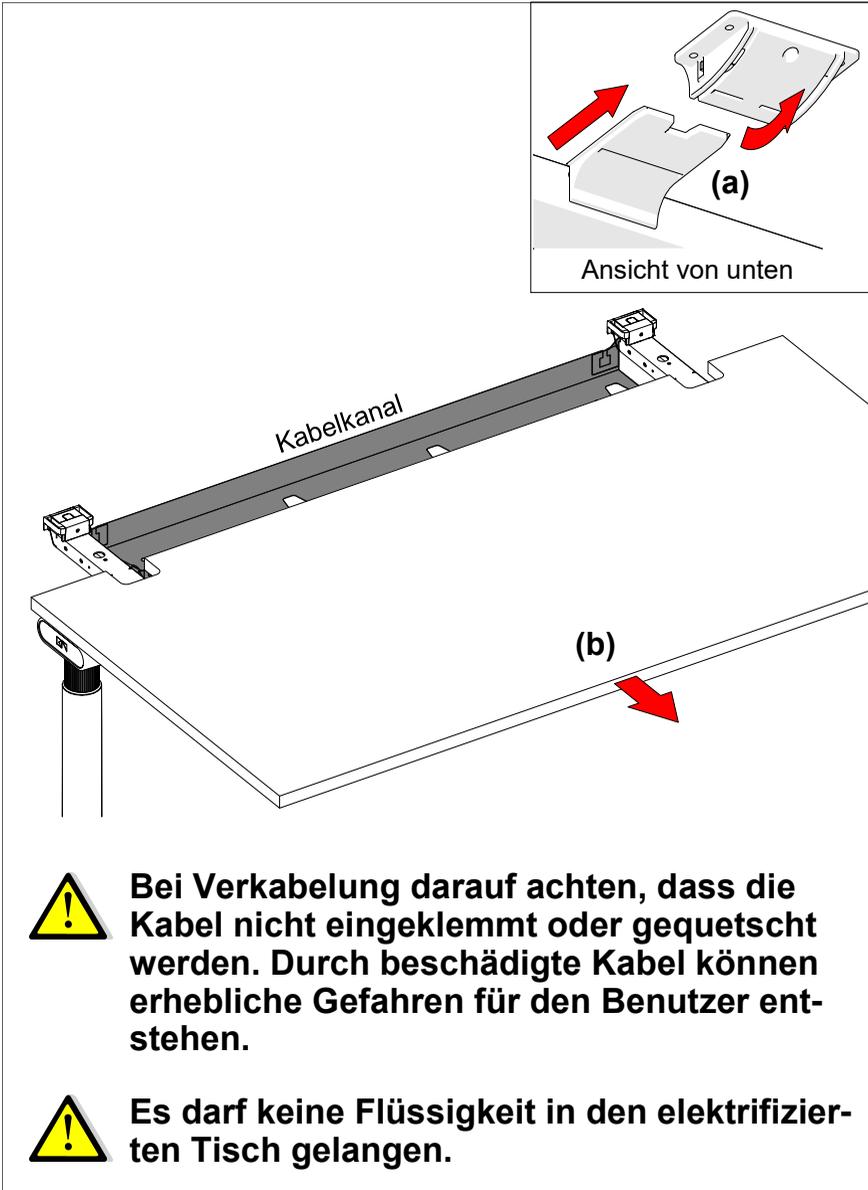


3.4 Bedienung der Klappwanne

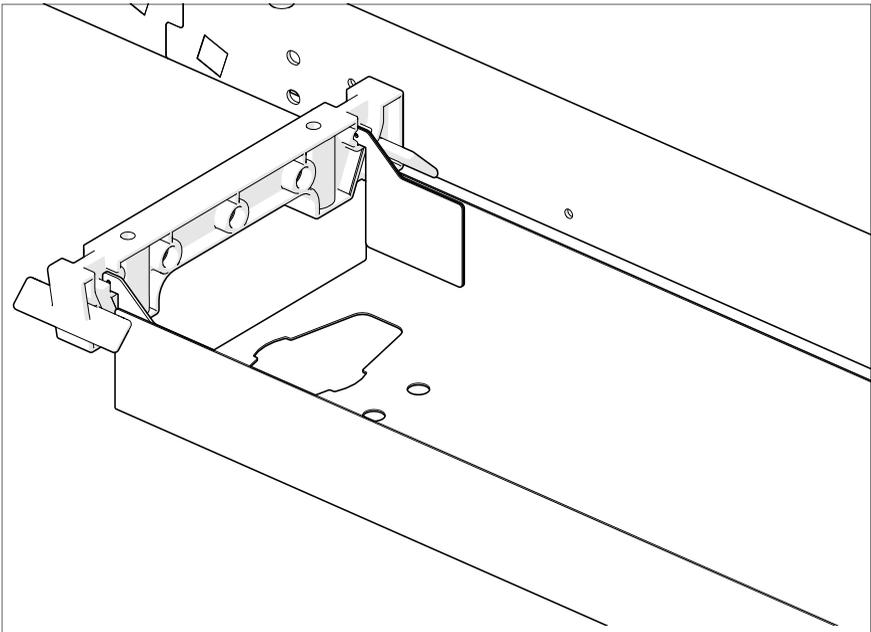






öffnen

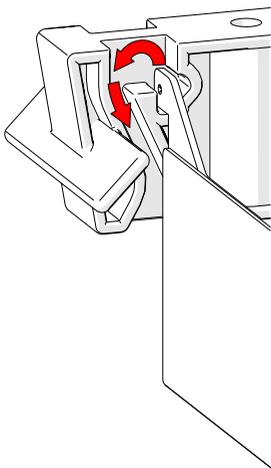



schließen

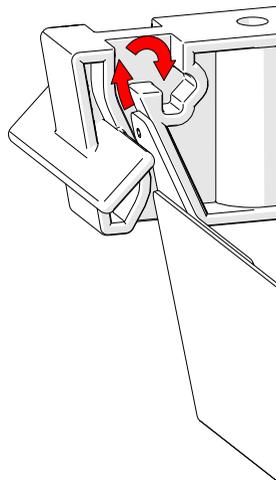

3.5 Anbau-/Aufsatzelemente für Tischpaneele

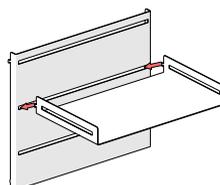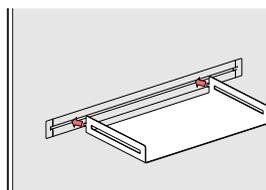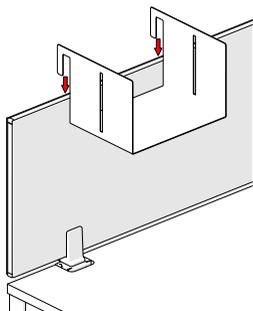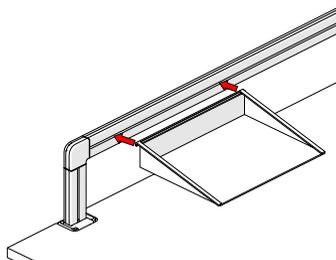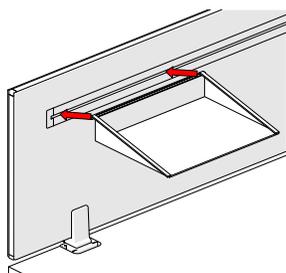


**Belastbarkeitsangaben
auf nächster Seite be-
achten!**

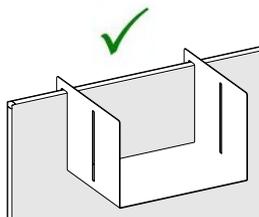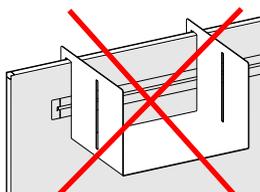

3.6 Belastbarkeit der Anbau-/Aufsatzelemente


Ordnerablage
einseitig

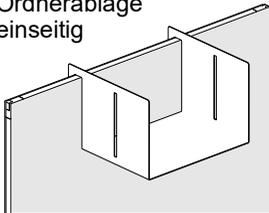

max. 10 kg


Zubehör für Organisationsschiene:

Ordnerablage

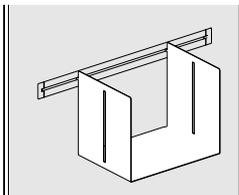


max. 10 kg

Ablageschale

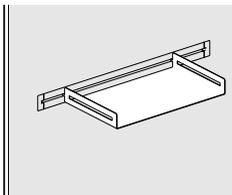

max. 5 kg

Halterung mit
Ablageschale

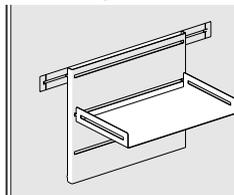


max. 5 kg pro
Ablageschale

**Achtung: Maximale Belastbarkeit
der Organisationsschiene und
Reling = 25 kg**

Monitorarm:




Belastung max. 8 kg pro
Monitorarm.
Max. 2 Monitorarme pro
Reling möglich!
Max. 1 Monitorarm pro
Organisationsschiene
möglich!

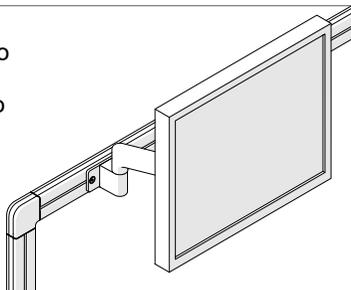

3.7 Zubehör für Prägepaneel




Achtung!
Sicherheitshinweise
auf Seite 3 beachten.

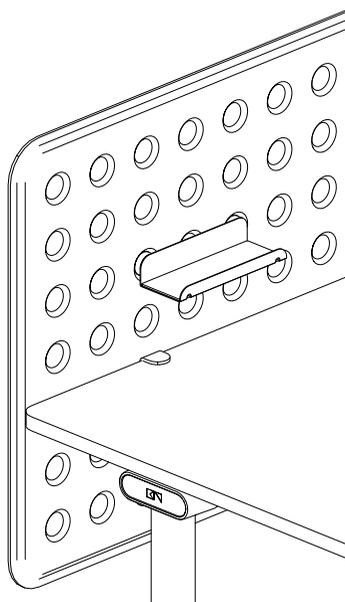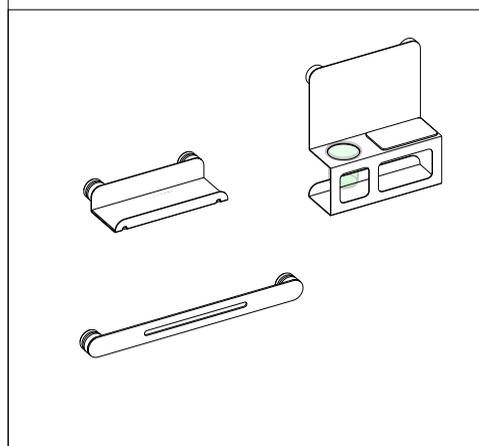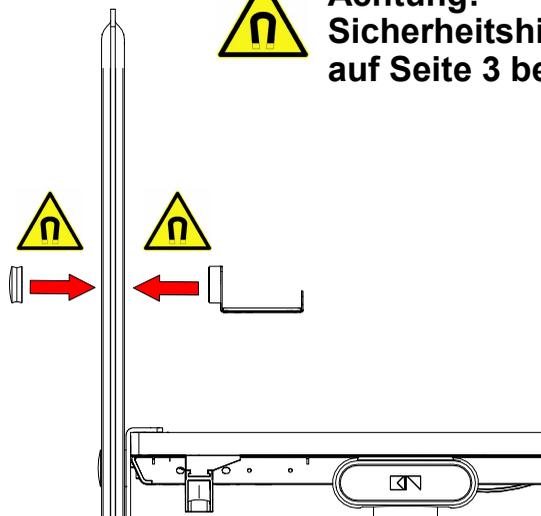

4 LIFE.S Interaction

4.1 Kleider- und Taschenhaken

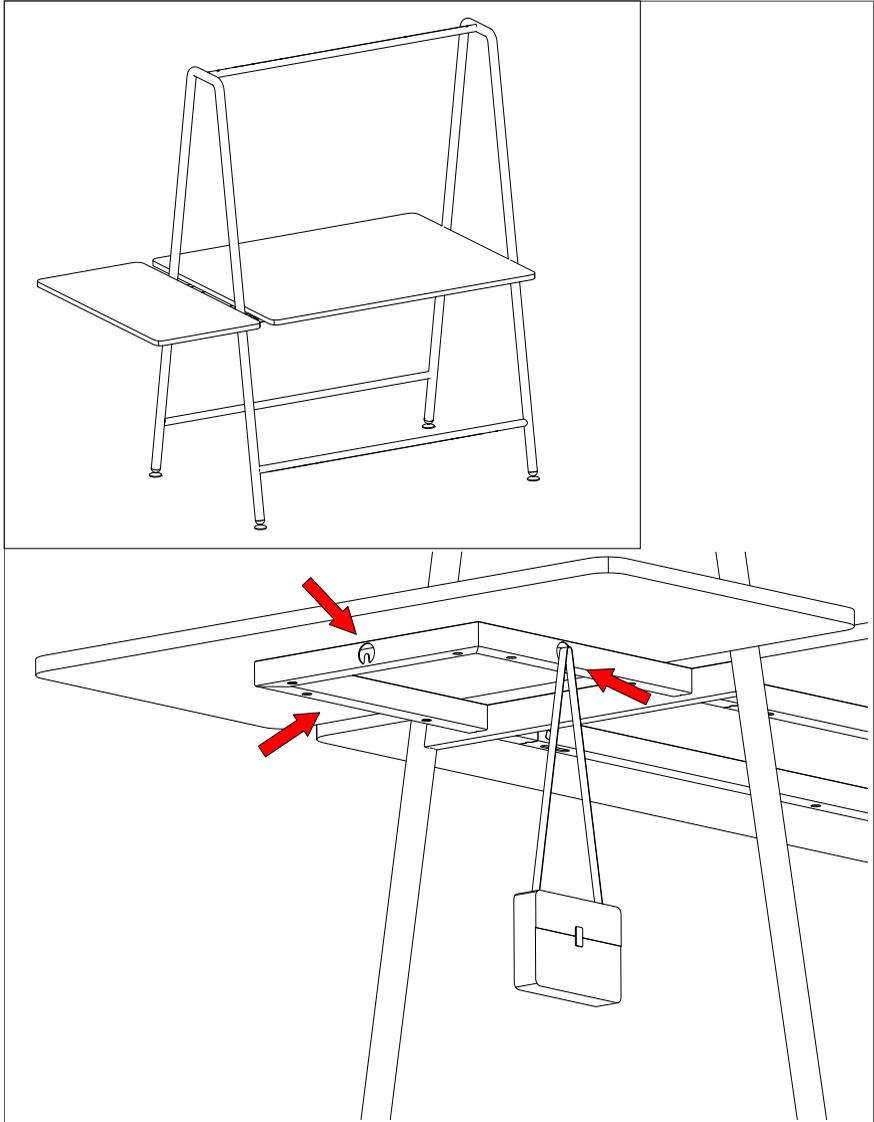

5 Pflege- und Reinigungshinweise

Kunststoff- und Metalloberflächen:

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen warmes Wasser verwenden und/oder einen milden Reiniger, danach trocken wischen.

Achtung: Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen.

Echtholzoberflächen:

Oberfläche mit einem Staubtuch reinigen. Bei Verschmutzungen ein angefeuchtetes Reinigungstuch und einen Neutralreiniger verwenden, danach trocken wischen.

Achtung: Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese können zu bleibenden, optischen Schäden führen.

Vermeiden Sie hohe Temperatureinwirkungen und Feuchtigkeit direkt auf der Echtholzoberfläche. Beachten Sie bitte, dass sich unter UV-Einstrahlung die Echtholzoberfläche mit der Zeit farblich verändern kann. Dies ist ein natürlicher Alterungsprozess des Holzes.

Polsterelemente:

Das Absaugen mit einer Polsterdüse ohne Borsten reicht zur regelmäßigen Pflege und Reinigung aus. Polsterelemente immer ganzflächig, also von Naht zu Naht behandeln.

Für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Reinigung verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.



1 General information

1.1 Introduction

Dear customer,

You have chosen a quality product from König + Neurath.

To ensure that your furniture performs to your complete satisfaction, please read the following instructions carefully and take note of the safety guidelines.

1.2 Area of application

The furnitures are not suitable for use in the workshop or warehouse, not in wet areas.

1.3 Transport

Please do not carry or lift the tables by the table tops but by the frames.

Do not drag the furniture over the floor, there is a risk of damaged.

2 Safety instructions

Failure to follow the instructions marked with a warning symbol  can lead to accidents with serious personal injury. Please read the following safety instructions carefully.



Follow assembly instructions when reconfiguring!
The assembly instructions can be found in the media database under:

www.koenig-neurath.com

2 Safety instructions



The magnets have a high magnetic power. By careless handling there is a risk of injuring.



Take care during the assembly that no metallic objects find their way to the magnets.



Avoid the collision of magnets. Broken magnets can cause a risk of injuring.



Magnets could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillators. If you wear these devices keep sufficient distance to magnets.






Keep the magnets away from children.



No liability is accepted for damage to the magnets by incorrect handling.

3 LIFE.S desk system


3.1 Height adjustment T-leg

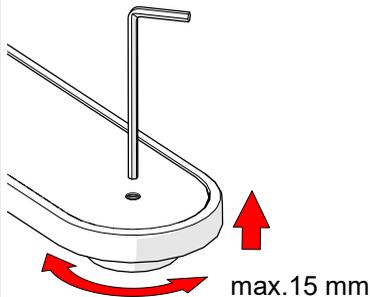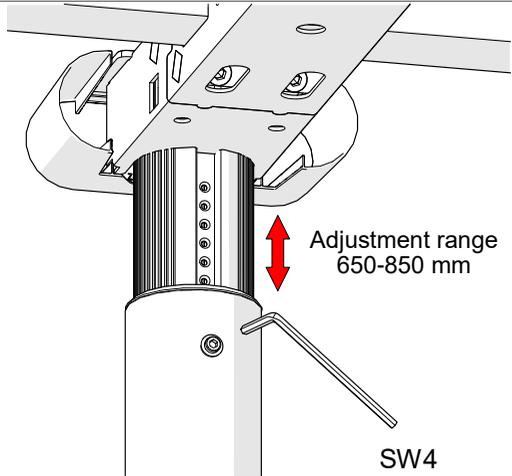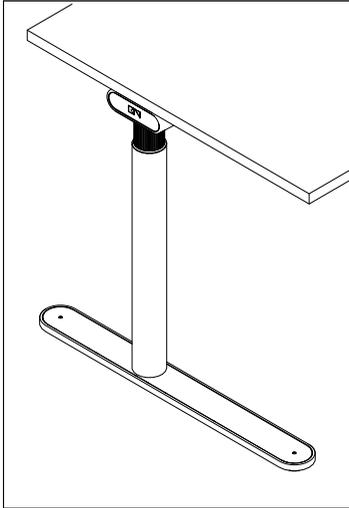


Caution: adjustment is spring-assisted to cushion the weight. To adjust, the table must be erect and ready to use, otherwise base tube jump out and caused a risk of injury!

Note: Motorized height adjustment see separate operating instructions.


3.2 Height adjustment A- and 4-leg

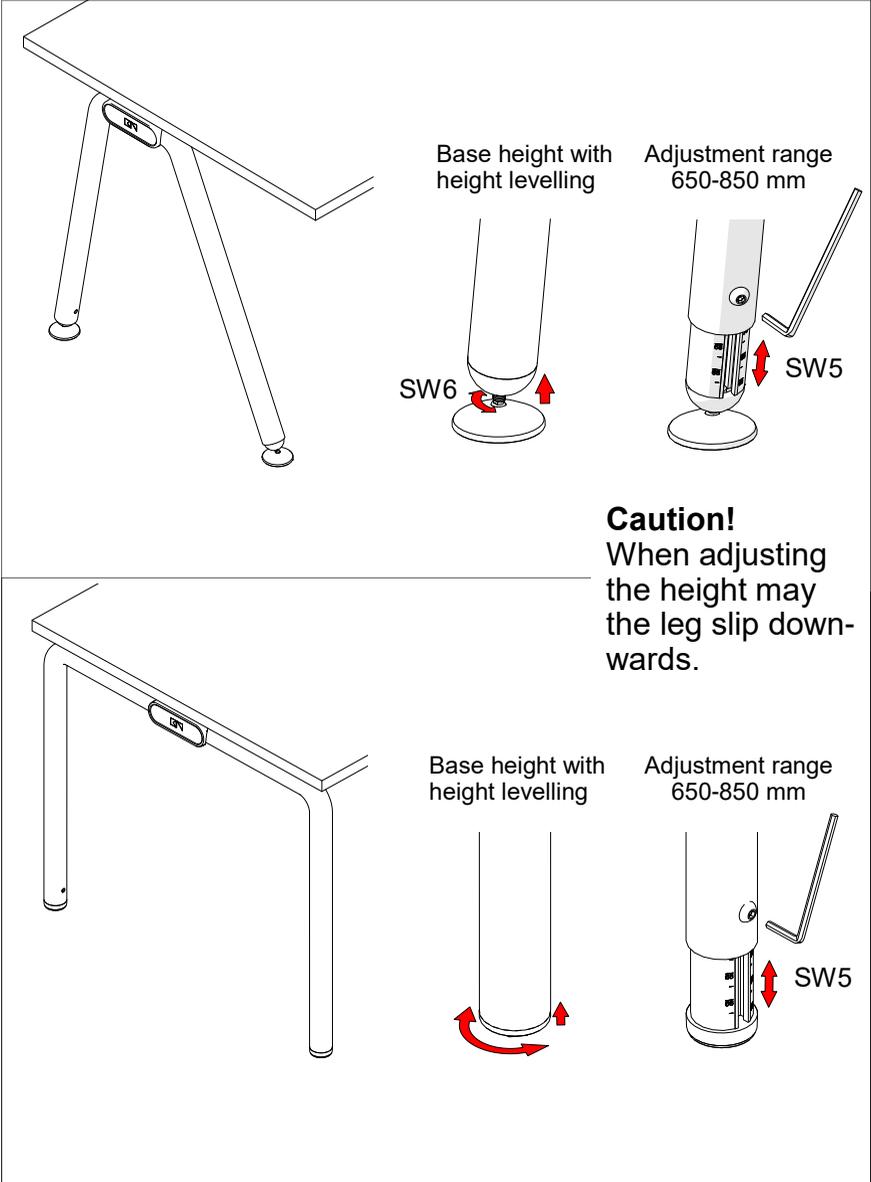


3.3 Using sliding top

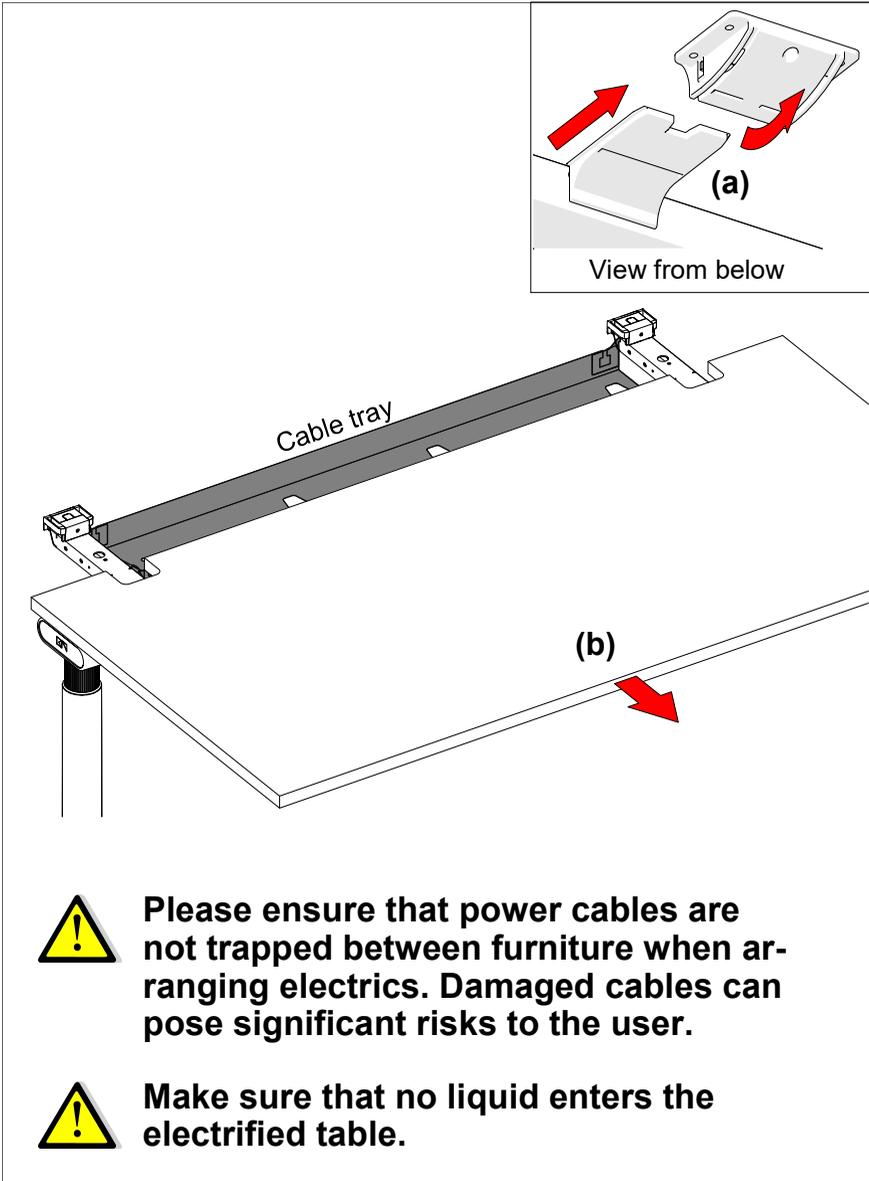


3.4 Using fold-out cable tray

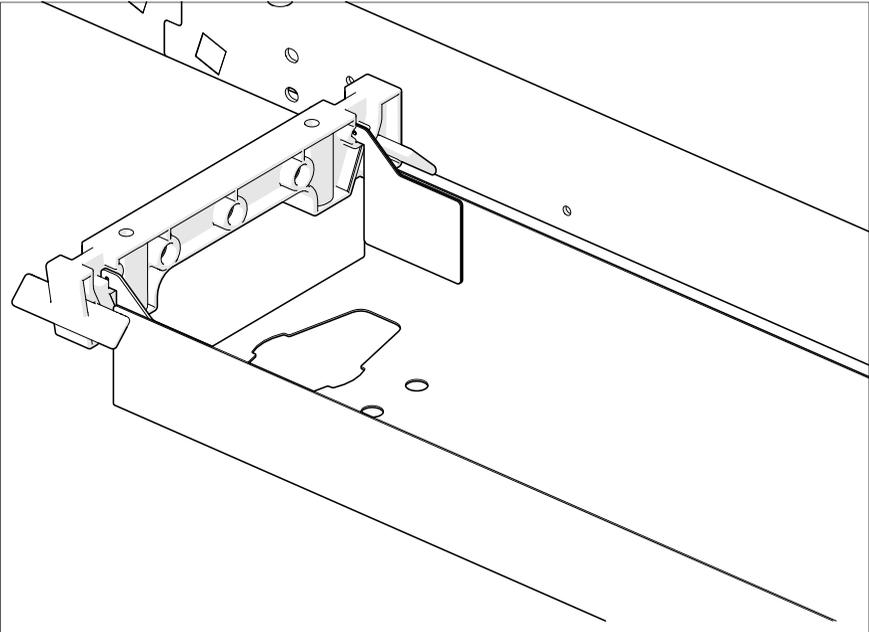






open

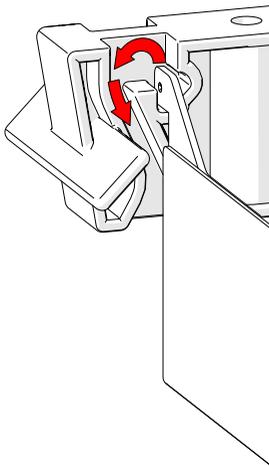



close

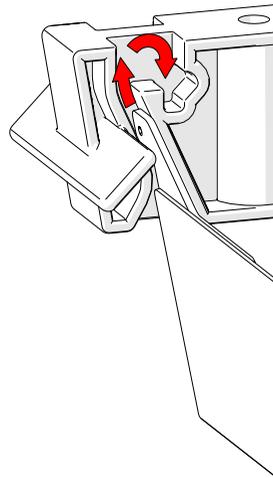

3.5 Accessories for screens

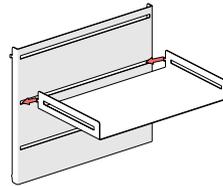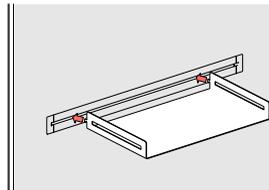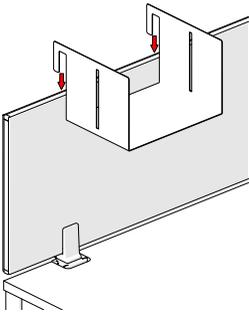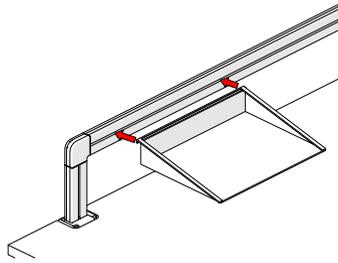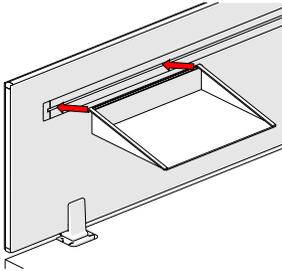


Please note maximum load specifications on next page.

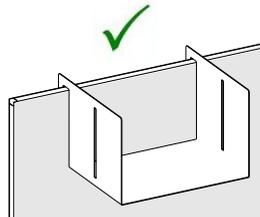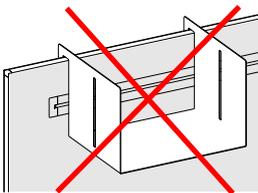

3.6 Max. load for accessories


Filing tray
on side

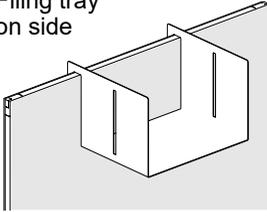

max. 10 kg


Accessories for organiser rail:

Binder shelf

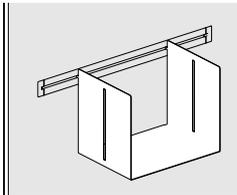


max. 10 kg

Filing tray

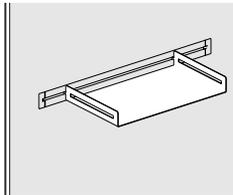

max. 5 kg

Bracket with
filing tray

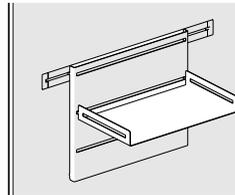


max. 5 kg per
filing tray


**Note: maximum load for organiser rail
and railing = 25 kg**

Monitor arm:

max. load 8 kg per monitor arm.
max. 2 monitor arms per railing!
max. 1 monitor arm per
organiser rail!

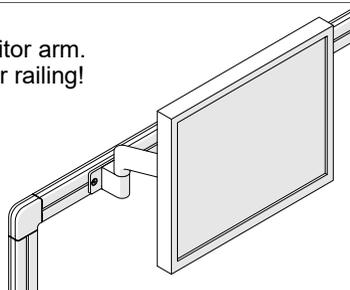


3.7 Accessories for dimpled screen

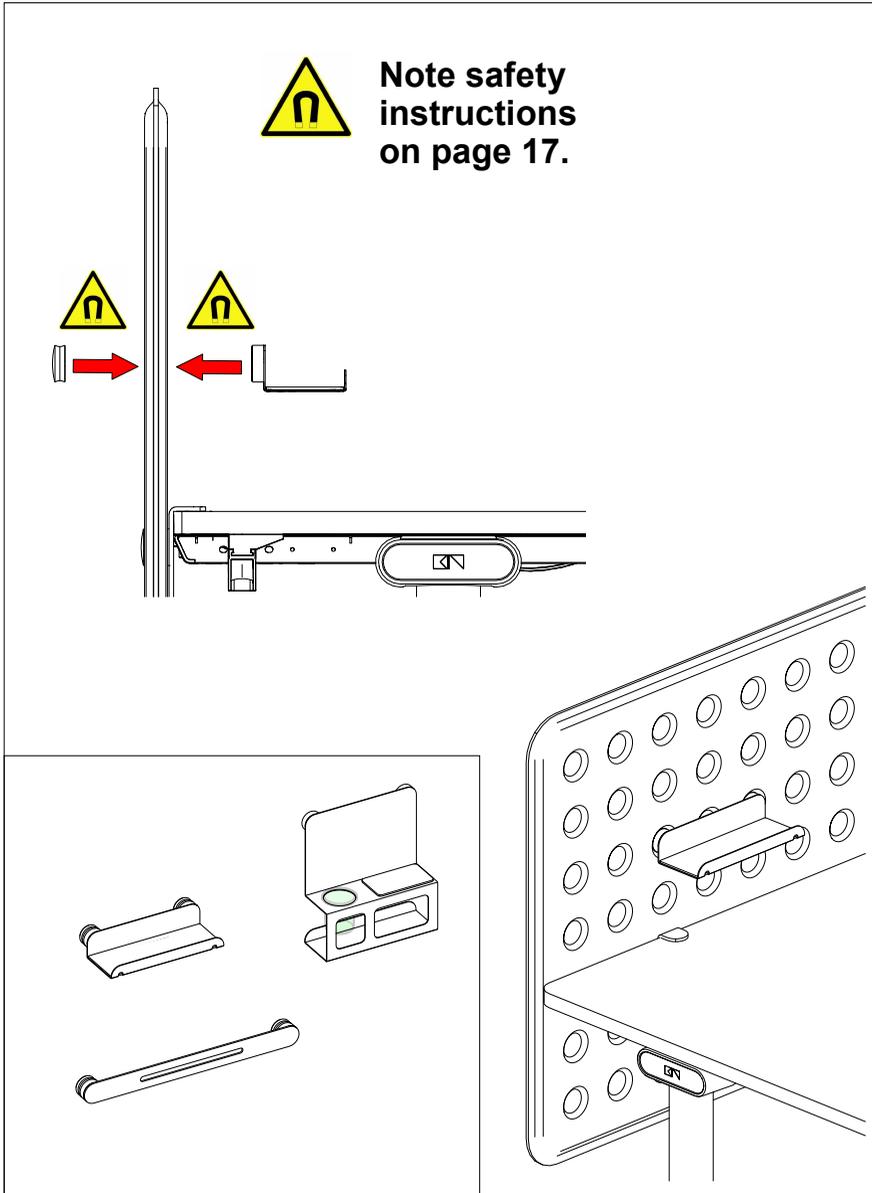

4 LIFE.S Interaction

4.1 Coat and bag hook

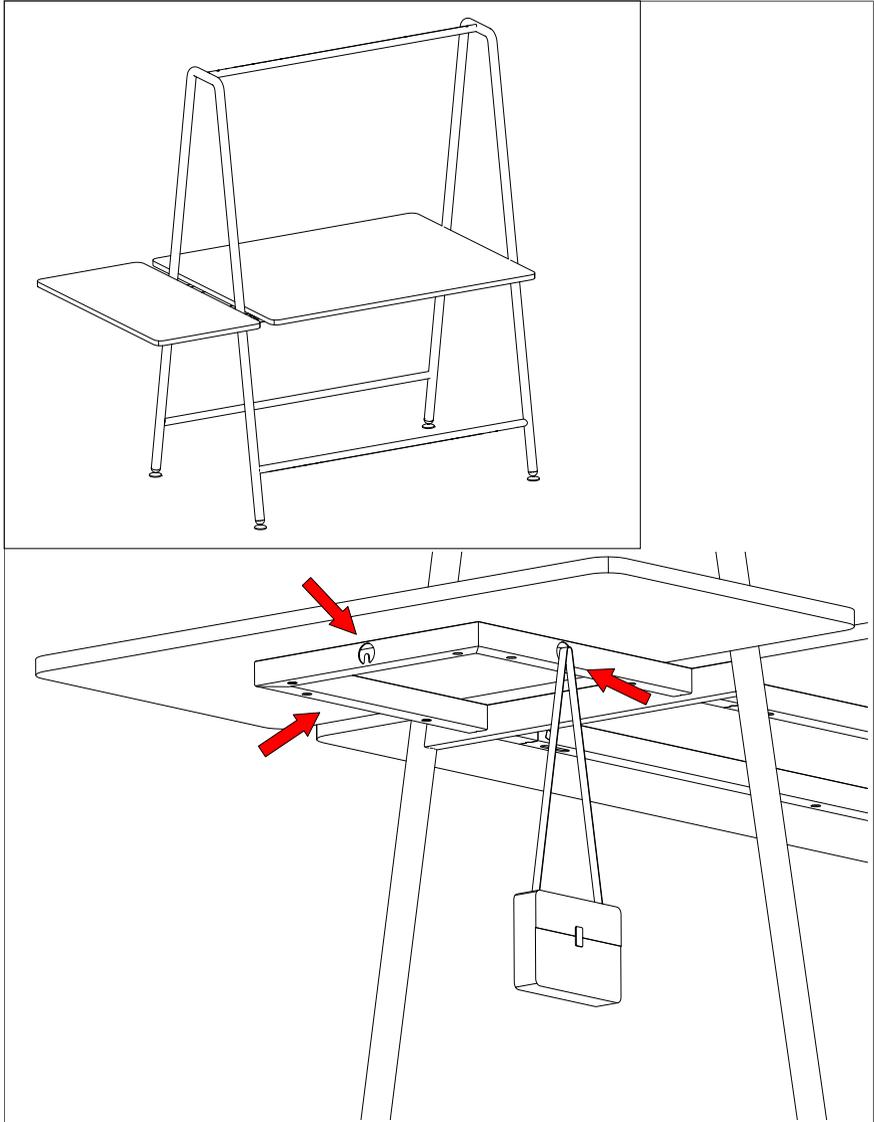

5 Care and cleaning information

Plastic-coated and metal surfaces:

Clean the surface with a duster. Use warm water and/or a mild cleaner to remove marks, then wipe dry.

Natural wood finishes:

Wipe the surface with a duster. Use a damp cloth and a neutral cleaning agent to remove soiling, then wipe dry.

Caution: Do not use abrasive cleaners! This can cause permanent visible damage. Avoid direct exposure of the natural wood finish to high temperatures and moisture.

Please note that the natural wood finish can change colour over time if exposed to UV rays. This is a natural ageing process of the wood.

Upholstered elements:

Vaccum cleaning: use an upholstery nozzle. Always treat entire surface areas from seam to seam.

No liability is assumed for damage to surfaces caused by improper cleaning.

Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz

König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH-9032 Engelburg / St.Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de