

# LARQ

**Just add water**  
**Il suffit d'ajouter de l'eau**

---

Better water from a clean bottle, every time.

De l'eau pure dans une bouteille propre, à tout moment.

## **We are LARQ**

### **No chemicals, no scrubbing, no compromises**

LARQ™ was started with a simple vision where innovative technology can be combined with inspirational design to help people access pristine drinking water easily and sustainably. We harness the power of the sun to bring that stinky water bottle to the digital age.

### **You are what you drink. So Drink Brilliantly™**

Our products look as good as they make you feel. We are confident that these are the most beautiful hydration products in the world that make it easy to make the healthier and sustainable choice, anytime and anywhere.

**“ I love that  
musty bottle smell!**

**No One Ever**

# The LARQ Bottle Movement PureVis™: Powerful yet lightweight

## 1. PureVis™ technology

At the touch of a button, 280nm PureVis™ technology neutralizes up to 99% of bacteria\*. Activate Adventure Mode for an extra dose of PureVis™.

## 2. USB rechargeable

Powered by a rechargeable lithium-polymer battery, one charge lasts up to 1 month\*\* and conveniently recharges via MicroUSB. Convenient, reliable, and simple - why can't everything be this easy?

## 3. Ultra-lightweight stainless steel construction


Lightweight, electropolished 18/8 stainless steel optimizes the efficacy with PureVis™. Designed for movement, so it's light as air and won't weigh you down.

## 4. Intelligent activation

Turns on automatically every 2 hours. Did you forget to clean again? Your LARQ Bottle Movement didn't!

\*Based on elimination of 99.8% of E.coli in a 20- second cycle for all LARQ Bottles.

\*\*Estimated usage based on 3-4 cycles a day. Normal Mode lasts up to 4 weeks of use and Adventure Mode lasts up to 10-12 days of use.

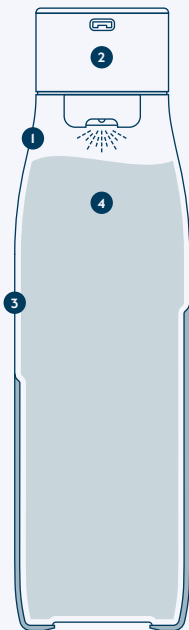

# Getting started

## Unlock LARQ, unlock cleaner water

Press and hold the  $\lambda$  button down for 5 seconds to unlock the bottle for the first time. A white color light will flash telling you it is unlocked and ready for PureVis™.

## Charge up for PureVis™ power

Time to power up! Take the cap off your bottle and insert the LARQ MicroUSB connector into the cap. Then plug the USB into any USB wall charger or laptop USB socket until the battery is fully charged.

DO NOT charge with any other USB cable other than the USB cable provided with your LARQ Bottle Movement.



### Breathing green light

I'm charging!



### Steady green light

I'm fully charged!



### Flashing green light

Low on battery. I will flash twice before a cleansing mode.



### Red pulsing light

Oh no! Something is wrong. Go to [livelarq.com/warranty-claim](https://livelarq.com/warranty-claim)

# You're just a few steps away from cleaner water. Get excited.

## Step 1

Fill with clear water\* up to the indicator line shown on the bottle illustration.

## Step 2

Screw on cap and press the  $\lambda$  button for PureVis™ - once for Normal Mode, twice for Adventure Mode. (Do not interrupt the purification cycle by removing the cap or pressing the  $\lambda$  button!)



### Normal Mode

Breathing sky blue light.



### Adventure Mode

Pulsing blue light.



### Safety Mode (Light Sensor)

Steady orange light will turn on when activated outside the bottle.



### Safety Mode (Temperature)

Pulsing orange light will flash when liquid is too hot inside the bottle.

## Step 3

While you wait, give the bottle a gentle shake or do your best water dance to spread PureVis™ evenly. And voila! Enjoy better water from a cleaner bottle. **#DrinkBrilliantly**

\*Water should be clear with no sediments. Filter murky water before purifying with the LARQ Bottle Movement.



# What mode should I use?

## Normal Mode

Drinking water from a trusted, potable source? Then press once to activate Normal Mode (60-second cycle with a breathing sky blue light)

## Adventure Mode

Need an extra dose of PureVis™ power? Press twice to activate Adventure Mode (3-minute cycle with a pulsing blue light).

## Self-Cleaning Mode

Your LARQ Bottle Movement loves to stay clean. That's why every 2 hours, it will intelligently activate Self-Cleaning Mode (10-second cycle with breathing sky blue light)

## Travel Lock

Hopping across the world on your next adventure? Hold down for 5 seconds to activate the Travel Lock. (Travel Lock disables Self-Cleaning Mode for travel or storage.)



# LARQ: Part of the solution

## 1% for good

A million plastic bottles are bought around the world every minute. Only 7% of those collected were turned into new bottles. Instead, most plastic bottles end up in landfills or in the ocean.

That's a statistic that you don't want to be a part of. LARQ believes technology and design have the ability to transform our planet for the better. A portion of proceeds go to our charity partner, 1% for the Planet, to benefit the environment and bring safe drinking water to billions.

## We're here to help

Have questions about the LARQ Bottle Movement? Head over to [livelarq.com/support](https://livelarq.com/support) for FAQs or contact our customer support team at [hello@livelarq.com](mailto:hello@livelarq.com).

## Love LARQ?

Us too. Share a photo of your LARQ Bottle Movement with us and we'll post it!  
[@livelarq](#) [#DrinkBrilliantly](#)

It is your responsibility to familiarize yourself with all product instructions and warnings, including, without limitation, product packaging instructions and warnings, and the online user manual.

follow all user instructions in the online instruction manual, and always use LARQ™ (or the “product”) properly in accordance with the instructions and warnings. Please see our website at [livelarq.com](http://livelarq.com) for complete instructions, warnings and warranty information.

## Warnings & cautions

Use the LARQ Bottle and Bottle cap according to instructions only. Improper operation of the LARQ Bottle may cause injury. Please read and understand all Warnings & Cautions prior to operating this Product. Do not use the LARQ Bottle in any manner other than instructed on the Product packaging or in the User Manual.

**IMPORTANT: This Product is not suitable or intended for use by children. This Product contains small parts and may otherwise be hazardous to small children, especially children under 3 years old. Keep Product and any dangerous equipment, including those using batteries, out of the reach of small children!**

**Caution:** Ultraviolet radiation. Do not look directly at light. Direct Ultraviolet light can irritate eyes and skin or may otherwise be potentially harmful.

- The LARQ Bottle cap should be used exclusively with the LARQ Bottle. Do not turn on or operate the LARQ Bottle cap while it is not screwed on to the LARQ Bottle.
- For complete safety and efficacy, you should not attempt use of the UV purification system with bottles other than the LARQ Bottle. The efficacy of the UV water purification has only been tested with the LARQ Bottle. LARQ cannot guarantee the UV's effectiveness when used with alternative bottle designs that have not been fully tested or evaluated.
- Never tamper with, open or alter the LARQ Bottle or Bottle cap. If the LARQ or any component of it malfunctions or fails to perform as expected, stop use immediately. Do not open or attempt to repair the LARQ or its components.
- The UV-C light is a high voltage device. Do not open, expose, modify or touch internal circuitry as this can lead to high voltage shock. Removal or tampering with the electronic circuit board of UV-C light assembly may cause injury or damage to the user or Product, and will void all warranties.

- To prevent danger or shock hazard, keep and store this Product away from rain or liquid. Do not use the charger near water: for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, or swimming pool.
- Clean the outside of the Product with a clean, moist cloth. Never use any strong cleaning sprays or fluids, or similar chemicals on the Product.
- When recharging, only connect the adaptor as described in the Product instructions or User Manual. Battery recharging should be performed by an adult. Do not charge with any other USB cable other than the USB cable provided with your LARQ Bottle.
- Do not remove the Bottle cap while a purifying cycle is in progress. If the cap is removed during a purifying cycle without first canceling, the LARQ Bottle's automatic safety protocols will cancel the cycle and turn off the UV-C light to avoid any harm from contact with UV light to eyes or skin.
- To cancel a purifying cycle, first press the button on top of the cap, then safely remove the cap.
- Do not use as a light source.
- Do not expose the Product to temperatures below freezing or above 90°F.
- Do not operate the cap in containers such as laboratory beakers.
- The cap's UV-C light is not intended to disinfect water on the lip or exterior surfaces of the Bottle where the light does not reach. It is not intended to disinfect outer surfaces of a drinking container, i.e., those that typically contact the mouth when drinking. Be certain that the Bottle and cap have been properly cleaned prior to use.
- As with any water treatment system, you should always have a backup method available.
- Do not allow impact to the UV-C light. If the cap or UV-C light assembly is cracked, chipped or damaged, do not operate. Contact LARQ customer service or visit [livelarq.com](http://livelarq.com) for more information regarding proper disposal, or to return.
- While carefully controlled microbiological testing has been conducted, the use of the cap's UV-C light by consumers in the field may produce results that vary from laboratory test data.

## Disposal (for United States based customer only)

The LARQ Bottle cap contains a rechargeable lithium-polymer battery, and the cap containing the battery must be disposed of properly. Do not remove the battery. Dispose of the Product containing the battery in accordance with applicable law.

**Do not** dispose of the Product or battery in fire or allow any contact with fire.

Contact your local town or city officials for information regarding the disposal of the Product containing the battery.

## Disposal (for EU based customer only)

Removing the rechargeable battery only for disposal where required by law in Europe.

The LARQ Bottle cap contains a rechargeable lithium-polymer battery that must be disposed of properly. **Do not** remove the battery from the Product until you intend to discard of the Product. Ensure the battery is completely empty of charge before removing it from the Product for disposal. Dispose of the battery in accordance with applicable law.

## Removing the rechargeable battery

Make sure the battery is completely empty when you remove it. Observe safety precautions when following the procedure below.



1. Cut a cross on the silicone cover.



2. Remove the top plastic cover.



3. Pry PCB loose.



4. Cut the wires from PCB.



5. Remove battery. DO NOT puncture the battery.



6. Tape over ends of the battery.

## Disclaimer

Your use of the product is at your own risk. It is understood that you are voluntarily using it with full knowledge that there are inherent and/or associated risks in doing so, and you assume and accept any and all risks that may be associated with or that arise out of possession or use of the product, including, but not limited to, the risk of property damage or loss, and/or serious injury (including shock or death).

Neither LARQ nor its retailers assume any responsibility or liability for any injuries or damages, physical or otherwise, resulting, directly or indirectly, from the use or possession of this product. LARQ reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents thereof without obligation to notify any person of such revision or changes. The product model may be changed for improvements without notice at any time at the discretion of LARQ.

For complete information on limited product warranties, disclaimer of warranties, limitation of liability, release and indemnity, please see the LARQ website at [livelarq.com](http://livelarq.com).

## **Sans produits chimiques, sans frotter, sans compromis**

LARQ™ a été développé à partir du constat simple que la technologie innovante peut être associée à un design inspirant pour permettre à tous d'avoir accès à de l'eau potable pure, facilement et durablement. Nous utilisons la puissance du soleil pour que la bouteille d'eau nauséabonde passe enfin à l'ère digitale.

## **Vous êtes ce que vous buvez. Drink Brilliantly™**

La beauté de nos produits est à la hauteur du bien-être qu'ils procurent. C'est un fait, ces produits d'hydratation sont non seulement les plus beaux du marché, mais ils sont également durables et bons pour la santé. Le choix parfait pour une utilisation où et quand vous voulez.

# LARQ Bottle Movement PureVis™.

## Puissante mais légère

### 1. La technologie PureVis™

D'une simple pression sur un bouton, la technologie PureVis™ 280 nm neutralise jusqu'à 99% des bactéries\*. Activez le Mode Adventure pour une dose supplémentaire de PureVis™.

### 2. Rechargeable via USB

Alimentée grâce à une batterie au lithium polymère rechargeable. La batterie se recharge facilement via MicroUSB et offre une autonomie de 1 mois\*\*. Pratique, fiable et simple – Pourquoi tout n'est pas aussi facile ?

### 3. Construction en acier inoxydable ultraléger

L'acier inoxydable électro-poli et ultraléger optimise l'efficacité de PureVis™. Conçu pour le mouvement, il est léger comme l'air et ne vous alourdit pas.


### 4. Activation intelligente

S'allume automatiquement toutes les 2 heures. Vous avez encore oublié de la nettoyer ? Votre LARQ Bottle Movement l'a fait pour vous !

\*Basé sur l'élimination de 99,8 % d'E.coli dans un cycle de 20 secondes pour tous les LARQ Bottles

\*\*Sur la base d'un usage estimée à 3-4 cycles par jour. L'autonomie est de 4 semaines en Mode Normal et de 10 à 12 jours en Mode Adventure.



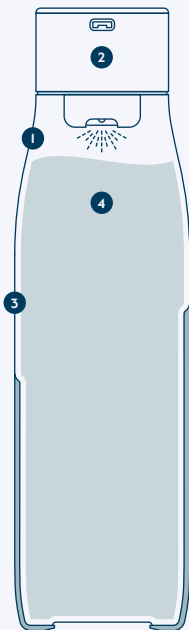

# Pour commencer

## Déverrouillez LARQ et accédez à l'eau plus propre

Lors de la première utilisation, maintenez appuyé le bouton  $\lambda$  pendant 5 secondes pour déverrouiller la bouteille. Une lumière blanche va apparaître progressivement et clignoter deux fois vous avertissant que la bouteille est déverrouillée et prête pour PureVis™.

## Rechargez pour profiter de PureVis™

Il est temps de passer à la mise en route ! Dévissez le bouchon et insérez le connecteur micro-USB de LARQ à l'intérieur de celui-ci. Branchez ensuite le câble USB dans un chargeur mural adapté ou dans le port USB d'un ordinateur jusqu'à ce que la batterie soit complètement rechargée.

Ne la rechargez PAS à l'aide d'un autre câble USB que celui fourni avec votre LARQ Bottle Movement.



### Lumière verte oscillante

Je suis en train de recharger !



### Lumière verte continue

Je suis complètement chargée !



### Lumière verte clignotante

Batterie faible. Je clignoterai deux fois avant chaque mode nettoyant.



### Lumière rouge clignotante

Oh non! Quelque chose ne va pas. Aller à [livelarq.com/warranty-claim](http://livelarq.com/warranty-claim)

# Plus que quelques étapes avant d'avoir votre eau propre. On y est presque !

## Étape 1

Remplissez avec de l'eau claire\* jusqu'à la ligne visible sur l'illustration de la bouteille.

## Étape 2

Vissez le bouchon et appuyez sur le bouton  $\lambda$  pour lancer la PureVis™ - une fois pour le Mode Normal, deux fois pour le Mode Adventure. (N'interrompez pas le cycle de PureVis™ en enlevant le bouchon ou en appuyant sur le bouton  $\lambda$  !)



### Mode Normal

Lumière bleu ciel oscillante.



### Mode Adventure

Lumière bleu foncé clignotante.



### Mode Sécurité (Capteur de lumière)

La lumière orange constante sera allumée lorsque le bouchon est activé en dehors de la bouteille.



### Mode Sécurité (Température)

La lumière orange clignotera si le liquide est trop chaud à l'intérieur de la bouteille.

## tape 3

Secouez doucement la bouteille ou exécutez votre plus belle danse de l'eau pour que la lumière PureVis™ se propage uniformément. Et voilà ! Profitez maintenant d'une eau de meilleure qualité dans une bouteille propre. **#DrinkBrilliantly**

\*L'eau doit être claire, sans dépôts. L'eau trouble doit être filtrée avant d'être purifiée dans la LARQ Bottle Movement.



# Quel mode dois-je utiliser ?

## Mode Normal

Envie de boire de l'eau potable provenant d'une source sûre ? Appuyez une fois pour activer le Mode Normal (cycle de 60 secondes signalé par une lumière bleu ciel oscillante).

## Mode Aventure

Vous avez besoin d'une dose supplémentaire de PureVis™ ? Appuyez deux fois pour activer le Mode Aventure (cycle de 3 minutes signalé par une lumière bleu foncé clignotante).

## Mode Autonettoyant

Votre LARQ Bottle Movement aime rester propre. C'est pourquoi toutes les 2 heures, elle active automatiquement le Mode Autonettoyant (cycle de 10 secondes signalé par une lumière bleu ciel oscillante).

## Fonction Verrouillage

Vous avez prévu de partir à l'aventure autour du monde ? Appuyez 5 secondes pour activer la Fonction Verrouillage. (La Fonction Verrouillage désactive le Mode Autonettoyant en cas de voyage ou de stockage.)

# LARQ: Une partie de la solution

## 1% pour la bonne cause

Un million de bouteilles en plastique sont achetées chaque minute dans le monde. Seulement 7% sont recyclées pour fabriquer de nouvelles bouteilles. La plupart des bouteilles en plastique finissent dans des décharges ou au fond de l'océan.

LARQ croit en la technologie et au design pour améliorer le sort de notre planète. Une partie des bénéfices sera reversée à notre partenaire, "1% for the Planet", pour servir la protection de l'environnement et apporter de l'eau potable au plus grand nombre.

## Nous sommes à votre écoute

Vous avez des questions à propos de la LARQ Bottle Movement? Rendez-vous sur [livelarq.com/support](https://livelarq.com/support) pour accéder à la FAQ ou contactez notre service client à [hello@livelarq.com](mailto:hello@livelarq.com).

## Vous aimez LARQ ?

Nous aussi. Partagez les photos de votre LARQ Bottle Movement avec nous et nous les posterons ! [@livelarq](https://twitter.com/livelarq) [#DrinkBrilliantly](https://twitter.com/DrinkBrilliantly)

LARQ. Tous droits réservés.

Conçue en Californie. Fabriquée en Chine.

Siège à Foster City, Californie.

Il est de votre responsabilité de vous familiariser avec l'ensemble des instructions et avertissements relatifs à ce produit, y compris et sans s'y limiter, les instructions et avertissements du packaging du produit et le manuel d'utilisation en ligne.

Suivez toutes les instructions du manuel d'utilisation en ligne, et utilisez toujours correctement LARQ™ (ou le « produit ») en respectant les instructions et avertissements. Veuillez vous rendre sur notre site internet [livelarq.com](http://livelarq.com) pour consulter la totalité des instructions, avertissements et informations sur la garantie.

## Avertissements et précautions

Utilisez la Bouteille LARQ et le bouchon de la Bouteille uniquement comme indiqué dans les instructions. Une mauvaise utilisation de la Bouteille LARQ peut causer des blessures. Veuillez lire et vous assurer de comprendre tous les Avertissements et Précautions avant d'utiliser ce Produit. N'utilisez pas la Bouteille LARQ d'une autre façon que celle indiquée sur le packaging du Produit ou dans le Manuel d'Utilisation.

**IMPORTANT :** Ce Produit n'est pas prévu ni adapté pour une utilisation par des enfants. Ce Produit contient de petits composants et peut être dangereux pour de jeunes enfants, particulièrement les enfants de moins de 3 ans. Gardez ce Produit et tout équipement dangereux, y compris ceux contenant des batteries, hors de portée des jeunes enfants !

**Avertissement:** Rayonnement Ultraviolet. Ne pas regarder directement la source lumineuse. La lumière directe des Ultraviolets peut irriter les yeux et la peau ou être potentiellement nocive.

- Le bouchon de la Bouteille LARQ doit être utilisé exclusivement avec la Bouteille LARQ. N'allumez pas ni ne faites fonctionner le bouchon de la Bouteille LARQ lorsque celui-ci n'est pas vissé sur la bouteille LARQ.
- Pour une efficacité et une sécurité totales, ne tentez pas d'utiliser le système de purification UV avec des bouteilles autres que la Bouteille LARQ. L'efficacité de la purification de l'eau par UV a été testée uniquement avec la bouteille LARQ. LARQ ne peut garantir l'efficacité des UV sur des modèles de bouteilles différents qui n'ont pas été testés ou évalués.
- Ne tentez jamais d'ouvrir ou de modifier la Bouteille LARQ ou le bouchon de la Bouteille. Si la Bouteille LARQ ou ses composants venaient à fonctionner anormalement ou rencontraient une baisse de performance, cessez immédiatement l'utilisation. Ne tentez ni d'ouvrir ni de réparer vous-même la Bouteille LARQ ou ses composants.

- La lampe UV-C est un appareil à haute tension. Vous ne devez ni ouvrir, ni modifier, ni exposer ni toucher le circuit interne car cela pourrait entraîner un choc électrique. Retirer ou modifier le circuit électronique de la lampe UV-C peut causer des blessures ou dommages à l'utilisateur du Produit, et annulera toutes les garanties.
- Pour éviter tout danger ou électrocution, conservez et rangez ce Produit loin de la pluie ou de tout liquide. N'utilisez pas le chargeur près de l'eau : par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge ou d'une piscine.
- Nettoyez l'extérieur du Produit à l'aide d'un chiffon humide propre. N'utilisez jamais de spray ou liquide nettoyant puissant, ou autre produit chimique sur le Produit.
- Pour recharger le produit, branchez l'adaptateur uniquement comme décrit dans les instructions du Produit ou dans le Guide d'Utilisation. Le rechargement de la batterie doit être fait par un adulte. N'utilisez aucun autre câble USB que celui fourni avec votre Bouteille LARQ.
- Ne retirez pas le bouchon de la Bouteille pendant qu'un cycle de purification est en cours. Si le bouchon est retiré pendant le cycle de purification sans l'avoir préalablement arrêté, le dispositif de sécurité de la bouteille LARQ arrêtera automatiquement le cycle et éteindra la lampe UV-C pour éviter toute blessure causée par le contact du rayonnement UV avec les yeux ou la peau.
- Pour arrêter le cycle de purification, appuyez d'abord sur le bouton sur le sommet du bouchon, puis retirez le bouchon en toute sécurité.
- Ne l'utilisez pas comme source de lumière.
- N'exposez pas le produit à des températures en dessous de 0°C ou au-dessus de 32°C.
- Ne faites pas fonctionner le bouchon dans des récipients de type bécher de laboratoire.
- Le rayonnement UV-C du bouchon n'est pas destiné à désinfecter l'eau sur le bord de la Bouteille ou sur les surfaces extérieures où la lumière ne parvient pas. Il n'est pas destiné à désinfecter les surfaces extérieures d'un contenant à boisson, par exemple, les parties qui sont en contact avec la bouche au moment de boire. Assurez-vous que la Bouteille et le bouchon ont été correctement nettoyés avant toute utilisation.
- Comme pour n'importe quel système de traitement de l'eau, il est préférable d'avoir une méthode alternative disponible.
- Évitez absolument tout choc sur la lampe UV-C. Si le bouchon ou le dispositif de la lampe UV-C est fissuré, ébréché ou endommagé, ne le mettez pas en route. Contactez le service client de LARQ ou rendez-vous sur [livelarq.com](https://www.livelarq.com) pour plus d'informations concernant l'élimination appropriée ou le retour du Produit.
- Bien que des tests microbiologiques poussés ont été menés, l'utilisation du rayonnement UV-C du bouchon par les utilisateurs dans la vie courante peut produire des résultats différents des résultats de tests en laboratoire.



## **Élimination des déchets (pour les utilisateurs basés aux Etats-Unis uniquement)**

Le bouchon de la Bouteille LARQ contient une batterie au lithium polymère rechargeable et le bouchon contenant cette batterie doit être éliminé de façon adaptée. Ne retirez pas la batterie. Jetez le Produit contenant la batterie en respectant les dispositions de la loi applicable. Ne jetez PAS le Produit ou la batterie dans le feu et évitez tout contact avec des flammes. Contactez votre mairie ou des fonctionnaires municipaux pour toute information concernant l'élimination du Produit contenant la batterie.

## **Élimination des Déchets (Pour les Utilisateurs basés en Europe Uniquement)**

Retrait de la batterie rechargeable uniquement pour élimination selon les lois européennes.

Le bouchon de la Bouteille LARQ contient une batterie au lithium polymère rechargeable qui doit être éliminée de manière appropriée. Ne retirez PAS la batterie du Produit avant d'être certain de vouloir jeter le Produit. Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant de la retirer du Produit pour élimination. Jetez la batterie en respectant les dispositions prévues par la loi applicable.

## Retrait de la batterie rechargeable

Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant de la retirer. Soyez particulièrement vigilant(e) en suivant la procédure décrite ci-dessous.



1. Découpez l'enveloppe en silicone en formant une croix.



2. Retirez le couvercle en plastique.



3. Retirez le circuit imprimé.



4. Coupez les fils reliés au circuit imprimé.



5. Retirez la batterie. NE percez PAS la batterie.



6. Recouvrez les extrémités de la batterie de ruban adhésif.

## Clause de non-responsabilité

Vous utilisez ce produit à vos propres risques. Vous reconnaissez implicitement que vous l'utilisez volontairement en toute connaissance des risques inhérents et/ou associés, et vous assumez et acceptez tous les risques qui peuvent être associés ou qui peuvent survenir en utilisant ou en détenant le produit, y compris, mais sans s'y limiter, les risques de dégâts matériels ou de perte, et/ou les blessures sévères (y compris l'électrocution et le décès).

Ni LARQ ni ses revendeurs n'assument la responsabilité de toute blessure ou dommage, physique ou autre, résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation ou de la possession de ce produit. LARQ se réserve le droit de réviser ce document et d'y apporter des modifications à tout moment sans obligation d'avertir quiconque de ces révisions et modifications. Le modèle du produit peut être modifié ou amélioré sans préavis et à tout moment à la discrétion de LARQ.

Pour des informations complètes sur les garanties limitées du produit, les exclusions de garanties, la limitation de responsabilité et d'indemnisation, veuillez consulter le site internet de LARQ [livelarq.com](http://livelarq.com).

LARQ. Tous droits réservés.

Conçue en Californie. Fabriquée en Chine.

Siège à Foster City, Californie.

[livelarq.com](http://livelarq.com)