

Ersatz für folgende Schaltereinheiten ET-Nr. 547420 / 534895 New electronics spare-part-n. 547420 / 534895

Für folgende Modelle wird je nach Model folgender Umrüstsatz benötigt:

The following conversion kit is required for the following models, depending on the model:

Modell:	ET-Nummer		
Model:	Spare parts number		
EDIP6550.1 / EDIP6500.0	548066	/ für Modelle mit 2 Halogenlampen	for 2 halogen lamps
EDIP9550.1 /	548070	/ für Modelle mit 4 Halogenlampen	for 4 halogen lamps
EDIP6550.1 VR00	548066	für 2 Halogenlampen	for 2 halogen lamps
EDIP9550.1 VR00	548070	für 4 Halogenlampen	for 4 halogen lamps

Umrüstsatz
Kit



Unterschied alte und neue Schaltereinheit
Differences old and new electronics



Die notwendige neue Verdrahtung wird auf Seite 2 und 3 gezeigt, als Beispiel dient der Schaltplan der EDIP6550.1 VR 00
The required new cabling is shown on pages 2 and 3 (wiring EDIP6550.1 VR 00 as example)



ACHTUNG!

Bei Verwendung von Halogenstrahlern mit Transformator 240V/12V/50Hz muss der Vorwiderstand (Bestandteil des beiliegenden Kabelsatzes) entfernt werden. Sollte dies nicht geschehen, ist die Halogenbeleuchtung ohne Funktion.




ATTENTION!


When using halogen lamps with transformer 240V / 12V / 50Hz, the series resistor (part of the enclosed cable set) must be removed. Otherwise, the halogen lighting is without function.

Vorwiderstand

Series resistor

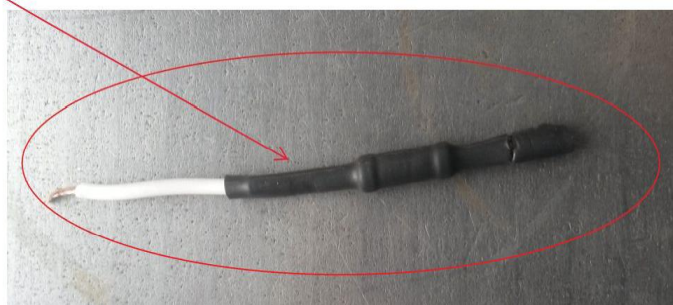

NEU NEW

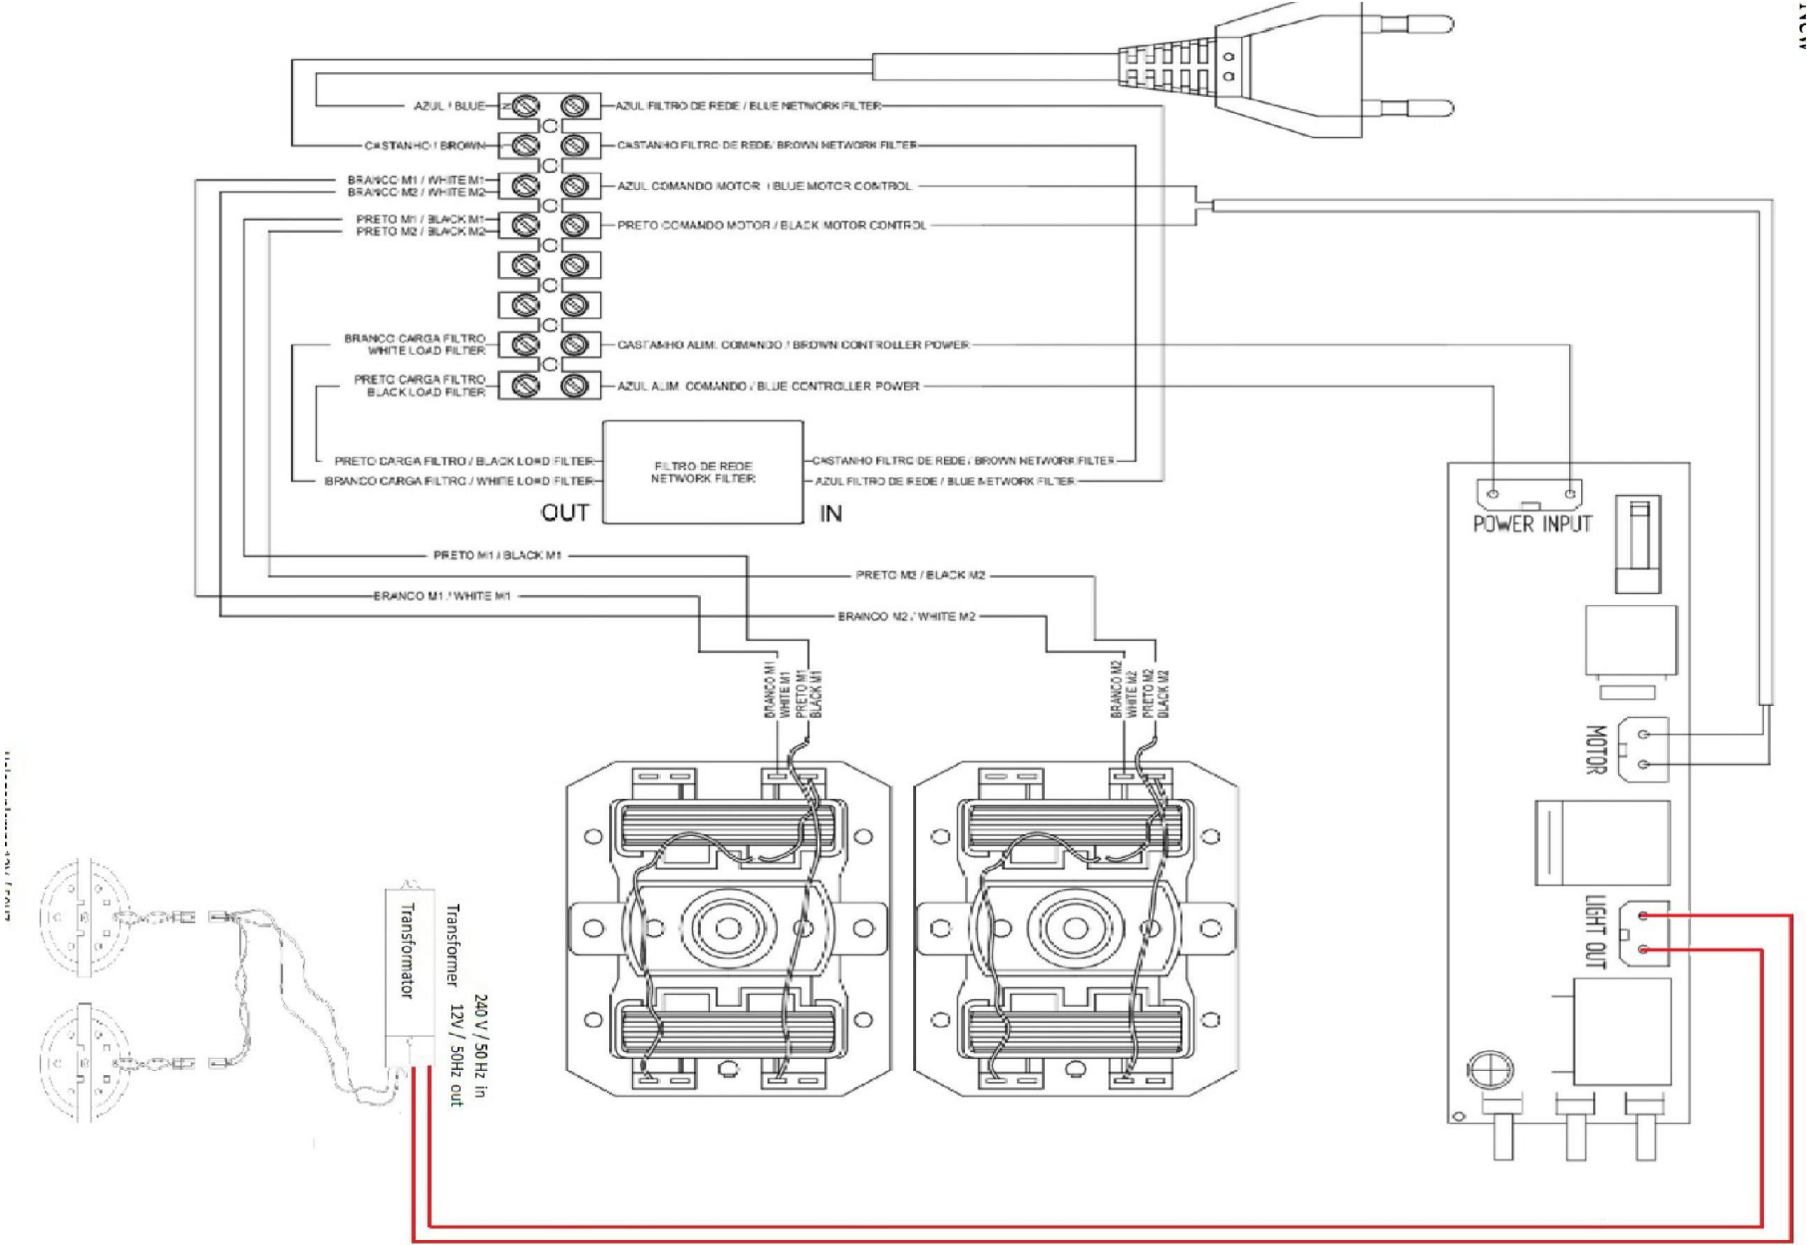

ALT OLD

