



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers


WIRELESS USBC TO HDMI ADAPTOR PRODUCT MANUAL



vav.link/tc-usbcw

TRANSMITTER


Connects to USB-C socket on laptop, tablet, or smartphone to extend or mirror display.

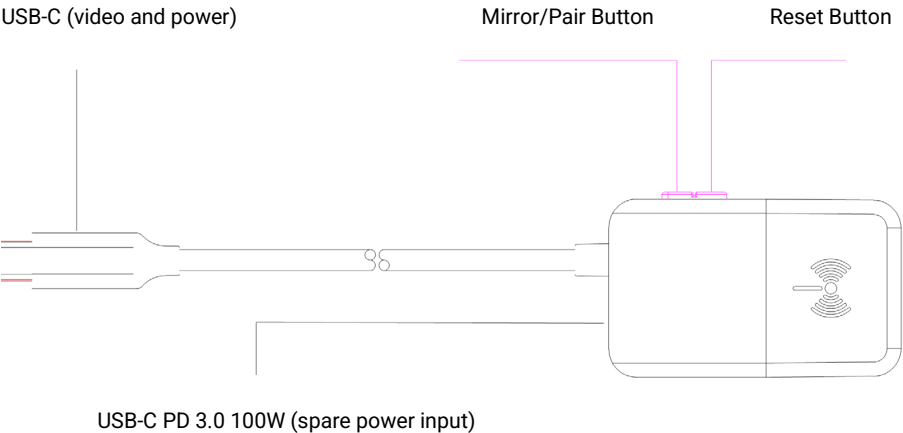

Note: the USB-C port on source device should provide enough amps to power transmitter. If you have issues try connecting auxiliary power.

RECEIVER

Connects to HDMI socket on 4K display or projector. Maximum supported resolution 4K 30 Hz (3840 x 2160).

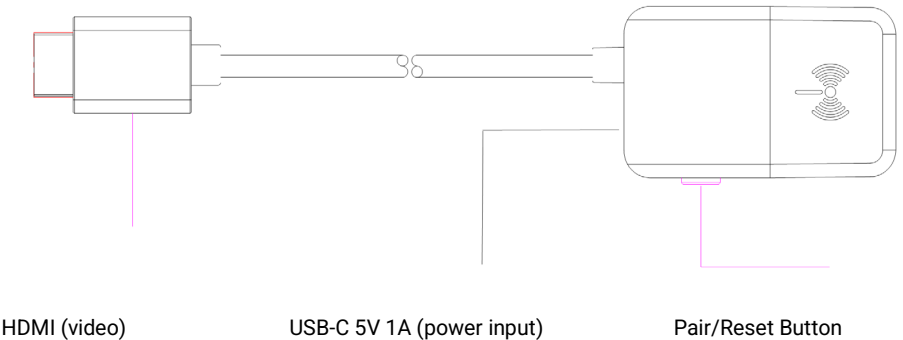

Note: the HDMI port on display device will probably not provide enough amps to power the receiver. Connect the USBC port to a USBA socket on the display (using the cable included), or to an external USB power adaptor (not included).


TEMPERATURE WARNING

Normal operating temperature is 48 C°. It is normal to be very warm to touch.


MIRRORING

This product uses WIFI5 802.11ac 5GHz point-to-point technology. This uses the same frequency bands as Wifi so there may be interference. It has a range of 10m.

1. Connect Rx to display, connect power to the Rx
2. Connect Tx to source
3. After a few seconds the indicator light on the Tx stops flashing. Screen mirroring begins.

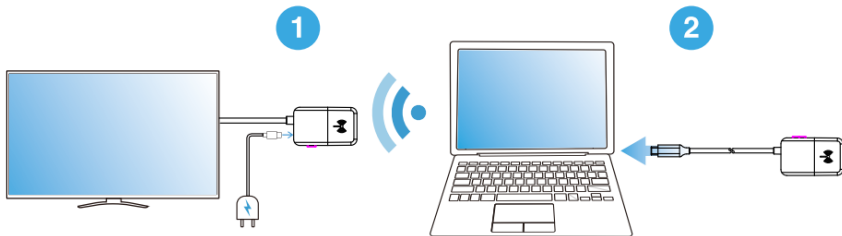


If you need to stop mirroring press **Mirror** button on Tx. Press it again to start mirroring.

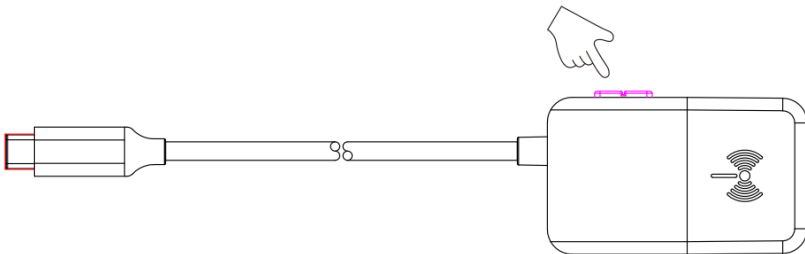


PAIRING

These devices come paired, but in case you need to re-pair follow these steps. This product is one-to-one only. One Tx cannot be paired with multiple Rx.

1. Connect Rx to display
2. Connect power to Rx.
3. Turn display on.
4. Press and hold Rx **Pair** Button for 2 seconds.
Release when display shows "Release the button to pair with Transmitter". The display will show "Ready to Pair".

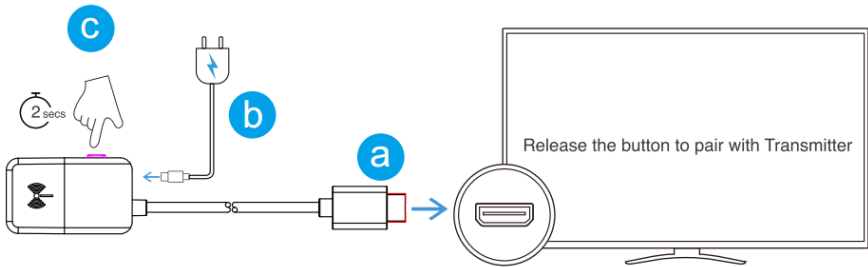

5. Connect Tx to source.
6. Press and hold Tx Pair button for 5 seconds.
Release when display shows "Pairing". Once it has paired it will show "Pairing OK".

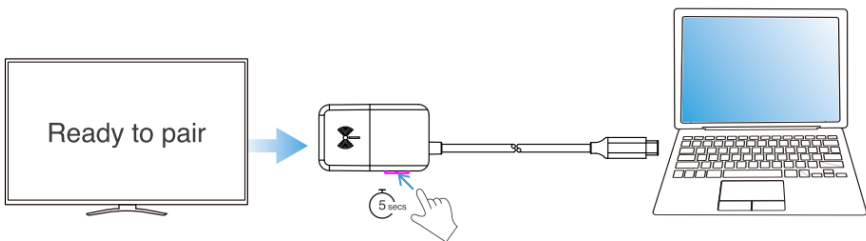

RESET

Rx: hold Reset button for 10 seconds.

Tx: hold Reset button for 3 seconds.

DECLARATION OF CONFORMITY

Concerning CE, EMC, and LVD safety regulations, VISION products are certified and comply with all known local regulations. VISION commits to ensure all products are fully compliant with all applicable certification standards for sale in participating countries.

Concerning EU directive 2011/65/EU regarding "Restriction of use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" (RoHS), this directive sets out that electrical components should not contain unsafe levels of dangerous chemical compounds. All VISION products certifiably comply with RoHS regulations including the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015, amending Annex II to Directive 2011/65/EU as regards to the list of restricted substances, to include phthalates. This product should be returned to the place of purchase at the end of its useful life for recycling.

WEEE Registration: GD0046SY

Concerning REACH restricted chemicals, VISION neither produces nor imports chemicals. Therefore, as Downstream User we are under no obligation to provide safety data sheets. According to ongoing audits based on information provided by our suppliers, our products contain no substances > 0.1 % by weight, included in the candidate list in accordance with Article 59 (1,10) of the REACH regulation. In order to guarantee product safety and to secure our supply chain, we require consistent implementation of REACH by our suppliers. The assurance of REACH-conformity is part of our supplier qualification standards.

DECLARATION OF ORIGIN

All VISION products are made in the People's Republic of China (PRC). VISION products are imported into the EU by VISION who is wholly owned by 'TD Synnex', Registered in England Nr. 04625566 at Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, UK.

WARNINGS

For electronic products: Caution – risk of electric shock. Do not open.

Use only domestic AC outlets. Connecting to an outlet supplying a higher voltage may create a fire hazard. Do not disconnect the plug from the AC outlet by pulling the cord; always pull the plug itself. If you do not intend to use the product for any considerable length of time, unplug the unit. Ensure power cable is not twisted, squeezed, or sheared.

Do not install this product in a location exposed to direct sunlight or close to heating equipment, extremely cold locations, places subject to excessive vibration or dust, and or poorly ventilated places. Do not expose this appliance to excessive humidity, rain, moisture, dripping, or splashing. Do not place objects filled with liquids on or near this product.

Before moving the unit, be sure to pull out the power cord from the AC outlet and disconnect the interconnection cords with other units. If you detect an abnormal smell or smoke, turn this product off immediately and unplug the power cord. Contact your reseller or Vision.

LIFETIME RETURN-TO-BASE WARRANTY

If you need support contact Vision via the contact us section on visionaudiovisual.com

End users should contact the reseller they bought it from to raise a support request.

Resellers should contact the distributor they bought it from to raise a support request.

This product comes with a lifetime return to base warranty. If you have a problem, you are required to provide a DETAILED DESCRIPTION of the fault.

Some Vision products are very technical and require troubleshooting all elements of the installation as it may not be the Vision product at fault. Because of this the manufacturer may refuse to replace the item if an adequate description is not provided.

- This warranty applies only to the original purchaser and is not transferable.
- This warranty protects you against the following:
 - Failure of any components, including the power supply
 - Damage when the product is first removed from its packaging if reported within 24 hours of purchase.
- If the product is DOA (dead on arrival), you have 21 days from purchase date to notify the national distributor via your AV reseller.
- The original purchaser is responsible for shipment of the product to Vision's appointed distributor.
- The liability of Vision is limited to the cost of replacement of the faulty unit under warranty except for death or injury (EU85/374/EEC).
- If the product is end of line (EOL) the Vision will provide a credit instead of replacement.
- This warranty does not protect this product against faults caused by abuse, misuse, incorrect installation, unstable or faulty power input, or modification.

Vision aims to send a replacement item within 5 working days however this may not always be possible, in which case it will be sent as soon as practicably possible.

LEGAL DISCLAIMER

The details above may change without prior warning. This User Manual is published without warranty and any improvements or changes to the User Manual necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made at any time and without notice. Such changes will be incorporated into new editions of the User Manual. This document has been translated by AI and may contain errors.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers

TRÅDLØS USBC TIL HDMI ADAPTER


PRODUKT MANUAL



vav.link/tc-usbcw

SENDER

Tilsluttes USB-C-stik på bærbar computer, tablet eller smartphone for at udvide eller spejle skærmen.

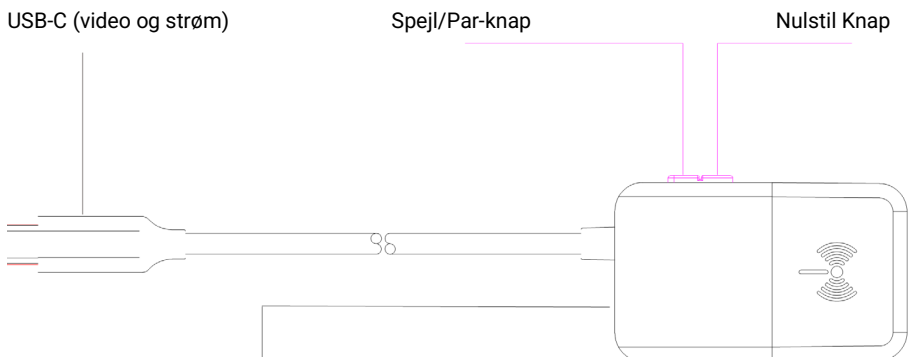


USB-C PD 3.0 100W (ekstra strømindgang)

Bemærk: USB-C-porten på kildenheden skal levere nok ampere til at drive senderen. Hvis du har problemer, så prøv at tilslutte hjælpestrøm.

MODTAGER

Tilsluttes HDMI-stik på 4K-skærm eller projektor. Maksimal understøttet opløsning 4K 30 Hz (3840 x 2160).

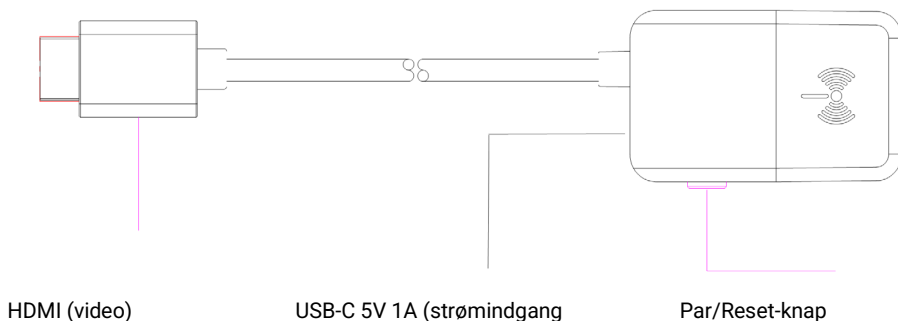

Bemærk: HDMI-porten på skærmenheden vil sandsynligvis ikke levere nok ampere til at drive modtageren. Tilslut USB-C-porten til en USB-A-stik på skærmen (ved hjælp af det medfølgende kabel), eller til en ekstern USB-strømadapter (ikke inkluderet).


TEMPERATURADVARSEL

Normal driftstemperatur er 48 C°. Det er normalt at være meget varm at røre ved.


SPEJLING

Dette produkt bruger WIFI5 802.11ac 5GHz punkt-til-punkt teknologi. Dette bruger de samme frekvensbånd som Wifi, så der kan være interferens. Det har en rækkevidde på 10m.

1. Tilslut Rx til displayet, tilslut strøm til Rx
2. Tilslut Tx til kilde
3. Efter et par sekunder stopper indikatorlyset på Tx med at blinke. Skærmspejling begynder.

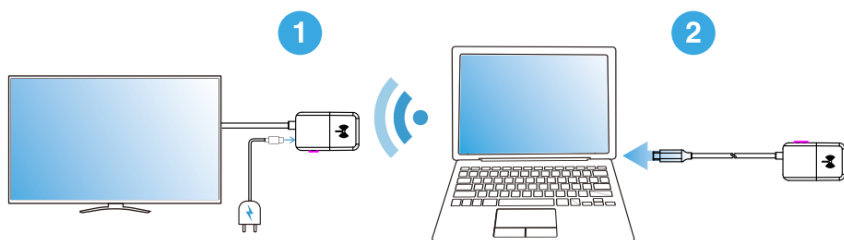


Tryk på Spejl-knappen på Tx for at starte eller stoppe spejling.

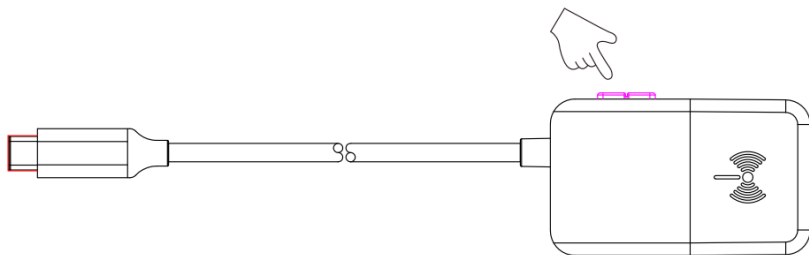


PARRING

1. Disse enheder leveres parret, men hvis du har brug for at parre dem igen, skal du følge disse trin. Dette produkt er kun en-til-en. En Tx kan ikke parres med flere Rx.
2. Tilslut Rx til display
3. Tilslut strøm til Rx.
4. Tænd displayet.
5. Tryk og hold Rx Pair-knappen nede i 2 sekunder.
Slip, når displayet viser "Slip knappen for at parre med Transmitter". Displayet vil vise "Klar til at parre".

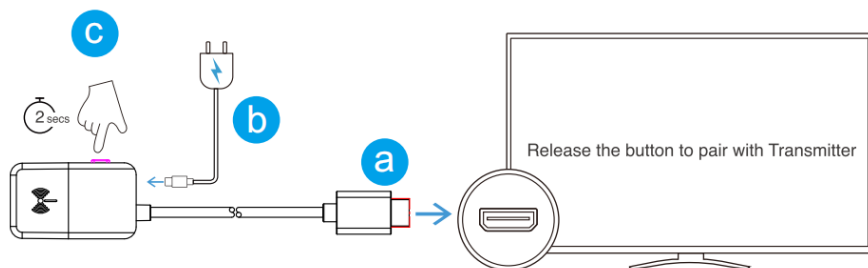

6. Tilslut Tx til kilden.
7. Tryk og hold Tx Pair-knappen nede i 5 sekunder.

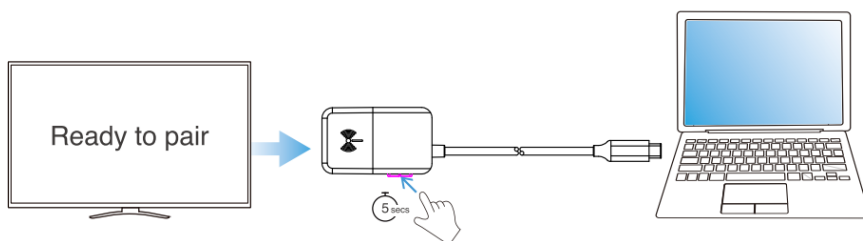

NULSTIL

Rx: hold Reset-knappen i 10 sekunder.

Tx: hold Reset-knappen nede i 3 sekunder.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Med hensyn til CE, EMC og LVD sikkerhedsregler er VISION-produkter certificeret og overholder alle kendte lokale regler. VISION forpligter sig til at sikre, at alle produkter er fuldt ud i overensstemmelse med alle gældende certificeringsstandarder til salg i deltagende lande.

Vedrørende EU-direktiv 2011/65/EU om "Begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr" (RoHS) fastsætter dette direktiv, at elektriske komponenter ikke bør indeholde usikre niveauer af farlige kemiske forbindelser. Alle VISION-produkter overholder certificerbart RoHS-reglerne, herunder Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 af 31. marts 2015, der ændrer bilag II til direktiv 2011/65/EU med hensyn til listen over begrænsede stoffer, herunder ftalater. Dette produkt bør returneres til købsstedet ved udgangen af dets brugbare levetid til genanvendelse.

WEEE Registrering: GD0046SY

Vedrørende REACH begrænsede kemikalier, producerer VISION hverken kemikalier eller importerer dem. Derfor er vi som nedstrømsbruger ikke forpligtet til at levere sikkerhedsdatablade. Ifølge løbende revisioner baseret på oplysninger fra vores leverandører indeholder vores produkter ingen stoffer > 0,1 % efter vægt, som er inkluderet på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 (1,10) i REACH-forordningen. For at garantere produktsikkerhed og sikre vores forsyningskæde kræver vi en konsekvent implementering af REACH af vores leverandører. Sikringen af REACH-overensstemmelse er en del af vores leverandørkvalifikationsstandarder.

OPRINDELSESERKLÆRING

Alle VISION-produkter er fremstillet i Folkerepublikken Kina (PRC). VISION-produkter importeres til EU af VISION, som er helt ejet af 'TD Synnex', registreret i England Nr. 04625566 på Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, UK.

ADVARSLER

For elektroniske produkter: Forsigtig - risiko for elektrisk stød. Må ikke åbnes.

Brug kun indenlandske AC-stikkontakter. Tilslutning til en stikkontakt, der leverer en højere spænding, kan skabe en brandfare. Træk ikke stikket fra AC-stikkontakten ved at trække i ledningen; træk altid i selve stikket. Hvis du ikke har til hensigt at bruge produktet i en betydelig periode, skal du trække stikket ud. Sørg for, at strømkablet ikke er snoet, klemt eller skåret over.

Installer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for direkte sollys eller tæt på opvarmningsudstyr, ekstremt kolde steder, steder der er udsat for overdreven vibration eller støj, og/eller dårligt ventilerede steder. Udsæt ikke dette apparat for overdreven fugtighed, regn, fugt, dryp eller stænk. Placer ikke genstande fyldt med væsker på eller nær dette produkt.

Inden du flytter enheden, skal du sørge for at trække strømkablet ud af stikkontakten og afbryde forbindelseskablerne til andre enheder. Hvis du opdager en unormal lugt eller røg, skal du slukke for dette produkt med det samme og trække stikket ud. Kontakt din forhandler eller Vision.

LIVSTIDSGARANTI MED RETURNERING TIL BASEN

Hvis du har brug for support, kontakt Vision via sektionen kontakt os på visionaudiovisual.com

Slutbrugere skal kontakte den forhandler, de købte det fra, for at oprette en supportanmodning.

Forhandlere bør kontakte den distributør, de købte det fra, for at oprette en supportanmodning.

Dette produkt leveres med livstidsgaranti med returnering til basen. Hvis du har et problem, skal du give en DETALJERET BESKRIVELSE af fejlen.

Nogle Vision-produkter er meget tekniske og kræver fejlfinding af alle elementer i installationen, da det måske ikke er Vision-produktet, der er skyld i problemet. På grund af dette kan producenten nægte at erstatte varen, hvis der ikke gives en tilstrækkelig beskrivelse.

- Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages.
- Denne garanti beskytter dig mod følgende:
 - Fejl på nogen komponenter, inklusive strømforsyningen
 - Skade, når produktet først fjernes fra emballagen, hvis det rapporteres inden for 24 timer efter købet.
- Hvis produktet er DOA (død ved ankomst), har du 21 dage fra købsdatoen til at underrette den nationale distributør via din AV-forhandler.
- Den oprindelige køber er ansvarlig for forsendelsen af produktet til Visions udpegede distributør.
- Vision's ansvar er begrænset til omkostningerne ved udskiftning af den defekte enhed under garanti, undtagen i tilfælde af død eller personskaade (EU85/374/EØF).
- Hvis produktet er end of line (EOL), vil Vision give en kredit i stedet for en erstatning.
- Denne garanti beskytter ikke dette produkt mod fejl forårsaget af misbrug, forkert brug, forkert installation, ustabil eller defekt strømforsyning eller ændringer.

Vision sigter mod at sende en erstatningsvare inden for 5 arbejdsdage, men dette er ikke altid muligt, i hvilket tilfælde vil den blive sendt så hurtigt som praktisk muligt.

JURIDISK FRASKRIVELSE

Oplysningerne ovenfor kan ændre sig uden forudgående varsel. Denne brugervejledning udgives uden garanti, og eventuelle forbedringer eller ændringer af brugervejledningen, der er nødvendige på grund af typografiske fejl, unøjagtigheder i aktuel information eller forbedringer af programmer og/eller udstyr, kan foretages når som helst og uden varsel. Sådanne ændringer vil blive inkorporeret i nye udgaver af brugervejledningen. Dette dokument er blevet oversat af AI og kan indeholde fejl.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers


DRAHTLOSER USBC-ZU-HDMI-ADAPTER PRODUKTHANDBUCH



vav.link/tc-usbcw

SENDER

Verbindet sich mit dem USB-C-Anschluss an Laptop, Tablet oder Smartphone, um das Display zu erweitern oder zu spiegeln.

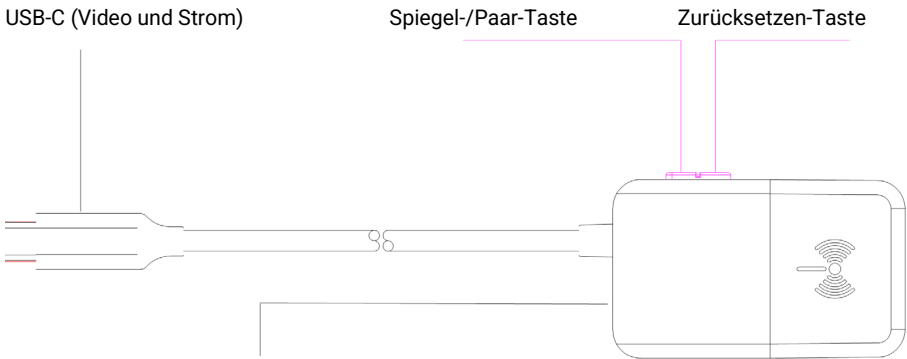


USB-C PD 3.0 100W (Ersatzstromversorgungseingang)

Hinweis: Der USB-C-Anschluss am Quellgerät sollte genügend Ampere liefern, um den Sender mit Strom zu versorgen. Bei Problemen versuchen Sie, eine zusätzliche Stromversorgung anzuschließen.

RECEIVER

Verbindet sich mit HDMI-Anschluss an 4K-Display oder Projektor. Maximale unterstützte Auflösung 4K 30 Hz (3840 x 2160).

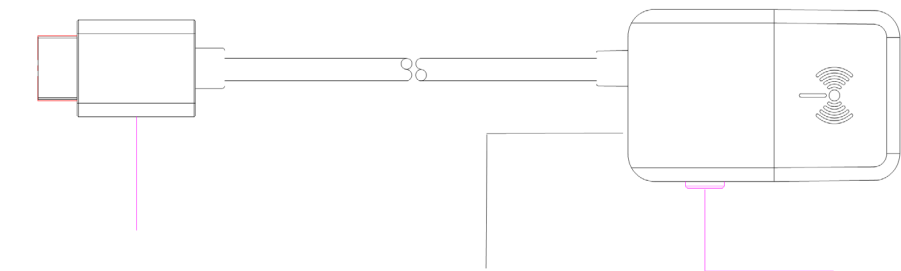

HDMI (Video)

USB-C 5V 1A (Stromeingang)

Pairing/Reset-Taste

Hinweis: Der HDMI-Anschluss am Anzeigegerät liefert wahrscheinlich nicht genügend Ampere, um den Empfänger mit Strom zu versorgen. Verbinden Sie den USBC-Anschluss mit einer USB-A-Buchse am Display (unter Verwendung des mitgelieferten Kabels) oder mit einem externen USB-Netzteil (nicht enthalten).


TEMPERATURWARNUNG

Die normale Betriebstemperatur beträgt 48 °C. Es ist normal, dass es sich sehr warm anfühlt.


SPIEGELN

Dieses Produkt verwendet WIFI5 802.11ac 5GHz Punkt-zu-Punkt-Technologie. Es nutzt dieselben Frequenzbänder wie Wifi, daher kann es zu Interferenzen kommen. Es hat eine Reichweite von 10 m.

1. Verbinden Sie Rx mit dem Display, verbinden Sie die Stromversorgung mit dem Rx.
2. Verbinden Sie Tx mit der Quelle
3. Nach ein paar Sekunden hört die Kontrollleuchte am Tx auf zu blinken. Die Bildschirmspiegelung beginnt.

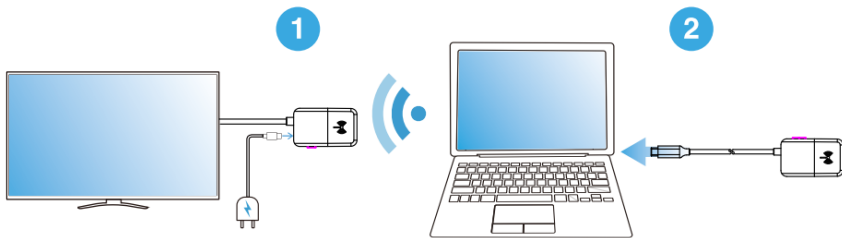


Drücken Sie die Spiegel-Taste auf Tx, um das Spiegeln zu starten oder zu stoppen.

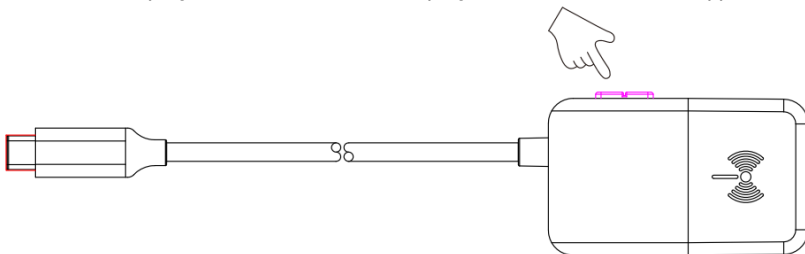


1. PAARUNG

Diese Geräte sind gepaart, aber falls Sie sie erneut koppeln müssen, folgen Sie diesen Schritten. Dieses Produkt ist nur eins-zu-eins. Ein Tx kann nicht mit mehreren Rx gekoppelt werden.

1. Verbinden Sie Rx mit dem Display
2. Strom an Rx anschließen.
3. Display einschalten.
4. Drücken und halten Sie die Rx-Paartaste für 2 Sekunden.
Lassen Sie los, wenn das Display „Release the button to pair with Transmitter“ anzeigt. Das Display zeigt „Ready to Pair“.

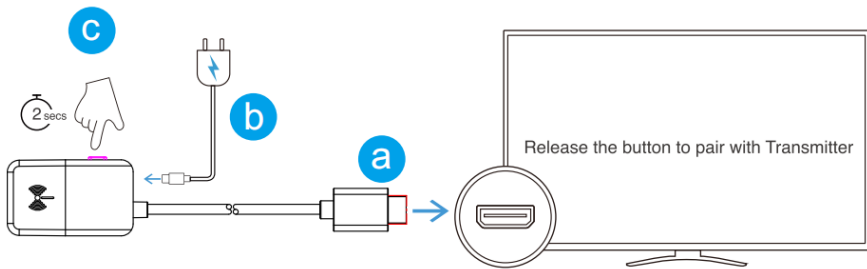

5. Verbinden Sie Tx mit der Quelle.
6. Halten Sie die Tx Pair-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
Lassen Sie los, wenn das Display „Pairing“ anzeigt. Sobald es gekoppelt ist, wird „Pairing OK“ angezeigt.

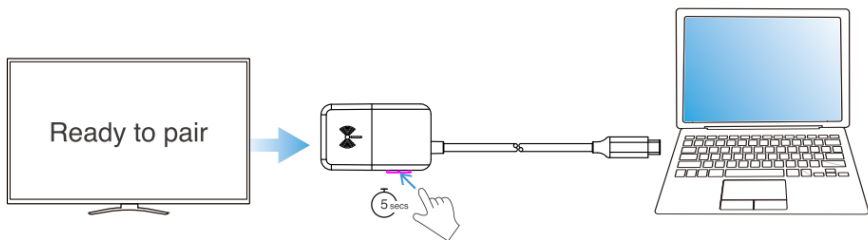

ZURÜCKSETZEN

Rx: Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Tx: Halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

ERKLÄRUNG DER KONFORMITÄT

In Bezug auf CE, EMC und LVD Sicherheitsvorschriften sind VISION-Produkte zertifiziert und entsprechen allen bekannten lokalen Vorschriften. VISION verpflichtet sich sicherzustellen, dass alle Produkte vollständig konform mit allen anwendbaren Zertifizierungsstandards für den Verkauf in teilnehmenden Ländern sind.

In Bezug auf die EU-Richtlinie 2011/65/EU betreffend die "Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten" (RoHS) legt diese Richtlinie fest, dass elektrische Komponenten keine unsicheren Mengen gefährlicher chemischer Verbindungen enthalten dürfen. Alle VISION-Produkte entsprechen nachweislich den RoHS-Vorschriften, einschließlich der Delegierten Richtlinie der Kommission (EU) 2015/863 vom 31. März 2015, zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EU hinsichtlich der Liste der eingeschränkten Stoffe, um Phthalate einzuschließen. Dieses Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer zur Wiederverwertung an den Kaufort zurückgegeben werden.

WEEE-Registrierung: GD0046SY

In Bezug auf REACH eingeschränkte Chemikalien produziert oder importiert VISION keine Chemikalien. Daher sind wir als nachgelagerter Anwender nicht verpflichtet, Sicherheitsdatenblätter bereitzustellen. Gemäß laufender Audits auf der Grundlage der von unseren Lieferanten bereitgestellten Informationen enthalten unsere Produkte keine Stoffe > 0,1 % nach Gewicht, die gemäß Artikel 59 (1,10) der REACH-Verordnung in die Kandidatenliste aufgenommen wurden. Um die Produktsicherheit zu gewährleisten und unsere Lieferkette zu sichern, benötigen wir eine konsistente Umsetzung von REACH durch unsere Lieferanten. Die Gewährleistung der REACH-Konformität ist Teil unserer Lieferantenqualifikationsstandards.

URSPRUNGSERKLÄRUNG

Alle VISION-Produkte werden in der Volksrepublik China (VR China) hergestellt. VISION-Produkte werden von VISION, das sich vollständig im Besitz von 'TD Synnex' befindet, in die EU importiert, registriert in England Nr. 04625566 in Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, UK.

WARNUNGEN

Für elektronische Produkte: Vorsicht - Stromschlaggefahr. Nicht öffnen.

Verwenden Sie nur inländische Steckdosen. Das Anschließen an eine Steckdose mit höherer Spannung kann eine Brandgefahr darstellen. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen; ziehen Sie immer am Stecker selbst. Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden möchten, ziehen Sie den Stecker. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verdreht, gequetscht oder abgeschnitten ist.

Installieren Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder in der Nähe von Heizgeräten, extrem kalten Orten, Orten mit übermäßiger Vibration oder Staub

und schlecht belüfteten Orten. Setzen Sie dieses Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit, Regen, Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf oder in die Nähe dieses Produkts.

Bevor Sie das Gerät bewegen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie die Verbindungskabel zu anderen Geräten. Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch feststellen, schalten Sie dieses Produkt sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder Vision.

LEBENSLANGE GARANTIE MIT RÜCKGABERECHT

Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie Vision über den Abschnitt "Kontakt" auf visionaudiovisual.com.

Endbenutzer sollten sich an den Wiederverkäufer wenden, von dem sie es gekauft haben, um eine Support-Anfrage zu stellen.

Wiederverkäufer sollten sich an den Distributor wenden, bei dem sie es gekauft haben, um eine Support-Anfrage zu stellen.

Dieses Produkt wird mit einer lebenslangen Garantie mit Rücksendung an die Basis geliefert. Wenn Sie ein Problem haben, müssen Sie eine DETAILLIERTE BESCHREIBUNG des Fehlers bereitstellen.

Einige Vision-Produkte sind sehr technisch und erfordern die Fehlersuche aller Elemente der Installation, da es möglicherweise nicht am Vision-Produkt liegt. Aus diesem Grund kann der Hersteller die Ersetzung des Artikels verweigern, wenn keine ausreichende Beschreibung bereitgestellt wird.

- Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.
- Diese Garantie schützt Sie vor Folgendem:
 - Ausfall von Komponenten, einschließlich der Stromversorgung
 - Schäden, die beim ersten Auspacken des Produkts festgestellt werden, wenn sie innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf gemeldet werden.
- Wenn das Produkt DOA (Dead on Arrival) ist, haben Sie 21 Tage ab Kaufdatum, um den nationalen Distributor über Ihren AV-Händler zu benachrichtigen.
- Der ursprüngliche Käufer ist für den Versand des Produkts an den von Vision benannten Distributor verantwortlich.
- Die Haftung von Vision ist auf die Kosten für den Austausch der fehlerhaften Einheit unter Garantie beschränkt, außer im Falle von Tod oder Verletzung (EU85/374/EWG).
- Wenn das Produkt das Ende der Lebensdauer (EOL) erreicht hat, wird Vision eine Gutschrift anstelle eines Ersatzes bereitstellen.
- Diese Garantie schützt dieses Produkt nicht vor Mängeln, die durch Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, falsche Installation, instabile oder fehlerhafte Stromzufuhr oder Modifikation verursacht werden.

Vision beabsichtigt, einen Ersatzartikel innerhalb von 5 Arbeitstagen zu versenden. Dies ist jedoch möglicherweise nicht immer möglich, in diesem Fall wird er so bald wie praktisch möglich versendet.

RECHTLICHER HINWEIS

Die oben genannten Details können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Benutzerhandbuch wird ohne Garantie veröffentlicht, und Verbesserungen oder Änderungen am Benutzerhandbuch, die durch typografische Fehler, Ungenauigkeiten der aktuellen Informationen oder Verbesserungen an Programmen und/oder Geräten erforderlich sind, können jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Solche Änderungen werden in neue Ausgaben des Benutzerhandbuchs aufgenommen. Dieses Dokument wurde von KI übersetzt und kann Fehler enthalten.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers

ADAPTADOR INALÁMBRICO DE USBC A HDMI


MANUAL DEL PRODUCTO



vav.link/tc-usbcw

TRANSMISOR

Se conecta al puerto USB-C en una computadora portátil, tableta o teléfono inteligente para extender o duplicar la pantalla.

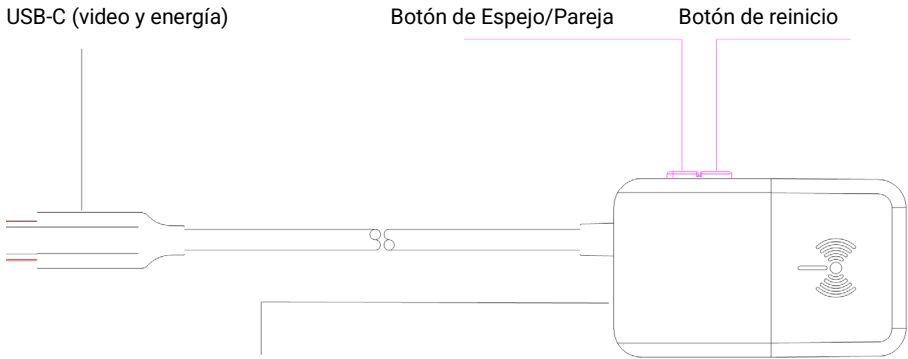


USB-C PD 3.0 100W (entrada de energía de repuesto)

Nota: el puerto USB-C en el dispositivo fuente debe proporcionar suficientes amperios para alimentar el transmisor. Si tiene problemas, intente conectar alimentación auxiliar.

RECEPTOR

Se conecta al puerto HDMI en una pantalla o proyector 4K. Resolución máxima soportada 4K 30 Hz (3840 x 2160).

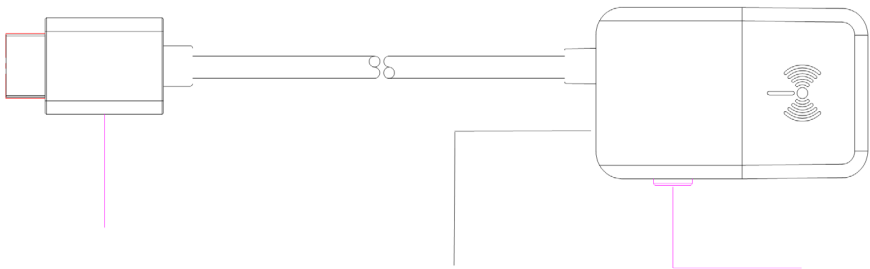

HDMI (video) USB-C 5V 1A (entrada de energía) Botón de emparejamiento/restablecimiento

Nota: es probable que el puerto HDMI en el dispositivo de visualización no proporcione suficientes amperios para alimentar el receptor. Conecte el puerto USB-C a un enchufe USB-A en la pantalla (usando el cable incluido), o a un adaptador de corriente USB externo (no incluido).


ADVERTENCIA DE TEMPERATURA

La temperatura normal de funcionamiento es de 48 °C. Es normal que esté muy caliente al tacto.


ESPEJO

Este producto utiliza tecnología punto a punto WIFI5 802.11ac 5GHz. Esto utiliza las mismas bandas de frecuencia que Wifi, por lo que puede haber interferencias. Tiene un alcance de 10m.

1. Conecte Rx a la pantalla, conecte la alimentación al Rx
2. Conectar Tx a la Fuente.
3. Después de unos segundos, la luz indicadora en el Tx deja de parpadear. Comienza la duplicación de pantalla.

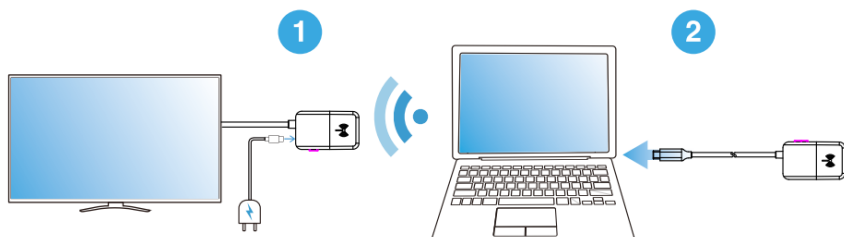


Presione el botón de Espejo en Tx para iniciar o detener la duplicación.

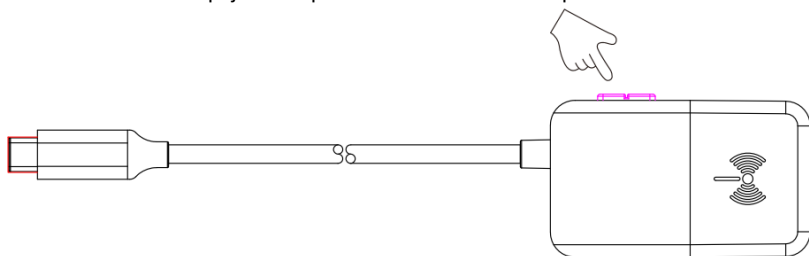


EMPAREJAMIENTO

Estos dispositivos vienen emparejados, pero en caso de que necesites volver a emparejar, sigue estos pasos. Este producto es solo uno a uno. Un Tx no se puede emparejar con múltiples Rx.

1. Conectar Rx a la pantalla
2. Conecte la alimentación al Rx.
3. Enciende la pantalla.
4. Mantén presionado el Botón de Emparejamiento Rx durante 2 segundos. Suelte cuando la pantalla muestre "Suelte el botón para emparejar con el Transmisor". La pantalla mostrará "Listo para emparejar".

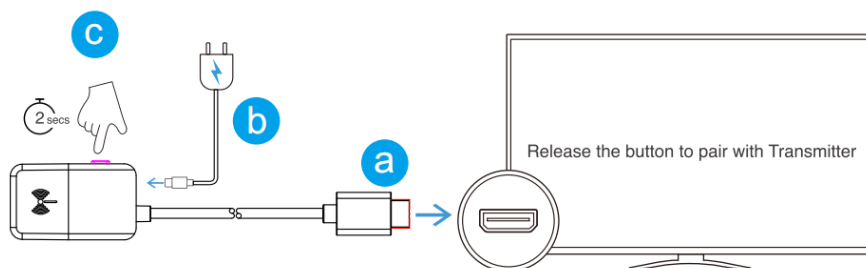

5. Conectar Tx a la fuente.
6. Mantén presionado el botón Tx Pair durante 5 segundos. Suelte cuando la pantalla muestre "Pairing". Una vez que se haya emparejado, mostrará "Pairing OK".

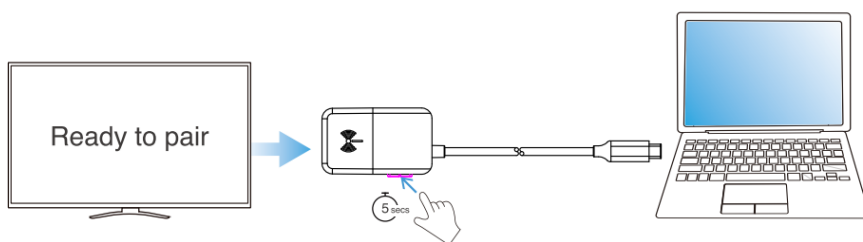

REINICIAR

Rx: mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos.

Tx: mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

En lo que respecta a las regulaciones de seguridad CE, EMC y LVD, los productos de VISION están certificados y cumplen con todas las regulaciones locales conocidas. VISION se compromete a garantizar que todos los productos cumplan totalmente con todos los estándares de certificación aplicables para la venta en los países participantes.

En relación con la directiva de la UE 2011/65/UE sobre la "Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos" (RoHS), esta directiva establece que los componentes eléctricos no deben contener niveles inseguros de compuestos químicos peligrosos. Todos los productos de VISION cumplen de manera comprobada con las regulaciones de RoHS, incluida la Directiva Delegada de la Comisión (UE) 2015/863 del 31 de marzo de 2015, que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo que respecta a la lista de sustancias restringidas, para incluir los ftalatos. Este producto debe ser devuelto al lugar de compra al final de su vida útil para su reciclaje.

Registro de RAEE: GD0046SY

En lo que respecta a los productos químicos restringidos por REACH, VISION ni produce ni importa productos químicos. Por lo tanto, como Usuario Agua Corriente, no estamos obligados a proporcionar hojas de datos de seguridad. Según las auditorías en curso basadas en la información proporcionada por nuestros proveedores, nuestros productos no contienen sustancias > 0.1 % en peso, incluidas en la lista de candidatos de acuerdo con el Artículo 59 (1,10) del reglamento REACH. Para garantizar la seguridad de los productos y asegurar nuestra cadena de suministro, requerimos una implementación consistente de REACH por parte de nuestros proveedores. La garantía de conformidad con REACH es parte de nuestros estándares de calificación de proveedores.

DECLARACIÓN DE ORIGEN

Todos los productos VISION se fabrican en la República Popular China (RPC). Los productos VISION son importados a la UE por VISION, que es propiedad total de 'TD Synnex', registrada en Inglaterra con el número 04625566 en Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, Reino Unido.

ADVERTENCIAS

Para productos electrónicos: ¡Precaución - riesgo de descarga eléctrica. No abrir.

Utilice solo tomas de corriente domésticas. Conectar a una toma de corriente que suministre un voltaje más alto puede crear un peligro de incendio. No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del cable; siempre tire del enchufe en sí. Si no tiene la intención de usar el producto durante un tiempo considerable, desenchufe la unidad. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté torcido, apretado o cortado.

No instale este producto en un lugar expuesto a la luz solar directa o cerca de equipos de calefacción, lugares extremadamente fríos, lugares sujetos a vibraciones excesivas o polvo, y/o lugares mal ventilados. No exponga este electrodoméstico a humedad excesiva, lluvia, humedad, goteo o salpicaduras. No coloque objetos llenos de líquidos sobre o cerca de este producto.

Antes de mover la unidad, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de CA y desconectar los cables de interconexión con otras unidades. Si detecta un olor anormal o humo, apague este producto inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. Póngase en contacto con su distribuidor o Vision.

GARANTÍA DE POR VIDA CON DEVOLUCIÓN A BASE

Si necesitas apoyo, contacta a Vision a través de la sección de contacto en visionaudiovisual.com

Los usuarios finales deben contactar al revendedor al que lo compraron para presentar una solicitud de soporte.

Los revendedores deben contactar al distribuidor al que lo compraron para presentar una solicitud de soporte.

Este producto viene con una garantía de devolución a base de por vida. Si tienes un problema, se requiere que proporciones una DESCRIPCIÓN DETALLADA de la falla.

Algunos productos de Vision son muy técnicos y requieren la solución de problemas de todos los elementos de la instalación, ya que puede que no sea el producto de Vision el culpable. Debido a esto, el fabricante puede negarse a reemplazar el artículo si no se proporciona una descripción adecuada.

- Esta garantía se aplica solo al comprador original y no es transferible.
- Esta garantía le protege contra lo siguiente:
 - Fallo de cualquier componente, incluida la fuente de alimentación
 - Daño cuando el producto se retira por primera vez de su embalaje si se informa dentro de las 24 horas posteriores a la compra.
- Si el producto está DOA (muerto al llegar), tiene 21 días desde la fecha de compra para notificar al distribuidor nacional a través de su revendedor AV.
- El comprador original es responsable del envío del producto al distribuidor designado por Vision.
- La responsabilidad de Vision se limita al costo de reemplazo de la unidad defectuosa bajo garantía, excepto en caso de muerte o lesión (EU85/374/EEC).
- Si el producto está al final de su vida útil (EOL), Vision proporcionará un crédito en lugar de un reemplazo.
- Esta garantía no protege este producto contra fallas causadas por abuso, mal uso, instalación incorrecta, entrada de energía inestable o defectuosa, o modificación.

Vision tiene como objetivo enviar un artículo de reemplazo en un plazo de 5 días laborables; sin embargo, esto no siempre es posible, en cuyo caso se enviará tan pronto como sea prácticamente posible.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL

Los detalles anteriores pueden cambiar sin previo aviso. Este Manual del Usuario se publica sin garantía y cualquier mejora o cambio en el Manual del Usuario que sea necesario debido a errores tipográficos, inexactitudes de la información actual o mejoras en programas y/o equipos, pueden realizarse en cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en nuevas ediciones del Manual del Usuario. Este documento ha sido traducido por inteligencia artificial y puede contener errores.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers

ADAPTATEUR SANS FIL USBC VERS HDMI


MANUEL DE PRODUIT



vav.link/tc-usbcw

ÉMETTEUR


Se connecte au port USB-C sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone pour étendre ou dupliquer l'affichage.

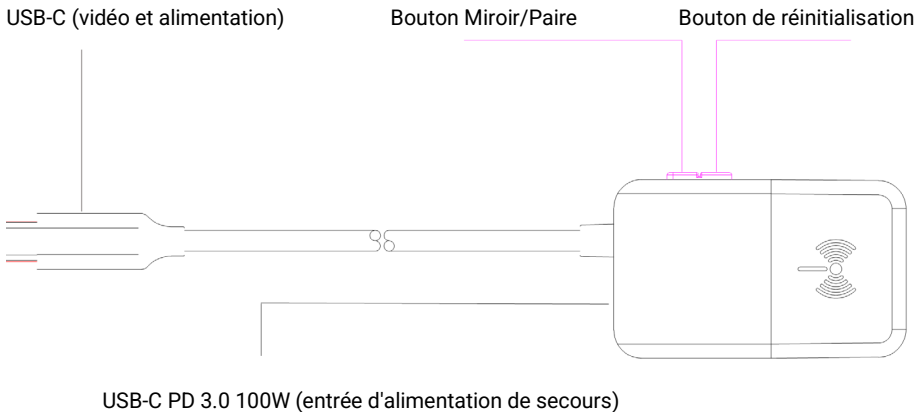

Remarque : le port USB-C sur l'appareil source doit fournir suffisamment d'ampères pour alimenter l'émetteur. Si vous rencontrez des problèmes, essayez de connecter une alimentation auxiliaire.

RÉCEPTEUR

Se connecte à la prise HDMI sur un écran ou projecteur 4K. Résolution maximale prise en charge 4K 30 Hz (3840 x 2160).

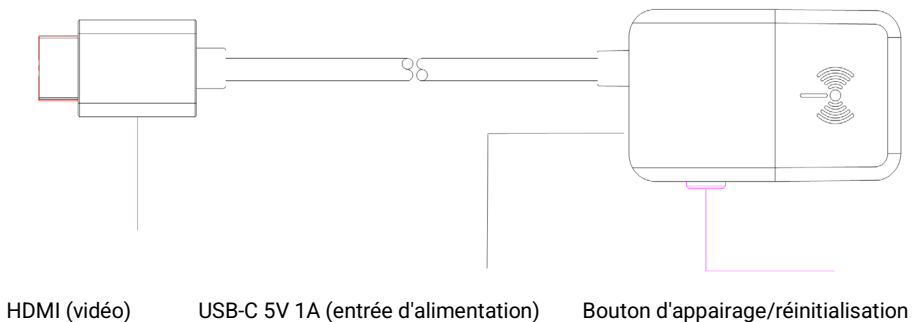

Remarque : le port HDMI sur l'appareil d'affichage ne fournira probablement pas suffisamment d'ampères pour alimenter le récepteur. Connectez le port USBC à une prise USB-A sur l'affichage (en utilisant le câble inclus), ou à un adaptateur d'alimentation USB externe (non inclus).


AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE

La température de fonctionnement normale est de 48 °C. Il est normal qu'il soit très chaud au toucher.


MIROITAGE

Ce produit utilise la technologie point à point WIFI5 802.11ac 5GHz. Cela utilise les mêmes bandes de fréquence que le Wifi, il peut donc y avoir des interférences. Il a une portée de 10 m.

1. Connectez Rx à l'affichage, connectez l'alimentation au Rx
2. Connecter Tx à la source
3. Après quelques secondes, le voyant sur le Tx cesse de clignoter. La duplication d'écran commence.

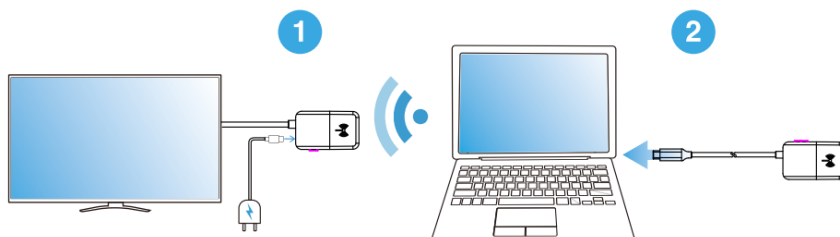


Appuyez sur le bouton Miroir sur Tx pour démarrer ou arrêter le mirroring.

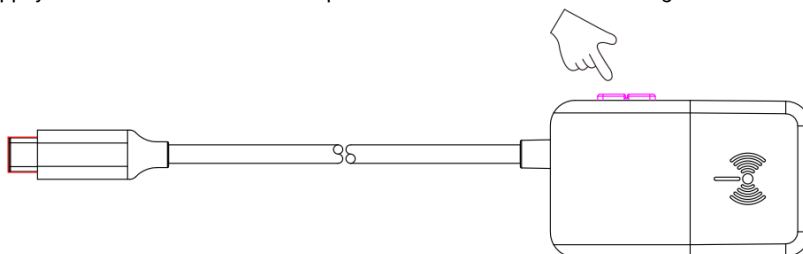


1. APPARIEMENT

Ces appareils sont jumelés, mais si vous devez les réassocier, suivez ces étapes. Ce produit est uniquement un-à-un. Un Tx ne peut pas être jumelé avec plusieurs Rx.

1. Connecter Rx à l'affichage
2. Connectez l'alimentation à Rx.
3. Allumer l'affichage.
4. Appuyez et maintenez le bouton d'appairage Rx pendant 2 secondes. Relâchez lorsque l'affichage indique « Relâchez le bouton pour jumeler avec l'émetteur ». L'affichage indiquera « Prêt à jumeler ».

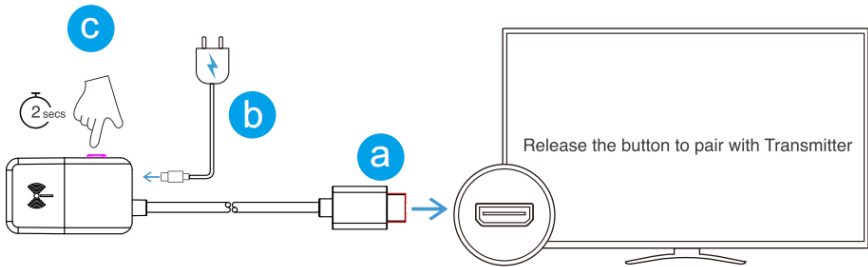

2. Connectez Tx à la source.
3. Appuyez et maintenez le bouton Tx Pair pendant 5 secondes. Relâchez lorsque l'affichage indique « Pairing ». Une fois appairé, il affichera « Pairing OK ».

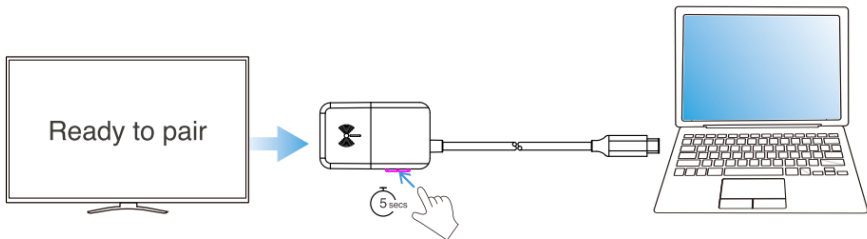

RÉINITIALISER

Rx : maintenez le bouton Reset pendant 10 secondes.

Tx : maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 3 secondes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En ce qui concerne les réglementations de sécurité CE, EMC et LVD, les produits VISION sont certifiés et respectent toutes les réglementations locales connues. VISION s'engage à garantir que tous les produits sont entièrement conformes à toutes les normes de certification applicables pour la vente dans les pays participants.

Concernant la directive de l'UE 2011/65/UE concernant la "Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques" (RoHS), cette directive stipule que les composants électriques ne doivent pas contenir des niveaux dangereux de composés chimiques dangereux. Tous les produits VISION sont certifiablement conformes aux réglementations RoHS, y compris la Directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 du 31 mars 2015, modifiant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances restreintes, pour inclure les phtalates. Ce produit doit être retourné au lieu d'achat à la fin de sa vie utile pour le recyclage.

Enregistrement DEEE : GD0046SY

En ce qui concerne les produits chimiques restreints par REACH, VISION ne produit ni n'importe de produits chimiques. Par conséquent, en tant qu'utilisateur aval, nous ne sommes pas tenus de fournir des fiches de données de sécurité. Selon les audits en cours basés sur les informations fournies par nos fournisseurs, nos produits ne contiennent aucune substance > 0,1 % en poids, incluse dans la liste des candidats conformément à l'article 59 (1,10) du règlement REACH. Afin de garantir la sécurité des produits et de sécuriser notre chaîne d'approvisionnement, nous exigeons une mise en œuvre cohérente de REACH par nos fournisseurs. L'assurance de la conformité à REACH fait partie de nos normes de qualification des fournisseurs.

DÉCLARATION D'ORIGINE

Tous les produits VISION sont fabriqués en République populaire de Chine (RPC). Les produits VISION sont importés dans l'UE par VISION, qui est entièrement détenue par 'TD Synnex', enregistrée en Angleterre sous le numéro 04625566 à Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, Royaume-Uni.

AVERTISSEMENTS

Pour les produits électroniques : Attention - risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

Utilisez uniquement les prises domestiques. Le branchement sur une prise fournissant une tension plus élevée peut créer un risque d'incendie. Ne débranchez pas la fiche de la prise en tirant sur le cordon; tirez toujours sur la fiche elle-même. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une période considérable, débranchez l'appareil. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas tordu, serré ou coupé.

Ne pas installer ce produit dans un endroit exposé directement au soleil ou à proximité d'un équipement de chauffage, dans des endroits extrêmement froids, des endroits sujets à des vibrations excessives ou à la poussière, et des endroits mal ventilés. Ne pas exposer cet appareil à une humidité excessive, à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne pas placer d'objets remplis de liquides sur ou près de ce produit.

Avant de déplacer l'unité, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur et de déconnecter les cordons d'interconnexion avec les autres unités. Si vous détectez une odeur anormale ou de la fumée, éteignez immédiatement ce produit et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez votre revendeur ou Vision.

GARANTIE À VIE RETOUR À L'ENTREPÔT

Si vous avez besoin d'aide, contactez Vision via la section nous contacter sur visionaudiovisual.com

Les utilisateurs finaux doivent contacter le revendeur auprès duquel ils l'ont acheté pour soumettre une demande de support.

Les revendeurs doivent contacter le distributeur auprès duquel ils l'ont acheté pour soumettre une demande de support.

Ce produit est livré avec une garantie à vie retour à la base. Si vous rencontrez un problème, vous devez fournir une DESCRIPTION DÉTAILLÉE de la panne.

Certains produits Vision sont très techniques et nécessitent le dépannage de tous les éléments de l'installation car le produit Vision n'est peut-être pas en cause. En raison de cela, le fabricant peut refuser de remplacer l'article si une description adéquate n'est pas fournie.

- Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.
- Cette garantie vous protège contre les éléments suivants :
 - Défaillance de tout composant, y compris l'alimentation électrique
 - Dommages lors du premier retrait du produit de son emballage s'ils sont signalés dans les 24 heures suivant l'achat.
- Si le produit est DOA (mort à l'arrivée), vous avez 21 jours à partir de la date d'achat pour en informer le distributeur national via votre revendeur AV.
- L'acheteur initial est responsable de l'expédition du produit au distributeur désigné par Vision.
- La responsabilité de Vision est limitée au coût de remplacement de l'unité défectueuse sous garantie, sauf en cas de décès ou de blessure (UE85/374/CEE).
- Si le produit est en fin de ligne (EOL), le Vision fournira un crédit au lieu d'un remplacement.
- Cette garantie ne protège pas ce produit contre les défauts causés par un abus, une mauvaise utilisation, une installation incorrecte, une alimentation instable ou défectueuse, ou une modification.

Vision vise à envoyer un article de remplacement dans les 5 jours ouvrables, cependant cela peut ne pas toujours être possible, auquel cas il sera envoyé dès que possible en pratique.

MENTION LÉGALE

Les détails ci-dessus peuvent changer sans avertissement préalable. Ce manuel de l'utilisateur est publié sans garantie et toute amélioration ou modification du manuel de l'utilisateur rendue nécessaire par des erreurs typographiques, des inexactitudes des informations actuelles, ou des améliorations des programmes et/ou équipements, peuvent être effectuées à tout moment et sans préavis. De tels changements seront incorporés dans de nouvelles éditions du manuel de l'utilisateur. Ce document a été traduit par une IA et peut contenir des erreurs.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers

ADATTATORE WIRELESS DA USBC A HDMI

MANUALE DEL PRODOTTO



vav.link/tc-usbcw


TRASMETTITORE

Si collega alla porta USB-C su laptop, tablet o smartphone per estendere o duplicare il display.

USB-C (video e alimentazione)

Pulsante Specchio/Coppia

Pulsante di reset

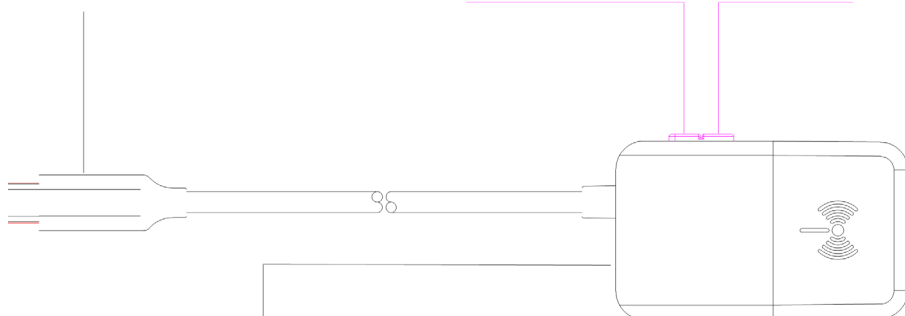


USB-C PD 3.0 100W (ingresso di alimentazione ausiliario)

Nota: la porta USB-C sul dispositivo sorgente dovrebbe fornire abbastanza ampere per alimentare il trasmettitore. Se hai problemi, prova a collegare l'alimentazione ausiliaria.

RICEVITORE

Si collega alla presa HDMI su display o proiettore 4K. Risoluzione massima supportata 4K 30 Hz (3840 x 2160).

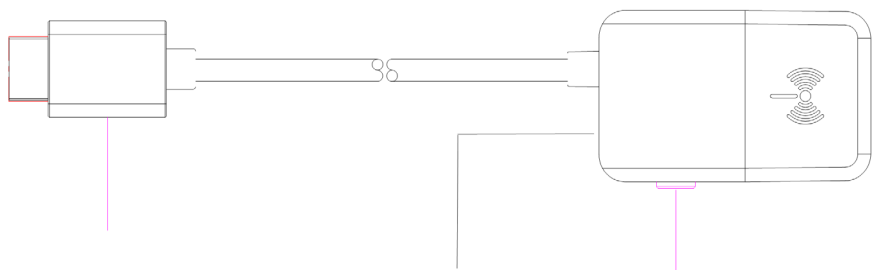

HDMI (video)

USB-C 5V 1A (ingresso di alimentazione)

Pulsante di accoppiamento/azzeramento

Nota: la porta HDMI sul dispositivo di visualizzazione probabilmente non fornirà abbastanza ampere per alimentare il ricevitore. Collegare la porta USB-C a una presa USB-A sul display (utilizzando il cavo incluso), o a un adattatore di alimentazione USB esterno (non incluso).


AVVISO DI TEMPERATURA

La temperatura operativa normale è di 48 °C. È normale che sia molto caldo al tatto.


RIFLETTENDO

Questo prodotto utilizza la tecnologia punto-punto WIFI5 802.11ac 5GHz. Utilizza le stesse bande di frequenza del Wifi, quindi potrebbe esserci interferenza. Ha una portata di 10m.

1. Collegare Rx al display, collegare l'alimentazione al Rx
2. Collegare Tx alla sorgente
3. Dopo alcuni secondi la spia sul Tx smette di lampeggiare. Inizia il mirroring dello schermo.

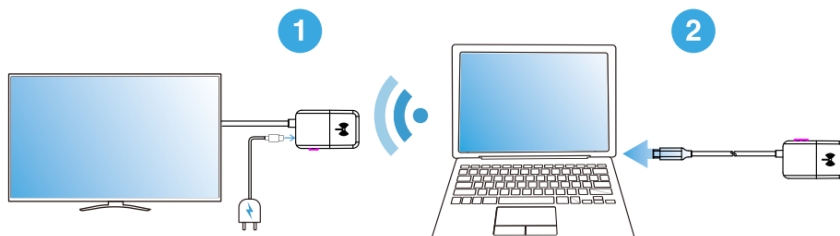


Premi il pulsante Mirror su Tx per avviare o interrompere il mirroring.

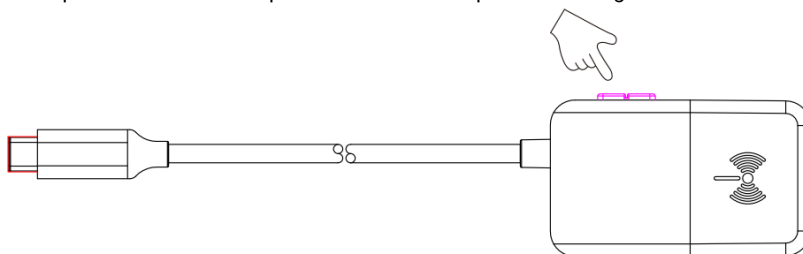


1. ABBINAMENTO

Questi dispositivi vengono accoppiati, ma nel caso in cui sia necessario riaccoppiarli segui questi passaggi. Questo prodotto è solo uno a uno. Un Tx non può essere accoppiato con più Rx.

1. Collegare Rx al display
2. Collegare l'alimentazione a Rx.
3. Accendi il display.
4. Premi e tieni premuto il pulsante Rx Pair per 2 secondi.
Rilascia quando il display mostra "Rilascia il pulsante per accoppiare con il Trasmettitore".
Il display mostrerà "Pronto per l'accoppiamento".

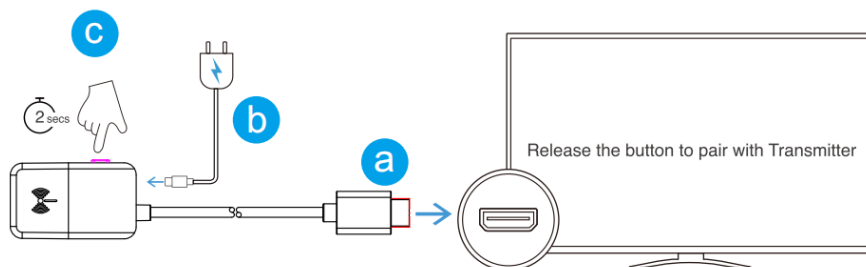

5. Collegare Tx alla sorgente.
6. Premi e tieni premuto il pulsante Tx Pair per 5 secondi.
Rilascia quando il display mostra "Pairing". Una volta accoppiato, mostrerà "Pairing OK".

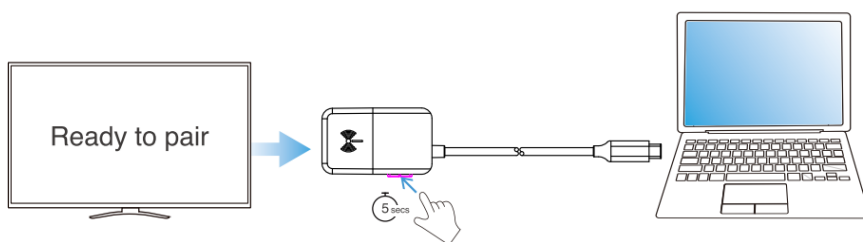

RESET

Rx: tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi.

Tx: tenere premuto il pulsante Reset per 3 secondi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Riguardo alle normative di sicurezza CE, EMC e LVD, i prodotti VISION sono certificati e conformi a tutte le normative locali conosciute. VISION si impegna a garantire che tutti i prodotti siano pienamente conformi a tutti gli standard di certificazione applicabili per la vendita nei paesi partecipanti.

Riguardo alla direttiva UE 2011/65/UE relativa alla "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici" (RoHS), questa direttiva stabilisce che i componenti elettrici non dovrebbero contenere livelli insicuri di composti chimici pericolosi. Tutti i prodotti VISION sono conformi alle normative RoHS, compresa la Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015, che modifica l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze restrittive, per includere i ftalati. Questo prodotto dovrebbe essere restituito al luogo di acquisto alla fine della sua vita utile per il riciclo.

Registrazione WEEE: GD0046SY

Riguardo alle sostanze chimiche soggette a restrizioni REACH, VISION non produce né importa sostanze chimiche. Pertanto, in quanto Utente a valle, non siamo obbligati a fornire schede di dati di sicurezza. Secondo le verifiche in corso basate sulle informazioni fornite dai nostri fornitori, i nostri prodotti non contengono sostanze > 0,1 % in peso, incluse nell'elenco dei candidati ai sensi dell'articolo 59 (1,10) del regolamento REACH. Per garantire la sicurezza del prodotto e assicurare la nostra catena di approvvigionamento, richiediamo un'attuazione coerente di REACH da parte dei nostri fornitori. L'assicurazione della conformità a REACH fa parte dei nostri standard di qualifica dei fornitori.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Tutti i prodotti VISION sono realizzati nella Repubblica Popolare Cinese (RPC). I prodotti VISION sono importati nell'UE da VISION, interamente di proprietà di 'TD Synnex', registrata in Inghilterra Nr. 04625566 a Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, UK.

AVVERTENZE

Per i prodotti elettronici: Attenzione - rischio di scossa elettrica. Non aprire.

Utilizzare solo prese domestiche. Collegarsi a una presa che fornisce una tensione più alta potrebbe creare un pericolo di incendio. Non scollegare la spina dalla presa CA tirando il cavo; tirare sempre la spina stessa. Se non si prevede di utilizzare il prodotto per un periodo considerevole, scollegare l'unità. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia attorcigliato, schiacciato o tagliato.

Non installare questo prodotto in una posizione esposta alla luce diretta del sole o vicino a apparecchi di riscaldamento, in luoghi estremamente freddi, luoghi soggetti a vibrazioni eccessive o polvere, e luoghi scarsamente ventilati. Non esporre questo apparecchio a umidità

eccessiva, pioggia, umidità, gocciolamenti o schizzi. Non posizionare oggetti pieni di liquidi su o vicino a questo prodotto.

Prima di spostare l'unità, assicurati di tirare fuori il cavo di alimentazione dalla presa CA e scollegare i cavi di interconnessione con altre unità. Se rilevi un odore anomalo o del fumo, spegni immediatamente questo prodotto e stacca il cavo di alimentazione. Contatta il tuo rivenditore o Vision.

GARANZIA A VITA CON RESTITUZIONE ALLA BASE

Se hai bisogno di supporto contatta Vision tramite la sezione contattaci su visionaudiovisual.com

Gli utenti finali dovrebbero contattare il rivenditore da cui l'hanno acquistato per presentare una richiesta di supporto.

I rivenditori dovrebbero contattare il distributore da cui l'hanno acquistato per presentare una richiesta di supporto.

Questo prodotto è fornito con una garanzia a vita con reso alla base. Se hai un problema, devi fornire una DESCRIZIONE DETTAGLIATA del difetto.

Alcuni prodotti Vision sono molto tecnici e richiedono la risoluzione dei problemi di tutti gli elementi dell'installazione poiché potrebbe non essere il prodotto Vision il responsabile. A causa di ciò, il produttore potrebbe rifiutarsi di sostituire l'articolo se non viene fornita una descrizione adeguata.

- Questa garanzia si applica solo all'acquirente originale e non è trasferibile.
- Questa garanzia ti protegge contro quanto segue:
 - Guasto di qualsiasi componente, compresa l'alimentazione elettrica
 - Danni quando il prodotto viene rimosso per la prima volta dall'imballaggio se segnalati entro 24 ore dall'acquisto.
- Se il prodotto è DOA (dead on arrival), hai 21 giorni dalla data di acquisto per notificare il distributore nazionale tramite il tuo rivenditore AV.
- L'acquirente originale è responsabile della spedizione del prodotto al distributore designato da Vision.
- La responsabilità di Vision è limitata al costo di sostituzione dell'unità difettosa in garanzia, ad eccezione di morte o lesioni (EU85/374/EEC).
- Se il prodotto è fuori produzione (EOL), Vision fornirà un credito invece di una sostituzione.
- Questa garanzia non protegge questo prodotto da difetti causati da abuso, uso improprio, installazione errata, ingresso di alimentazione instabile o difettoso, o modifica.

Vision mira a inviare un articolo di sostituzione entro 5 giorni lavorativi, tuttavia ciò potrebbe non essere sempre possibile, in tal caso verrà inviato non appena praticamente possibile.

DICHIARAZIONE LEGALE

I dettagli sopra possono cambiare senza preavviso. Questo Manuale Utente è pubblicato senza garanzia e eventuali miglioramenti o modifiche al Manuale Utente rese necessarie da errori tipografici, inesattezze delle informazioni attuali o miglioramenti ai programmi e/o all'attrezzatura, possono essere apportati in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni del Manuale Utente. Questo documento è stato tradotto da AI e potrebbe contenere errori.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers


DRAADLOZE USBC NAAR HDMI ADAPTER PRODUCT HANDLEIDING



vav.link/tc-usbcw

ZENDER


Verbindt met USB-C-poort op laptop, tablet of smartphone om het scherm uit te breiden of te spiegelen.

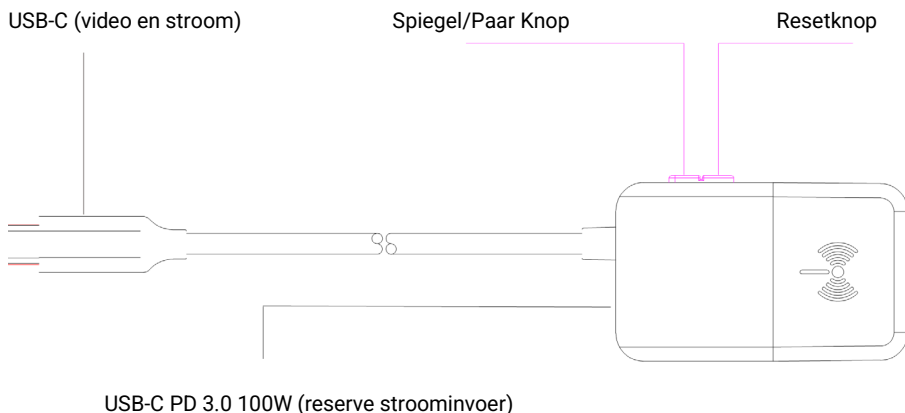

Opmerking: de USB-C-poort op het bronapparaat moet voldoende ampère leveren om de zender van stroom te voorzien. Als u problemen ondervindt, probeer dan hulpkracht aan te sluiten.

ONTVANGER

Verbindt met HDMI-aansluiting op 4K-scherm of projector. Maximale ondersteunde resolutie 4K 30 Hz (3840 x 2160).

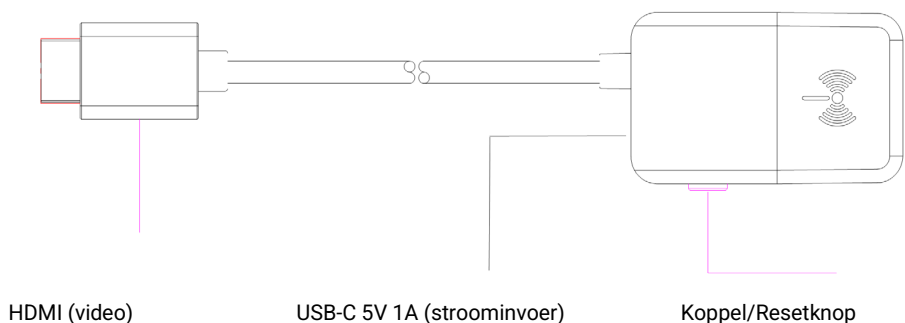

Opmerking: de HDMI-poort op het weergaveapparaat zal waarschijnlijk niet genoeg ampère leveren om de ontvanger van stroom te voorzien. Verbind de USB-C-poort met een USB-A-aansluiting op het display (met behulp van de meegeleverde kabel), of met een externe USB-voedingsadapter (niet inbegrepen).


TEMPERATUURWAARSCHUWING

Normale bedrijfstemperatuur is 48 °C. Het is normaal dat het zeer warm aanvoelt.


SPIEGELEN

Dit product maakt gebruik van WIFI5 802.11ac 5GHz point-to-point technologie. Dit gebruikt dezelfde frequentiebanden als Wifi, dus er kan interferentie optreden. Het heeft een bereik van 10m.

1. Verbind Rx met het display, verbind de voeding met de Rx
2. Verbind Tx met bron
3. Na een paar seconden stopt het indicatielampje op de Tx met knipperen. Schermspiegeling begint.

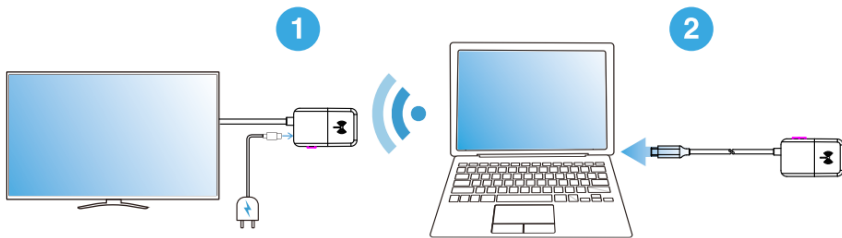


Druk op de Spiegelknop op Tx om het spiegelen te starten of te stoppen.

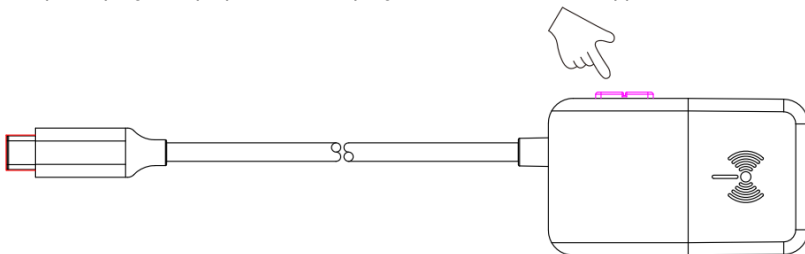


KOPPELING

Deze apparaten worden gepaard geleverd, maar voor het geval je opnieuw moet koppelen, volg deze stappen. Dit product is alleen één-op-één. Eén Tx kan niet worden gekoppeld met meerdere Rx.

1. Verbind Rx met display
2. Sluit stroom aan op Rx.
3. Zet display aan.
4. Houd de Rx Pair-knop 2 seconden ingedrukt.
Laat los wanneer het display "Release the button to pair with Transmitter" toont. Het display zal "Ready to Pair" tonen.

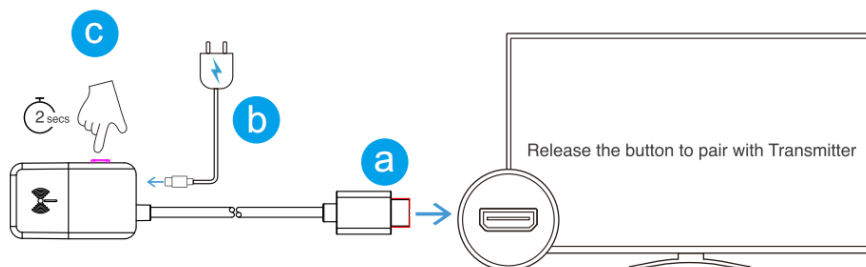

5. Verbind Tx met bron.
6. Houd de Tx Pair-knop 5 seconden ingedrukt.
Laat los wanneer het display "Pairing" toont. Zodra het gekoppeld is, zal het "Pairing OK" tonen.

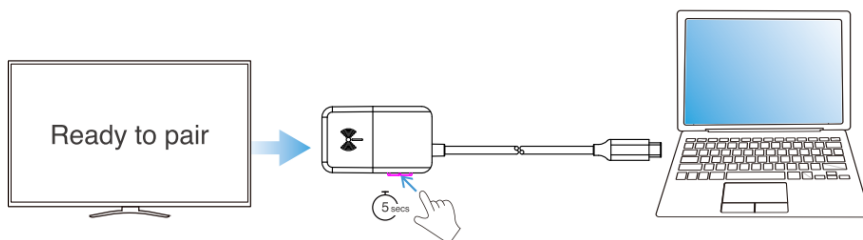

RESET

Rx: houd de Reset-knop 10 seconden ingedrukt.

Tx: houd de Reset-knop 3 seconden ingedrukt.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Met betrekking tot CE, EMC en LVD veiligheidsvoorschriften zijn VISION-producten gecertificeerd en voldoen ze aan alle bekende lokale voorschriften. VISION verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat alle producten volledig voldoen aan alle van toepassing zijnde certificeringsnormen voor verkoop in de deelnemende landen.

Met betrekking tot EU-richtlijn 2011/65/EU betreffende "Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur" (RoHS), bepaalt deze richtlijn dat elektrische componenten geen onveilige niveaus van gevaarlijke chemische stoffen mogen bevatten. Alle VISION-producten voldoen aantoonbaar aan de RoHS-regelgeving, inclusief de Delegatierichtlijn van de Commissie (EU) 2015/863 van 31 maart 2015, waarbij bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd met betrekking tot de lijst van beperkte stoffen, om ftalaten op te nemen. Dit product moet aan het einde van zijn levensduur worden teruggebracht naar de plaats van aankoop voor recycling.

WEEE Registratie: GD0046SY

Wat betreft REACH-beperkte chemicaliën, produceert of importeert VISION geen chemicaliën. Daarom zijn we als Downstream-gebruiker niet verplicht om veiligheidsinformatiebladen te verstrekken. Volgens lopende controles op basis van informatie verstrekt door onze leveranciers, bevatten onze producten geen stoffen > 0,1 % per gewicht, opgenomen in de kandidatenlijst overeenkomstig artikel 59 (1,10) van de REACH-verordening. Om productveiligheid te garanderen en onze toeleveringsketen te beveiligen, eisen we consistente implementatie van REACH door onze leveranciers. De verzekering van REACH-conformiteit maakt deel uit van onze leverancierskwalificatiestandaarden.

VERKLARING VAN OORSPRONG

Alle VISION-producten worden gemaakt in de Volksrepubliek China (PRC). VISION-producten worden in de EU geïmporteerd door VISION, dat volledig eigendom is van 'TD Synnex', geregistreerd in Engeland Nr. 04625566 op Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, VK.

WAARSCHUWINGEN

Voor elektronische producten: Let op - risico op elektrische schok. Niet openen.

Gebruik alleen binnenlandse stopcontacten. Het aansluiten op een stopcontact dat een hogere spanning levert, kan een brandgevaar veroorzaken. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; trek altijd aan de stekker zelf. Als u niet van plan bent het product gedurende langere tijd te gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet gedraaid, geknepen of afgesneden is.

Plaats dit product niet op een locatie die wordt blootgesteld aan direct zonlicht of dicht bij verwarmingsapparatuur, extreem koude locaties, plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige

trillingen of stof, en/of slecht geventileerde plaatsen. Stel dit apparaat niet bloot aan overmatige vochtigheid, regen, vocht, druppels of spatten. Plaats geen objecten gevuld met vloeistoffen op of in de buurt van dit product.

Voordat u het apparaat verplaatst, moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit het stopcontact haalt en de verbindingkabels met andere apparaten loskoppelt. Als u een abnormale geur of rook detecteert, schakel dit product dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw verkoper of Vision.

LEVENSVERLENGENDE GARANTIE OP BASIS VAN TERUGKEER

Als u ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met Vision via de sectie contacteer ons op visionaudiovisual.com

Eindgebruikers moeten contact opnemen met de wederverkoper waar ze het hebben gekocht om een ondersteuningsverzoek in te dienen.

Wederverkopers moeten contact opnemen met de distributeur waar ze het van hebben gekocht om een ondersteuningsverzoek in te dienen.

Dit product wordt geleverd met een levenslange garantie op basis van retourneren. Als u een probleem heeft, moet u een GEDRAGEN BESCHRIJVING van de fout verstrekken.

Sommige Vision-producten zijn zeer technisch en vereisen het oplossen van alle elementen van de installatie, aangezien het mogelijk niet aan het Vision-product ligt. Hierdoor kan de fabrikant weigeren het item te vervangen als er geen adequate beschrijving wordt verstrekt.

- Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.
- Deze garantie beschermt u tegen het volgende:
 - Falen van onderdelen, inclusief de stroomvoorziening
 - Schade wanneer het product voor het eerst uit de verpakking wordt gehaald, indien gemeld binnen 24 uur na aankoop.
- Als het product DOA (dead on arrival) is, hebt u 21 dagen vanaf de aankoopdatum om de nationale distributeur via uw AV-reseller op de hoogte te stellen.
- De oorspronkelijke koper is verantwoordelijk voor de verzending van het product naar de door Vision aangewezen distributeur.
- De aansprakelijkheid van Vision is beperkt tot de kosten van vervanging van de defecte eenheid onder garantie, behalve in geval van overlijden of letsel (EU85/374/EEG).
- Als het product end of line (EOL) is, zal de Vision een krediet verstrekken in plaats van vervanging.
- Deze garantie beschermt dit product niet tegen defecten veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie, onstabiele of defecte stroomtoevoer, of aanpassing.

Vision streeft ernaar om een vervangend artikel binnen 5 werkdagen te verzenden, maar dit is niet altijd mogelijk. In dat geval wordt het zo snel mogelijk verzonden.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De bovenstaande details kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Deze gebruikershandleiding wordt gepubliceerd zonder garantie en eventuele verbeteringen of wijzigingen aan de gebruikershandleiding die nodig zijn vanwege typografische fouten, onnauwkeurigheden van actuele informatie, of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur, kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden aangebracht. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van de gebruikershandleiding. Dit document is vertaald door AI en kan fouten bevatten.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers

ADAPTER USB-C DO HDMI BEZPRZEWODOWY


INSTRUKCJA OBSŁUGI



vav.link/tc-usbcw

NADAJNIK


Podłączany do gniazda USB-C w laptopie, tablecie lub smartfonie, aby rozszerzyć lub zduplikować wyświetlacz.

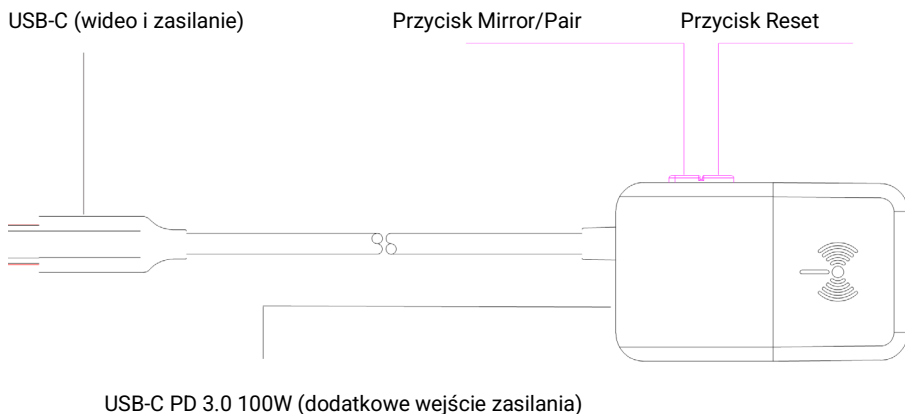

Uwaga: Port USB-C w urządzeniu źródłowym powinien dostarczać wystarczającą ilość amperów do zasilania nadajnika. Jeśli występują problemy, spróbuj podłączyć dodatkowe zasilanie.

ODBIORNIK

Podłączany do gniazda HDMI w wyświetlaczu 4K lub projektorze. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 4K 30 Hz (3840 x 2160).

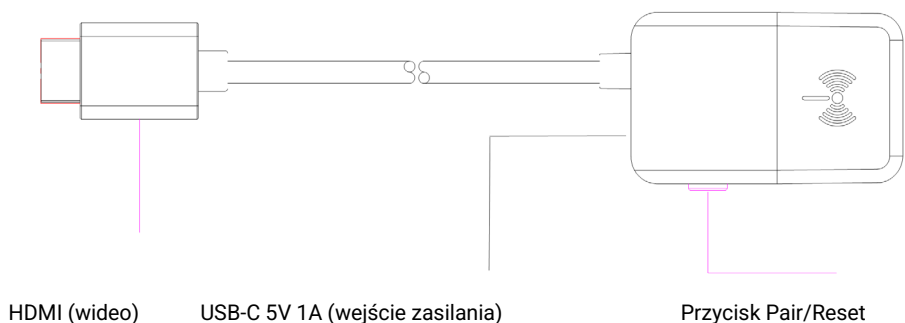

Uwaga: Port HDMI w urządzeniu wyświetlającym prawdopodobnie nie dostarczy wystarczającej ilości amperów do zasilania odbiornika. Podłącz port USB-C do gniazda USB-A w wyświetlaczu (za pomocą dołączonego kabla) lub do zewnętrznego adaptera zasilania USB (nie dołączony).


OSTRZEŻENIE TEMPERATUROWE

Normalna temperatura pracy wynosi 48°C. Jest normalne, że urządzenie jest bardzo ciepłe w dotyku.


MIRRORING

Produkt wykorzystuje technologię WIFI5 802.11ac 5GHz point-to-point. Używa tych samych pasm częstotliwości co WiFi, więc może występować interferencja. Zasięg wynosi 10m.

1. Podłącz odbiornik do wyświetlacza, podłącz zasilanie do odbiornika.
2. Podłącz nadajnik do źródła.
3. Po kilku sekundach wskaźnik na nadajniku przestaje migać. Rozpoczyna się duplikowanie ekranu.

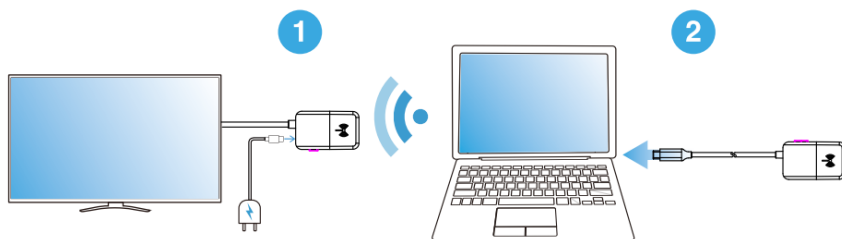


Naciśnij przycisk Mirror na nadajniku, aby rozpocząć lub zatrzymać duplikowanie.

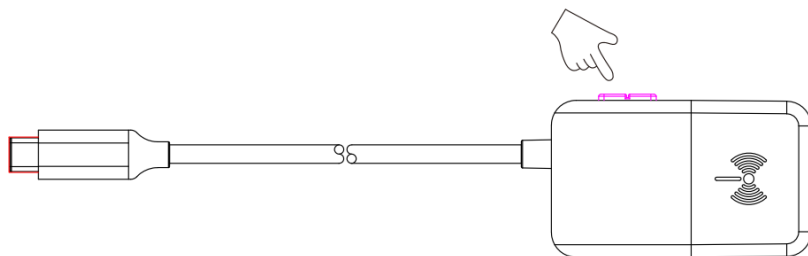


PAROWANIE

Urządzenia są sparowane, ale w razie potrzeby ponownego sparowania, wykonaj poniższe kroki. Produkt jest przeznaczony tylko do parowania jeden do jednego. Jeden nadajnik nie może być sparowany z wieloma odbiornikami.

1. Podłącz odbiornik do wyświetlacza.
2. Podłącz zasilanie do odbiornika.
3. Włącz wyświetlacz.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair na odbiorniku przez 2 sekundy. Zwolnij, gdy wyświetlacz pokaże „Zwolnij przycisk, aby sparować z nadajnikiem”. Wyświetlacz pokaże „Gotowy do parowania”.

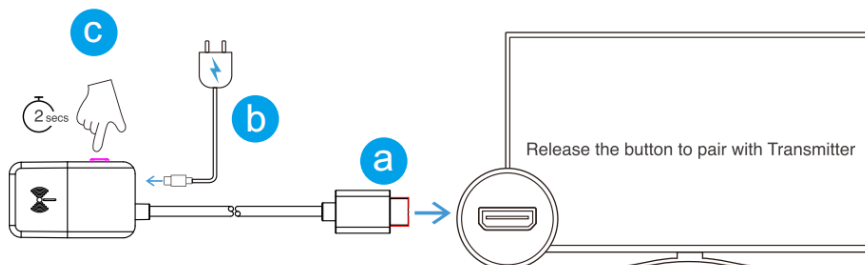

4. Podłącz nadajnik do źródła.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Pair na nadajniku przez 5 sekund. Zwolnij, gdy wyświetlacz pokaże „Parowanie”. Po sparowaniu wyświetli się „Parowanie OK”.

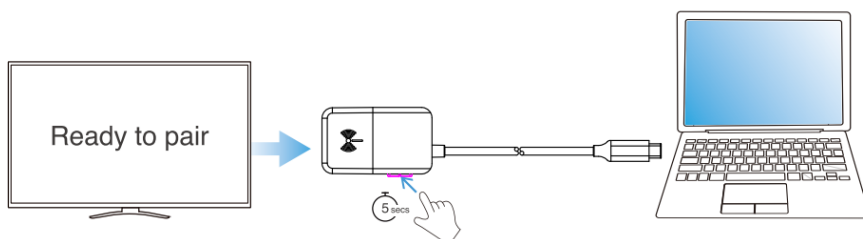

RESET

Odbiornik: przytrzymaj przycisk Reset przez 10 sekund.

Nadajnik: przytrzymaj przycisk Reset przez 3 sekundy.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

W odniesieniu do przepisów CE, EMC i LVD dotyczących bezpieczeństwa, produkty VISION są certyfikowane i zgodne ze wszystkimi znanymi lokalnymi przepisami. VISION zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie produkty są w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi standardami certyfikacyjnymi w krajach uczestniczących.

W odniesieniu do dyrektywy UE 2011/65/EU dotyczącej „Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (RoHS), dyrektywa ta określa, że komponenty elektryczne nie powinny zawierać niebezpiecznych poziomów szkodliwych związków chemicznych. Wszystkie produkty VISION certyfikowane są zgodnie z przepisami RoHS, w tym z Delegowaną Dyrektywą Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r., zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2011/65/EU w odniesieniu do listy substancji ograniczonych, w celu uwzględnienia ftalanów. Produkt ten powinien być zwrócony do miejsca zakupu na koniec jego użytkowania w celu recyklingu.

Rejestracja WEEE: GD0046SY

W odniesieniu do ograniczonych chemikaliów REACH, VISION ani nie produkuje, ani nie importuje chemikaliów. Dlatego jako użytkownik końcowy nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania kart charakterystyki. Zgodnie z bieżącymi audytami opartymi na informacjach dostarczonych przez naszych dostawców, nasze produkty nie zawierają substancji > 0,1% wagowo, zawartych na liście kandydatów zgodnie z artykułem 59 (1,10) rozporządzenia REACH. Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktu i zabezpieczyć nasz łańcuch dostaw, wymagamy konsekwentnego wdrażania REACH przez naszych dostawców. Zapewnienie zgodności z REACH jest częścią naszych standardów kwalifikacji dostawców.

DEKLARACJA POCHODZENIA

Wszystkie produkty VISION są produkowane w Chińskiej Republice Ludowej (PRC). Produkty VISION są importowane do UE przez VISION, które jest w całości własnością „TD Synnex”, zarejestrowaną w Anglii nr 04625566 w Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, UK.

OSTRZEŻENIA

Dla produktów elektronicznych: Uwaga – ryzyko porażenia prądem. Nie otwierać. Używać tylko krajowych gniazdek AC. Podłączenie do gniazdka dostarczającego wyższe napięcie może stworzyć zagrożenie pożarowe. Nie odłączaj wtyczki od gniazdka AC, ciągnąc za przewód; zawsze ciągnij za samą wtyczkę. Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest skręcony, ściśnięty ani przecięty.

Nie instaluj tego produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzeń grzewczych, w ekstremalnie zimnych miejscach, miejscach narażonych na nadmierne wibracje lub kurz oraz w miejscach słabo wentylowanych. Nie narażaj tego urządzenia na nadmierną wilgotność, deszcz, wilgoć, kapanie lub rozpryskiwanie. Nie umieszczaj przedmiotów wypełnionych płynami na lub w pobliżu tego produktu.

Przed przeniesieniem urządzenia upewnij się, że wyciągnąłeś przewód zasilający z gniazdka AC i odłączyłeś przewody połączeniowe z innymi jednostkami. Jeśli wykryjesz nieprawidłowy zapach lub dym, natychmiast wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub Vision.

GWARANCJA NA CAŁE ŻYCIE ZWROT DO BAZY

Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z Vision za pośrednictwem sekcji kontaktowej na visionaudiovisual.com. Użytkownicy końcowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupili produkt, aby zgłosić żądanie wsparcia. Sprzedawcy powinni skontaktować się z dystrybutorem, od którego kupili produkt, aby zgłosić żądanie wsparcia.

Ten produkt objęty jest dożywotnią gwarancją zwrotu do bazy. Jeśli masz problem, musisz dostarczyć SZCZEGÓŁOWY OPIS usterki.

Niektóre produkty Vision są bardzo techniczne i wymagają rozwiązywania problemów wszystkich elementów instalacji, ponieważ może nie być to wina produktu Vision. Z tego powodu producent może odmówić wymiany produktu, jeśli nie zostanie dostarczony odpowiedni opis.

- Ta gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy i nie jest przenoszalna.
- Ta gwarancja chroni Cię przed następującymi:
 - Awaria jakichkolwiek komponentów, w tym zasilacza
 - Uszkodzenie produktu przy pierwszym wyjęciu z opakowania, jeśli zgłoszone w ciągu 24 godzin od zakupu.
- Jeśli produkt jest martwy po dostarczeniu (DOA), masz 21 dni od daty zakupu na powiadomienie krajowego dystrybutora za pośrednictwem swojego sprzedawcy AV.
- Pierwotny nabywca jest odpowiedzialny za wysyłkę produktu do wyznaczonego dystrybutora Vision.
- Odpowiedzialność Vision jest ograniczona do kosztów wymiany wadliwej jednostki w ramach gwarancji, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń (EU85/374/EEC).
- Jeśli produkt jest wycofany z produkcji (EOL), Vision zapewni kredyt zamiast wymiany.
- Ta gwarancja nie chroni tego produktu przed usterekami spowodowanymi nadużyciem, niewłaściwym użyciem, nieprawidłową instalacją, niestabilnym lub wadliwym zasilaniem, lub modyfikacją.

Vision dąży do wysłania zamiennika w ciągu 5 dni roboczych, jednak może to nie zawsze być możliwe, w takim przypadku zostanie wysłany tak szybko, jak to praktycznie możliwe.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

Powyższe szczegóły mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Niniejsza Instrukcja Obsługi jest publikowana bez gwarancji, a wszelkie ulepszenia lub zmiany w Instrukcji Obsługi wynikające z błędów typograficznych, nieścisłości aktualnych informacji lub ulepszeń programów i/lub sprzętu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Takie zmiany zostaną uwzględnione w nowych wydaniach Instrukcji Obsługi. Niniejszy dokument został przetłumaczony przez AI i może zawierać błędy.



Mounts, Connectivity & Audio
products for professional AV installers

ADAPTADOR SEM FIO USBC PARA HDMI

MANUAL DO PRODUTO



vav.link/tc-usbcw


TRANSMISSOR

Conecta-se à porta USB-C em laptop, tablet ou smartphone para estender ou espelhar a tela.

USB-C (vídeo e energia)

Botão de Espelho/Parear

Botão de Reset

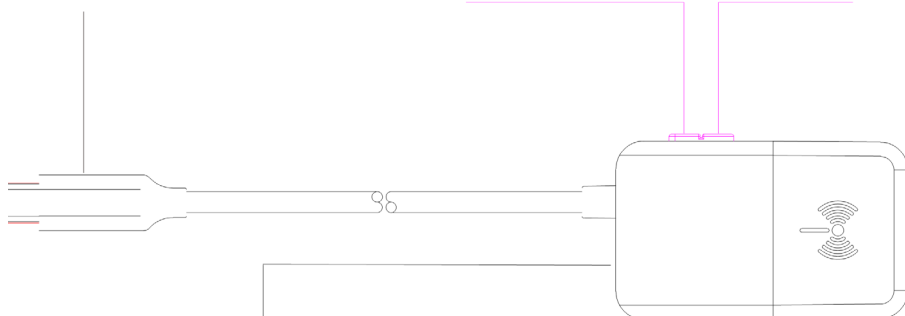


USB-C PD 3.0 100W (entrada de energia sobressalente)

Nota: a porta USB-C no dispositivo de origem deve fornecer amperes suficientes para alimentar o transmissor. Se tiver problemas, tente conectar uma fonte de alimentação auxiliar.

RECETOR

Conecta-se à entrada HDMI em um display ou projetor 4K. Resolução máxima suportada 4K 30 Hz (3840 x 2160).

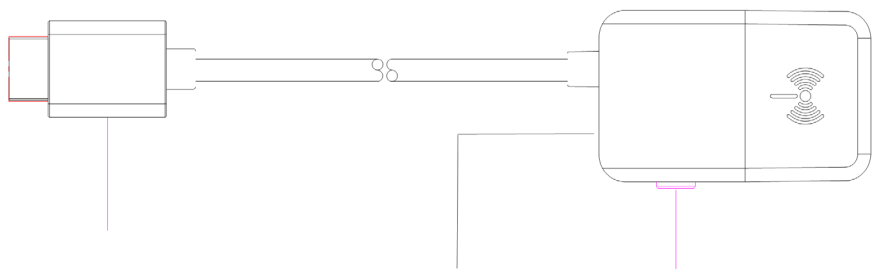

HDMI (vídeo)

USB-C 5V 1A (entrada de energia)

Botão de Pareamento/Redefinição

Nota: a porta HDMI no dispositivo de exibição provavelmente não fornecerá amperes suficientes para alimentar o receptor. Conecte a porta USBC a uma tomada USB A no display (usando o cabo incluído) ou a um adaptador de energia USB externo (não incluído).


AVISO DE TEMPERATURA

A temperatura normal de operação é 48 °C. É normal estar muito quente ao toque.


ESPELHAMENTO

Este produto utiliza a tecnologia ponto-a-ponto WIFI5 802.11ac 5GHz. Isso usa as mesmas bandas de frequência do Wifi, portanto, pode haver interferência. Tem um alcance de 10m.

1. Conecte o Rx ao display, conecte a energia ao Rx
2. Conectar Tx à fonte
3. Após alguns segundos, a luz indicadora no Tx para de piscar. A duplicação de tela começa.

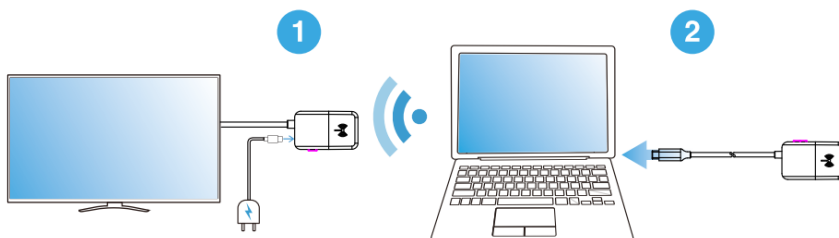


Pressione o botão Espelho no Tx para iniciar ou parar a espelhagem.

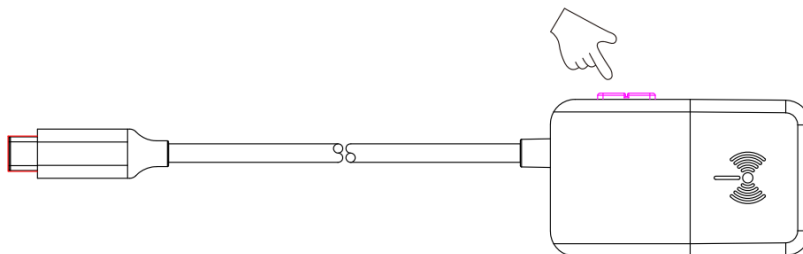


1. EMPARELHAMENTO

Esses dispositivos vêm emparelhados, mas caso você precise emparelhar novamente, siga estas etapas. Este produto é apenas um-para-um. Um Tx não pode ser emparelhado com vários Rx.

1. Conecte Rx ao display
2. Conecte a energia ao Rx.
3. Ligar o display.
4. Pressione e segure o Botão de Pareamento Rx por 2 segundos.
Solte quando o visor mostrar "Solte o botão para emparelhar com o Transmissor". O visor mostrará "Pronto para Emparelhar".

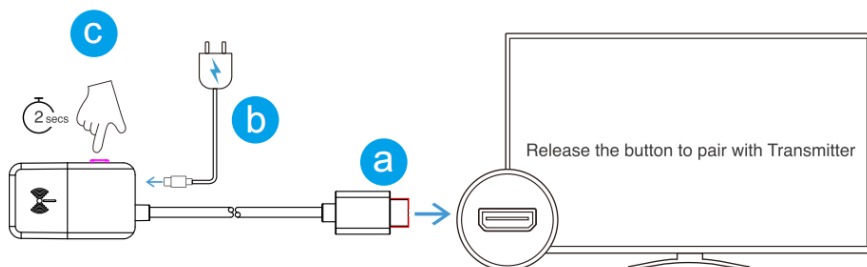

5. Conecte Tx à fonte.
6. Pressione e segure o botão Tx Pair por 5 segundos.
Solte quando o visor mostrar "Emparelhando". Uma vez emparelhado, ele mostrará "Emparelhamento OK".

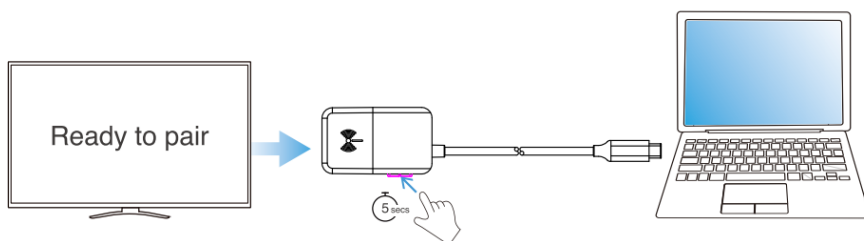

REDEFINIR

Rx: mantenha o botão Reset pressionado por 10 segundos.

Tx: mantenha pressionado o botão Reset por 3 segundos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

No que diz respeito às regulamentações de segurança CE, EMC e LVD, os produtos VISION são certificados e cumprem todas as regulamentações locais conhecidas. A VISION compromete-se a garantir que todos os produtos estejam totalmente em conformidade com todos os padrões de certificação aplicáveis para venda nos países participantes.

Em relação à diretiva da UE 2011/65/UE sobre "Restrição de uso de certas Substâncias Perigosas em Equipamentos Elétricos e Eletrônicos" (RoHS), esta diretiva estabelece que os componentes elétricos não devem conter níveis inseguros de compostos químicos perigosos. Todos os produtos VISION cumprem certificadamente com as regulamentações RoHS, incluindo a Diretiva Delegada da Comissão (UE) 2015/863 de 31 de março de 2015, que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE no que diz respeito à lista de substâncias restritas, para incluir ftalatos. Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final de sua vida útil para reciclagem.

Registo de EEE: GD0046SY

Em relação aos produtos químicos restritos pelo REACH, a VISION nem produz nem importa produtos químicos. Portanto, como Usuário a Jusante, não temos a obrigação de fornecer fichas de dados de segurança. De acordo com auditorias em curso com base nas informações fornecidas pelos nossos fornecedores, os nossos produtos não contêm substâncias > 0,1 % em peso, incluídas na lista de candidatos de acordo com o Artigo 59 (1,10) do regulamento REACH. Para garantir a segurança do produto e proteger a nossa cadeia de fornecimento, exigimos a implementação consistente do REACH pelos nossos fornecedores. A garantia da conformidade com o REACH faz parte dos nossos padrões de qualificação de fornecedores.

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

Todos os produtos VISION são fabricados na República Popular da China (RPC). Os produtos VISION são importados para a UE pela VISION, que é totalmente propriedade da 'TD Synnex', registrada na Inglaterra sob o número 04625566 em Redwood 2, Chineham Business Park, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8WQ, Reino Unido.

AVISOS

Para produtos eletrônicos: Atenção - risco de choque elétrico. Não abrir.

Utilize apenas tomadas domésticas. Conectar a uma tomada que forneça uma voltagem mais alta pode criar um risco de incêndio. Não desconecte o plugue da tomada puxando o cabo; sempre puxe o plugue em si. Se não pretende usar o produto por um período considerável, desligue a unidade. Certifique-se de que o cabo de energia não está torcido, apertado ou cortado.

Não instale este produto em um local exposto à luz solar direta ou perto de equipamentos de aquecimento, locais extremamente frios, lugares sujeitos a vibração excessiva ou poeira e ou

lugares mal ventilados. Não exponha este aparelho a umidade excessiva, chuva, umidade, gotejamento ou respingos. Não coloque objetos cheios de líquidos em ou perto deste produto.

Antes de mover a unidade, certifique-se de retirar o cabo de alimentação da tomada de CA e desconectar os cabos de interconexão com outras unidades. Se detectar um cheiro anormal ou fumaça, desligue imediatamente este produto e desconecte o cabo de alimentação. Entre em contato com seu revendedor ou Vision.

GARANTIA VITALÍCIA DE DEVOLUÇÃO À BASE

Se precisar de suporte, entre em contato com a Vision através da seção de contato em visionaudiovisual.com

Os usuários finais devem entrar em contato com o revendedor de quem compraram para fazer uma solicitação de suporte.

Revendedores devem entrar em contato com o distribuidor de quem compraram para fazer uma solicitação de suporte.

Este produto vem com uma garantia vitalícia de retorno à base. Se você tiver um problema, é necessário fornecer uma DESCRIÇÃO DETALHADA da falha.

Alguns produtos Vision são muito técnicos e exigem a resolução de problemas em todos os elementos da instalação, pois pode não ser o produto Vision com defeito. Por causa disso, o fabricante pode se recusar a substituir o item se uma descrição adequada não for fornecida.

- Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível.
- Esta garantia protege você contra o seguinte:
 - Falha de qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação
 - Danos quando o produto é removido da embalagem pela primeira vez, se relatado dentro de 24 horas após a compra.
- Se o produto estiver DOA (dead on arrival), você tem 21 dias a partir da data de compra para notificar o distribuidor nacional através do seu revendedor AV.
- O comprador original é responsável pelo envio do produto ao distribuidor designado pela Vision.
- A responsabilidade da Vision é limitada ao custo de substituição da unidade defeituosa sob garantia, exceto em caso de morte ou lesão (EU85/374/EEC).
- Se o produto estiver fora de linha (EOL), a Vision fornecerá um crédito em vez de substituição.
- Esta garantia não protege este produto contra falhas causadas por abuso, uso indevido, instalação incorreta, entrada de energia instável ou defeituosa, ou modificação.

A Visão tem como objetivo enviar um item de substituição dentro de 5 dias úteis, no entanto, isso nem sempre é possível, caso em que será enviado assim que for praticável.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL

Os detalhes acima podem mudar sem aviso prévio. Este Manual do Usuário é publicado sem garantia e quaisquer melhorias ou alterações no Manual do Usuário necessárias por erros tipográficos, imprecisões de informações atuais, ou melhorias em programas e/ou equipamentos, podem ser feitas a qualquer momento e sem aviso prévio. Tais mudanças serão incorporadas nas novas edições do Manual do Usuário. Este documento foi traduzido por IA e pode conter erros.