


Lieferumfang		Delivery content
	SYNO Haubenmuffe STP96 - Muffe vorbereitet für 2x 48 Kassetten - Muffenhaube mit Dichtungsring - Muffenrohr - Spannring - Bündeladerwannen-Kit für Überlängenablage - Spleisskassettendeckel mit Zubehör - Trockenmittelbeutel 2x 20g - Optional: Ventil vormontiert	SYNO Dome Closure STP96 - Closure prepared for 2x 48 trays - Closure dome including sealing ring - Base - Clamp - Loose tube tray kit for loop storage - Splice tray cover kit incl. accessories - Desiccant 2x 20g (silica gel bags) - Optional: Valve preassembled
	SYNO Haubenmuffe STP48 - Muffe vorbereitet für 2x 24 Kassetten - Muffenhaube mit Dichtungsring - Muffenrohr - Spannring - Bündeladerwannen-Kit für Überlängenablage - Spleisskassettendeckel mit Zubehör - Trockenmittelbeutel 2x 20g - Optional: Ventil vormontiert	SYNO Dome Closure STP48 - Closure prepared for 2x 24 trays - Closure dome including sealing ring - Base - Clamp - Loose tube tray kit for loop storage - Splice tray cover kit incl. accessories - Desiccant 2x 20g (silica gel bags) - Optional: Valve preassembled
	SYNO Haubenmuffe STP24 - Muffe vorbereitet für 2x 12 Kassetten - Muffenhaube mit Dichtungsring - Muffenrohr - Spannring - Bündeladerwannen-Kit für Überlängenablage - Spleisskassettendeckel mit Zubehör - Trockenmittelbeutel 2x 20g - Optional: Ventil vormontiert	SYNO Dome Closure STP24 - Closure prepared for 2x 12 trays - Closure dome including sealing ring - Base - Clamp - Loose tube tray kit for loop storage - Splice tray cover kit incl. accessories - Desiccant 2x 20g (silica gel bags) - Optional: Valve preassembled




Artikel / Product	Beschreibung	Description	R-Nr. / R-No.
	SYNO Haubenmuffe STP24 SYNO Haubenmuffe STP24 mit Ventil	SYNO Dome Closure STP24 SYNO Dome Closure STP24 with valve	R812553 R812550
	SYNO Haubenmuffe STP48 SYNO Haubenmuffe STP48 mit Ventil	SYNO Dome Closure STP48 SYNO Dome Closure STP48 with valve	R812554 R812551
	SYNO Haubenmuffe STP96 SYNO Haubenmuffe STP96 mit Ventil	SYNO Dome Closure STP96 SYNO Dome Closure STP96 with valve	R812555 R812552
	SYNO D25 Einführungskit Blind	SYNO D25 Entry Kit Blind	R812568
	SYNO D25 Einführungskit 1x 25-28mm	SYNO D25 Entry Kit 1x 25-28mm	R812567
	SYNO D25 Einführungskit 1x 20-25mm	SYNO D25 Entry Kit 1x 20-25mm	R812566
	SYNO D25 Einführungskit 1x 12-21mm	SYNO D25 Entry Kit 1x 12-21mm	R812565
	SYNO D25 Einführungskit 2x 7-14mm	SYNO D25 Entry Kit 2x 7-14mm	R812564
	SYNO D25 Einführungskit 4x 5-8mm	SYNO D25 Entry Kit 4x 5-8mm	R812563
	SYNO D25 Einführungskit 8x 3-5mm	SYNO D25 Entry Kit 8x 3-5mm	R812562
	SYNO D25 Einführungskit 16x 2-3mm	SYNO D25 Entry Kit 16x 2-3mm	R812561
	Wasser-Gas-Termination WGT7 2.0/2.6	Water-Gas-Termination WGT7 2.0/2.6	R821231
	Wasser-Gas-Termination WGT7 2.5/3.1	Water-Gas-Termination WGT7 2.5/3.1	R281232
	Wasser-Gas-Termination WGT10 5.6/6.6	Water-Gas-Termination WGT10 5.6/6.6	R821233
	Wasser-Gas-Termination WGT12 5.6/6.6	Water-Gas-Termination WGT12 5.6/6.6	R821234

Artikel / Product	Beschreibung	Description	R-Nr. / R-No.
	Spleisskassette SCM, SC für 6 Spleisse, 1 Stk. 6 Spleisse, 12 Stk.	Splice Tray SCM, SC for 6 splices, 1 pcs 6 splices, 12 pcs	R508434 R508440
	Spleisskassette SCM, SC für 12 HS Spleisse, 1 Stk. 12 HS Spleisse, 12 Stk.	Splice Tray SCM, SC for 12 HS splices, 1 pcs 12 HS splices, 12 pcs	R804270 R804272
	Spleisskassette SCM, SC für 12 SW Spleisse, 1 Stk. 12 SW Spleisse, 12 Stk.	Splice Tray SCM, SC for 12 SW splices, 1 pcs 12 SW splices, 12 pcs	R804271 R804273
	Spleisskassette SCM, SE für 24 HS Spleisse, 1 Stk. 24 HS Spleisse, 6 Stk.	Splice Tray SCM, SE for 24 HS splices, 1 pcs 24 HS splices, 6 pcs	R508436 R508441
	Spleisskassette SCM, SE für 24 SW Spleisse, 1 Stk. 24 SW Spleisse, 6 Stk.	Splice Tray SCM, SE for 24 SW splices, 1 pcs 24 SW splices, 6 pcs	R508438 R508442
	Splitterkassette SCM	Splitter Tray SCM	R508439
	Deckelset SCM	Cover Kit SCM	R509162
	Nummerierungsclip SCM Spleisskassette 1-12 13-24 25-36 37-48 1-120	Numbering Clip SCM Splice Tray 1-12 13-24 25-36 37-48 1-120	R510084 R511963 R511964 R512402 R508341
	Farbclip SCM Spleisskassette, grün Farbclip SCM Spleisskassette, blau Farbclip SCM Spleisskassette, rot Farbclip SCM Spleisskassette, gelb	Color Clip SCM Splice Tray, green Color Clip SCM Splice Tray, blue Color Clip SCM Splice Tray, red Color Clip SCM Splice Tray, yellow	R508346 R508347 R508343 R508345
	SYNO Installationshilfe	SYNO Installation Support	R812572
	SYNO D25 O-Ring	SYNO D25 O-Ring	R812573
	SYNO D25 Externe Kabelabfangung	SYNO D25 External Cable Support	R812571
	SYNO D25 Wand-/Masthalterung	SYNO D25 Wall-/Pole Fixing Bracket	R812569
	SYNO D25 Erdungsanschluss	SYNO D25 Grounding Terminal	R812570








A – Muffe öffnen / Opening closure

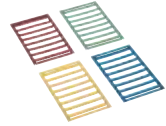



B – Muffe vorbereiten / Closure preparation

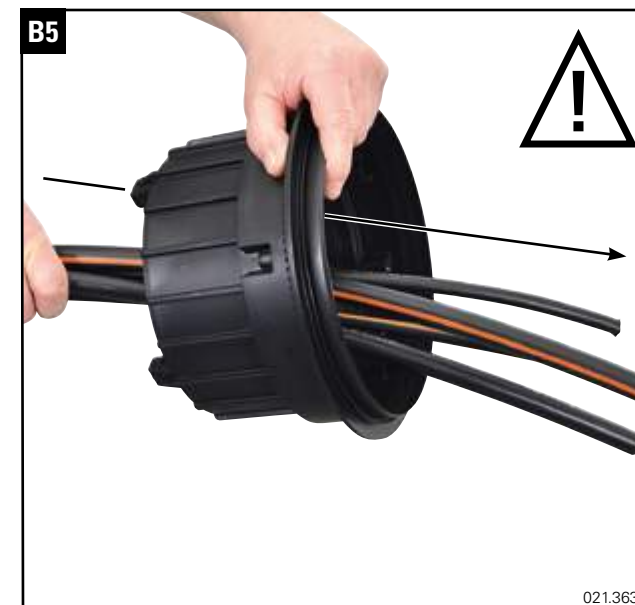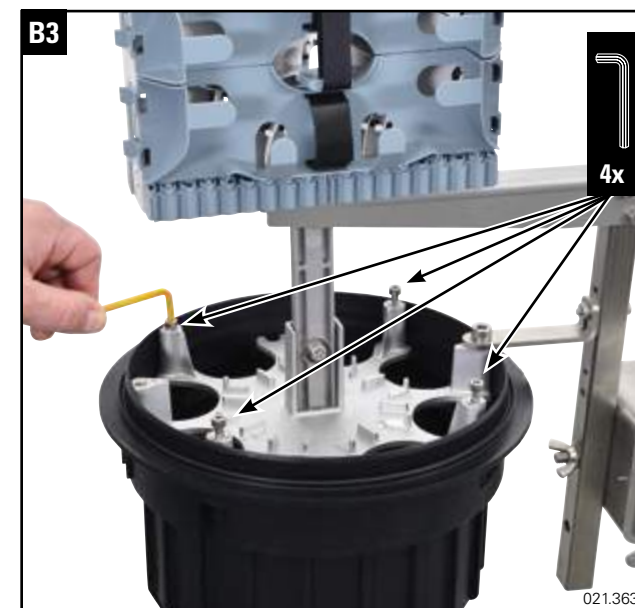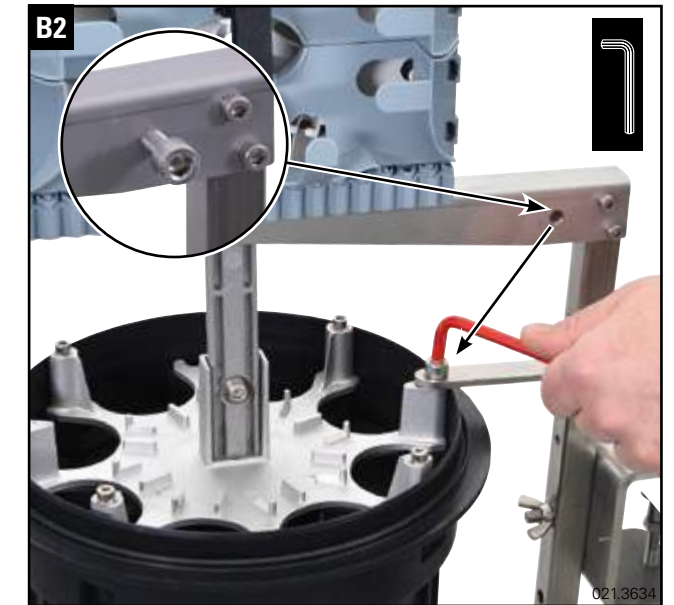



C – Kabelende vorbereiten / Cable preparation



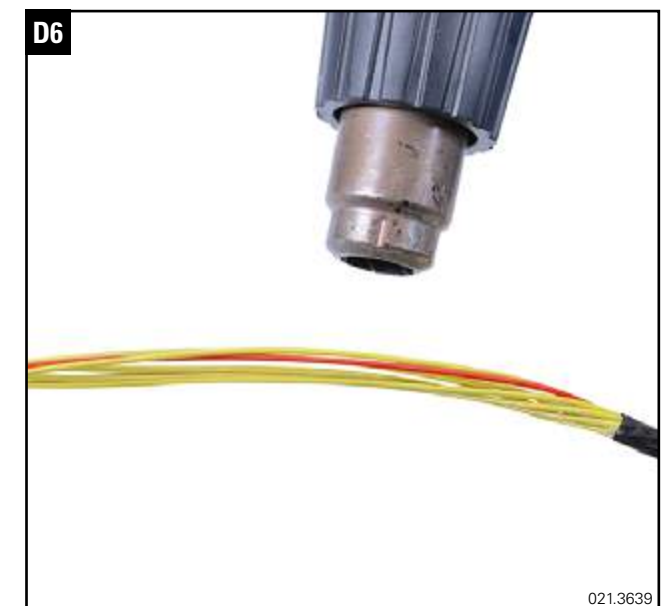
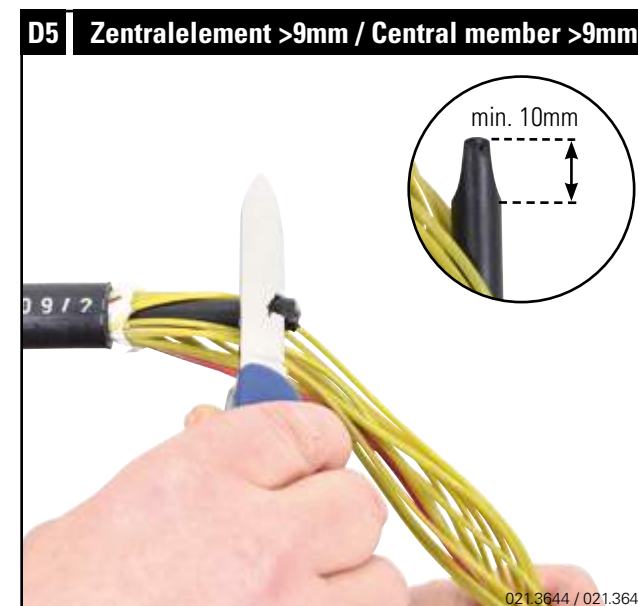
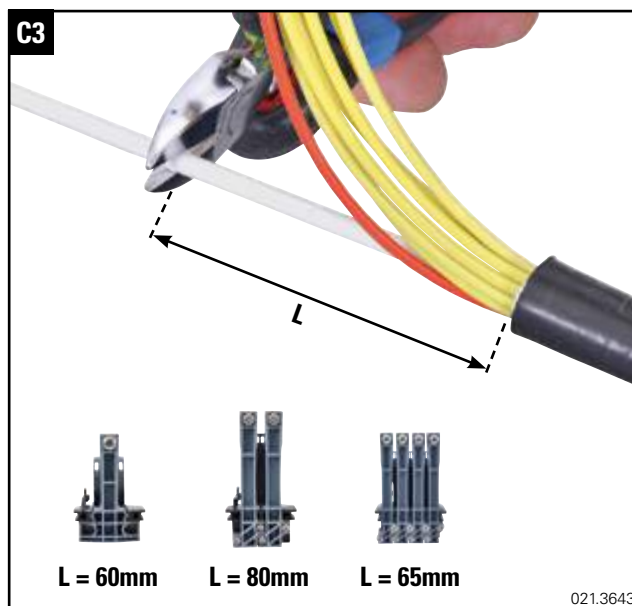
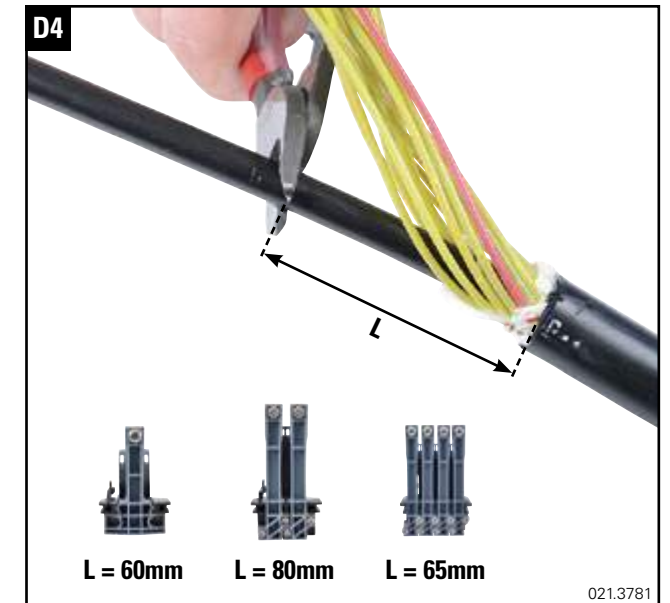
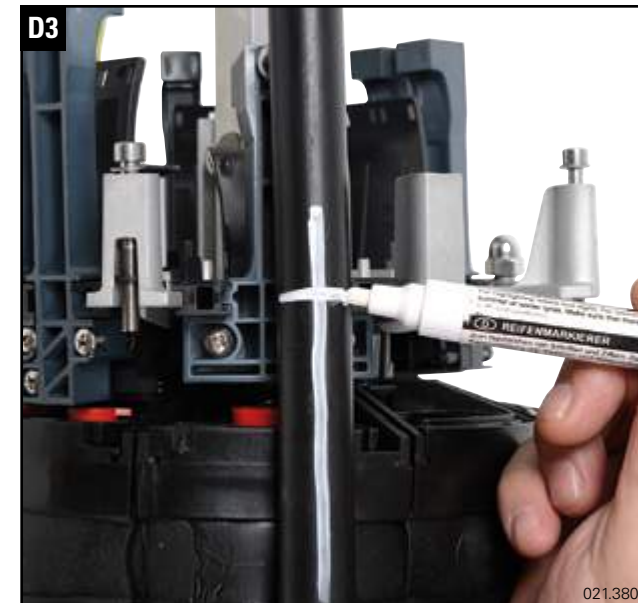
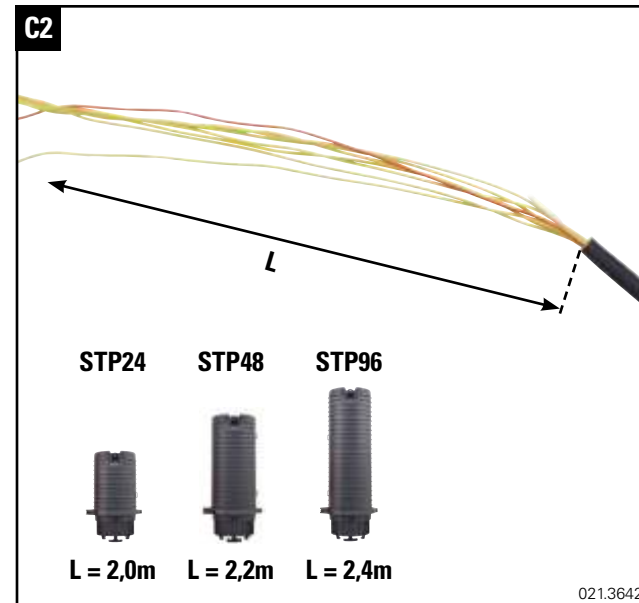
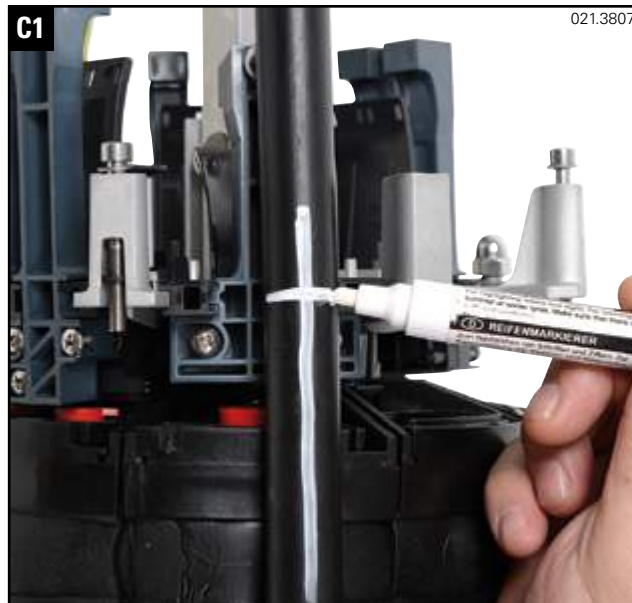


D – Loop vorbereiten / Loop preparation






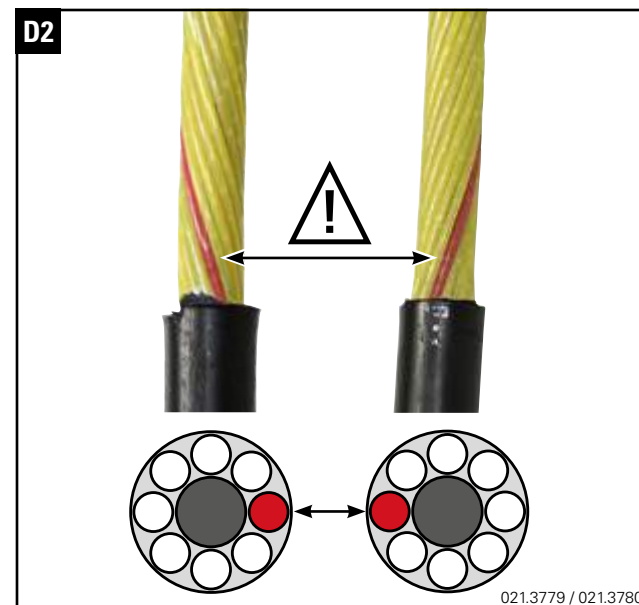
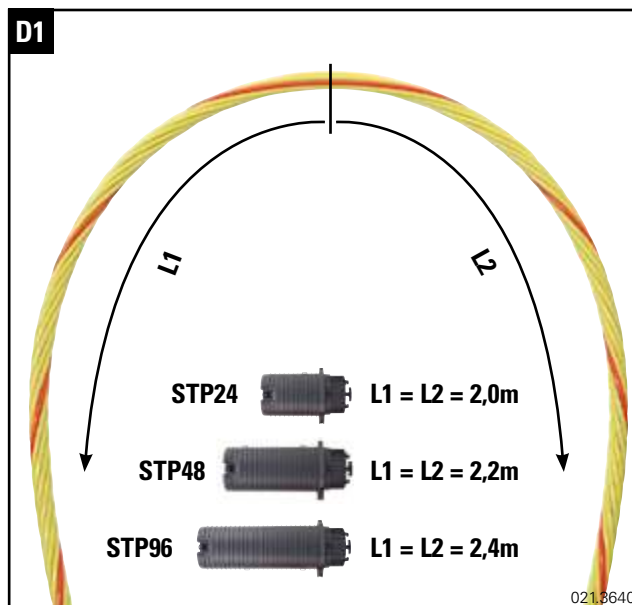













E – Montage Blindsegment / Assembling Blind Segment

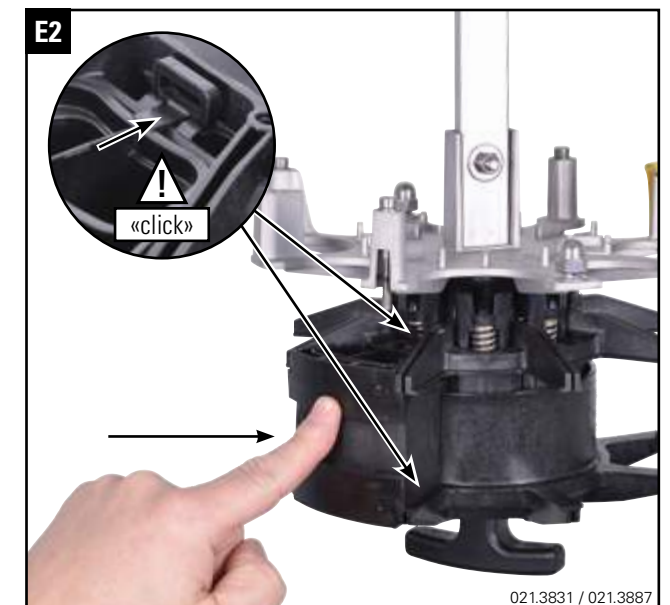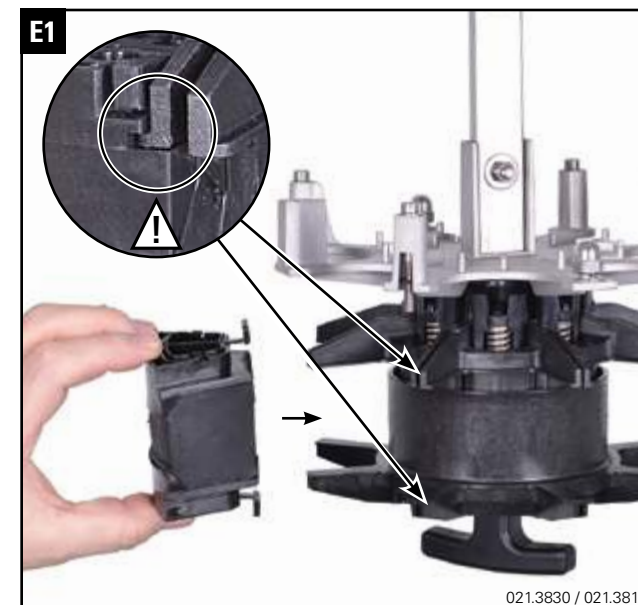

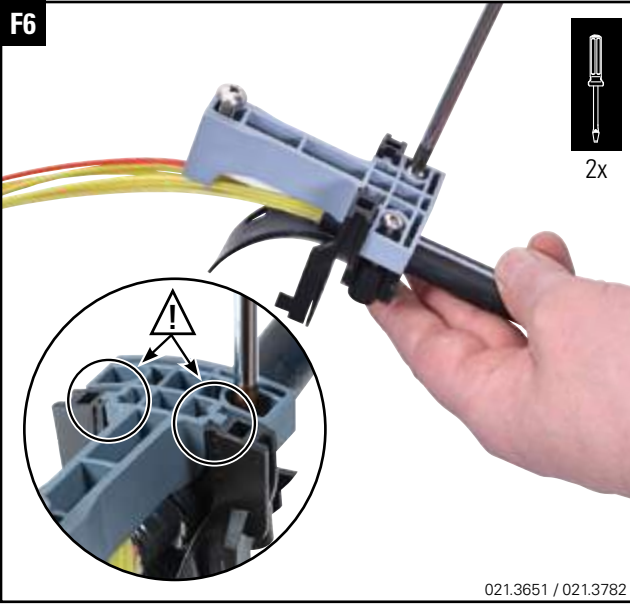
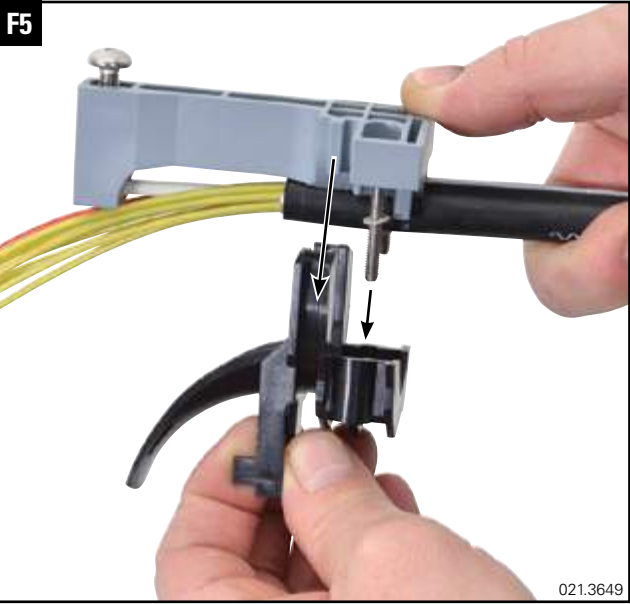
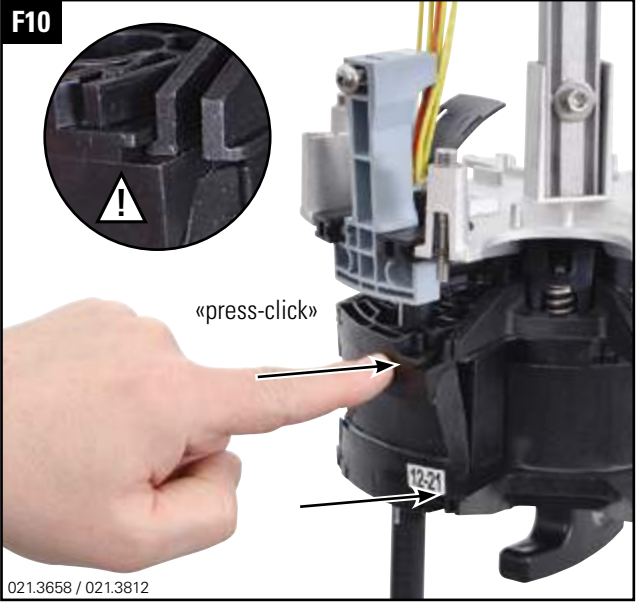
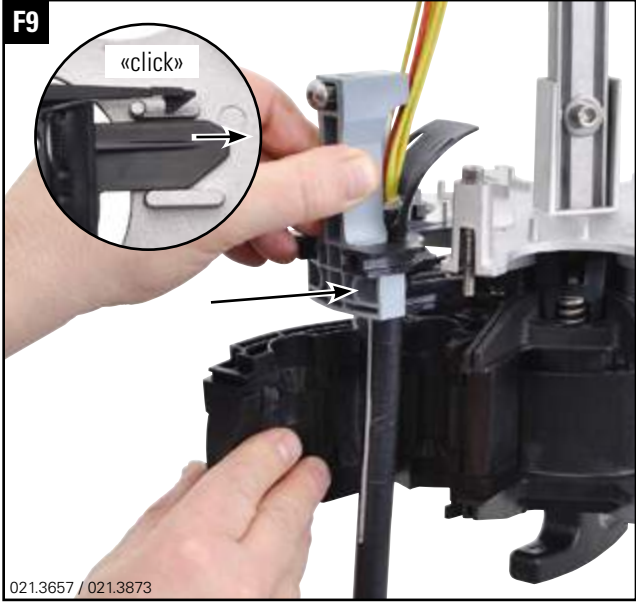
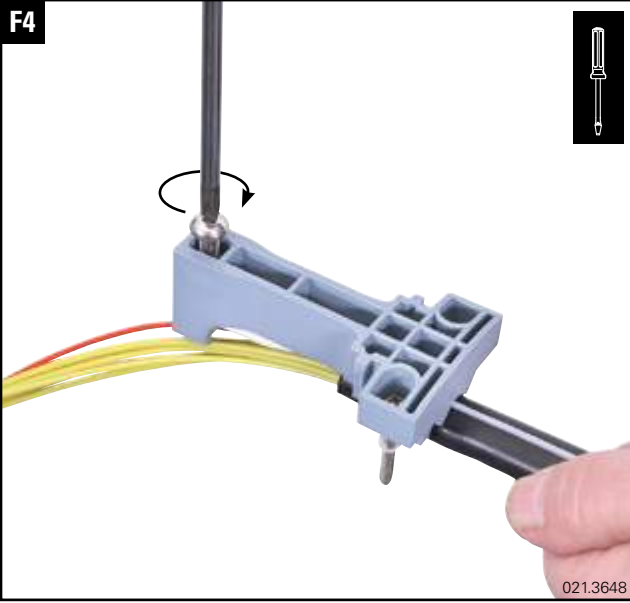
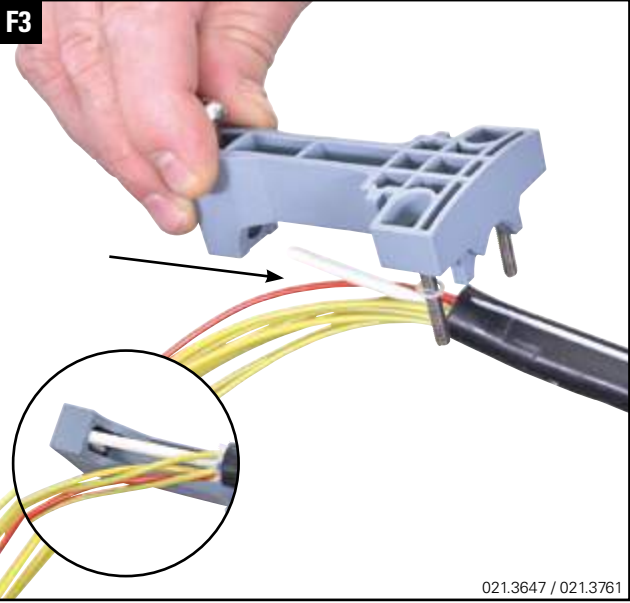
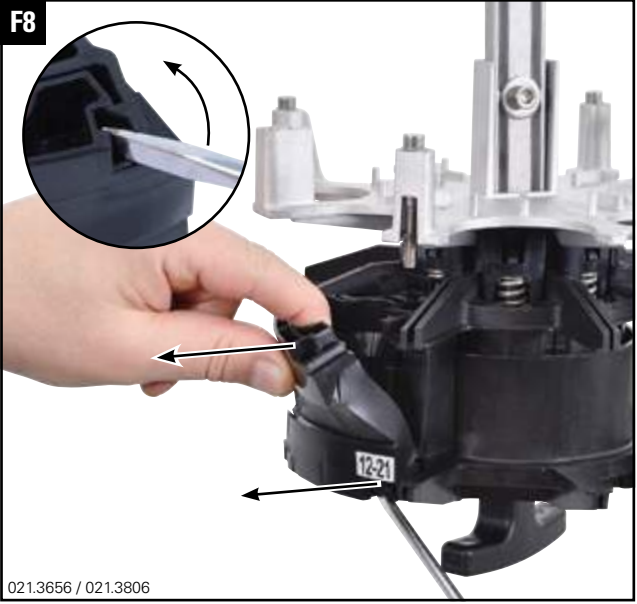
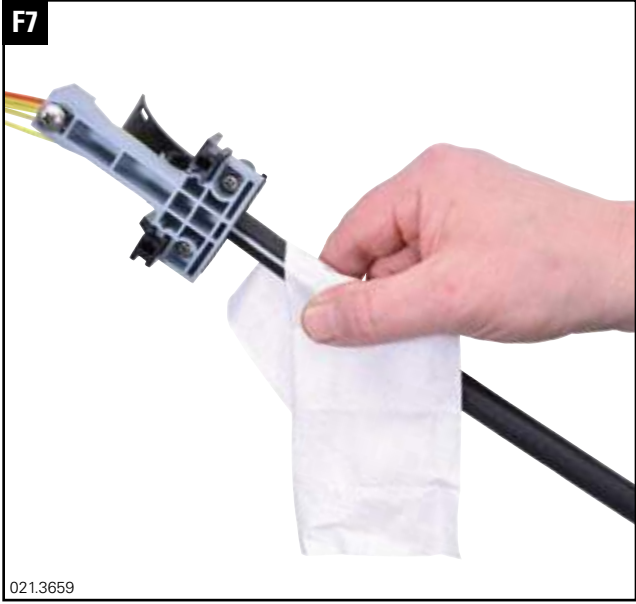
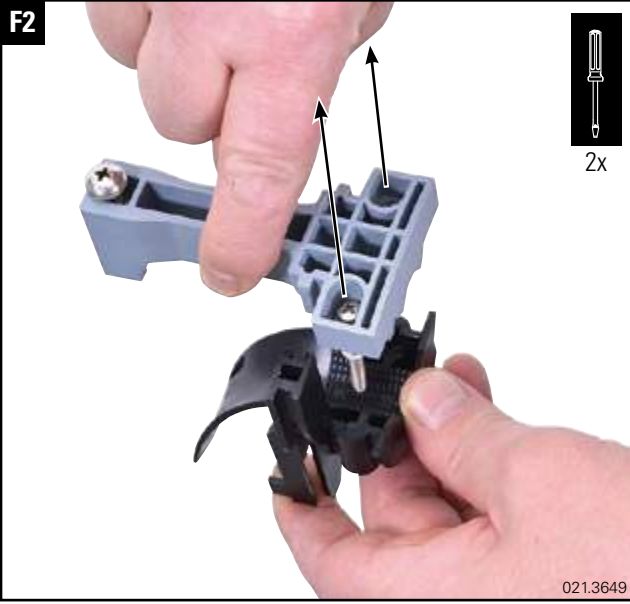




G – Montage Einführungskit 2x 7-14mm, 4x 5-8mm / Assembling Entry Kit 2x 7-14mm, 4x 5-8mm

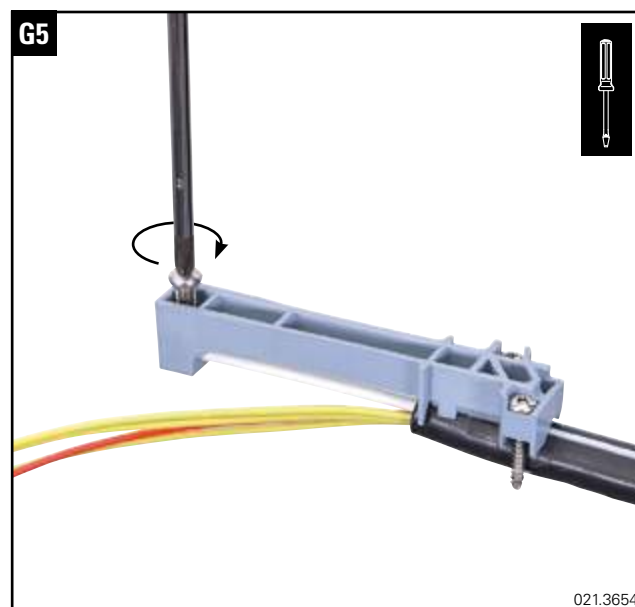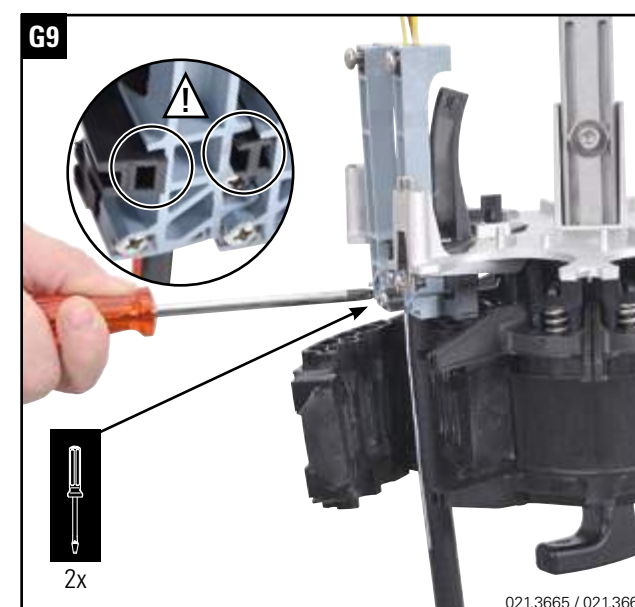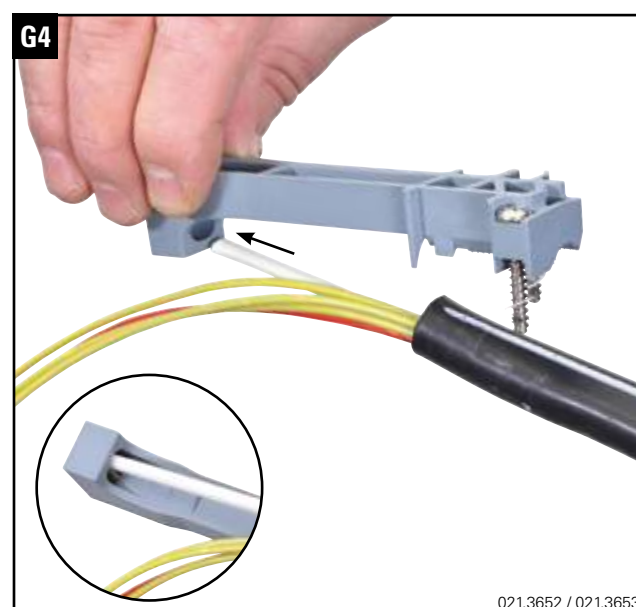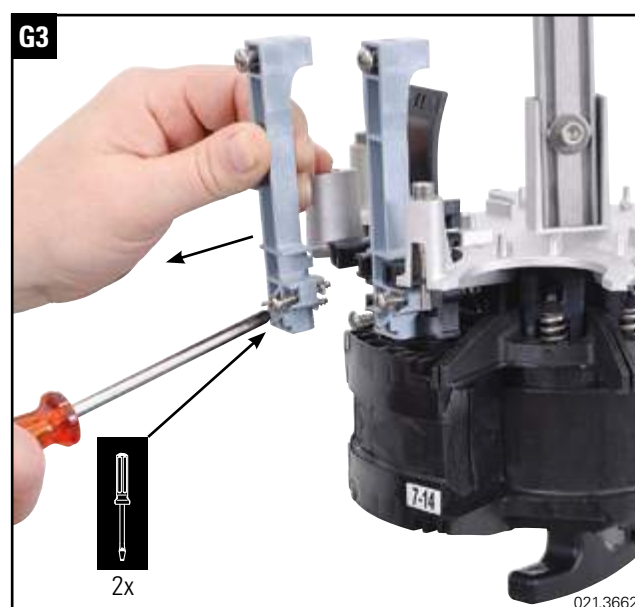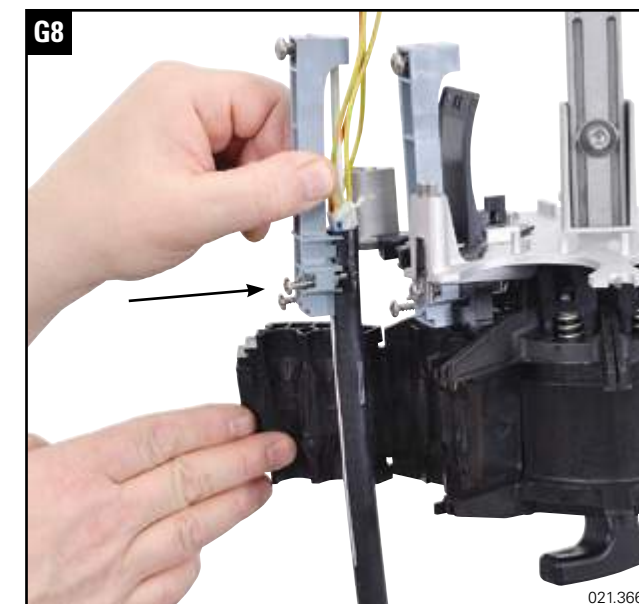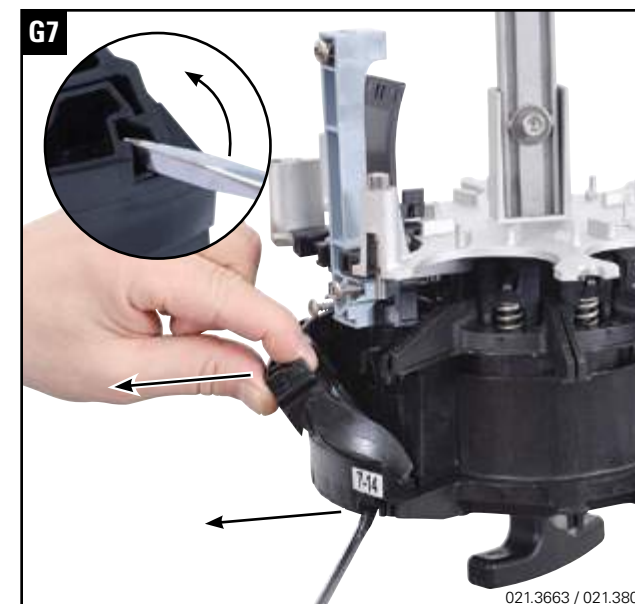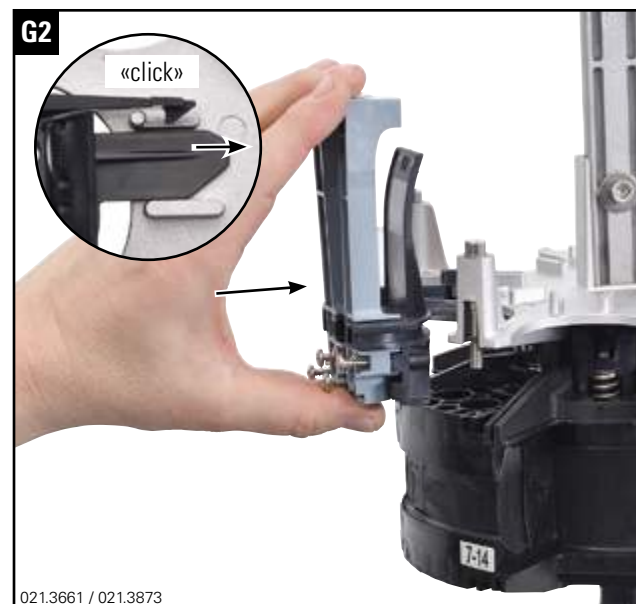

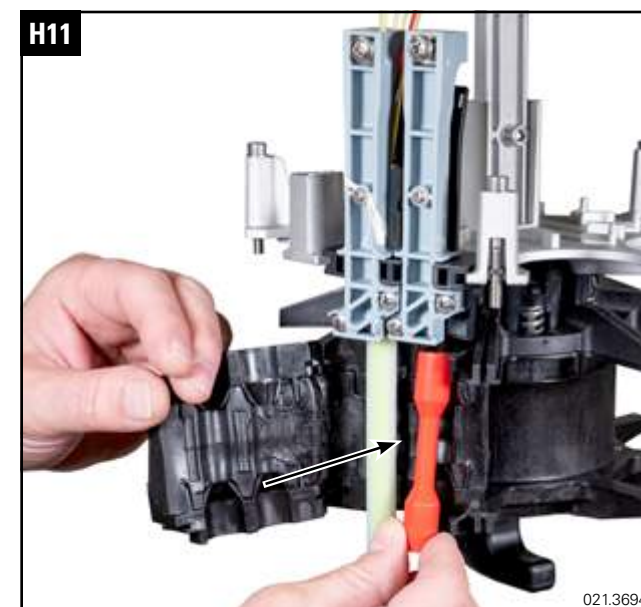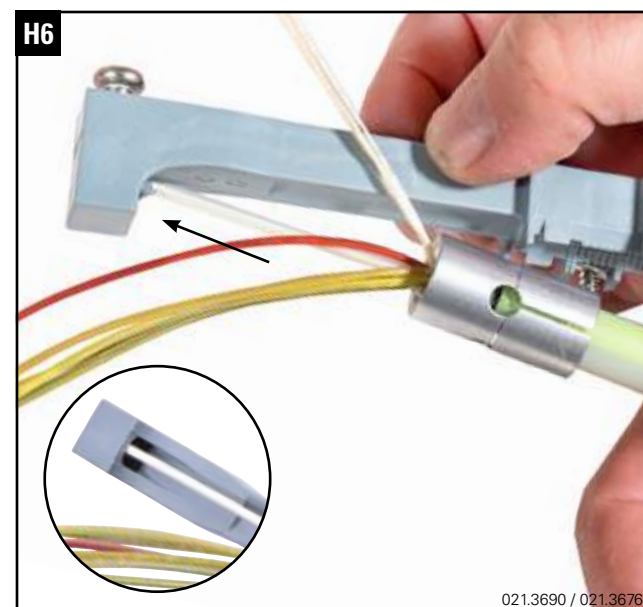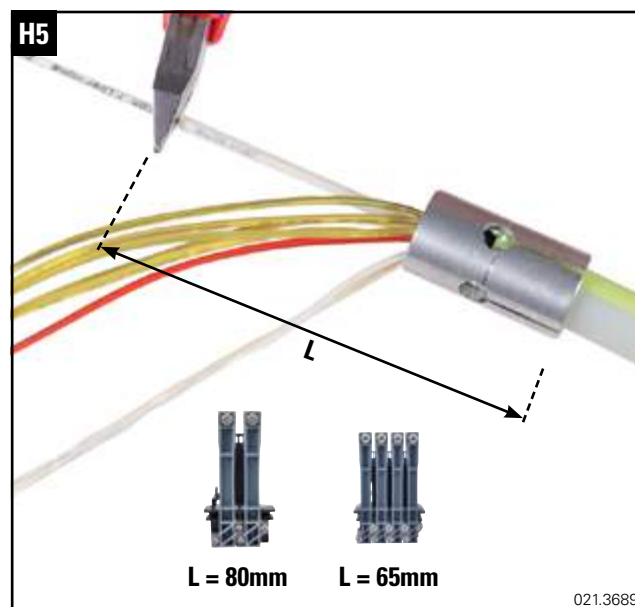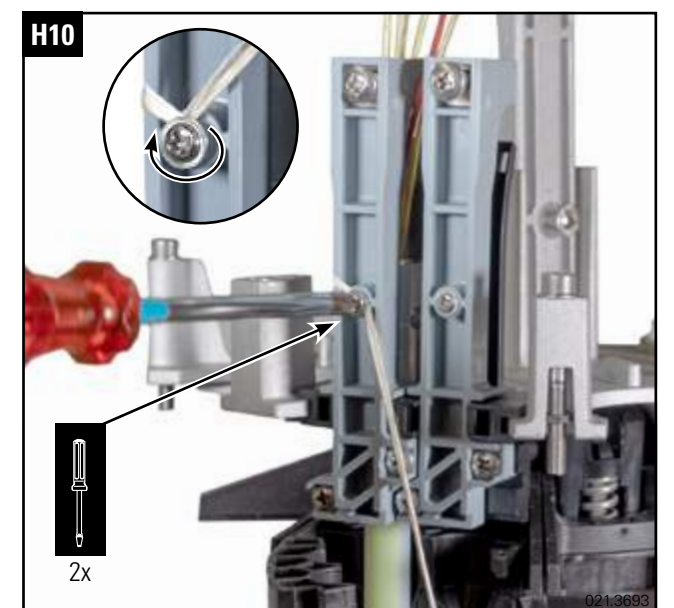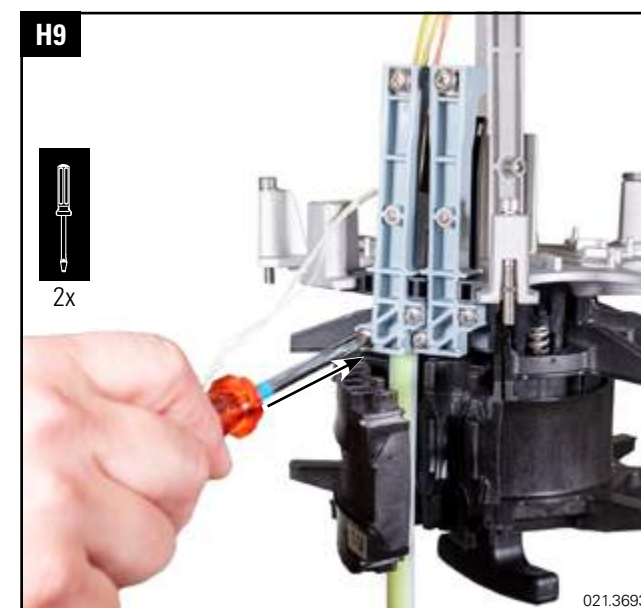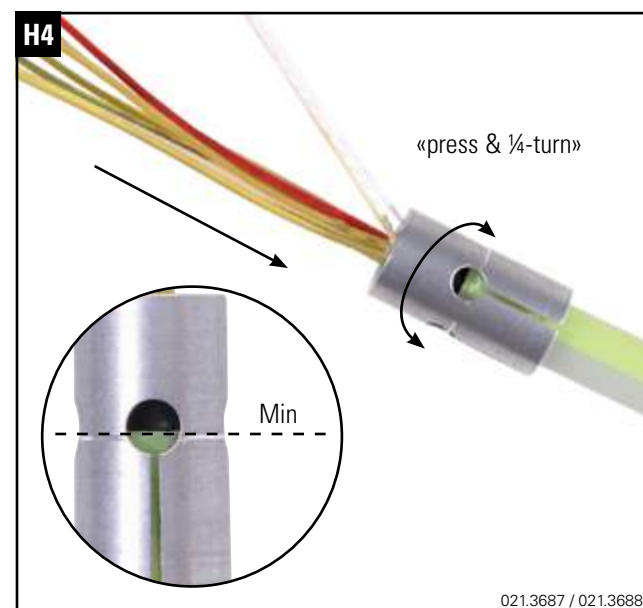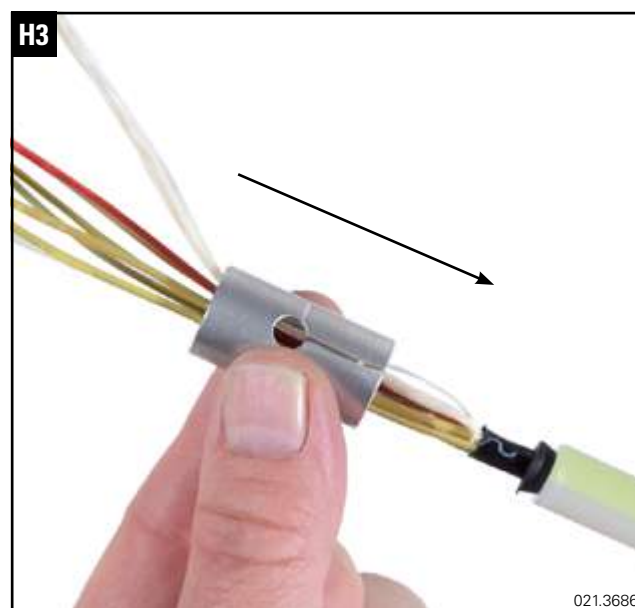
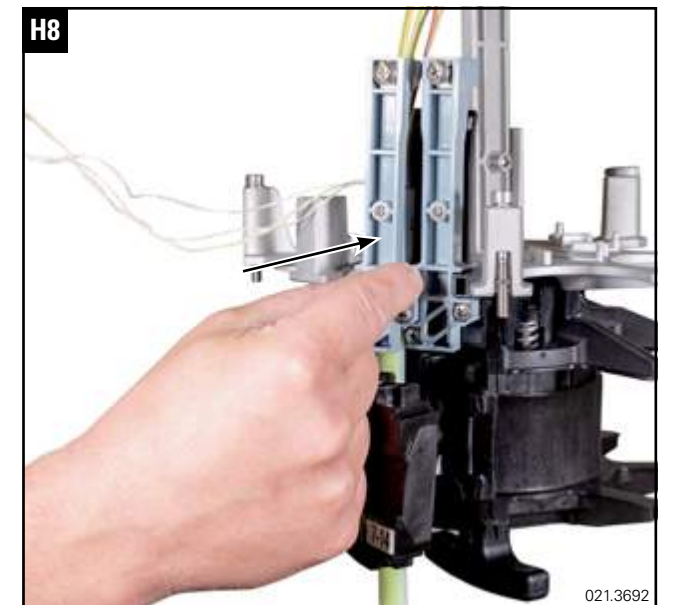
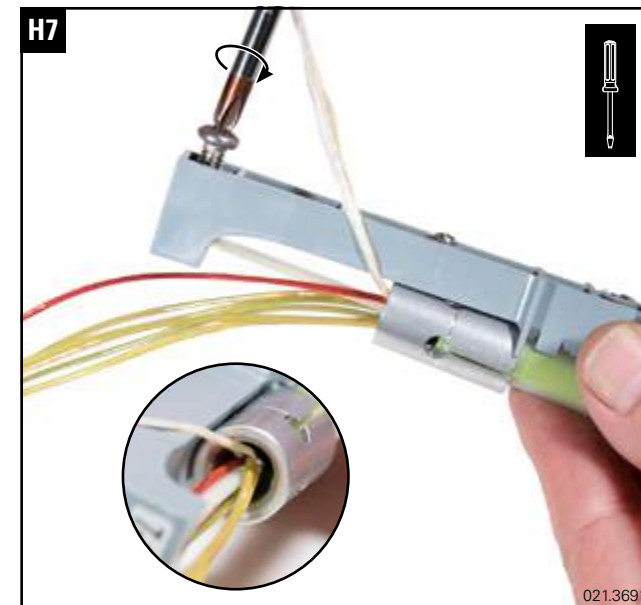
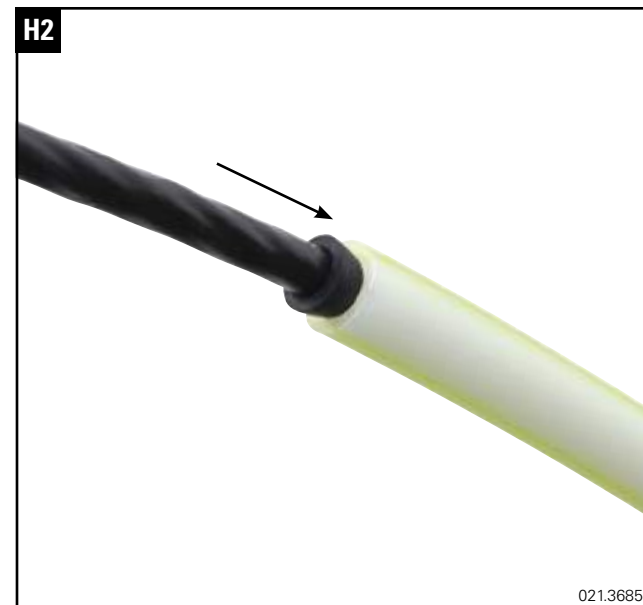
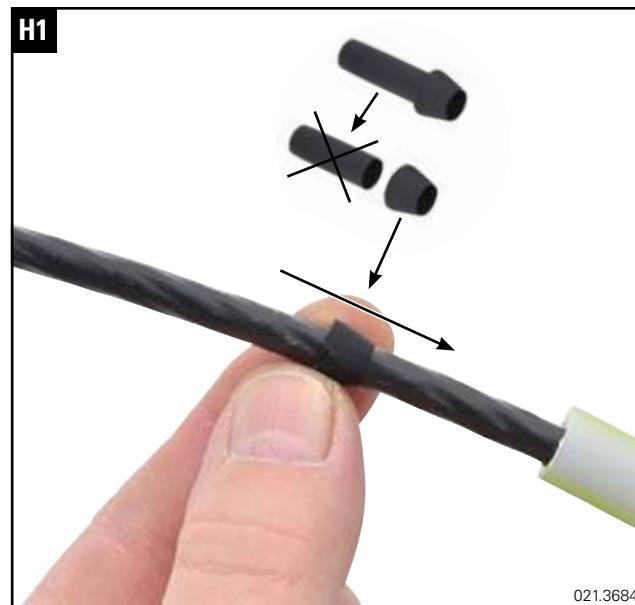


I – Montage Einführungs-Kit 8x 3-5mm, 16x 2-3mm / Assembling Entry Kit 8x 3-5mm, 16x 2-3mm

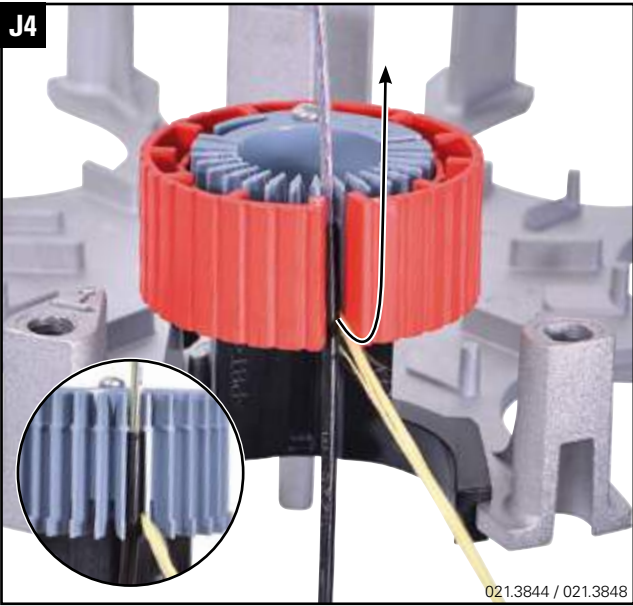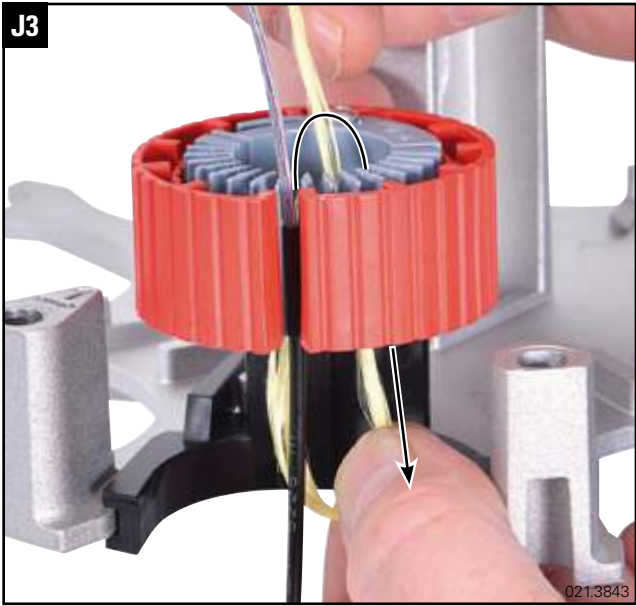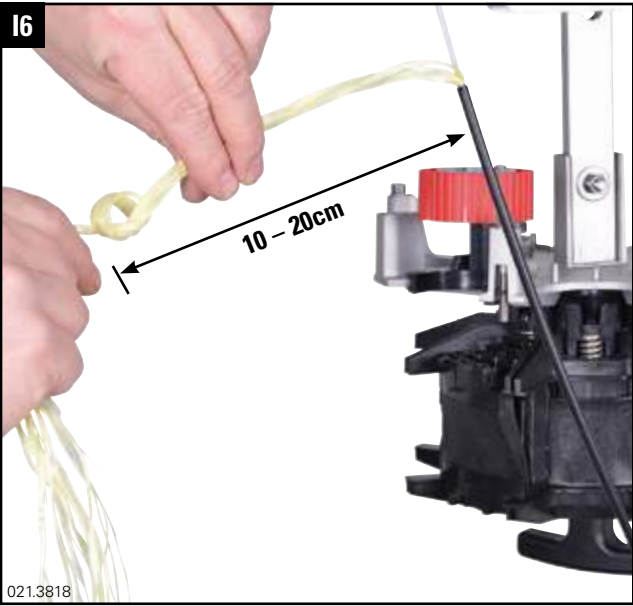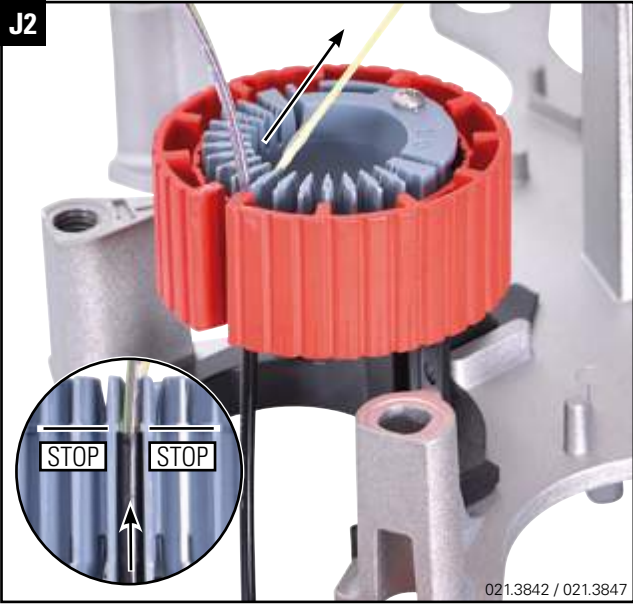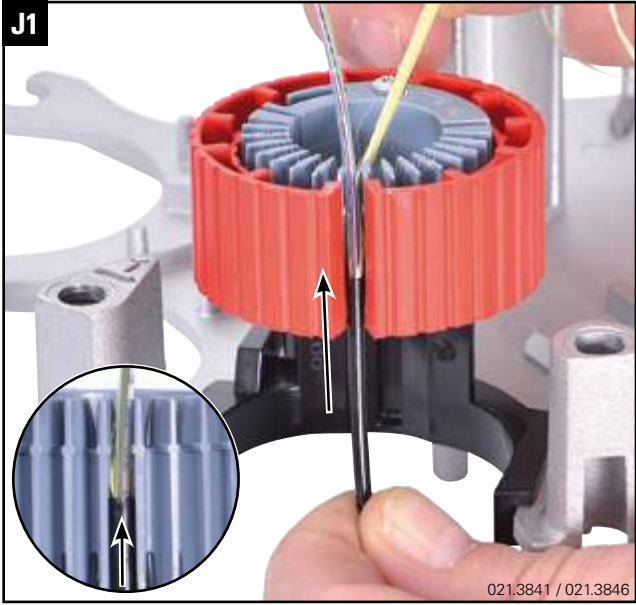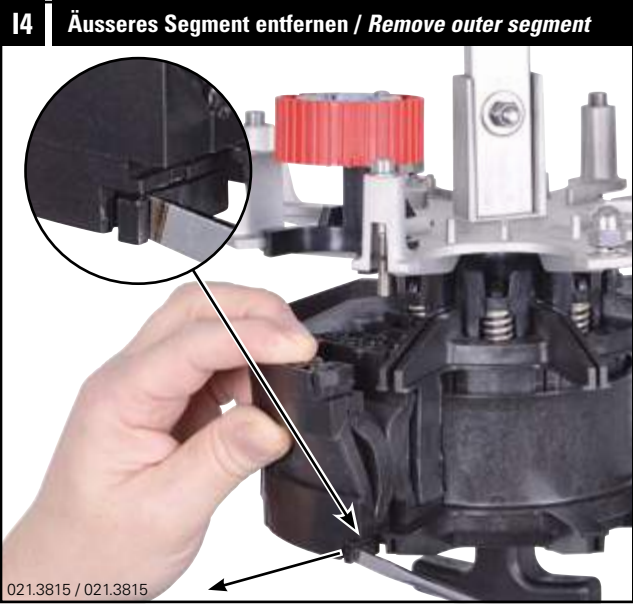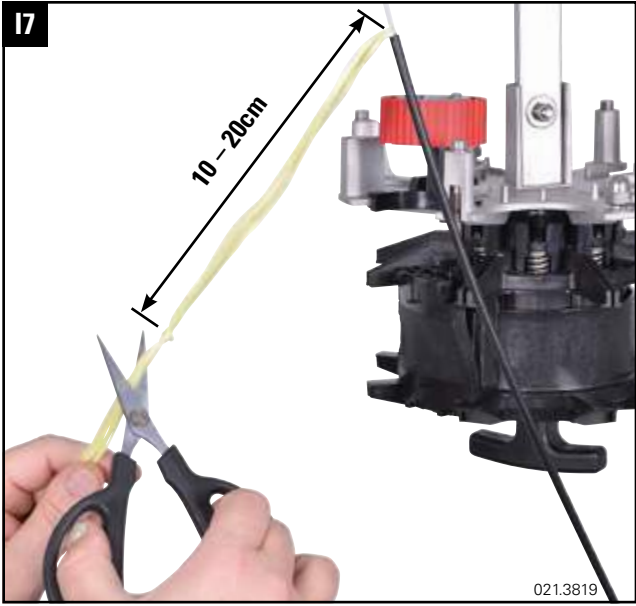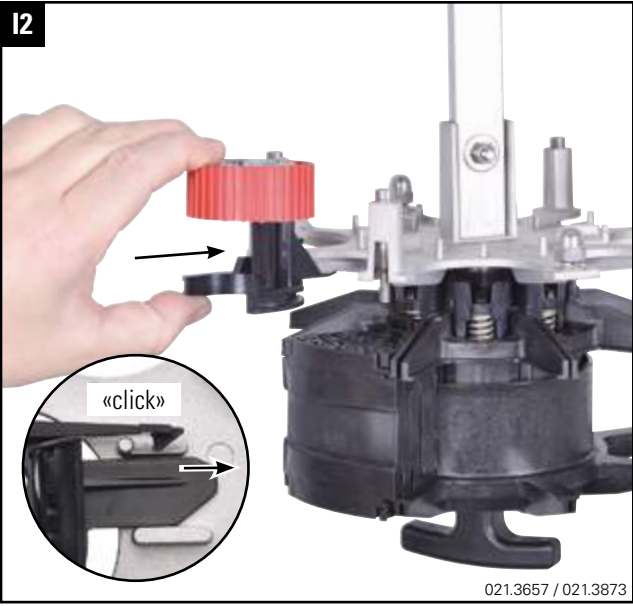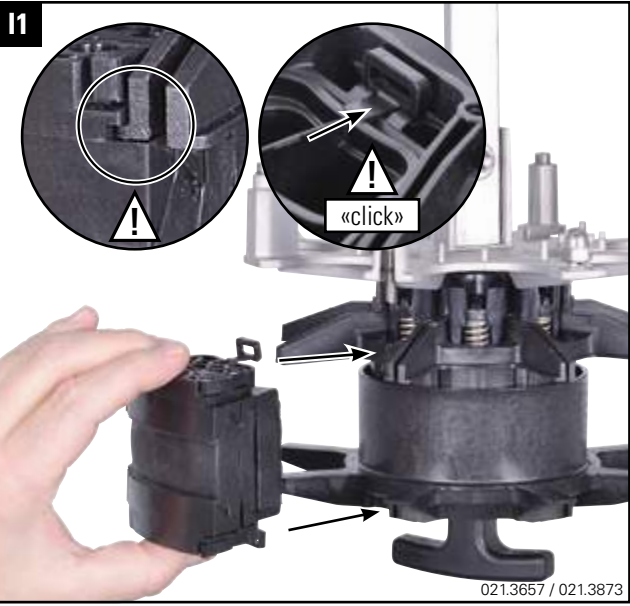



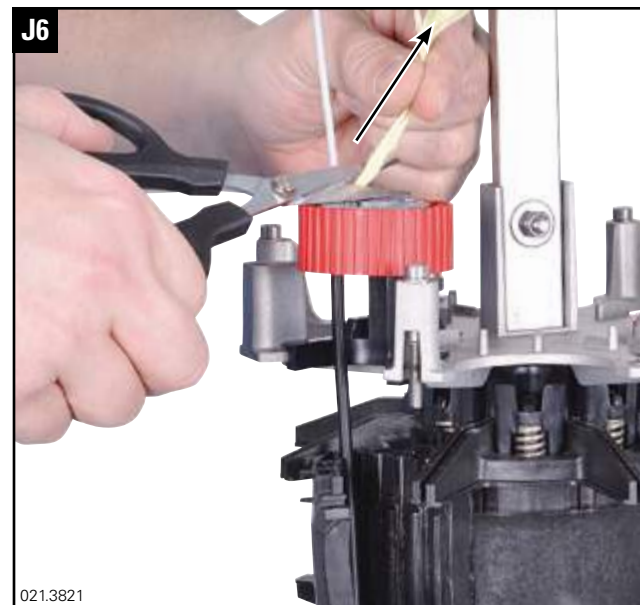
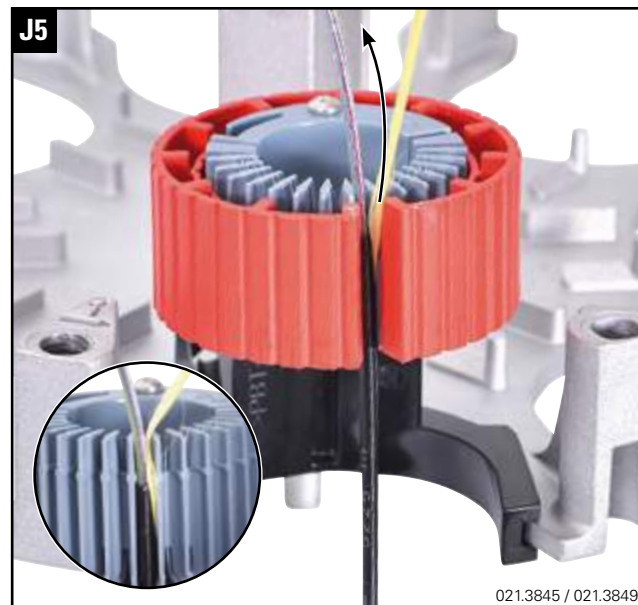


L – Belegung Einführungskit 8x 3-5mm, 16x 2-3mm / Cable assign for Entry Kit 8x 3-5mm, 16x 2-3mm

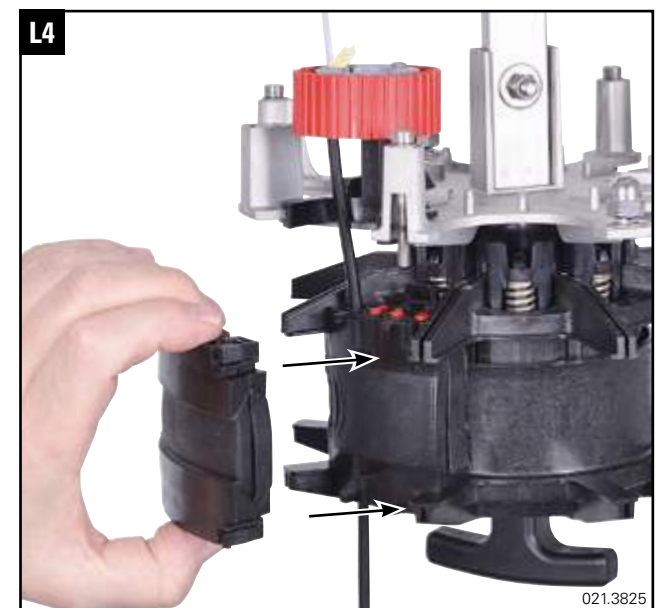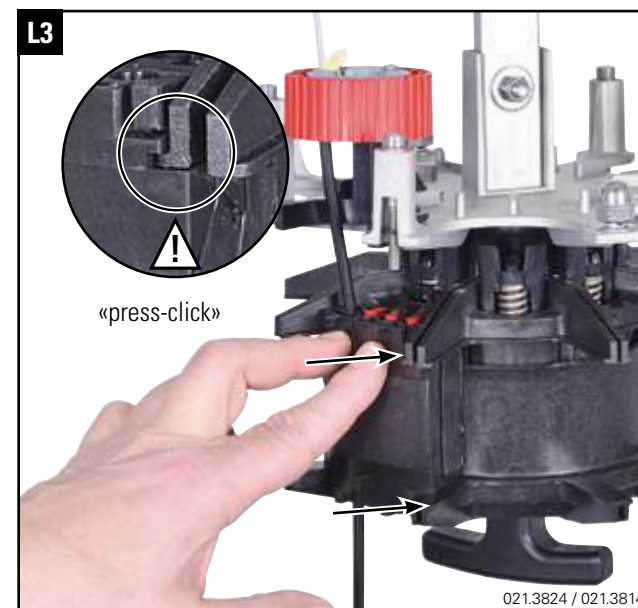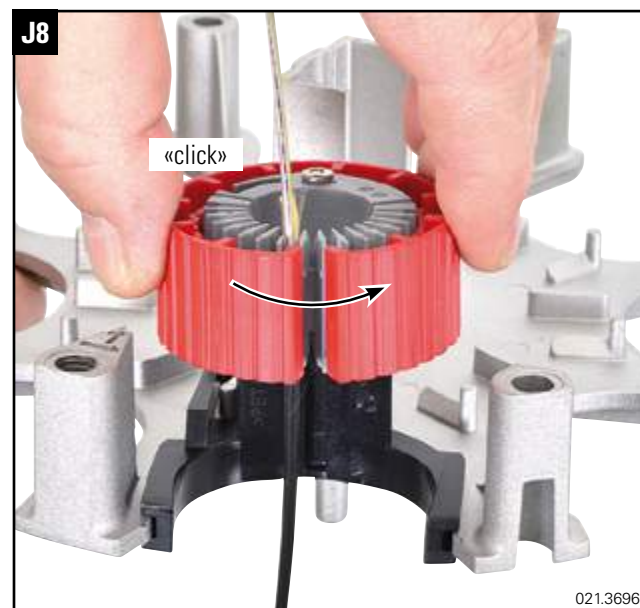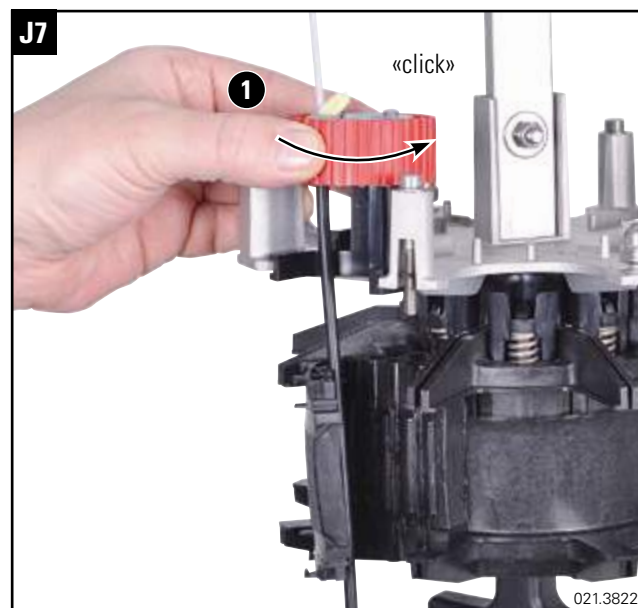
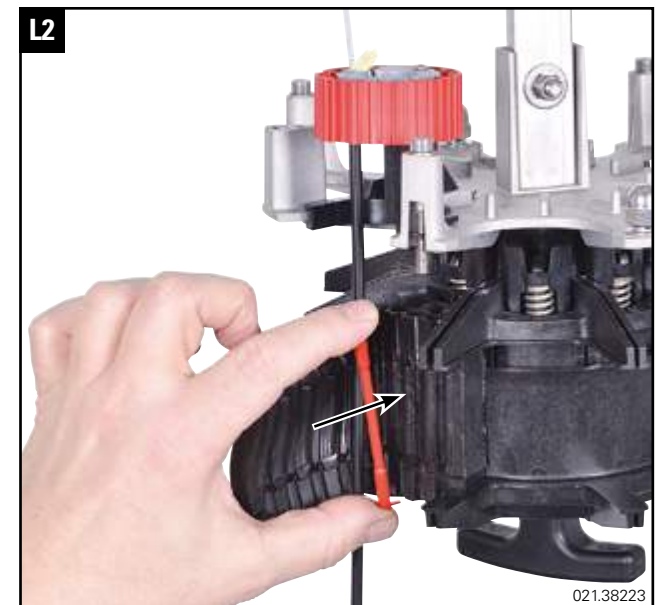


K – Kabelposition in Zugentlastung und im Gelsegment / Cable position in strain relief and gel segment




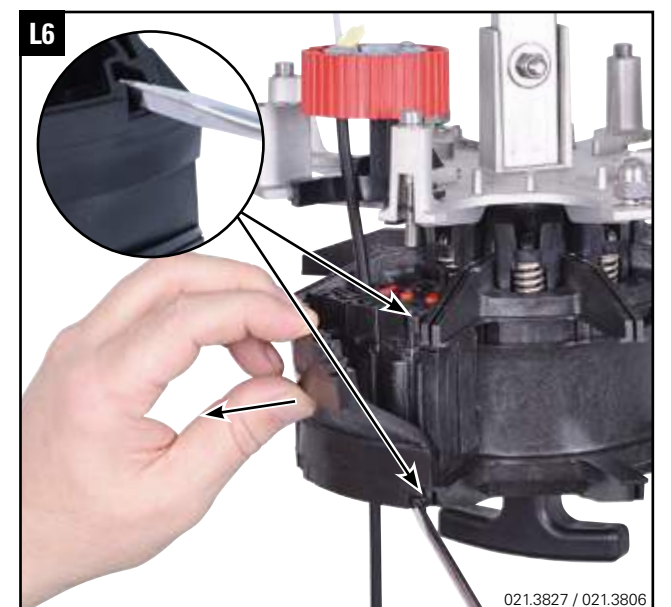


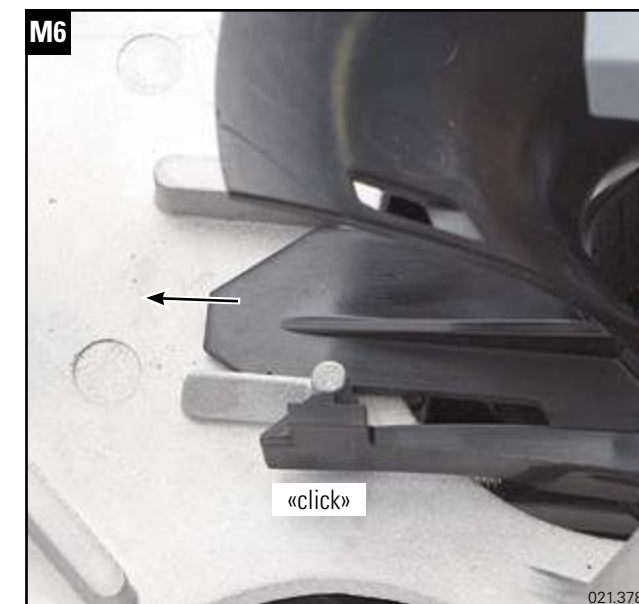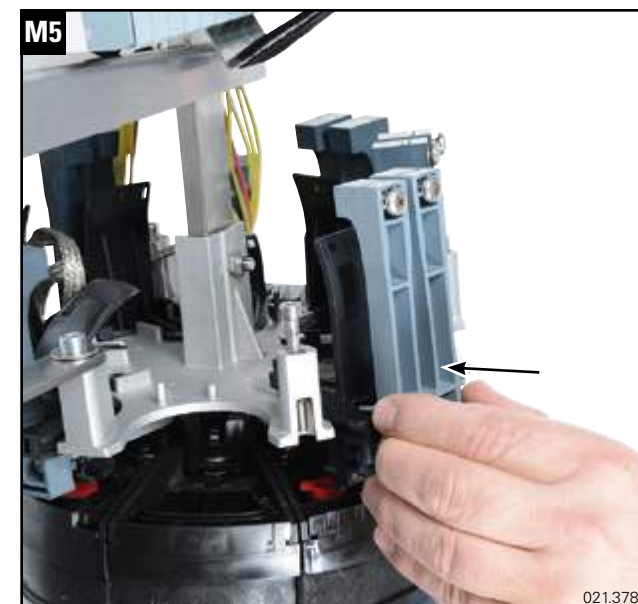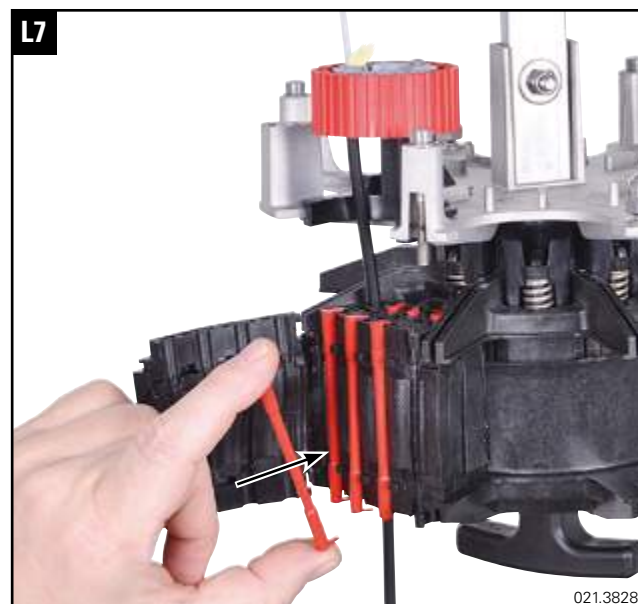



M – Austausch Gelsegment / Replacing gel segment


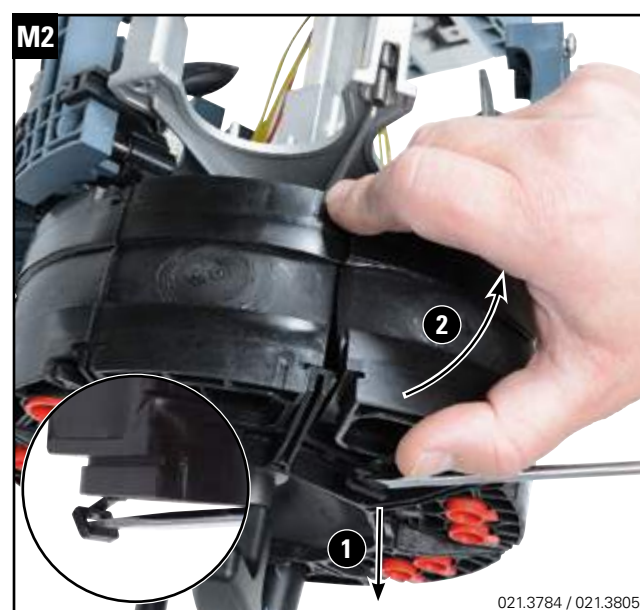
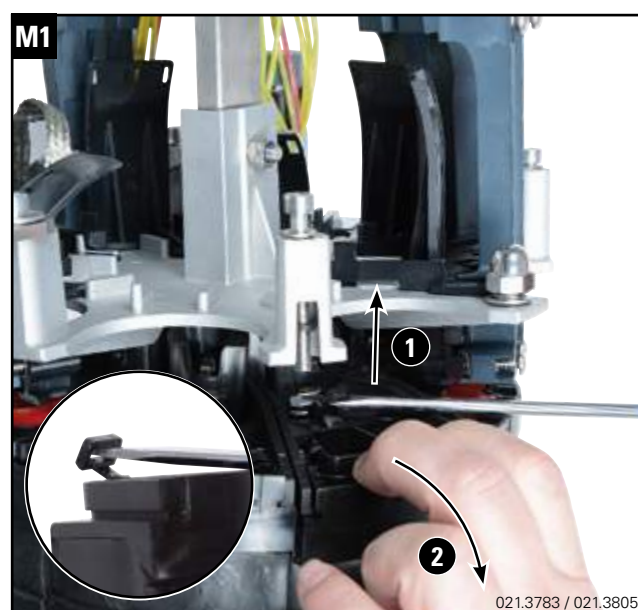


N – Austausch Zugentlastungseinheit / Replacing strain relief

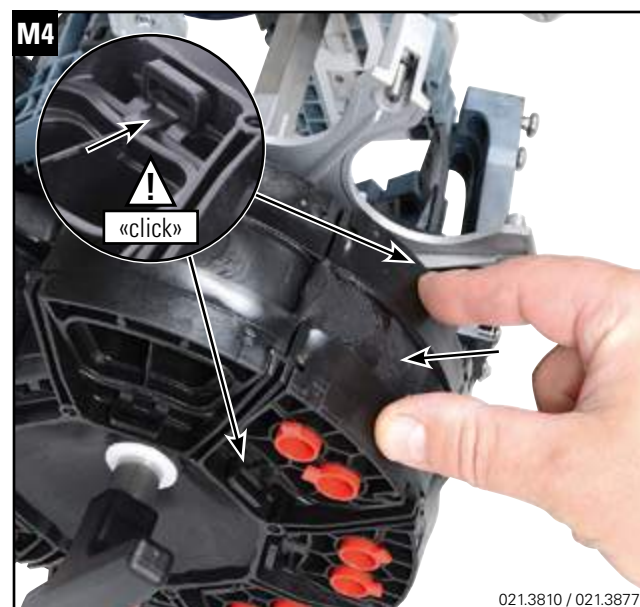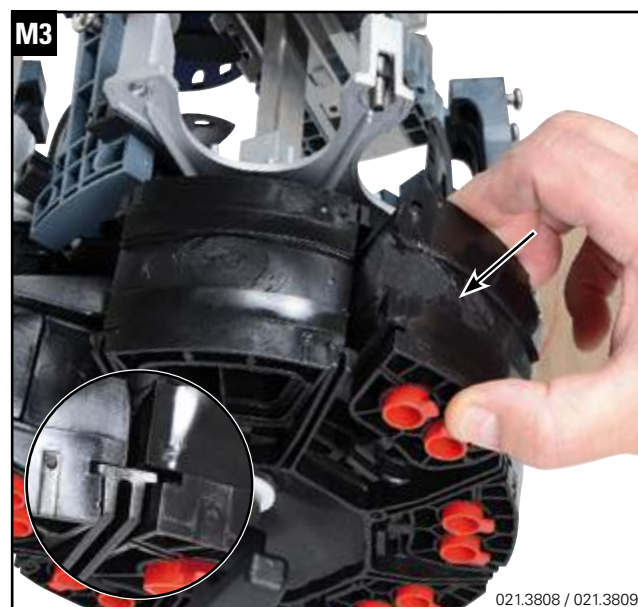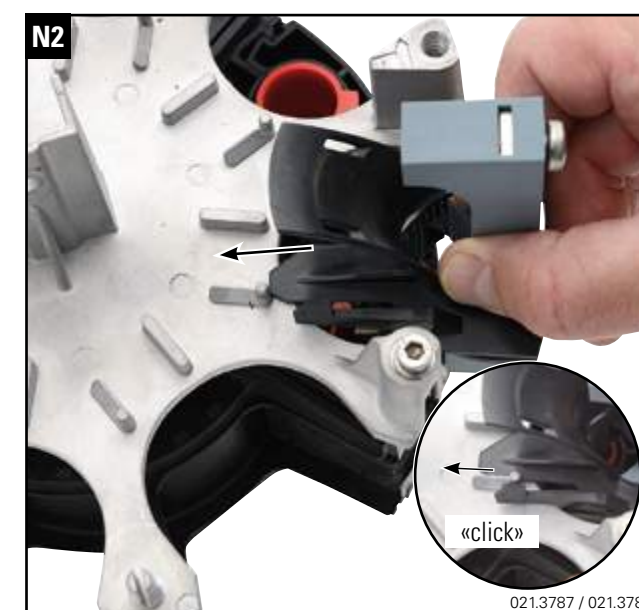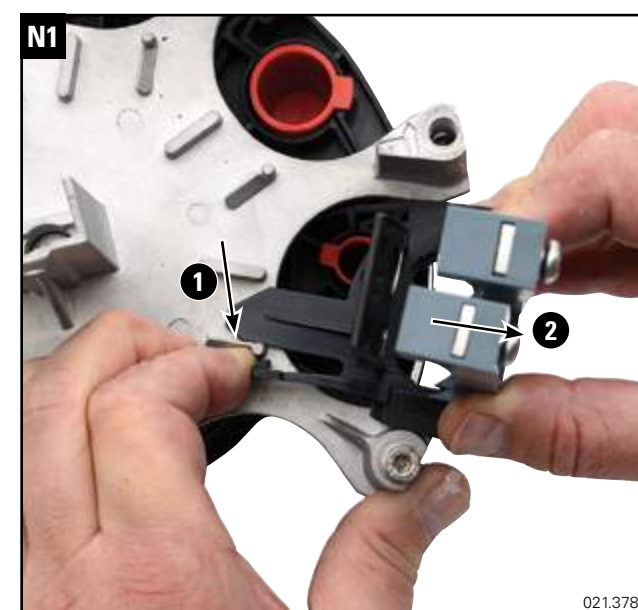




O – Austausch Gelsegment bei installierten Kabel / Replacing gel segment with installed cables

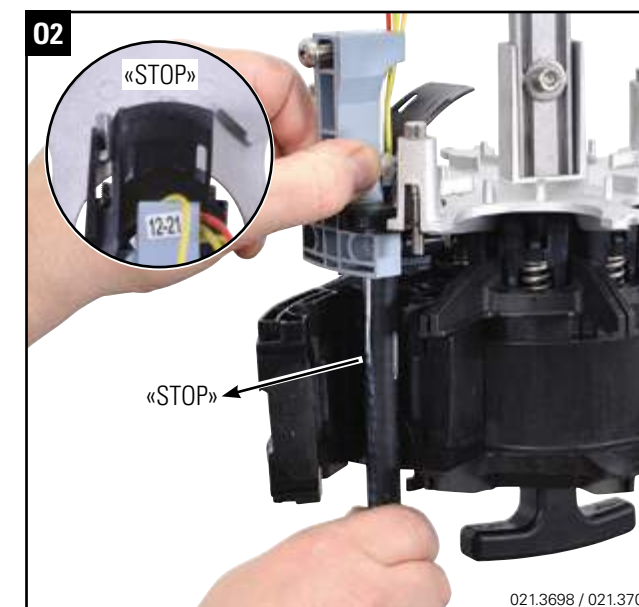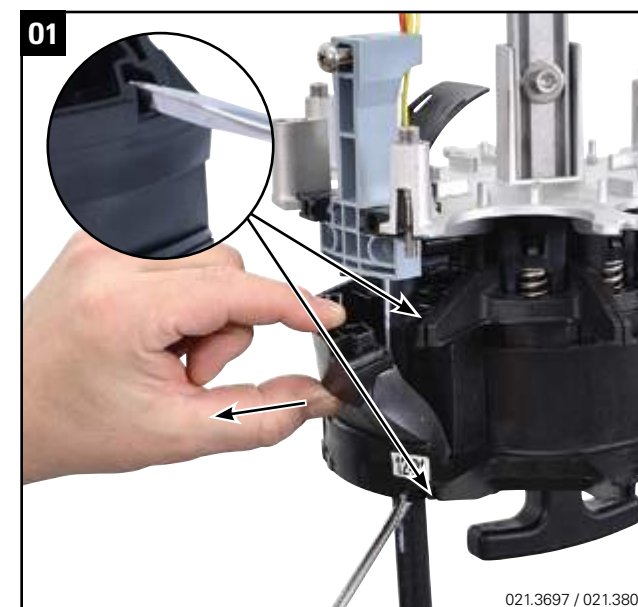


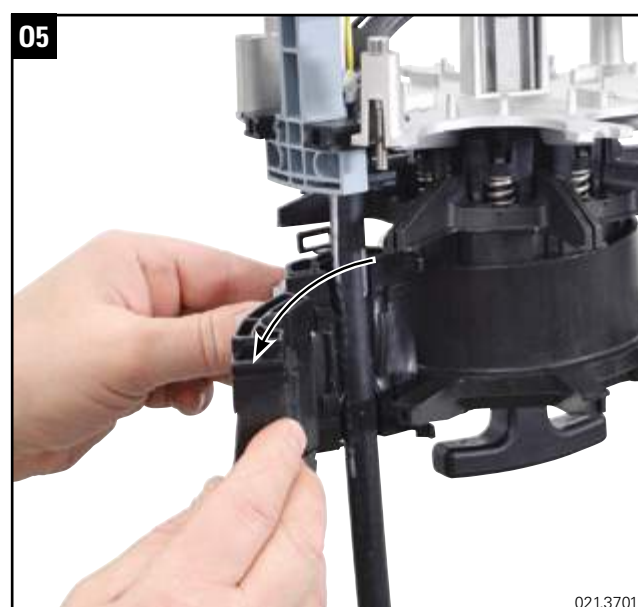
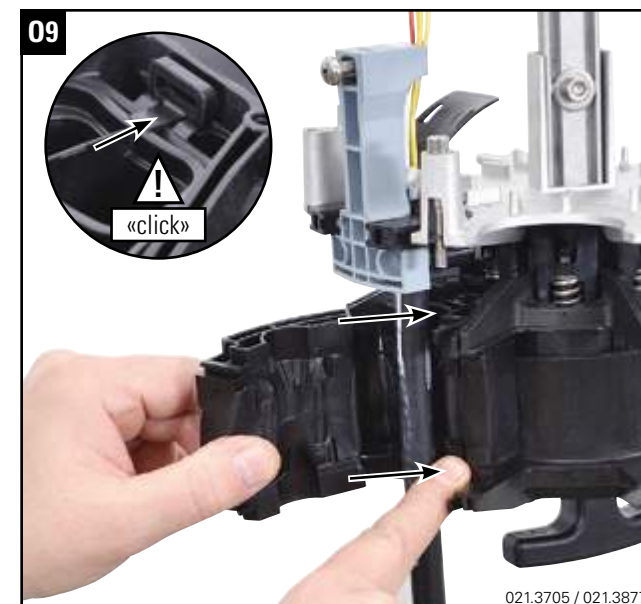
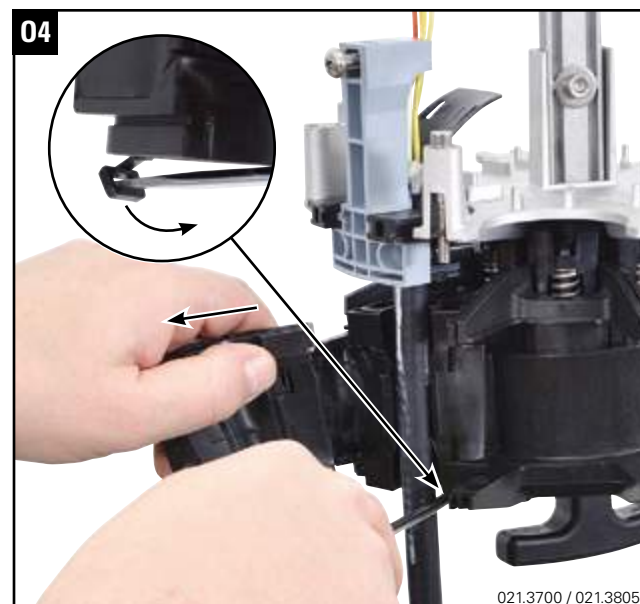


P – Dichtkörper schliessen / Close sealing-unit



P1 Kontrolle / Control

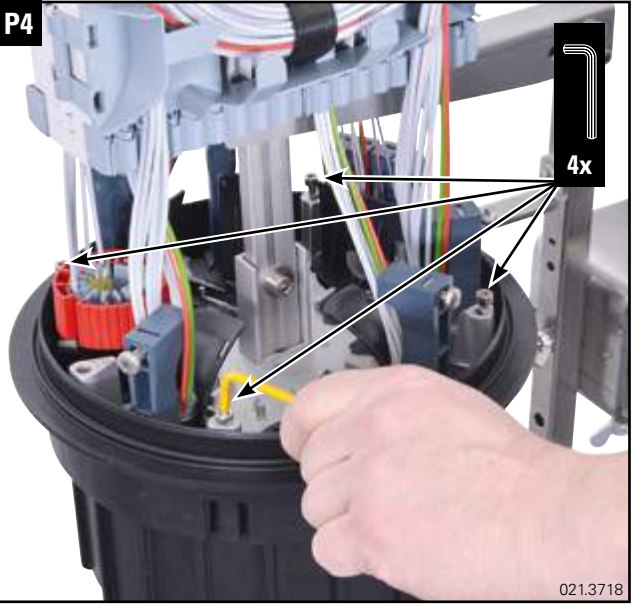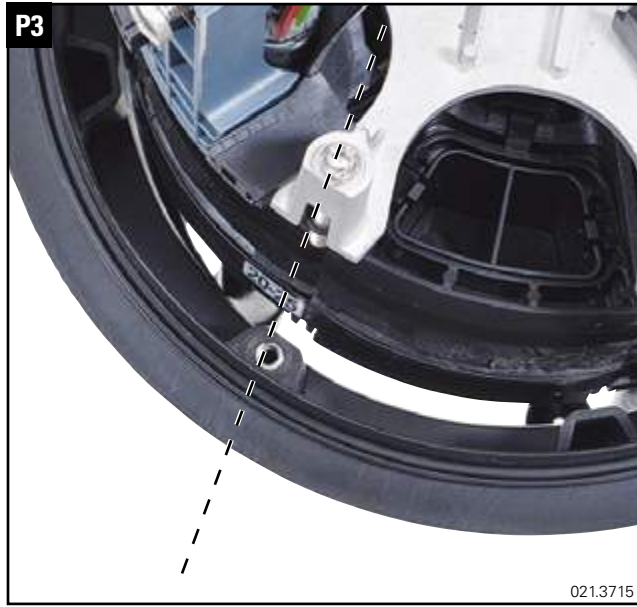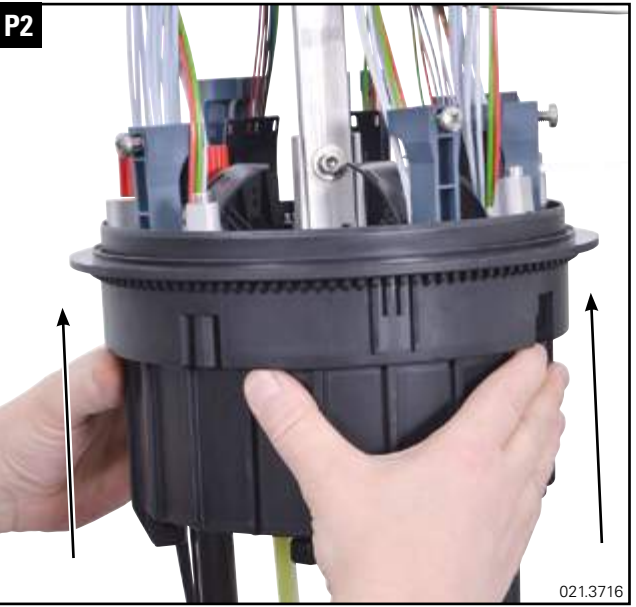






Q – Bündeladern absetzen und einlegen / Loose tube stripping and fixing

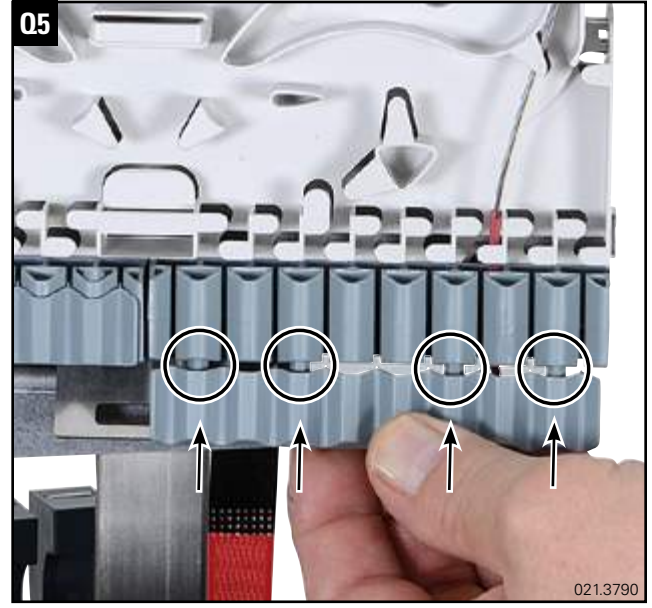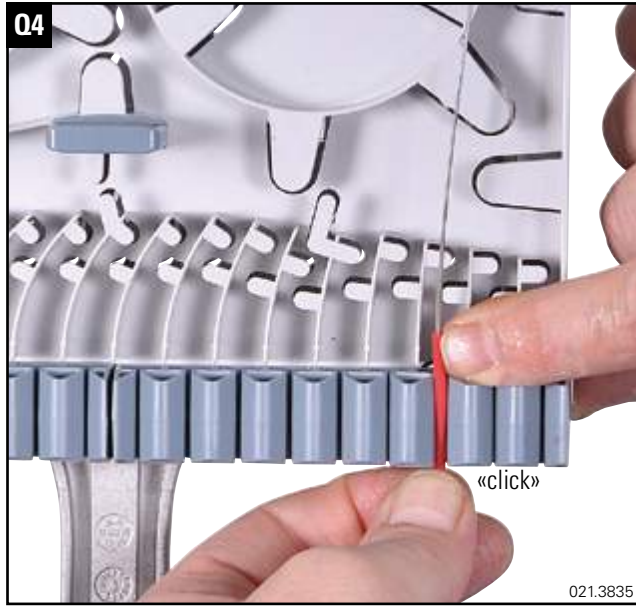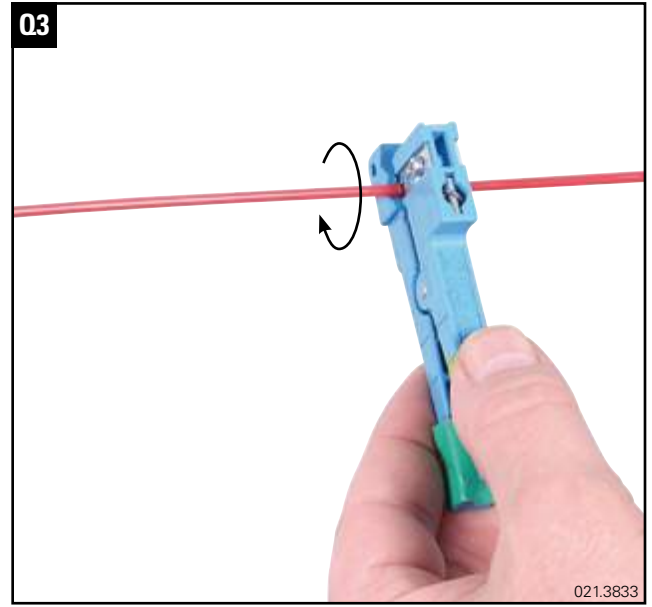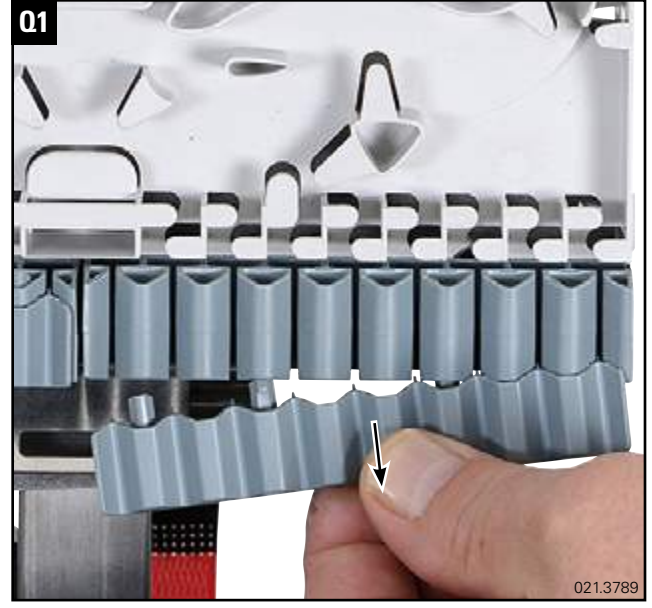





R – SCM Kassettenmontage / Assembling SCM trays







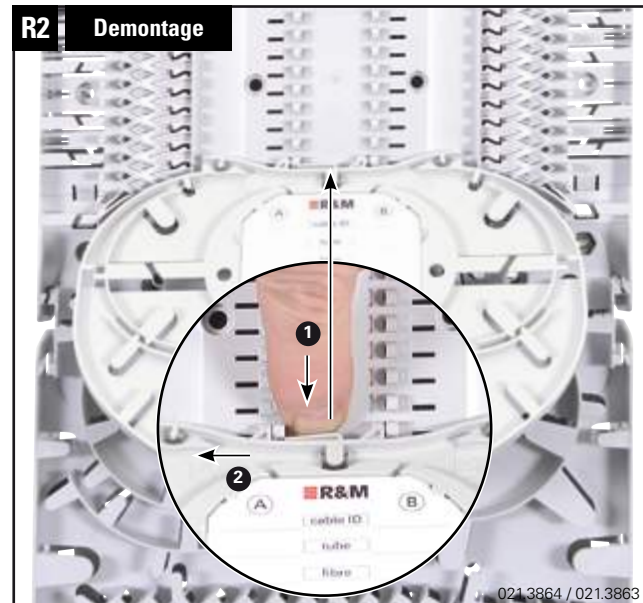
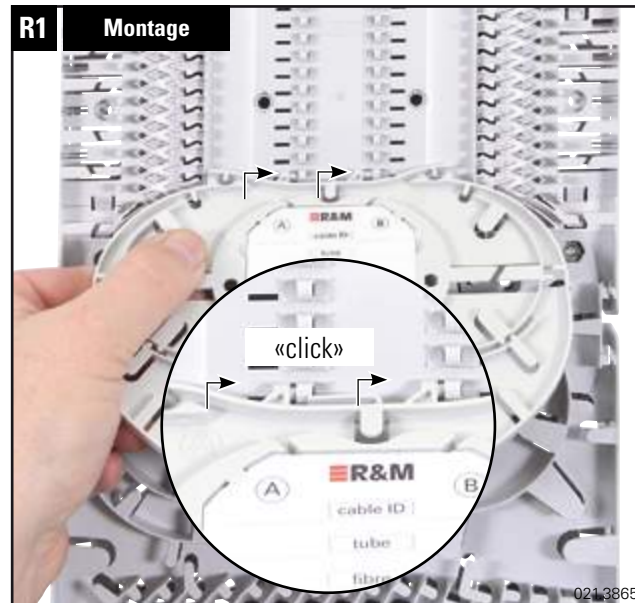



S – Deckelset SCM / Cover Kit SCM

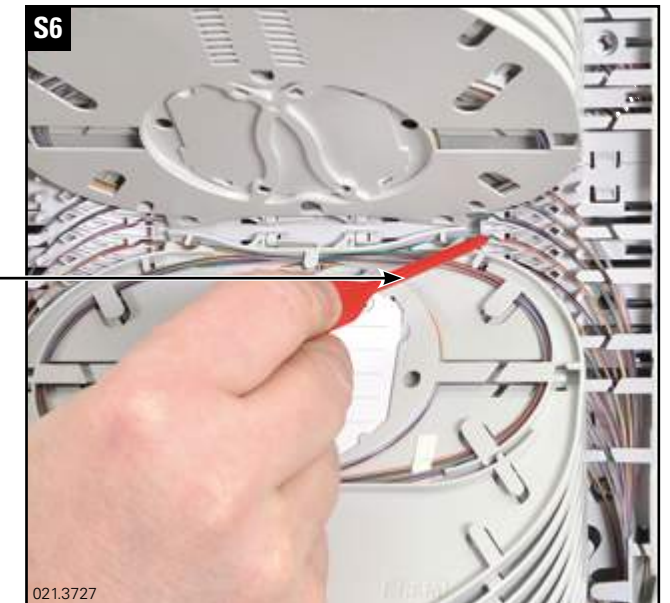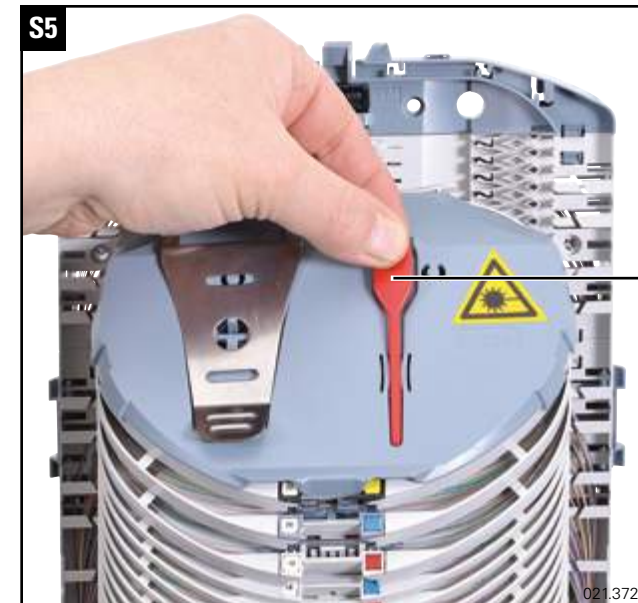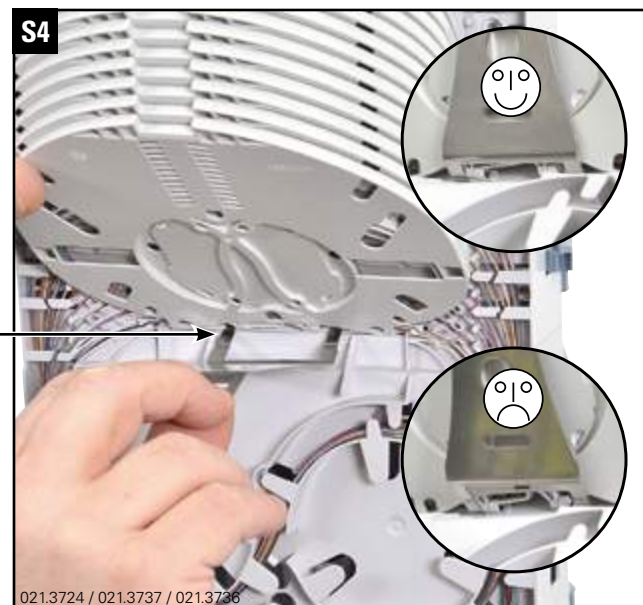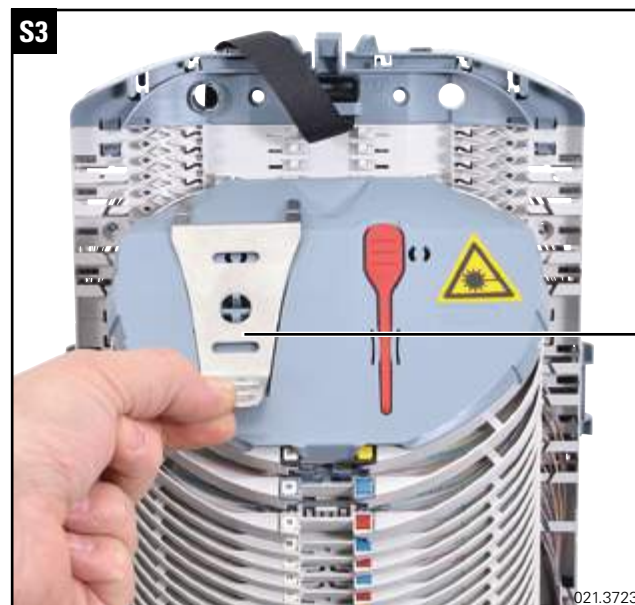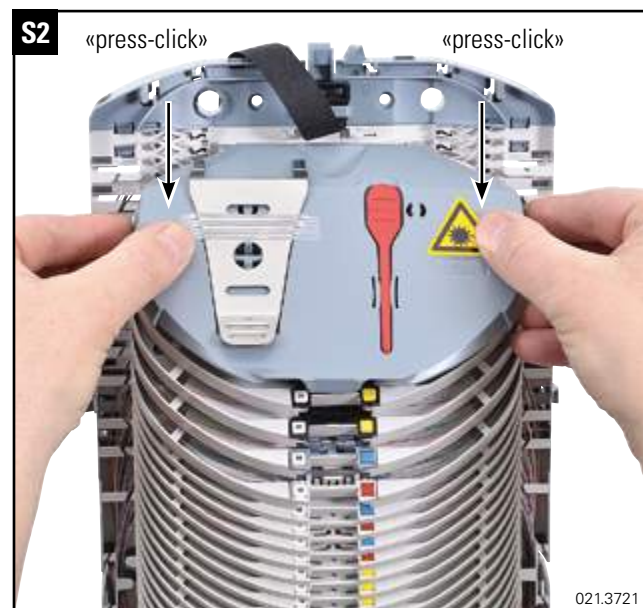


T – Führung und Ablage der Fasern / Guidance and storage of fibers

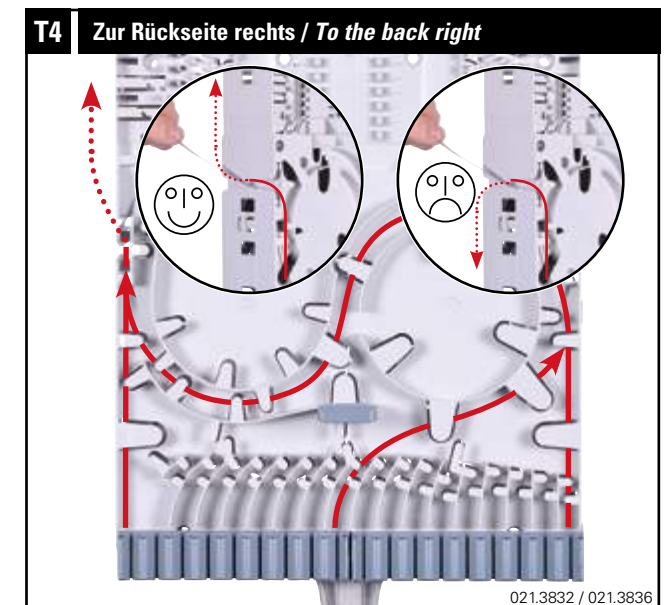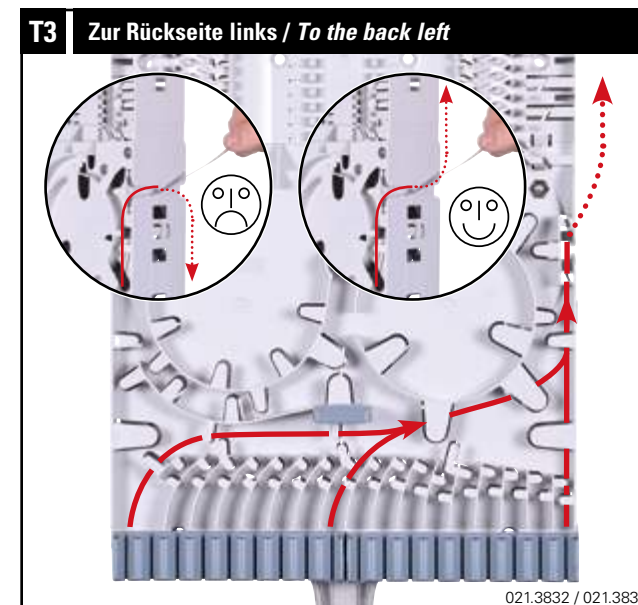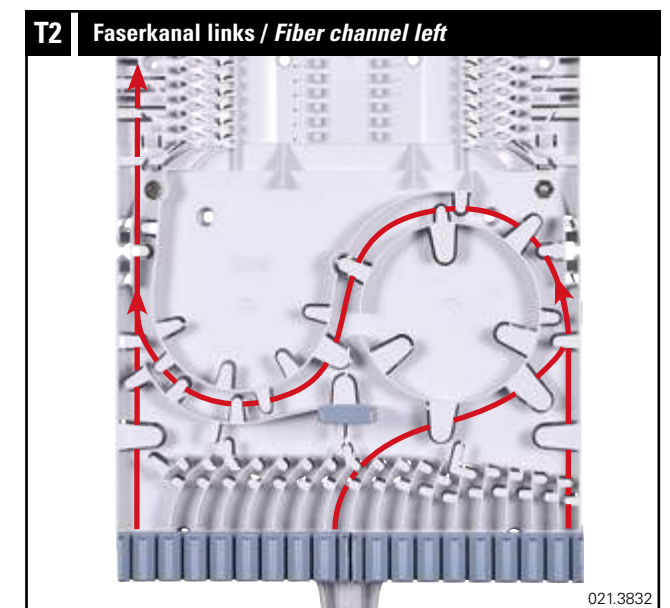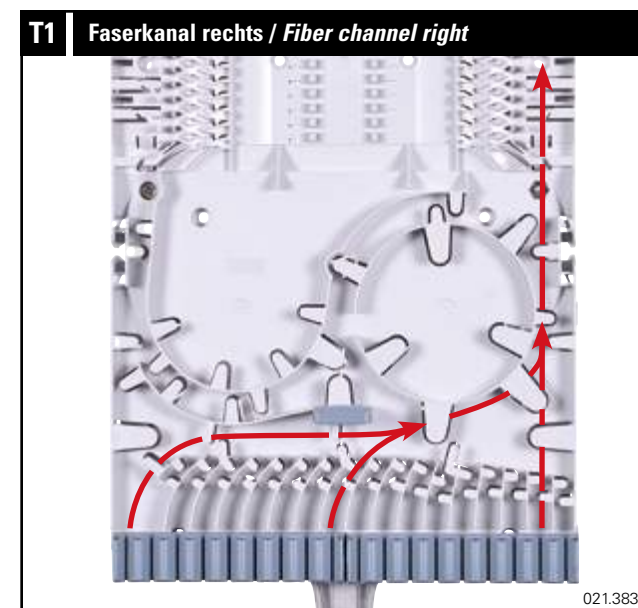

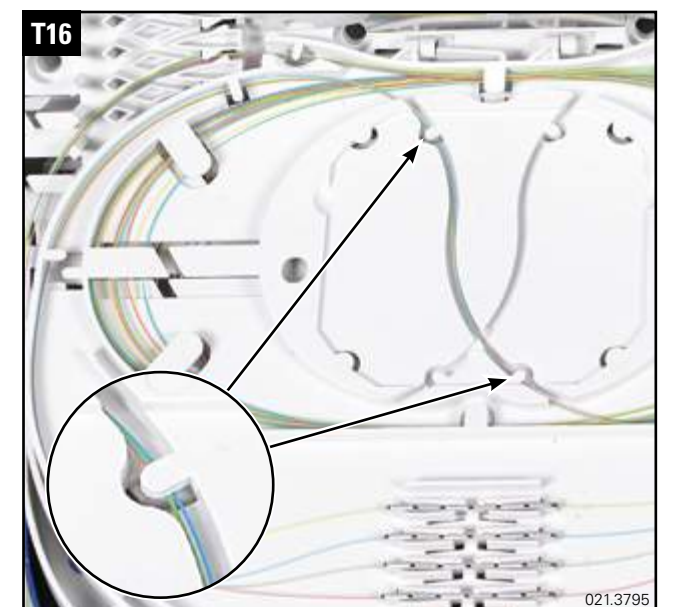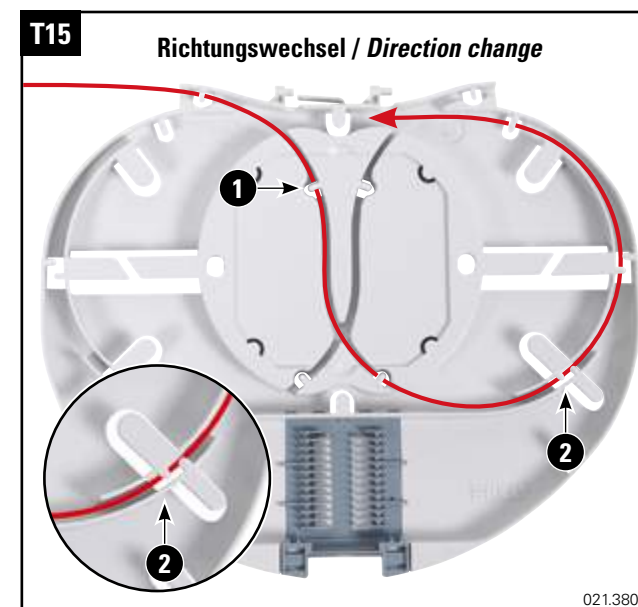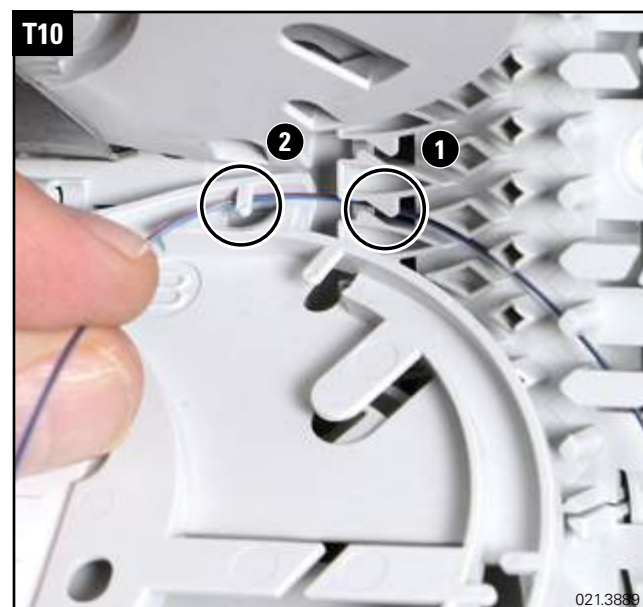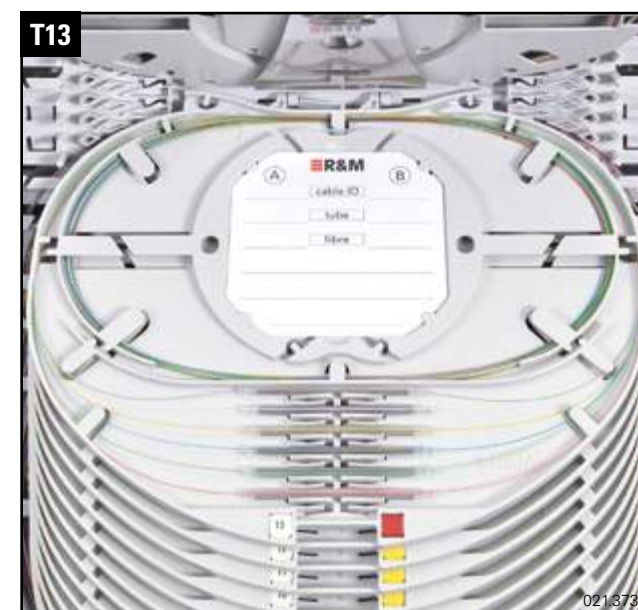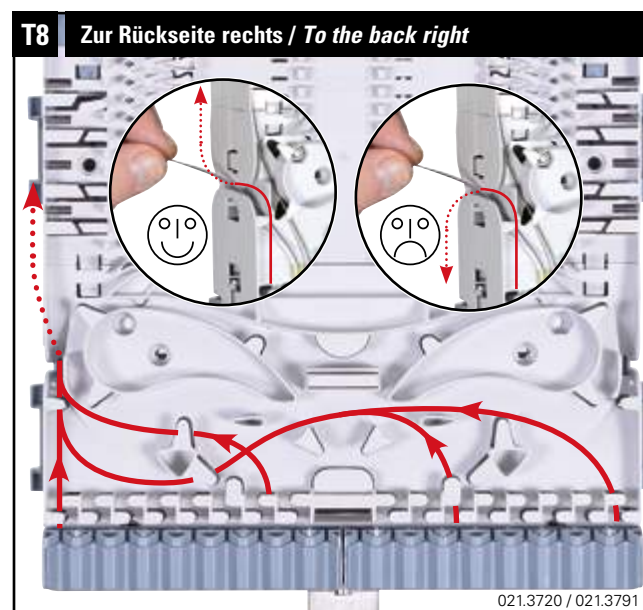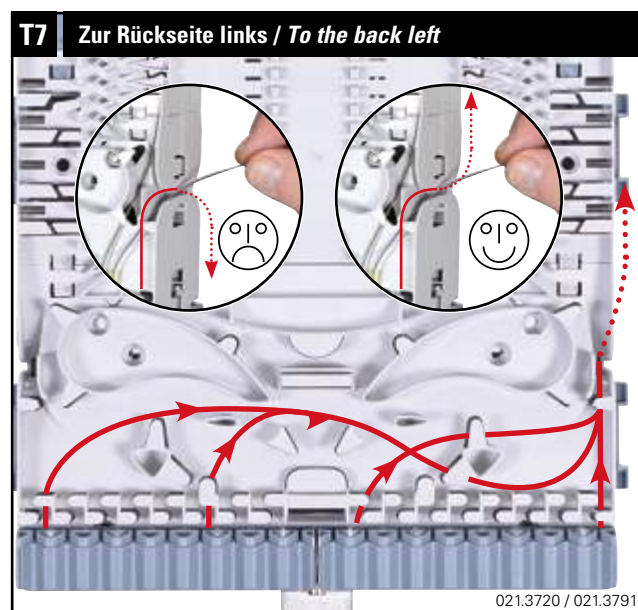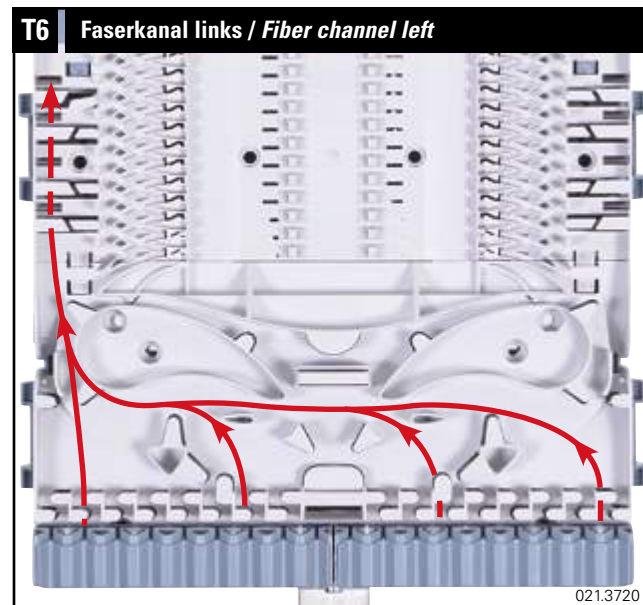
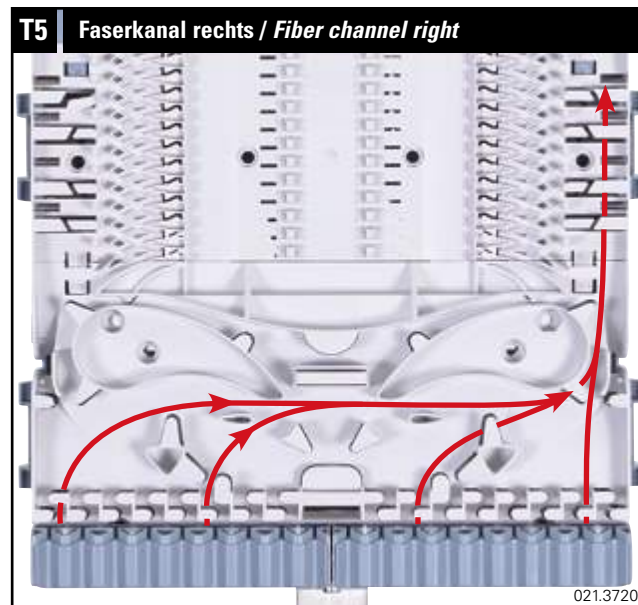


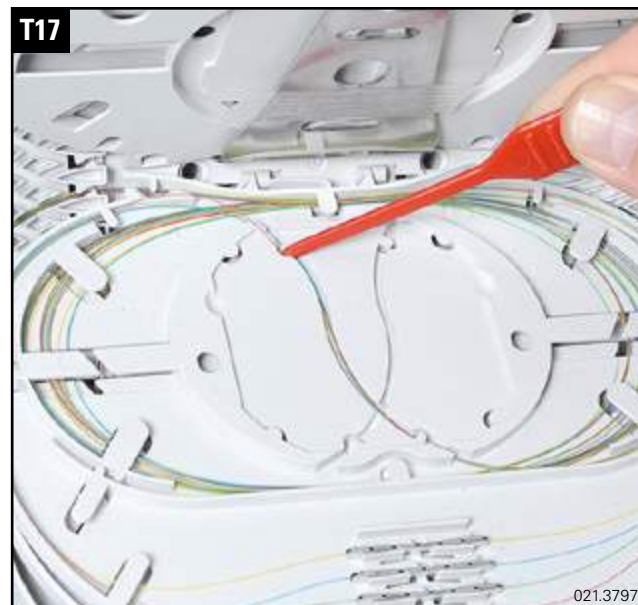

U – Nummerierung der Spleisskassetten / Numbering trays

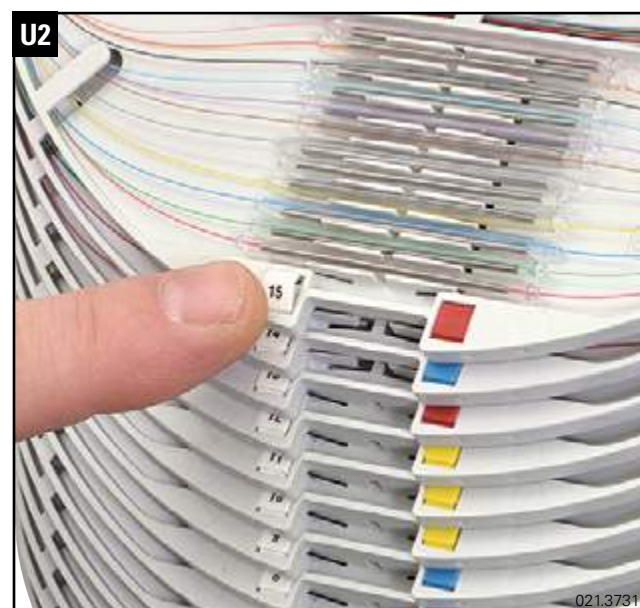

V – Muffe schliessen / Closing closure

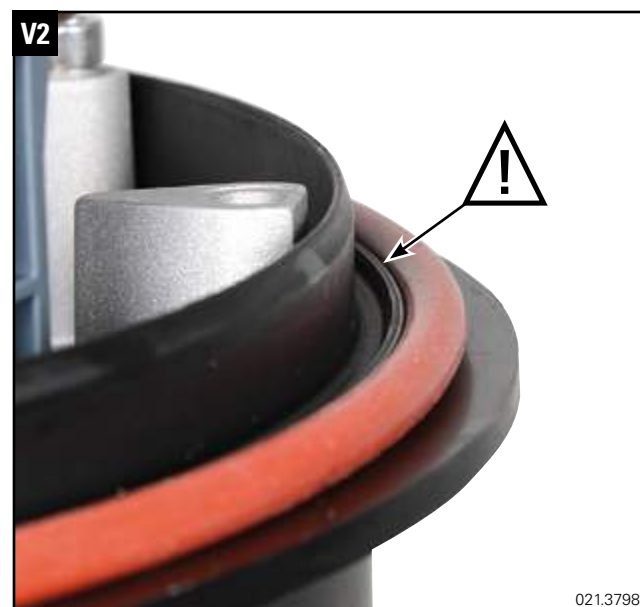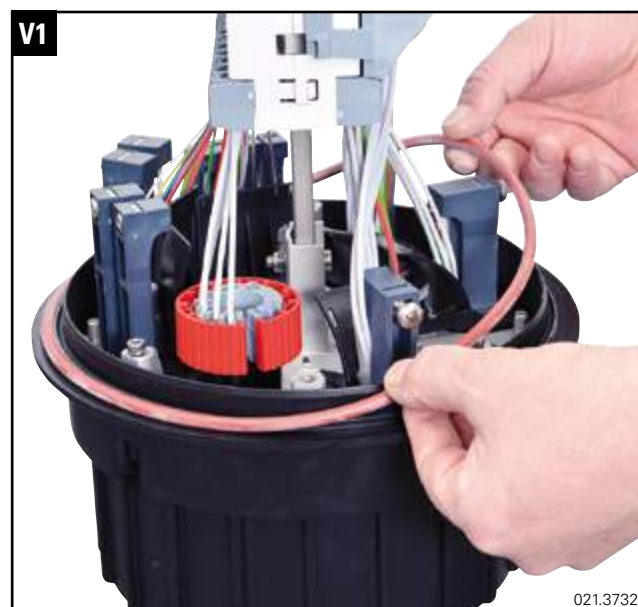

This guide shows the best practices for installation ONLY. R&M expressly disclaims all liability for any damage to material, equipment, and for any injury or death. Legal health and safety regulations should have priority over best practices as shown in this guide. R&M does not guarantee this guide to be free of errors. Products included may vary from products shown. Please exercise caution.

Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11
Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41
E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

